

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話のかけかた/ 受けかた

テレビ電話のかけかた/受けかた

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

<mark>あん</mark>しん設定

カメラ

i モード/ i モーション

メール

iアプリ

i チャネル

おサイフケータイ/トルカ

データ表示/ 編集/管理

その他の 便利な機能

<mark>ネッ</mark>トワーク サービス

データ通信

文字入力

付録/外部機器連携/ 困ったときには

索引/ ク<mark>イッ</mark>クマニュアル







ドコモ W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA F902i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面のお問い合わせ先にご連絡ください。

FOMA F902iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、末長くご愛用ください。



FOMA端末のご使用にあたって



- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい所であってもで使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。
 お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.



はじめてFOMA端末をお使いになる方へ



本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

- 1. 電池パックをセットし、充電しましょう→P39
- 2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう→P45、P47
- 3. 本体のキーなどの役割を確認しましょう→P26
- 4. 画面に表示されるマーク(アイコン)の意味を確認しましょう→P29
- 5. メニューの操作方法を確認しましょう→P33
- 6. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう→P50、P59
- この「FOMA F902i取扱説明書」の本文中においては、「FOMA F902i」を「FOMA端末」と表記させて いただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではminiSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途miniSDメモリーカードが必要です。
 miniSDメモリーカードについて→P327
- 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- ※「安全上のご注意」は、P12に記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。

本書の見かた/引きかた

<クイックマニュアル記載→P492>

知りたい機能をすぐに探すことができるように、本書は次の検索方法を用意しています。

かんたん検索から

▶ P4

よく使う機能や知っていると便利な機能を、わかりやすい言葉で探します。

メニュー一覧から

P432

F902iの画面に表示されるメニューから探します。

表紙インデックスから

▶ 表紙

表紙右端のインデックスを使って、本書をめくりながら探します。

P2で例をあげて説明しています。

目次から

▶ P6

目的ごとに章で分類された目次から探します。

特徴から

▶ P8

F902iの特徴である機能や新機能から探します。

索引から

▶ P484

機能名や知りたい項目のキーワード、サービス名で探します。

クイックマニュアルを利用する ▶ P492

本書から切り取って外出時などに利用できる簡易なマニュアルです。

操作手順とキーの表記


- 本書の操作の説明では、キーを押す動作をイラストで表現しています。
 本書で使用しているキーのイラスト→P26「各部の名称と機能」
- 操作の方法は、主にショートカット操作で説明しています。操作方法が複数ある場合には、代表的な操作方法以外のショートカット操作を、タイトル右端に記載しています。
- 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

| 表記の例 | 意 味 |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ◎ (1秒以上) | ●を1秒以上押し続ける。 |
| (mm) ▶ (Briv) (1.5m) (75点) ▶ 設定す | ●を押した後、8型 1.20 2端を順番に押す。続けて、設定する項 |
| る項目を選択 ▶ 1.% ~ (5.歳) | 目にカーソルを合わせて ④ を押し、設定したい番号に対応する |
| | 1.3のから (5.3) のいずれかのダイヤルキーを押す。 |

- 特に断りがないかぎり、待受画面からの操作手順を記載しています。
- 基本的な操作手順において
 ②
 ②
 ②
 ②
 (マルチカーソルキー)で項目にカーソルを合わせ、
 (決定キー)を押して項目を選ぶ操作を「選択」と表記しています。また、画面の入力欄に文字を入力する操作においては、最後に
 (原定)を押す操作を省略しています。
- ・文字の入力方法は、主にインライン入力(入力欄に文字を直接入力する方法)で説明しています。→P422


かんたん検索から探すとき

よく使う機能や知っていると便利な機能が目的別に分類されています。

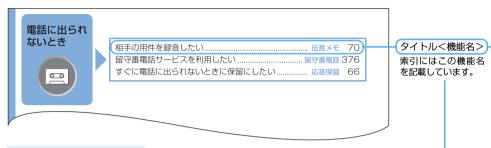


メニュー一覧から探すとき


FOMA端末の画面に表示される言葉から探すことができます。

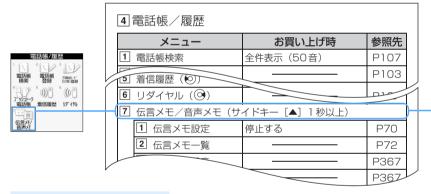

表紙インデックスから探すとき

表紙→章扉→機能の説明ページという順でインデックスを頼りに探すことができます。 章扉には詳しい目次も掲載されています。

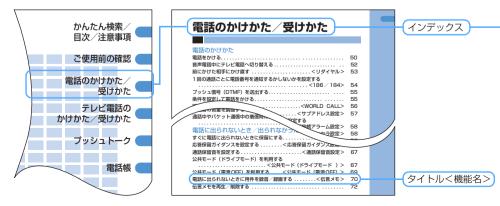

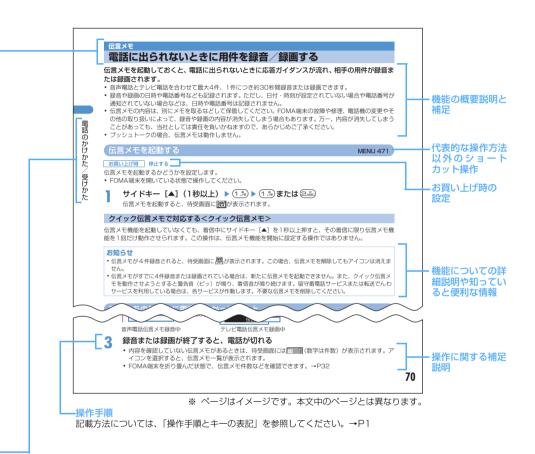

- 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ディスプレイと背面ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、FOMA端末にあらかじめ用意されている 組み合わせの中から、FOMA端末のカラーに合わせて初期設定されています(トータルコーディネイト)。 →P125
 - 本書では、主にトータルコーディネイトの設定がメタルブロンズの場合で説明しています。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」 と記載しています。
- 本書内の「認証操作」という表記は、4~8桁の端末暗証番号を入力する操作、または指紋認証を行う操作を表しています。

端末暗証番号→P142 指紋認証→P145

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な 機能



| 電話番号を知らせたい/知られたくない 発信者番号通知 | 47 |
|----------------------------|----|
| スピーカーを使って通話したい | 51 |
| 相手の声の音量を変えたい | 64 |
| 通話を保留にしたい | 51 |
| 音声電話中にテレビ電話に切り替えたい | 52 |

電話に出られ ないとき



| 相手の用件を録音したい 伝言メモ | 70 |
|---------------------------|-----|
| 留守番電話サービスを利用したい | 376 |
| すぐに電話に出られないときに保留にしたい 応答保留 | 66 |

音・ランプ色・ 振動を変える



| キーを押したときの音を消したいキー確認音 | 設定 | 122 |
|------------------------|-----|-----|
| 着信音を変えたい | 設定 | 120 |
| 着信音の音量を変えたい 着信音量 | 調整 | 64 |
| マナーモードにしたいマナーモ | -15 | 123 |
| 着信のとき振動させたいバイブレータ | 設定 | 122 |
| 着信ランプの色などを変えたいイルミネーション | 設定 | 137 |
| 相手によって着信音などを変えたい | 登録 | 103 |

画面表示を 変える



| 待受画面を変えたい | 面設定 | 126 |
|------------------------|-----|-----|
| 待受画面にカレンダーを表示させたい | | 128 |
| 時計の時刻を合わせたい日付時 | 刻設定 | 46 |
| 文字の大きさを変えたい 文字サイ | ズ設定 | 138 |
| 画面のマークの意味を知りたい ディスプレイの | 見かた | 29 |

メールを 使いこなす



| デコメールを送りたい | デコメール 229 |
|--------------|--------------|
| 画像やメロディを送りたい | 添付ファイル 235 |
| メールを自動で分類したい | ール振り分け設定 259 |

カメラを 使いこなす



| 画像サイズを変えたい | 174 |
|-------------------------------|-----|
| シャッター音を変えたい | 174 |
| ライトを使って撮影したい | 165 |
| パノラマ撮影をしたい | 170 |
| 撮影した静止画を miniSD メモリーカードに保存したい | 166 |
| 撮影した静止画を見たい | 306 |

安心して 使うために



かばんの中での誤動作を防止したい...... サイドキーロック 153

こんなことも できます



| よく使う機能を簡単に呼び出したい カスタムメニュー 363 |
|-----------------------------------|
| 電卓として使いたい 電卓 369 |
| QR コードやバーコードを読み取りたい バーコードリーダー 183 |
| 赤外線通信でデータをやりとりしたい 赤外線通信 340 |
| 目覚ましとして使いたいアラーム設定 356 |
| miniSD メモリーカードを使いたい327 |
| 最新のソフトウェアにしたい ソフトウェア更新 474 |
| セキュリティを最新の状態にしたい |

- その他の機能の検索方法については、「本書の見かた/引きかた」を参照してください。→P1
- よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しています。 → P492

| _ | |
|---|-------------|
| | - 7. |
| | |
| _ | |
| | |

| 取扱上の注意について20 知的財産権について22 本体付属品および主なオプション品について24 |
|---|
| で使用前の確認 各部の名称と機能 ディスプレイの見かた 背面ディスプレイの見かた メニュー選択 FOMAカードの使いかた 電池パックの取り付け/取り外し 充電 電池残量 電源ON/OFF 日付時刻設定 発信者番号通知 プロフィール情報 など |
| 電話のかけかた / 受けかた 49 かけかた リダイヤル 186 / 184 国際電話 受けかた エニーキーアンサー設定 通話中クローズ設定 着信履歴 受話音量 着信音量 応答保留 公共モード 伝言メモ など |
| テレビ電話のかけかた / 受けかた / 75 かけかた 受けかた まャラ電の利用 送信する画像の映像設定 テレビ電話中の画面表示 テレビ電話動作設定 など |
| プッシュトーク プッシュトーク 発信 着信 プッシュトーク電話帳 など |
| 電話帳 101 電話帳登録 グループ設定 電話帳検索 電話帳修正 電話帳削除 シークレット属性 クイックダイヤル など |
| 音 画面 照明設定 119 着信音設定 バイブレータ マナーモード トータルコーディネイト設定 待受画面設定 電話発信設定 電話着信設定 背面ディスプレイ イルミネーション設定 時計表示設定 バイリンガル など |
| あんしん設定 141 暗証番号 端末暗証番号変更 PINコード 指紋認証 オールロック セルフモード PIMロック ダイヤル発信制限 プライバシーモード サイドキーロック シークレットモード など |
| カメラ 159 静止画撮影 動画撮影 撮影時の設定 ワンショットメール バーコードリーダー など |
| i モード / i モーション 187 i モード サイト表示 i モードパスワード変更 インターネット接続 ブックマーク |

画面メモ 画像保存 i メロディ PDF/キャラ電/トルカダウンロード i モード設定 メッセージR/F 証明書操作 i モーション i モーションの取得

i モーション設定 など

 FOMA端末のご使用にあたって
 表紙裏

 本書の見かた/引きかた
 1

 かんたん検索
 ...

 FOMA F902iの特徴
 ...

 F902iを使いこなす!
 ...

 安全上のご注意(必ずお守りください)
 ...

| メール i モードメール作成/送信 デコメール 添付ファイル i モードメール保存 i モードメール受信 i モード問合せ 画像表示・保存 i モーションメール メロディ再生・保存 トルカ保存 メール設定 チャットメール作成/送信 SMS(ショートメッセージ)作成/送信 など | 220 |
|---|-------------------|
| i アプリ ダウンロード i アプリ起動 i アプリTo 機能 i アプリ待受画面 など | 277 |
| i チャネル i チャネル テロップ表示 i チャネル一覧 テロップ表示設定 | 293 |
| おサイフケータイ/トルカ おサイフケータイ おサイフケータイ対応 i アプリ起動 トルカ トルカ取得 トルカ管理 トルカ取得設定 ICカードロック など | 297 |
| データ表示/編集/管理 画像表示/編集 動画/i モーション再生/編集 キャラ電 メロディ再生 ミュージックプレイヤー miniSDメモリーカード データ管理 赤外線通信 サウンドレコーダー PDF表示 など | 305 |
| その他の便利な機能 マルチアクセス マルチタスク 自動電源ON/OFF アラーム スケジュール カスタムメニュー プロフィール情報 音声メモ/動画メモ 通話時間/通話料 電卓 メモ帳 スイッチ付イヤホンマイク 設定リセット データー括削除 た | 金 |
| ネットワークサービス | 375 |
| 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサ番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作 マルチナンバー など | |
| 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス | |
| 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作 マルチナンバー など データ通信 パソコンの接続 通信設定ファイルのインストール FOMA PC設定ソフトを利用した通信 | ービス |
| 番号通知お願いサービス デュアルネットワークサービス 英語ガイダンス サービスダイヤル 通話中着信動作選択 遠隔操作 マルチナンバー など データ通信 パソコンの接続 通信設定ファイルのインストール FOMA PC設定ソフトを利用した通信 FOMA PC設定ソフトを利用しない通信 ATコマンド など 文字入力 文字入力 かな入力方式 定型文登録 文字コピー | 387 421 431 |

FOMA F902iの特徴

FOMAは、第三世代移動通信システム (IMT-2000) の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

●●● i モードだからスゴイ! ●●●

i モードは、 i モード端末のディスプレイを利用して、 i モードのサイト(番組)や i モード対応のインターネットホームページから便利な情報を利用したり、手軽にメールをやりとりしたりできるオンラインサービスです。

●● F902iの主な機能●●

プッシュトーク

電話帳から相手を選んでプッシュトークキーを押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通話することができます。

グループ内での連絡や用件を伝える短い通話などで、便利にご利用いただけます。 →P92

i チャネル[※]

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として 受信できます。定期的に情報を受信し、最新の情 報が待受画面にテロップとして流れたり、iチャネル対応キーを押すことで見られるチャネル一覧 に表示されます。さらにチャネル一覧でお好きな チャネルを選択することにより、リッチな詳細情 報を取得できます。

また、i チャネルを申し込んだことがない場合、一 定期間、サービス利用料無料でおためしサービス を利用できます。 →P294

※: お申し込みが必要な有料サービスです。

PDF 対応ビューア

地図、カタログ、時刻表などのPDFをiモードの サイトやインターネットホームページなどからダ ウンロードし、ディスプレイに表示できます。検 索機能やしおり機能も備えています。

→P204、P348

大容量 i アプリ、 i アプリDX

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、複雑で迫力あるゲームを楽しんだり、自動的に株価や天気情報などを更新させたりできます。また、3D×3D対応コンテンツでは、3Dグラフィックと3Dサウンドの相乗効果によって、カーレースゲームなどのiアプリを臨場感いっぱいで体感することもできます。

さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなど FOMA端末内の情報と連動することで、iアプリ の楽しみかたが広がります。 →P278

おサイフケータイ i モードFeliCa対応

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA 端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。その他にも飛行機のチケットやポイントカードとして利用できるなど、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。

→P298

トルカ

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などとして便利にご利用いただけます。トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線通信、miniSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。 →P300

テレビ電話

離れている相手と顔を見ながら会話することができます。外側カメラに切り替えて周囲の風景を相手に見せることができたり、自分の映像の代ラ電にキャラクタを表示させることも可能なキャラにも対応しています。また、音声電話中でも大ができます。初期設定では相手の声がスピーカーから聞こえるようになっているので、すぐに会話を始めることができます。

デコメール

文字のサイズを変更する、色を変える、背景色を変更するなどの装飾に加え、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮影した写真の挿入など、表現力豊かな i モードメールを作成し、送信できます。プリインストールされている豊富なテンプレートやサイトからダウンロードしたテンプレートを利用すれば、楽しい i モードメールがあっという間に完成します。
→P229

●●● 豊富なネットワークサービス ●●●

留守番電話サービス(有料)*¹→P376 転送でんわサービス*¹→P379 キャッチホン(有料)*¹→P378 SMS(ショートメッセージ)*²→P271 デュアルネットワークサービス (有料) *1→P382

※1: お申し込みが必要です。※2: お申し込みは不要です。

●●● その他の優れた機能●●●

充実のカメラ・ビデオ機能

アウトカメラには有効画素数200万画素(記録画素数400万画素)、オートフォーカス機能を備えたスーパーCCDハニカムカメラを搭載。被写体を最大28倍まで拡大できるリニアズーム機能を持ち、最大4Mピクセル(1728×2304ドット)の静止画を撮影できます。接写やフレーム付き撮影、連続撮影、パノラマ撮影など、さまざまな撮影方法が選択できます。 →P164 1 秒間に30コマの高画質撮影ができるビデオ機能を備えています。 →P172 JANコードやQRコードの内容を簡単に電話帳に登録したり、 i モードサイトに接続したりできるパーコードリーダーの機能も備えています。

→P183

マルチアクセス/マルチタスク

音声電話、パケット通信、SMSの3つの機能を同時に使用できるマルチアクセスに対応しています。これによって、iモード中に音声電話を受けることなどができます。また、複数の機能を同時に実行し、切り替えながら操作できるマルチタスクに対応しています。たとえば、通話中にスケジュールの画面に切り替えて操作することなどができます。 →P458、P460

あんしん設定

大切な個人情報を守ったり、第三者によるFOMA端末の使用を防いだりする各種のロック機能を備えています。

たといるす。 指紋認証機能→P145 オールロック→P148 遠隔ロック→P149

プライバシーモード→P152

開閉ロック→P153 ICカードロック→P303

高精細ディスプレイと 背面のラウンドディスプレイ

240×320ドット、2.4インチのTFT液晶画面を搭載。細かい画像や文字などを全画面で美しく表示します。遊び心のある円形の背面ディスプレイには、アナログ時計を違和感なく表示でき、電話の着信やメールの受信を円形ディスプレイならではの楽しいアイコン表示で知ることができます。

→P29. P32

自動時刻補正

FOMA端末の電源を入れたときなどに、ドコモのネットワークからの時刻情報を基に時刻が正しく補正されます。 →P46

赤外線通信と赤外線リモコン

赤外線通信機能が搭載された機器との間で、電話 帳データやメール、画像、メロディ、スケジュー ルなどの送受信ができます。また、FOMA端末を テレビやビデオなどのリモコンとして使うことも できます。 →P340

トータルコーディネイト

待受画面、メニューアイコン、スクリーン設定、電池マーク、背面ディスプレイの時計表示や発着信画像などは、FOMA端末のカラーに合わせて統一感のあるデザインにあらかじめ設定されています。「アドバンストモード」は、照明を明るくし、大きな文字でメールやサイトを表示する設定です。個別に変更することもできるので、オリジナルコーディネイトも楽しめます。 →P125

ミュージックプレイヤー

専用メニューから、miniSDメモリーカード内の音楽データを再生することができます。メール作成中やサイト表示中に音楽を聴けるのはもちろん、スイッチ付イヤホンマイク(ステレオイヤホンセット含む)によるリモコン操作、シャッフルー生、イントロ再生などもできる本格的なミュージックプレイヤー機能です。 →P324

使いやすくなったメール機能

圏外にいるときに作成した i モードメールを、電波の届く所になったら自動的に送信することができます。 →P239

あらかじめ登録された文章を使って、受信メール に簡単に返信できます(クイック返信)。→P263 ATOK+APOT日本語入力システムと豊富な定型 文や絵文字が、効率的な文字入力を可能にします。

「miniSDメモリーカード」対応

FOMA端末内の画像、メロディ、電話帳、メールなどのデータをバックアップできます。→P332 外部機器で作成した動画(音楽データ含む)を miniSDメモリーカードに保存することで、FOMA 端末で再生できます(一部条件下では再生できない 場合があります)。 →P463 FOMA端末を、FOMA USB接続ケーブル(別売)

FOMA端末を、FOMA USB接続ケーフル(別売) でパソコンに接続すれば、FOMA端末に挿入され ている miniSDメモリーカードをパソコンのリ ムーパブルディスクとして利用できます。

→P391

4つの機能を持つデータリンクソフト

FOMA端末の電話帳やメールなどのデータをパソコンにバックアップや編集をするための「データリンクソフト」、それらをMicrosoft® Outlook®と同期させる「データシンクロソフト」、FOMA端末に挿入されているminiSDメモリーカードの電話帳やブックマークのデータを編集したり、パソコンにバックアップしたりする「miniSDユーティリティ」、画像データなどを管理、編集する「Fアルバムソフト」。データリンクソフト※には、FOMA端末のデータを有効に活用するためのこれら4つの機能があります。

→P462


※: 添付のCD-ROMに収録されています。

F902iを使いこなす!

F902iの優れた機能を実際の画面表示で紹介します。

プッシュトーク

ブッシュトークキー [P] を押してブッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んで再びブッシュトークキー [P] を押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通話することができます。 →P92

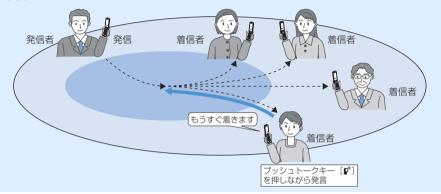

トルカ

トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線通信、miniSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。 →P300



おサイフケータイを読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざしてト ルカを取得します。



取得したトルカは「生活 ツール」メニューの「ト ルカ」内に保存されます。



トルカ一覧から取得し たトルカを選択します。



「詳細」ボタンでより詳 しい情報を見ることが できます。

i チャネル

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。また、i チャネル対応キー(♠━))を押すことでチャネル一覧を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得することもできます。 →P294



表現豊かなデコメール

パソコンのメール機能のように、簡単な操作でメール本文を装飾できます。文字のサイズ変更、色付け、文字飾りだけでなく、静止画や罫線の挿入、位置指定、メロディの添付などができます。楽しい i モードメールが簡単に作成できるテンプレートも、多数搭載されています。 →P229、P237







静止画挿入



背景色変更、テロップ



テンプレート利用

画面のカスタマイズ

静止画や動画/i モーション、i アプリ、キャラ電、Flash画像を待受画像として設定できます。待受画面に未読メールやカレンダー、スケジュールなどを重ねて表示させることで(カスタム待受画面)、メニュー操作なしにそれらの詳細画面を表示させられます(フォーカスモード)。 →P36

また、メニューアイコンの変更や静止画を背景画像に設定することで、オリジナリティあふれるメニュー画面を作成できます。 →P135


トータルコーディネイト設定で、画面を統一感のあるデザインに変更できます。照明を明るくし、大きな文字でメールやサイトを表示する「アドバンストモード」などがあります。 ightarrow ightarrow ightarrow P125



キャラ電を設定



カレンダーと スケジュールを設定

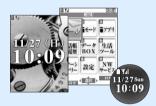

アドバンストモード

Gガイド番組表リモコン搭載

テレビ番組表とAVリモコン機能がひとつになった月額利用料が無料の便利アプリです。地上アナログあるいは地上デジタルのテレビ番組情報を知ることができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコンとしても使えます。



ジャンルやキーワードで番組情報を検索できたり、ブックマーク登録も簡単にできます。







番組詳細画面は、指定した番組の詳細情報を通信により取得して表示しています。 ※詳細情報がある場合のみ取得できます。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ・で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

| ⚠ 危険 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
|------|--|
| ⚠ 警告 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠ 注意 | この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。 |

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

| 禁止 | 禁止(してはいけないこと)を示します。 |
|-------|---------------------------------------|
| 分解禁止 | 分解してはいけないことを示す記号です。 |
| 濡れ手禁止 | 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 |
| 水濡れ禁止 | 水がかかる所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 |

#示に基づく行為に対する強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は次の6項目に分けて説明しています。

| FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 | |
|--|----|
| FOMAカードの取り扱いについて(共通)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| FOMA端末の取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| 電池パックの取り扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
| オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ)の取り扱いについて・・・・・・・・ | 17 |
| FOMAカードの取り扱いについて ······ | 18 |
| 医用電気機器近くでの取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取り扱いについて(共通)





FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグルー プ各社が指定したものを使用してください。 指定品以外のものを使用した場合、FOMA端末や電池パック、その他の機器を漏液、発熱、破裂、発

火、故障させる原因となります。 電池パック FO7

卓トホルダ F10

FOMA ACアダプタ 01

FOMA DCアダプタ 01

※ その他互換性のある商品についてはドコモショップなどの窓口までお問い合わせください。

分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発 分解禁止 火させる原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所 で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。ま た、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場 水濡れ禁止所、取り扱いにご注意ください。





ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯 電話の電源をお切りください。

また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で 使用してください。

(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、FOMA端末、電池パック、アダプタ (充電器含む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、FOMAカー ドの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないように してください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

使用中、充電中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、 直ちに次の作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントやソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中 においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な所には置かないでください。 落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。

指示

故障の原因となります。

湿気やほこりの多い所や高温になる所には、保管しないでください。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間 連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の 温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れると、お客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれな どが生じるおそれがあります。

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意く ださい。

FOMA端末の取り扱いについて



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。

また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。 医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用な どの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を 切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、 自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当 該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットなどへの装着は おやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となるおそれが あります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。 心臓に影響を与える可能性があります。

自動車などを運転中に使用しないでください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。車載ハンズフリー 機器をご利用の場合でも、車を安全な所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モード(ド ライブモード)または留守番電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影 響を与えることがあります。



スピーカーホン機能を動作させて通話する場合は、必ずFOMA端末を耳から離して ください。

難聴になる可能性があります。

FOMA端末の取り扱いについて(つづき)



ワンタッチパワーライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでくださ

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想され る場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および 破損の原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な所に移動してくだ

指示 落雷、感電の原因となります。

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。 下記の箇所に金属を使用しています。

| 材 質 | 使用箇所 | | |
|----------|--------------|--|--|
| クロムメッキ | ● ‡− | | |
| マグネシウム合金 | 表示側フロントケース** | | |

※:樹脂コートされていますが、はがれると肌に触れる可能性があります。

FOMAカード挿入口やminiSDメモリーカードスロットには、水などの液体や金属 片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、故障、感電の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えるこ とがあります。

安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消 ^{禁止} えてしまうことがあります。

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込 んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を 受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水 洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



誤ってディスプレイ、カメラのレンズを破損したときは、割れたガラスなどにご注 意ください。

けがの原因となります。

ディスプレイ、カメラのレンズの表面は、ガラス板上にプラスチックパネルを取り付け、ガラスが飛 散しにくい構造になっていますが、万一、切断面などに触れますとけがをすることがあります。



内蔵のカメラのレンズに太陽光などの強い光が進入する状態で長時間放置しないで ください。

レンズの集光作用により、火災が発生する原因となります。

電池パックの取り扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

| 表示 | 電池の種類 |
|--------|-----------|
| Li-ion | リチウムイオン電池 |

▲ 危険



電池パック内部の液体が目のなかに入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。

、失明の原因になります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなど と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



▲ 警告



■ 電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれい な水で洗い流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

^(示) 漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。



A 注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

✓ 発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからいるドラップなどの窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ)の取り扱いについて





コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせな いでください。

また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)のコード、コンセントに触れないでください。 感電の原因となります。

温れ手禁止

禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い所では使用しないでください。 感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜 いてください。

アアテጵサネ゙ 感電、火災、故障の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。 感電、発熱、火災の原因となります。



万一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットか らプラグを抜いてください。

『対象が 感電、発煙、火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れ させないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、FOMA海外兼用ACア ダプタ01を使用してください。

ACアダプタ: AC100V

FOMA海外兼用ACアダプタ

: AC100~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)

DCアダプタ: DC12V·24V (マイナスアース車専用)



DCアダプタのヒューズが万一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してくださ

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱 説明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでくださ W

火災の原因となります。



プラグについたほこりは、拭き取ってください。

火災の原因となります。 指示



充電中は、アダプタ(充電器含む)および卓上ホルダを安定した所に置いてください。 また、アダプタ(充電器含む)および卓上ホルダを布や布団で覆ったり、包んだり しないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。 落雷、感電の原因となります。

オプション品(ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ)の取り扱いについて(つづき)





電源プラグがコンセントから抜けない場合、無理に抜かないでください。 破損し、感電や故障の原因となります。

禁止



コンセントや配線器具の定格を超えた使用はしないでください。

タコ足配線などで定格を超えると、発熱、火災の原因となります。

▲ 注意



お手入れの際は、コンセントやシガーライタソケットから抜いて行ってください。 感電の原因となります。

電源プラグを抜く



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードの上に重いものを載せたりしないでください。

^{禁止} 感電、火災の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。

'電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。

FOMAカードの取り扱いについて

▲ 注意



FOMAカードを取り外す際にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

▲ 警告



満員電車の中など混雑した所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合がありま す。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。 指示
 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
 - 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電 気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上の注意について

■ 共通のお願い

- 水をかけないでください。
 - FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)は防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し、故障の原因となります。

調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布で行ってください。
 - FOMA端末のディスプレイは、特殊コーティングを施してあります。お手入れの際に、乾いた布などで強くこすると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で行ってください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となります ので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
 - エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 - 急激な湿度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
 - FOMA端末に無理な力がかかるような所に置かないでください。
 - 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
 - 電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- 指紋センサーは時々乾いた柔らかい布で清掃してください。
 - 指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の読み取りができなくなり認証性能が低下したり、指が触れていない状態でも認証中として誤作動したりすることがあります。

■ FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 - 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた所でで使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、かばんの底など無理な力がかかるような所には入れないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。
 - 故障、破損の原因となります。
- 使用中や充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光に向けて放置しないでください。
 - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- FOMA端末を異物のある机上などに置かないでください。
 - 破損の原因となります。
- 通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSDメモリーカードスロットのカバーを はめた状態でご使用ください。
 - ほこり、水などが入り故障の原因となることがあります。
- ディスプレイは金属などでこすったり引っかいたりしないでください。
 - 傷つくことがあります。
- ディスプレイ面やダイヤルキーのある面に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 - 故障、破損の原因となります。

■ 雷池パックについてのお願い

- 雷池パックは消耗品です。
 - 十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い 求めください。なお、電池パックの寿命は、使用状態などによっても異なります。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい所に保管してください。
 - 長時間使用しないときは、使い切った状態で FOMA 端末またはアダプタ(充電器含む)から外し、お買い上げ時の梱包袋に保管してください。
- 電池パックの金属部分(端子)が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。 汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからご使用ください。
- 電池パックは、電池残量なしの状態で保管・放置をしないでください。
 - 長時間放置される場合は FOMA 端末から外し、乾燥した冷暗所に保存してください。また、半年に 1 回程度、電池パックの補充電を行ってください。
- 電池パックは、長期間使用しない場合でも6か月に一度は充電してください。
 - 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

■ アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5 \mathbb{C} \sim 35 \mathbb{C})の所で行ってください。また、次のような所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い所
 - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
 - 故障の原因となります。

■ FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライター(外部装置)などにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
 - 万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなどの窓口にお持ちください。
- 極端な高温や低温は避けてください。
- ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
 - データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
 - 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
 - 故障の原因となります。

■ カメラについて

お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。

Ø +, \

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など 著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「mova」「i モーション」「i モード」「i アプリ」「i アプリサーチ」「i モーションメール」「i ショット」「i メロディ」「i アニメ」「DoPa」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「WORLD WING」「ショートメール」「クイックキャスト」「着モーション」「デコメール」「Vライブ」「i エリア」「おサイフケータイ」「キャラ電」「i アプリDX」「i チャネル」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「sigmarion」「セキュリティスキャン」「musea」「ビジュアルネット」「公共モード」「プッシュトーク」「プッシュトークプラス」「トルカ」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「おサイフケータイ」ロゴ「プッシュトーク」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 (Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。)
- JavaおよびJavaに関連するすべての商標は、米国およびその他の国において米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- 「Multitask /マルチタスク」は日本電気株式会社の商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- NetFront[®]および NetFront[®]は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録 商標です。
- 本製品はMacromedia, Inc. のMacromedia[®] Flash[™]テクノロジーを搭載しています。
 Copyright[®] 1995-2005 Macromedia, Inc. All rights reserved.
 Macromedia、Flash、Macromedia FlashはMacromedia, Inc.の米国内外における商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- miniSD™および**們身**はSDアソシエーションの商標です。 (miniSD™メモリーカードをminiSDメモリーカードと表記しています。)
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- のはフェリカネットワークス株式会社の商標です。
- Powered by JBlend[™] Copyright 2002-2005 Aplix Corporation. All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- 「Gガイドモバイル」およびそのロゴ、「Gガイド」およびそのロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関係会社の日本国内における登録商標です。
- QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
- 本製品は、日本語変換機能として、株式会社ジャストシステムのATOK+APOTを搭載しています。 「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- 本機には、Symbian Software Ltd ©1998-2005 よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。symbianおよびSymbian OS はSymbian Ltd. の商標です。
- リュウミンは株式会社モリサワの登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
 - Windows Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
 - Windows 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。
 - Windows 98SEは、Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITIONの略です。
 - Windows NT Serverは、Microsoft® Windows NT® Server Network operating system Version 4.0 の略です。
 - Windows XP、2000、Me、98のように併記する場合があります。
 - Windows 98とWindows 98SEをまとめてWindows 98と表記しています。

その他

- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本製品はインターネット機能として、株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。 NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright[®] 1996-2005 ACCESS CO.,LTD.
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Readerを搭載しています。

Copyright[©] 2005 Adobe Systems Incorporated.

All rights reserved. Patents pending.

Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Adobe およびReaderは米国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標または登録商標です。

- 「Edv (エディ)」はビットワレットが管理する電子マネーサービスのブランドです。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画や i モーション(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
 - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合 プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお 問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM 社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

 4,901,307
 5,600,754
 5,267,261
 5,506,865
 5,710,784

 5,504,773
 5,416,797
 5,568,483
 5,228,054
 5,778,338

 5,109,390
 5,490,165
 5,414,796
 5,544,196

 5,535,239
 5,101,501
 5,659,569
 5,337,338

 5,267,262
 5,511,073
 5,056,109
 5,657,420

本体付属品および主なオプション品について

<本体付属品>



<主なオプション品>




その他のオプション品→P462

ご使用前の確認

| 各部の名称と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 26 |
|--|----|
| ディスプレイの見かた | 29 |
| 背面ディスプレイの見かた | 31 |
| メニューから機能を選択する | 33 |
| FOMA カードを使う | 37 |
| 電池パックの取り付けかた/取り外しかた | 39 |
| 携帯電話を充電する | 40 |
| 電池残量の確認のしかた<電池残量> | 43 |
| 電源を入れる/切る<電源 ON / OFF> | 45 |
| 日付・時刻を合わせる< | 46 |
| 相手に自分の電話番号を通知する<<発信者番号通知> | 47 |
| 自分の電話番号を確認する | 47 |

各部の名称と機能

ここではFOMA端末の各部の名称と、キーに割り当てられている主な操作の説明をします。

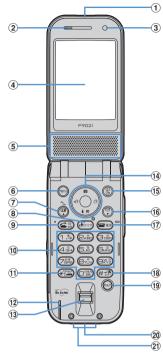



赤外線でデータを送受信するときに使います。

② 受話口

相手の声がここから聞こえます。

③ インカメラ

カメラやビデオカメラで自分の映像を撮影したり、テレビ電話で自分の映像を送信したりするときに使います。

④ ディスプレイ→P29

⑤ スピーカー

着信音や、スピーカーホン機能利用中の相手の声 がここから聞こえます。

⑥ ⋒MENU/左上ソフトキー


メニューの表示、ガイド行左上に表示される操作の実行に使います。


1秒以上押すと、サイドキーロックの起動/解除ができます。

⑦ ⑨テレビ電話開始/▲ (スクロール) / A/a/ 左下ソフトキー

テレビ電話をかける/受ける、メールやサイト画面の1画面スクロール、大文字/小文字切り替え、ガイド行左下に表示される操作の実行に使います。

1 秒以上押すと、スピーカーホン機能でテレビ電話をかけられます。

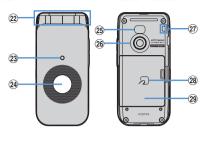

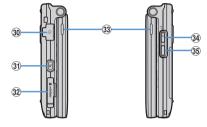

サイズ (mm): 高さ106×幅50×厚さ25

※高さ、厚さは折り畳み時

質量(g) :約131

※ 電池パック装着時

⑧ ゆップch/クリアキー

i チャネル一覧の表示、文字の消去や1つ前の画面に戻るときに使います。

1 秒以上押すと、セルフモードの起動/解除ができます。

⑨ ☎ 音声電話開始/スピーカーホン/文字キー

音声電話をかける/受ける、スピーカーホン機能 の通話切り替え、文字入力モードの切り替えに使 います。

1 秒以上押すと、スピーカーホン機能で音声電話をかけられます。

⑩ ダイヤルキー

電話番号や文字の入力、メニュー項目の実行に使います。

1秒以上押すと、次の機能を実行できます。

(1.½)~(9X½):カスタムメニューに登録されている機能を実行できます。

○営: 国際電話をかけるとき、国際ダイヤル自動付加設定を利用できます。

⑪ ※ ※ / 公共モード (ドライブモード) キー

「**」の入力、カメラ使用時の画面モード切り替え に使います。

1秒以上押すと、公共モードの起動/解除ができます。

(12) 送話口/マイク

自分の声をここから伝えます。

※ 送話ロ/マイクをふさぐと、通話中の相手にお 客様の声が聞こえにくくなったり、音声が正常 に録音されなくなったりする場合があります。

(13) 指紋ヤンサー

指紋の登録や認証時に指をスライドさせます。

14 マルチカーソルキー

決定キー

操作の実行、フォーカスモードの実行に使います。 1秒以上押すと、ワンタッチ i アプリに登録した i アプリを起動できます。

(⑤)カメラ / ↑キー

カメラの起動、音量の調整、上方向へのカーソル 移動に使います。

1秒以上押すと、ビデオカメラを起動できます。

i モードメニューの表示、音量の調整、下方向へ のカーソル移動に使います。

1 秒以 ト押すと、「i アプリーフォルダー覧を表示 できます。

⑥ 着信履歴/←(前へ)キー

着信履歴の表示、画面の切り替え、左方向へのカー ソル移動に使います。

1秒以上押すと、プライバシーモードの起動/解除 ができます。

(○) リダイヤル/→(次へ) キー

リダイヤルの表示、画面の切り替え、右方向への カーソル移動に使います。

1秒以上押すと、ICカードロックの起動/解除がで きます。

⑤ 電話帳/スケジュール/右上ソフトキー

電話帳の表示やガイド行右上に表示される操作の 実行に使います。

1秒以上押すと、スケジュール帳を表示できます。

⑯ (♥)メール/▼ (スクロール) /右下ソフトキー メールメニューの表示、メールやサイト画面の1画 面スクロール、ガイド行右下に表示される操作の 実行に使います。

1秒以上押すと、メール作成画面を表示できます。

(17) 電響 電源/終了/応答保留キー

電源を入れる/切る、応答保留、通話/操作中の 機能の終了、シークレットモードの解除に使いま す。カスタム待受画面の表示/非表示の切り替え にも使います。

(18) ####/マナーモード/改行キー

「#」の入力、文字入力時の改行、アウトカメラ使 用時の接写撮影ON/OFFの切り替えに使います。 1秒以上押すと、マナーモードの起動/解除ができ

19 ペマルチタスクキー

通話中や操作中に別の機能を実行するときに使い ます(マルチアクセス/マルチタスク)。

20 外部接続端子

各種オプション品の接続に使います。

② 充雷端子

22 アンテナ部分

アンテナは本体に内蔵されています。

- ※ 通話中や通信中、プッシュトーク通信中はアン テナ部分を指で覆わないようにしてください。
- ② 着信ランプ/充雷ランプ/ヤキュリティランプ 電話の着信時やメールの受信時、開閉ロック設定 時などに点灯または点滅します。
 - ※ イルミネーション設定の新着通知を「ON」に 設定すると、新着情報があるときに点滅してお 知らせします。

カメラ撮影時や充電中に赤色に点灯します。

24 背面ディスプレイ→P31

25 ワンタッチパワーライト

アウトカメラ使用時に補助光として利用します。

26 アウトカメラ

カメラやビデオカメラで撮影したり、テレビ電話 で映像を送信したりするときに使います。


② ストラップ取付口

28 FeliCaマーク

ICカードが搭載されていることを示しています。 FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライ ター)にかざしておサイフケータイを利用します。 なお、ICカードは取り外せません。

- 29 リアカバー
- 30 イヤホンマイク端子

スイッチ付イヤホンマイクの接続方法

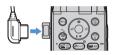

※ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) など を差し込んで使用できます。また、イヤホン ジャック変換アダプタPOO1 (別売) を使う と、従来のイヤホンマイクを使えます。

③ プッシュトークキー [[]] (サイドキー)

プッシュトーク電話帳の表示や、プッシュトーク の発信や応答に使います。プッシュトーク通信中 は、発言権の取得や開放に使います。

- miniSDメモリーカードスロット→P331
- 33 スピーカー

着信音や、スピーカーホン機能利用中の相手の声 がここから聞こえます。

③4 サイドキー [▲] /メモ→P28

※ オートフォーカスの説明時は「サイドキー [AF▲]」と表記しています。

③ サイドキー [▼] →P28

お知らせ

- 操作の説明では各キーをここで説明したイラストで 表しています。
- マルチカーソルキーは、使用するキーによって次のよ うに表記する場合があります。
 - ③または ②を押すとき… ②
 - (○)または(○)を押すとき…(○)
- 〇、○、○、○のいずれかを押すとき ···◆

| | | | 1 | | |
|-------------|----------------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|
| | 機能 | FOMA端末 の状態 | 操作 | 機能を操作する主な状態 | 参照先 |
| 伝言メモ、 | 伝言メモ/音声メ | 開 | サイドキー [▲] を | 待受画面表示中 | P70 |
| 音声メモ、 | モメニューの表示 | | 1秒以上押す | | P367 |
| 動画メモ | クイック伝言メモ 起動 | 開/閉 | サイドキー [▲] を 1秒以上押す | 着信中 | P70 |
| | 通話中音声メモ、 動画メモの起動/ 停止 | 開/閉 | サイドキー [▲] を 1秒以上押す | 通話中 | P366 |
| | 音量調整 | 開 | 押す | 伝言メモ/音声メモ再生中 | P72 P367 |
| プッシュ トーク | プッシュトーク 電話帳の起動 | 開 | プッシュトークキー [p] を押す | 待受中 | P95 P96 |
| | 発信 | 開 | プッシュトークキー [p] を押す(1秒以 上押すとスピーカー ホン機能で発信) | 電話番号入力中、FOMA端末電 話帳またはプッシュトーク電 話帳を起動 | P92 P96 |
| | 応答 | 開/閉 | プッシュトークキー [p *] を押す | プッシュトーク着信中 | P95 |
| | 発言権の取得 | 開/閉 | プッシュトークキー [₽] を押し続ける | プッシュトーク通信中 | P92 |
| | 発言権の開放 | 開/閉 | プッシュトークキー [P] から手を離す | プッシュトーク通信中 | P92 |
| 音 | 受話音量調整 | 開/閉 | サイドキー[▲▼]を 押す | 通話中、通話中着信中、 通話中音声メモ録音中 | P64 |
| | 音量調整 | 開 | サイドキー[▲▼]を 押す | 待受 i モーション再生中*1 動画/ i モーション再生中 動画/ i モーション編集中 メロディ再生中*2 ミュージックプレイヤー再生中 | P127 P312 P315 P322 P326 |
| | 着信音の停止 | 開/閉 | サイドキー [▲] を 押す | 着信中、 メール/メッセージ受信時 | P65 |
| | アラームの停止 | 開/閉 | サイドキー [▲] / プッシュトークキー [p *] を押す | アラーム鳴動中 | P357 P360 |
| カメラ | オートフォーカス 撮影 | 開/閉 | サイドキー [AF▲] を半押しする サイドキー [AF▲] | カメラ撮影待機中 | P167 |
| | ワンタッチパワー | 閉 | を全押しする サイドキー [▼] を | | P178 |
| | ライトの点灯/消灯 接写撮影ON/OFF | 閉 | 押す プッシュトークキー | | |
| | の切り替え ガイドラインの | 開 | [P *] を押す サイドキー [▼] を | | P165 |
| | 表示/非表示 | | 押す | | |
| その他 | 背面ディスプレイ の表示 | 閉 | サイドキー[▲▼]/ プッシュトークキー [p *] を押す | 待受中 | P31 |
| | バイブレータの 停止 | 開/閉 | 押す | 着信中、アラーム鳴動中*3、 メール/メッセージ受信中 | P65 P357 |
| | i モード問合せ | 開/閉 | サイドキー [▼] を 1秒以上押す | 待受画面表示中 | P243 |
| | マナーモードの 起動/解除 | 閉 | サイドキー [▲] を 1秒以上押す | 待受画面表示中 | P123 |
| | 前後の音楽データ 再生 | 開/閉 | サイドキー[▲/▼] を1秒以上押す | メロディ再生中 ミュージックプレイヤー再生中 | P322 P326 |

開:FOMA端末を開いた状態 閉:FOMA端末を折り畳んだ状態

※1:マナーモード中は音量調整できません。

※2: メールに添付されたメロディを除き、FOMA端末を折り畳んだ状態で操作できます。

※3: プッシュトークキー [pt]を押しても操作できます。

お知らせ

サイドキー [▲] には、カメラのオートフォーカス機能で撮影するための半押しと全押しがあるため、サイドキー 「▼」と比べて押したときの感触が異なります。

ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上下に表示されるマーク(アイコン)の説明をします。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 日付·時刻



① 📳:電池残量表示→P43

. メチスカピード表示→F ② **『』**: 受信レベル→P45

圏外:圏外表示→P45

SEH: セルフモード中→P150

: データ転送モード中→P327、P340 miniSDモード中→P391 データリンクソフトの使用中→P462

③ : i モード中(i モード接続中) →P193

: i モード中 (パケット通信中) →P193

④ : 赤外線通信中→P340 赤外線リモコン使用中→P344

⑤ €:スピーカーホン機能利用中→P51

* 1 → : ハンズフリー対応機器で通信中→P58

¥ : 積算通話料金が上限を超過→P369

⑥ ♪ : プッシュトーク通信中→P92

*1 ② : ネットワーク上の電話帳ページ取得中→P92

■: センターに i モードメールとメッセージR/ F満杯*2→P210、P241

M / M: センターに i モードメールまたはメッセージR/F満杯→P210、P241

⑦ [編]: 未読 i モードメール、SMS満杯かつFOMA※1 カードにSMS満杯→P241、P272

型: FOMAカードにSMS満杯→P272

☑: 未読 i モードメールあり→P241

☑: 未読SMSあり→P272

(青/赤)ま読メッセージRあり/満杯→P210

9 「 / (青/赤): 未読メッセージFあり/満杯→P210

⑩ **戊**: i アプリ動作中→P280

i アプリ待受画面表示中(αがグレー)→P288

¶: i アプリ待受画面から i アプリ起動中(αがオレンジ)→P288

ル: i アプリDX動作中→P280

3 : i アプリDX待受画面表示中(dxがグレー)→P288

*3: i アプリ DX 待受画面から i アプリ起動中 (dxがオレンジ) →P288

⑪ ¾: SSLページ表示中→P194

SSLページからダウンロードした i アプリ を使用中または i アプリでSSL通信中 →P1.94

🔛 : 圏内自動送信失敗メールあり→P239

② 【:シークレットモード中→P154③ ½:iアプリ自動起動失敗→P288

(3) %: I アノリ目動起動矢敗→P288 ※3

④ ▼ 2: フォーカスモードアイコン→P36

⑤ ②:マナーモード中→P123

₩:オリジナルマナーモード中→P124

⑥ S:電話着信音消音設定中→P65V:音声電話着信のバイブレータ設定中→P122

SV: 電話着信音消音と音声電話着信のバイブ レータを同時に設定中→P65、P122 ① ♣:公共モード中→P67① ■:伝言メモ設定中→P70

□ : 伝言メモ満杯→P70

② (・) / ●:フォーカスモード時の有効マルチカーソルキーの表示→P36

② **III**: miniSDメモリーカードあり→P331

② **1** : FOMA カード読み込み中→P37
1 **2 : ICカードロック中→P303

※1: 現在優先度の高いものが1つ表示されます。優先度の高い順に上から掲載しています。


※2: i モードメール、メッセージR/Fのうち1種類が満杯で、その他に未受信のメールやメッセージがある場

合にも表示されます。

※3: 待受画面以外では、時刻が表示されます。

ガイド行の見かた

〈例〉メール作成画面表示中のガイド行

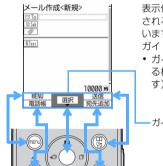

表示位置とキーは、図のように対応しています。本書では、ガイド行に表示される操作の説明を、対応するキー(🖘 🕲 🕲 🕲)を使って説明しています。

■: PIM ロック中→P150

② ■:アラーム設定中→P356

※1 編:ダイヤル発信制限中→P151 像:サイドキーロック中→P153

□:スケジュールアラーム設定中→P359

※1 場:最新パターンデータの自動更新失敗→P478

■:最新パターンデータの自動更新成功→P478

設定中→P356、P359 20 1:ソフトウェア更新予約中→P476

🖺:アラームとスケジュールアラームを同時に

ガイド行に表示される操作は画面により異なります。

ガイド行

タスクバーの見かた


タスクバーには、動作中の機能(タスク)を示すアイコンが最大9個表示されます。マルチアクセス中、マルチタスク中に動作中の機能を確認できます。また、メールやメッセージを受信すると、タスクバーに受信結果がスクロール表示されます。

タスクバ-

〈例〉音声電話中にカメラを起動したとき



〈例〉音声電話中にメールを受信したとき

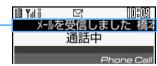

タスクバーに表示されるアイコン一覧

🥞 : 音声電話

🖺 / 🎳 : テレビ電話(64K/32K)

₽: プッシュトーク

5 : 64Kデータ通信

`` メール

録: i モードメール受信中

以 : SMS受信中

濁:チャットメール

∜ : i モード/SMS問合せ中

3 : i ∓−ド

画面メモ/ツータッチサイト

🌠 / 🏋 :USB経由でパケット発信・通信中/

送受信中

■:マイピクチャ

🎒 : キャラ電

頭:マイドキュメント

コンカメラ

: ビデオカメラ

🔌:バーコードリーダー

■:電話帳

ඛ:伝言メモ/音声メモ

📋:メモ帳

🔊 / 🏐:スケジュール帳/スケジュールアラーム

鳴動中 1 雷卓

→ : 外部データ連携中

↓ / ♠ (青/グレー): miniSDモード中で通信可能な状態/miniSDメモリーカード未挿入・USBケーブル未接続

🔯 :アラーム鳴動中

🌅 : プロフィール情報

★ / ★ (青/グレー): 各機能の設定中/保留中場 / 場:ソフトウェア更新中/更新の通知あり

∅ : ネットワークサービス設定中
∜ : 外部機器によるテレビ電話

一覧画面の見かた

〈例〉色選択画面

色選択
1 オーシャン
2 アクア
3 メロン
4 アパタイト
5 ターコイズ
6 ライム
7 ミント
9 スカイ
9 ルビー
選択

一覧が複数ページにわたる場合、現在表示中のページ番号と総ページ数が表示されます。

- ▲ は、カーソル位置の項目の上下に選択項目があることを示しています。
- (②)を押してカーソルを移動します。
 - ページの最後の項目で②を押すと、次ページが表示されます。 ページの先頭の項目で③を押すと、前ページが表示されます。
- ◆・は、選択項目が複数ページにわたっていることを示しています。
 - を押してページを切り替えます。
 - ※ アイコンの選択画面などでは切り替わりません。

背面ディスプレイの見かた

FOMA端末を折り畳んでいても、日付や新着情報、設定中の機能や使用中の機能など、さまざまな情報を確認できます。

- 主な表示内容は次のとおりです。
 - 音声電話やテレビ電話、プッシュトーク、伝言メモの状態表示
 - i モードメールやSMS、メッセージR/Fの問合せ中・受信中
 - アラームやスケジュールアラーム鳴動中
 - パケット通信や64Kデータ通信、USB経由での通信、赤外線通信の状態表示
- オールロック、遠隔ロック、サイドキーロック中は、サイドキー [▲▼] やプッシュトークキー [┏] を押す とロックが設定されている旨のメッセージが表示され、しばらくたつと日付・時刻表示画面に切り替わります。
- 背面ディスプレイを利用して、静止画や動画を撮影したり、ミュージックプレイヤーを操作したりできます。 静止画や動画の撮影→P178
 - ミュージックプレイヤー→P326
- 約30秒間、何も操作しないでいると背面ディスプレイは自動的に表示されなくなります(省電力)。省電力の 状態になったときは、サイドキー [▲▼]やブッシュトークキー [P]を押すと、情報を表示できます。ただし、 背面常時時計表示設定を「ON」に設定しているときは、省電力中でも時計や新着情報を表示できます。

背面ディスプレイに表示されるアイコン一覧

アイコンは、背面画像設定の時計デザインによって異なります。アイコンの意味は時計デザインがアナログ1 (またはトータルコーディネイト設定がメタルブロンズの場合) の場合に表示されるアイコンを例に説明して います。




- 不在着信/伝言メモ/センター留守電あり →P63、P70、P377
- (2) 自:電池残量表示→P43 ③ 酬:受信レベル→P45

卵卵: セルフモード中→P150

⑤: データ転送モード中→P327、P340

- 4 8 / 3: i モード中(i モード接続中) / (パ ケット通信中) →P193
- ② / ② (赤): 未読 i モードメール、SMSあり/ 満杯→P241、P272
- ⑥ 🔌:未読トルカあり→P300
- / (赤):未読メッセージRあり/満杯 →P210
- **『** / **『** (赤):未読メッセージFあり/満杯 →P210
- 風 / 風 (赤): センターに i モードメール、 メッセージB/Fあり/満杯→P210、P241
- (10) !ICカードロック中→P303
- (11) ・マナーモード中→P123
- メールあり→P239
- その他の時計デザインに設定した場合に表示されるアイコンは次のとおりです。

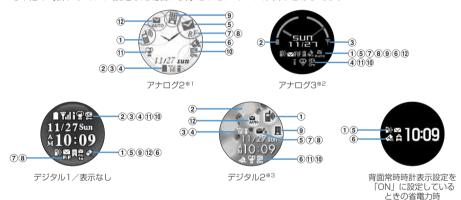

※1: アイコン⑤⑦⑧⑨の満杯、⑩の失敗メールありを濃い紫色で示します。

※2: アイコン②の電池残量をメーターの目感で示します(最上部がレベル3)。レベル1になると電池残量表 示のアイコンが赤くなります。アイコン③の受信レベルをメーターの目盛で示します(最上部が受信レベ ル3)。

※3:アイコン②の電池残量を、画面左半分に表示されている電球の点灯している数で示します。レベル3は電 球3つが点灯、レベル1になると電球1つが赤く点灯します。

背面ディスプレイの表示を切り替える


FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー「▼」を押すと、不在着信などの新着情報がある場合に件数が確 認できます。件数表示中に「▲」を押すと、詳細情報が確認できます。

- 背面常時時計表示設定を「OFF」に設定していて省電力の状態になったときは、サイドキー「▼]を押すと背面 ディスプレイが点灯し、もう一度サイドキー [▼]を押すと不在着信などの新着情報が表示されます。
- 詳細情報が複数件ある場合は、「▼」を押すと次の詳細情報に切り替わります。ただし、10件を超える詳細情 報は表示できません。FOMA端末を開いて確認してください。
- 上記の操作で確認できる主な内容は次のとおりです。
 - 不在着信
 - 伝言メモ

- 未読メール
- 未読メッセージR/F - センター留守電(件数表示のみ)

〈例〉不在着信件数を表示しているとき

受けられなかった電話(不在着信)の件数が表示されているときにサイドキー [▲] を押すと、電話がかかってきた日時と電話をかけてきた相手の情報がスクロール表示されます。

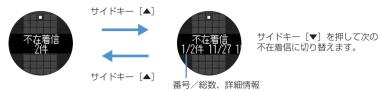

- 〈例〉1/2 件 11/27 10:09 橋本花子
 電話番号やメールアドレスが電話帳に登録されているときは、詳細情報に名前が表示されます。
- 件数/詳細情報表示中に約5秒間操作をしないでいると、日付・時刻表示に戻ります。

メニューから機能を選択する

機能を選択する

待受中に€のを押し、表示されるメニューから各種機能を選択して実行します。

機能を実行するには、メニュー項目に対応したダイヤルキーを押す方法と、マルチカーソルキーでメニュー項目を選択する方法の2とおりがあります。

メニューの表示形式は、メニュー設定で次の3種類から選択できます。









タイルアイコン (お買い上げ時)

各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能が実行できない場合は、アイコンが ↑ で表示されたり文字が薄く表示されたりして選択できません。

ダイヤルキーでメニューを選択する(ショートカット操作)

メニュー項目にはそれぞれ番号が割り当てられています(項目番号)。対応するダイヤルキー(① 30~ (全球))を押してメニュー項目を選択できます。本書では主にこの方法で操作の説明をしています。


〈例〉「メモ帳」を選択するとき



マルチカーソルキーでメニューを選択する

〈例〉「メモ帳」を選択するとき(タイルアイコン、リストの場合)

■ ▶ 「ステーショナリー」にカーソルを合わせて ●

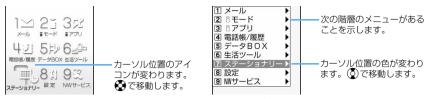

タイルアイコン

リスト

• 表示形式が「リスト」の場合は、カーソルを合わせて (※) を押しても次の階層が表示できます。

「メモ帳」にカーソルを合わせて ● [選択]

表示形式が「リスト」の場合は、カーソルを合わせて(※)を押してもメニューが選択できます。

〈例〉「メモ帳」を選択するとき (3Dアイコンの場合)

□ □ ▶ 「ステーショナリー」にカーソルを合わせて ●



- : 時計回りで回転し、カーソルの右のアイコンがカーソル位置に移動
- 🜀:反時計回りで回転し、カーソルの左のアイコンがカーソル位置に移動
- (♥): 反時計回りで回転し、奥のアイコンがカーソル位置に移動
- ③:時計回りで回転し、奥のアイコンがカーソル位置に移動

カーソル位置は中央最前面に固定されています。

☆でメニュー項目をここに移動します。

7 「メモ帳」にカーソルを合わせて ● [選択]

機能説明

メニューの説明が見たいとき(機能説明表示)

メニュー項目にカーソルを合わせてしばらくたつと、機能説明が表示されます。



- 機能説明は、しばらくたつと自動的に消えます。
- メニュー設定の機能説明表示を「OFF」に設定している場合は、表示されません。

待受画面や1つ前のメニューに戻すには

メニューを選択した後で待受画面や1つ前のメニューに戻すには、次のキーを押します。

- (☎***): 待受画面に戻ります。
- ★・ション: 1 つ前のメニューに戻ります。表示形式が「リスト」の場合は ②を押しても戻ります。

サブメニューの操作方法

ガイド行の左上に「MENU」と表示される場合は、サブメニューを使ってさまざまな操作ができます。

〈例〉リダイヤルのサブメニューを表示するとき

リダイヤル一覧画面で ® ▶ サブメニューの項目番号に対応するダイヤルキーを 押す



- 項目にカーソルを合わせて●または●を押しても選択できます。
- サブメニューの項目番号は、同じ機能でも操作する画面により異なる場合があります。
- (m) または(hour) を押すと、サブメニューが閉じます。

画面の各項目の操作方法

プルダウンメニューの操作方法

〈例〉電話の着信音を設定するとき

設定する項目にカーソルを合わせて● > プルダウンメニューの項目番号に対応 するダイヤルキーを押す



プルダウンメニューの項目にカーソルを合わせて

 ●を押しても選択できます。

チェックボックスの操作方法

〈例〉スケジュール登録で繰り返しの曜日選択をするとき

チェックボックスの項目番号に対応するダイヤルキーを押す



- 項目にカーソルキーを合わせて●を押しても選択できます。
- ダイヤルキーまたはカーソル位置で
 を押すたびに、チェックボックスが
 【選択)と
 (解除)に切り替わります。
- 機能によっては 🗝 を押すと、すべての項目を選択または解除できます。

確認画面の操作方法

登録内容の削除や設定などの操作中に、機能を実行するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

〈例〉電話帳データを削除するとき

「はい」または「いいえ」にカーソルを合わせて●)[選択]

に はいふへま ま い 電話帳一覧(1/1) 「データを 1 件削除しま すか?」

• 機能によっては、「はい」「いいえ」以外の項目が表示される場合があります。

<u>「情報をすばやく表示する<フ</u>ォーカスモード>

待受画面で新着情報が表示されているときや、待受カレンダー、カスタム待受を設定して表示しているときは、 待受画面で ● を押すと、対応する情報をすばやく表示できるフォーカスモードになります。

〈例〉新着情報を表示するとき

待受画面の下部に表示される5種類のアイコンから、新着情報を確認できます。アイコン内の数字は新着情報の件数を示します。

M 2: 不在着信

選択すると、着信履歴一覧が表示されます。

[1 : 伝言メモ

選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。

■ 1 : 留守番電話サービスの伝言メッセージ

選択すると、メッセージ再生確認画面が表示されます。

☑ 2:未読メール

選択すると、受信メールのフォルダ一覧が表示されます。


未読トルカ

選択すると、トルカのフォルダ一覧が表示されます。

▶ アイコンにカーソルを合わせて選択したアイコンに対応する画面が表示されます。





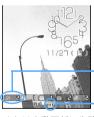

−カーソル位置のアイコンが赤い枠で囲 まれます。

マルチカーソルキーで移動可能な方向 を示します。

- 最新のパターンデータが自動更新された、または自動更新に失敗したことをお知らせするアイコンが表示された場合も、同様に操作できます。
- フォーカスモードを解除するには、(메ヮヮァ)または(雪電)を押します。

- アイコンにカーソルを合わせて (他で)を1秒以上押すと、アイコンは一時的に消えますが、新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再び表示されます。
- フォーカスモード中は、 を押してメニューを表示できません。

FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報を記録できるカードです。FOMA端末に挿入して 使用します。


- FOMAカードを正しく取り付けていない場合や、FOMAカードに異常がある場合は、電話の発着信やメールの 送受信などはできません。
- FOMAカードの取り扱いについての詳細は、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。

FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

- FOMAカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を折り畳み、手に持って行ってください。 FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損するおそれがあります。
- FOMAカードの取り付け/取り外しを行うときは、IC部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意くだ
- リアカバーと電池パックの取り付けかた/取り外しかた→P39

取り付けかた


△OPEN)を押します。

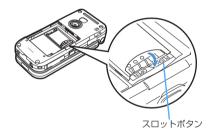

③ FOMAカードスロットを「パチッ」と音がするまで閉 めます。




① FOMA カードスロットのスロットボタン(PUSH ② FOMA カードスロットを持ち上げ、図のような向きで FOMAカードをスロットのミゾに差し込みます。FOMA カードはスロットの下まで差し込んでください。

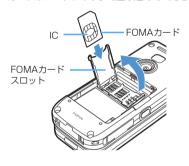


取り外しかた

△OPFN) を押します。

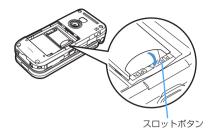

①FOMA カードスロットのスロットボタン(PUSH ②FOMA カードスロットを持ち上げ、FOMA カードを まっすぐ静かに引き抜きます。取り外したFOMAカー ドは、なくさないようにご注意ください。

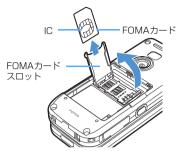

お知らせ

FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、引き抜こうとしたりすると、FOMAカードが壊れる場合があるため、 ご注意ください。

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の任意の数字に変更できます。→P144

「FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護したり、第三者が著作権を有するデータやファイルを保護し たりするための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けている状態で、サイトなどからファイルやデータをダウンロー ドしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作 制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードを差し込んでいない場合、FOMAカード動作制限機能が設定 されたデータやファイルの表示や再生はできなくなります。
- FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルやデータは、赤外線通信やminiSDメモリーカードへの コピーや移動ができません。
- 動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
 - 画面メモ
 - デコメール本文中に挿入されている画像
 - i アプリ (i アプリ待受画面を含む)
 - 画像(アニメーション、Flash を含む)
 - メロディ

- メッヤージR/F
- i モードメールに添付されているファイル
- i モーション
- キャラ電
- PDFデータ

- トルカ (詳細) の画像
- FOMAカード動作制限機能が設定されているiアプリは、別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカー ドを差し込んでいない場合に、次の操作ができなくなります。
 - 起動

- ソフト詳細情報の表示
- ソフト動作設定

- 自動起動

- 自動起動設定の変更
- i アプリ待受画面の設定

- バージョンアップ

- FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを、待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定していると き、別のFOMAカードに差し替えて使用したり、FOMAカードを差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定 はお買い上げ時の状態に戻ります。その場合、設定されている音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なる ことがあります。データをダウンロードしたときに使用したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解除さ れ、設定は元の状態に戻ります(データをランダムイメージ設定に利用していたときは、設定が解除される場合があ
- 赤外線通信、miniSDメモリーカード、データリンクソフトを利用して入手したデータ、内蔵のカメラで撮影した静 止画や動画などには、FOMAカード動作制限機能は設定されません。

- 次の設定の項目にはFOMAカードに保存されるものがあります。FOMAカードを差し替えると、差し替えたFOMA カードに保存されている内容が表示されます。
 - プロフィール設定 - SMS設定
 - FOMAカード (UIM)
- 証明書表示/使用設定
- バイリンガル
- 雷話番号設定

「FOMAカードの機能差分について

FOMAカードには緑色と青色の2種類があり、それぞれのカードは次のように機能が異なります。

| 項目 | FOMAカード (緑色) | FOMAカード (青色) | 参照先 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------|
| FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数 | 最大26 桁 | 最大20 桁 | P105 |
| FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作 | 利用可 | 利用不可 | P214 |
| WORLD WINGサービスの利用 | 利用可 | 利用不可 | P39 |
| サービスダイヤル | 利用可 | 利用不可 | P382 |

WORLD WING

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(W-CDMA またはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモ のFOMA国際ローミングサービスです。

WORLD WINGはお申し込み手続きなしでご利用いただけます。

- ※ 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをご契約いただいていないお客 様は、WORLD WINGをご利用される場合、別途お申し込み手続きが必要となります。
- ※ 一部ご利用になれない料金プランがあります。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

電池パックの交換や取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を折り畳み、手に持って行ってくだ。 さい。FOMA端末を置いた状態で行うと、背面ディスプレイが破損するおそれがあります。

取り付けかた


① 親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向に ② 電池パックの印字面を上にして、電池パックの凸部分 約3mmスライドさせて外します。



をFOMA端末の凹部分に合わせて●の方向に差し込 み、2の方向に押し付けてはめ込みます。



③ リアカバーの4箇所のツメをFOMA端末のミゾに 合わせます。FOMA端末とリアカバーにすき間が 生じないように ① の方向に押さえながら、② の方 向にスライドさせて取り付けます。

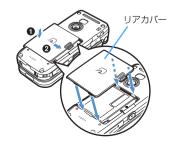


取り外しかた

① 親指でリアカバーを押し付けながら、矢印方向に 約3mmスライドさせて外します。



②電池パックのツメを持って、矢印方向に持ち上げて 取り外します。

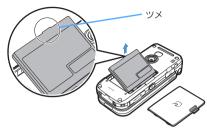

お知らせ

- 電池パックを無理に取り付けようとするとFOMA端末の端子が壊れる場合があるため、ご注意ください。
- ・上記以外の方法で取り付け/取り外しを行ったり、力を入れすぎたりすると、 FOMA端末やリアカバーが破損するおそれがあります。
- リアカバー裏面に貼り付けられているシールをはがさないでください。シールをはがすとICカードが認識されず、おサイフケータイがご利用できない場合があります。また、リアカバーの取り付け/取り外しを行う際は、シールがはがれないようご注意ください。



携帯電話を充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタまたはDCアダプタで充電してからお使いください。

- 電池パック単体での充電はできません。
- FOMA端末の性能を十分に発揮するために、専用の電池パックをご利用ください。
- 電池パックFO7の取り扱いについては、電池パックの取扱説明書をご覧ください。

充電時間(目安)

FOMA端末の電源を切って、電池パックを空の状態から充電したときの時間です。 FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

| FOMA AC アダプタ 01 | 約135分 |
|-----------------|-------|
| FOMA DC アダプタ 01 | 約135分 |

十分に充電したときの使用時間(目安)

充電のしかたや使用環境によって、使用時間は変動します。

| 連続待受時間(静止時) | 約540時間 |
|----------------|--------|
| 連続待受時間(移動時) | 約380時間 |
| 連続通話時間(音声電話時) | 約180分 |
| 連続通話時間(テレビ電話時) | 約100分 |

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態での目安です。
- ・連続待受時間はFOMA端末を折り畳んで電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間は約半分程度になる場合があります。 i モード通信を行うと通話や通信、待受の時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、プッシュトーク通信、 i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリの起動や i アプリ待受画面設定、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画/ i モーション(音楽データ含む)の再生などを行うと、通話や通信、待受の時間は短くなります。

- i アプリによっては、FOMA端末を折り畳んでも常に動作状態となり、電力を消費し続ける場合があります。その場合、通話や通信、待受の時間が短くなることがあります。
- 通話中や通信中は充電が完了しない場合があります。また、iアプリによっては、iアプリ動作中に充電を開始すると充電が完了しないことがあります。充電を完了させるには、動作を終了してから充電することをおすすめします。
- 照明設定の照明方法を「点灯」に設定し、点灯時間を「常時」に設定した状態でFOMA端末を開いたまま充電するなど、照明設定の設定や充電のしかたによっては、充電が完了しない場合があります。充電を完了させるには、FOMA端末を閉じて充電することをおすすめします。

電池パックの上手な使いかた

• 電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください。

FOMA端末の電源を入れた状態で充電が完了した後は、FOMA端末は電池パックから電源が供給されます。そのままの状態で長時間置くと、電池パックが消費され、短い時間しか使用できずに電池アラームが鳴ってしまう場合があります。その場合はFOMA端末をACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットして充電し直してください。

電池パックの寿命は?

電池パックは消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すたびに1回の使用時間が次第に短くなっていきます。1回の使用時間が使用開始時に比べて半分以下になったら、電池パックの寿命とお考えください(電池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります)。

環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



充電時の留意事項

- ・ 充電を開始すると、充電ランプが赤く点灯します。ただし、環境によっては、充電開始時に充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、故障ではありません。しばらくたっても点灯しない場合は、FOMA端末を一度ACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタから外して、もう一度セットし直してから充電を行ってください。充電開始後、しばらくたっても点灯しない場合は、ドコモショップなどの窓口にお問い合わせください。
- 充電中はFOMA端末や電池パック、卓上ホルダ、ACアダプタが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 高温環境下で充電中にテレビ電話をかけたり、パケット通信や64Kデータ通信を行ったりすると、FOMA端末が高温になり、充電が正常に終了しない場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がるのを待って充電を行ってください。
- 充電中にメールを受信したり、カメラ撮影をしたりして着信ランプが使用されると、充電ランプは一時的に消灯しますが、しばらくたつと赤色に点灯します。また、イルミネーション設定の新着通知を「ON」に設定しているときに不在着信や未読情報がある場合、ディスプレイが省電力の状態になった場合などは、定期的に他の色で点滅しますが異常ではありません。
 - これらの理由以外で充電中に充電ランプが点滅する場合→P464「故障かな?と思ったら、まずチェック」
- 通話中や通信中、プッシュトーク通信中、マナーモード中、公共モード中、充電確認音設定を「OFF」に設定しているときは、充電開始時や完了時の確認音は鳴りません。
- 十分に充電されている電池パックをFOMA端末に取り付けてACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続すると、充電ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、故障ではありません。

ACアダプタ/DCアダプタで充雷する

必ずFOMA ACアダプタ 01 (別売) またはFOMA DCアダプタ01 (別売) の取扱説明書もご覧ください。

- ① FOMA端末に電池パックを取り付けます。
- ② FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き (●)、ACアダプタまたはDCアダプタのコネクタ を矢印の表記面を上にしてFOMA端末と水平に差 し込みます(②)。
- ③〈ACアダプタの場合〉


AC アダプタの電源プラグを起こし、AC100V コンセントへ差し込みます。

〈DCアダプタの場合〉


DCアダプタのシガーライタプラグを車のシガーライタソケットへ差し込みます。

- ④ 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。
 - 充電中はディスプレイ、背面ディスプレイの電池 マークが点滅します。
- (§) 充電が終わると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークの 点滅も止まります。
- ACアダプタをコンセントから抜き、シガーライタ プラグの場合はシガーライタソケットから抜き、コ ネクタの両側のリリースボタンを押して、FOMA 端末から水平にコネクタを外します。
- ⑦ 端子キャップを閉じます。

〈ACアダプタ〉

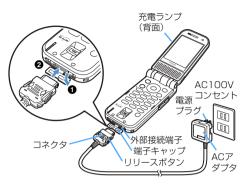

〈DCアダプタ〉

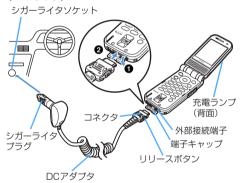

- DCアダプタはマイナスアース車(12V/24V)専用です。
- DCアダプタはエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリーを消耗させてしまう場合があります。
- ACアダプタやDCアダプタのコネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- FOMA端末を使用しないとき、または車から離れるときは、DCアダプタのシガーライタプラグをシガーライタソケットから外し、FOMA端末からDCアダプタのコネクタを抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ(2A) は消耗品です。交換するときは、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

卓上ホルダを組み合わせて充電する

必ず卓上ホルダ F10 (別売) の取扱説明書もご覧ください。

- FOMA端末を卓上ホルダへ取り付けるときは、ストラップなどをはさまないようにご注意ください。
- 正しく取り付けるために、端子キャップは閉じた状態で卓 Fホルダに取り付けてください。
- 卓上ホルダだけでは充電できません。ACアダプタが必要です。
- 卓上ホルダは平らな面に置いて使用してください。また、卓上ホルダへの取り付け/取り外しを行うときは、 FOMA端末を折り畳んだ状態で行ってください。
- ① ACアダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にして卓上ホルダに接続します。
- ② ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントへ差し込みます。
- ③ 電池パックを取り付けたFOMA端末を卓上ホルダの充電端子に合わせ(◆)、FOMA端末を矢印方向(◆)にカチッと音がするまで押し込みます。
- ④ 充電開始音が鳴り、充電ランプが点灯したことを確認します。
 - 充電中はディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークが点滅します。
- (5) 充電が終わると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
 - ディスプレイ、背面ディスプレイの電池マークの点滅も止まります。
- ⑥ FOMA端末を卓上ホルダから取り外します。
 - 長時間使用しないときはACアダプタをコンセントから抜いてください。





お知らせ

• ACアダプタを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。

電池残量

電池残量の確認のしかた

ディスプレイト部に雷池残量の目安が3段階で表示されます。



| | 電池残量3 (十分残っています | 「) (少な | 電池残量2まくなってい | | 電池残量 1 電が必要です) |
|-----------------|--------------------|----------|-------------|----------|-------------------|
| お買い上げ時 | | — | | → | |
| マーク変更時 →P136 | ♀ (緑色) 👤 | → | ਊ (黄色) | → | 🥊 (赤色) |
| 1100 | • | | () | + | 4 P |

• FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイで電池残量を確認できます。

電池残量を音と表示で確認する

(MENU) | (8 th) (3 th) (3 th)

(電池残量3)



常池レベル表示

(電池残量2)



雷池残量が表示され、残量に応じて キー確認音が鳴ります。しばらくたつ とメニュー一覧表示に戻ります。

「ピッピッピット

「ピッピット

「ピット

電池が切れそうになると

メッセージ表示や電池アラームでお知らせします。充電を開始すれば電池アラームは止まりますが、電池アラー ムをすぐに止めたい場合は☎⇒を押してください。

〈例〉通話中



受話口から電池アラームが聞こえ、電池残量がない旨のメッセージがディスプレイに 池アラームが聞こえてから約20秒後に通話が切れて、待受画面に戻ります。その約 1分後に自動的に電源が切れます。

〈例〉待受中



電池残量がない旨のメッセージがディスプレイに表示されます。このメッセージは ●を押すと消えますが、しばらくたつと電池アラームが鳴り、再びメッセージが表 示されます。このとき、左図のようにディスプレイ上部のすべてのアイコンが点滅 し、約1分後に自動的に電源が切れます。

• FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに「電池残量なし」と表示されます。

電池アラームが鳴らないようにする<電池アラーム音設定>

お買い上げ時 ON

待受中に電池が切れそうになっても、電池アラームが鳴らないようにするかどうかを設定します。











お知らせ

・ 通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定していても受話口から電池アラームが鳴ります。

電源ON / OFF

電源を入れる/切る

 初めて電源を入れると、ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面が表示されます。実行する場合は、 電池が十分に充電されている必要がありますのでご注意ください。

実行前に、必ず「ソフトウェアを更新する」をご覧ください。→P474

電源を入れる

全 (2秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。



待受画面

■ 初めて電源を入れたとき

- ① メール本文、iモードサイト、メニューアイコンなどの文字を大きいサイズに変更するかどうかの確認画面で「はい」または「いいえ」を選択
 - 「はい」を選択すると、トータルコーディネイト設定がアドバンストモードに設定されます。
 - (hovo) または (全主) を押してキャンセルすると、次に電源を入れたときに、再度この画面が表示されます。
- ②ソフトウェア更新を実行するかどうかの確認画面で「YES」を選択
- FOMAカードが取り付けられていない場合、FOMAカードの挿入が必要な旨のメッセージが表示されます。電源を切り、FOMAカードを取り付けてから電源を入れ直してください。
- PIN1コードON/OFFを「ON」に設定した場合は、PIN1コードの入力が必要です。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定した場合は、PIN2コードの入力が必要です。
- 日付・時刻が設定されていないときは、その旨のメッセージが表示されます。
 ●を押して、日付時刻設定をしてください。
- 特受画像、電池マーク、日付・時刻の表示形式は変更できます。→P126、P136、P138

電源を切る

全歌 (2秒以上)

- ▼Ⅲが表示されていて、移動せずに通話していても、通話が切れる場合があります。
- FOMA端末を開いたまま約5分間何も操作しないでいると、ディスプレイが自動的に表示されなくなります(省電力)。 音声電話中も同様です。省電力中は着信ランプが白になり、6秒間隔で点滅します。キー操作をしたり、電話の着信などがあると、ディスプレイは再び点灯します。ただし、次の場合は省電力の状態になりません。
 - 照明設定の点灯時間を「常時」に設定している場合
 - 照明設定のACアダプタ接続時動作を「常時点灯」に設定し、充電中の場合

日付・時刻を合わせる

お買い上げ時 自動時刻補正:ON

自動で時刻を補正する<自動時刻補正>

ドコモのネットワークからの時刻情報を基に時刻を補正します。

(1.5°) | STÜV (5.1°)

- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定した場合は、認証操作が必要です。
- 7 自動時刻補正欄を選択 ▶ ① 🗫 ▶ 🖫 [登録]

お知らせ

- 電源を入れたときなどに補正を行います。i アプリによっては、i アプリ動作中に時刻情報を受信しても補正できない場合があります。
- FOMAカードを取り付けていないときや、電波状態によっては、電源を入れ直すなどしても補正は行われません。
- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。
- 時計を5分進めるなど時刻をずらして設定する場合は、日付・時刻を手動で設定してください。

日付・時刻を手動で設定する

- Brů 5½ 1.½ b 自動時刻補正欄を選択 D 2益
- り 日付の入力欄にカーソルを合わせて日付を入力

 日付時刻設定

 自動時刻補正
 0FF

 日付
 2005/01/01(土)

 時刻
 00時00分

西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁のときは、前に0を付けます。

- 2000年1月1日から2050年12月31日まで設定できます。
- 3 時刻の入力欄にカーソルを合わせて時刻を入力 ▶ ⑤ [登録] 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

お知らせ

- 設定した時刻は電池パックを交換する場合にも保持されますが、長い間電池パックを外しているとリセットされることがあります。その場合は、もう一度日付・時刻の設定を行ってください。
- 日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用できません。
 - SSL通信(認証)

- ユーザ証明書の操作
- 時刻設定を必要とする i アプリDX

- i アプリの自動起動→P287
- 再生制限が設定されている i モーションの取得→P314
- データ(スケジュール)送受信→P341、P342
- 自動電源ON設定、自動電源OFF設定

- アラーム設定

- スケジュール帳

- ソフトウェア更新

- スキャン機能のパターンデータ更新
- 日付・時刻を設定していないと、次の機能で日時が記録されず、「----/--」「-------」などと表示されます。さらに枝番(細分化するための番号)が付く場合もあります。
 - リダイヤル
 - 着信履歴
 - 伝言メモ、待受中音声メモ、通話中音声メモ
 - カメラで撮影した静止画や動画の日時→P162
 - バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル名の日時→P186
- ダウンロードした画像やメロディ、キャラ電、 i モーション、メールテンプレートなどの保存日時→P238、P338
- 送信メール、未送信メールの日時→P251
- i アプリのダウンロード日時→P281
- トルカの受信日時→P300

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話またはテレビ電話をかけたときに、相手の電話機に自分の電話番号(発信者番号)を表示させます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機がデジタル携帯電話などで、発信者番号表示ができる場合に表示されます。
- 自分の電話番号を相手に通知/非通知にするには、次の方法があります。

| 通知/非通知の方法 | 説 明 | 参照先 |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| あらかじめ一括して設定 (ネットワークサービス) | 電話をかけるときの発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 | P47 |
| 電話帳データに設定 | 電話帳データごとに、発信者番号の通知/非通知を設定します。 | P115 |
| 電話をかけるときに設定 | 1回の通話ごとに、発信者番号の通知/非通知を設定します。 | P54、P55 |

発信者番号の通知/非通知を一括して設定する

- 圏外では、発信者番号通知設定の操作はできません。電波状態のよい所で行ってください。
- 詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。
- (menu) > (9×/5) (5 Jk) (1.7/2)
- 2 ネットワーク暗証番号を入力

入力したネットワーク暗証番号は「*」で表示されます。

? 1.1% または (2.4%) を押す

発信者番号通知の優先順位について

複数の番号通知方法を同時に設定したり操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディスプレイの表示と実際の通知/非通知が異なる場合があります。

- 発信時に発信条件で番号通知方法を設定した場合
- ②相手の電話番号の前に「186」または「184」を付けた場合
- ③ 電話帳データに発番号設定をした場合
- 4 発信者番号通知設定をした場合

お知らせ

- プッシュトークの発信者番号通知については、プッシュトーク番号通知設定で設定します。
- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときや番号通知お願いの映像ガイダンスが表示されたときは、発信者番号を通知する設定にしてからかけ直してください。

プロフィール情報

自分の電話番号を確認する

お買い上げ時 あなたの名前、メールアドレス:- 自局電話番号:ご契約電話番号

プロフィール情報で自分の電話番号(自局電話番号)や名前、メールアドレスなどを確認します。

- (MELIN) (MELIN)
 - 自局電話番号には、現在挿入しているFOMAカードのご契約電話番号が表示されます。
 - i モードのメールアドレスを確認するには、待受画面で②(1)を押して i Menuを表示し、「オブション設定」→「メール設定」→「アドレス確認」を選択します。

お知らせ

・通話中に自分の電話番号(自局電話番号)を確認するには、(□)(□)(では)を押します。



電話のかけかた/受けかた

| 電話のかけかた | |
|--------------------------------------|----|
| 電話をかける | 50 |
| 音声電話中にテレビ電話へ切り替える | 52 |
| 前にかけた相手にかけ直す<リダイヤル> | 53 |
| 1回の通話ごとに電話番号を通知するかしないかを設定する | |
| <186 / 184> | 54 |
| プッシュ信号(DTMF)を送出する | 55 |
| 条件を設定して電話をかける | 55 |
| 国際電話を利用する <world call=""></world> | 56 |
| サブアドレスを指定して電話をかける<サブアドレス設定> | 57 |
| 途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する | |
| <再接続アラーム設定> | 58 |
| 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする < ノイズキャンセラ設定 > | 58 |
| 車の中で手を使わずに話す<車載ハンズフリー> | 58 |
| 電話の受けかた | |
| 電話を受ける | 59 |
| テレビ電話への切り替えに応じる | 61 |
| ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする | |
| <エニーキーアンサー設定> | 61 |
| FOMA 端末を折り畳んで通話を切断/保留/継続するように設定する | |
| <通話中クローズ設定> | 61 |
| かかってきた相手にかけ直す<着信履歴> | 62 |
| 相手の声の音量を調整する < 受話音量調整 > | 64 |
| 着信音の音量を調整する<<着信音量調整> | 64 |
| 通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する | |
| <優先通信モード設定> | 65 |
| 電話に出られないとき/出られなかったとき | |
| すぐに電話に出られないときに保留にする<応答保留> | 66 |
| 応答保留ガイダンスを設定する<応答保留ガイダンス設定> | 66 |
| 通話保留音を設定する<通話保留音設定> | 67 |
| 公共モード(ドライブモード)を利用する | |
| <公共モード(ドライブモード)> | 67 |
| 公共モード(電源 OFF)を利用する < 公共モード(電源 OFF) > | 69 |
| 電話に出られないときに用件を録音/録画する<伝言メモ> | 70 |
| 伝言メモを再生/削除する | 72 |

電話をかける

ここでは、音声電話のかけかたと、音声電話とテレビ電話での共通の操作を説明します。

- ポーズ(「P」)とタイマー(「T」)の操作については音声電話のみ有効です。
- 通話中はアンテナ部分を手で覆わないでください。

電話番号を入力



| 一般電話にかける | 市外局番-市内局番-電話番号 ・ 同じ市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。 |
|----------|---|
| 携帯電話にかける | 090 – XXXX – XXXX 080 – XXXX – XXXX |
| PHSにかける | 070 - XXXX - XXXX |

- 電話番号は最大80桁入力できます。12桁を超える場合は2行で表示されます。24桁を超えた場合は最後から24桁の電話番号が表示されます。
- 電話番号を訂正するときは(hov)を押します。
- (カラリア)を1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

7 **金**りを押す



「ブップップッ」という発信音が聞こえます。相手が出たらお話しください。 ディスプレイには通話時間が表示されます。

- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。
 - ●動を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。 リダイヤルを使うと便利です。
- 相手の携帯電話やPHSの電源が入っていないとき、または相手が電波の届かない所にいるときには、接続できない旨のガイダンスが流れます。

② 通話が終わったら

 FOMA端末を折り畳んでも電話が切れます。折り畳んでも電話が切れないようにするには、通話中クロー ズ設定の設定を変更します。

- マルチナンバーを契約している場合は、登録した付加番号を選択して電話をかけることができます。→P55、P383
- ・操作2→操作1の順でも電話をかけられます。 (全3) を押して電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的に音声電話がかかります。
- ・電話帳データの画像選択に動画/iモーションを設定した相手に電話をかけると、発信中の画面に動画/iモーションの最初のコマが表示されます。→P103
- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえた場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。

通話中に保留にする<通話中保留>

通話中に自分の声を相手に聞こえないようにします。

• 保留中も、電話をかけた側に通話料金がかかります。

通話中に ● [保留]

通話が保留になり、着信ランブが緑色で点滅し、メロディが流れます。テレビ電話のときは、自分と相手にはテレビ電話中保留画像が表示されます。





保留画像

音声雷話保留中

・ 音声電話の保留を解除するときは、(●)または(●)を押します。

- テレビ電話の保留を解除するときは、次のいずれかの操作を行います。
 - (●) : 保留前に送信していた画像に戻ります。

点滅

② / 43 : カメラ映像が送信されます。② : 代替画像が送信されます。

お知らせ

• 通話中クローズ設定で「保留」に設定すると、FOMA端末を折り畳むことにより保留にできます。

スピーカーホン機能を利用する

相手の声がスピーカーから聞こえる状態で電話をかけられます。

- テレビ電話をかける場合には、テレビ電話に接続されたときに自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に切り替わります。自動的に切り替わらないようにするには、テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を変更します。
- FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

電話番号を入力 ▶ 🕰 🖫 (1秒以上) または 🗓

- テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「OFF」に設定しているときに、スピーカーホン機能を利用してテレビ電話をかける場合は、(例を 1 秒以上押します。
- ・発信中や通話中は、←③を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。
- スピーカーホン機能利用中は、ディスプレイ上部に 🙀 が表示されます。
- 電話帳一覧、リダイヤル一覧、着信履歴一覧、伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合も同様です。

- スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えると音量が急に大きくなります。FOMA端末を耳から離して使用してください。
- 周囲や相手側の雑音が大きく、スピーカーからの相手の声が聞き取りにくい場合は、スピーカーホン機能をOFFにして通話してください。
- マナーモード中でもスピーカーホン機能を利用できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット 01(別売)を接続しているときは、接続した機器を使って音声をやりとりします。

音声電話中の操作について

サブメニューから次の操作ができます。

| サブメニュー | 説明 | 参照先 |
|----------------|--|------|
| 1 着信履歴 | 着信履歴を表示します。 | P62 |
| 2 リダイヤル | リダイヤルを表示します。 | P53 |
| 3日付時刻設定 | 日付・時刻を設定します。 | P46 |
| 4再接続アラーム設定※ | 電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラームを設定します。 | P58 |
| 5通話品質アラーム設定* | 電波状態が悪くて通話が途切れそうになったときに、アラームで知らせるように設定します。 | P123 |
| 6通話中クローズ設定 | FOMA端末を折り畳んで電話を切るかどうかを設定します。 | P61 |
| ⑦ダイヤル入力 | キャッチホンをご利用の場合、通話中に別の相手に電話をかけられます。 | P378 |

※:アラームが鳴っているときでも設定を変更できます。アラームが鳴り止んだ後に、変更した設定が反映されます。

• 音声電話中には、次の操作もできます。

(電話帳の起動)

サイドキー [▲] (1秒以上):通話中音声メモの起動/停止

② / サイドキー [▲▼] : 受話音量調整② : 着信履歴の表示③ : リダイヤルの表示④ : カメラの起動

音声電話中にテレビ電話へ切り替える

音声電話中にテレビ電話に切り替えることができます。切り替えは、音声電話をかけた側の端末からのみ操作できます。

- 音声電話/テレビ電話切り替え対応機種どうしでご利用いただけます。
- テレビ電話と音声電話の通話時間に応じて、通話料金がそれぞれ加算されます。
- 切り替え操作を行うには、相手がテレビ電話切替機能通知サービスを開始している必要があります。→P88

通話中に ♡ ▶ 「はい」を選択



- 切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。
- 切替中画面が表示されている間は、料金は加算されません。
- 「いいえ」を選択すると音声電話中の画面に戻ります。

了 画面に相手の映像が表示されたら、通話する



画面には相手側の操作により、相手の映像または代替画像が表示されます。 →P61

 テレビ電話動作設定のスピーカーホン設定を「ON」に設定している場合は、 テレビ電話に切り替わると、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に なります。

- 切り替えには5秒間程度かかります。電波状態によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。
- 電波状態によっては、音声電話からテレビ電話に切り替えられず、電話が切れる場合があります。
- テレビ電話から音声電話に切り替えられます。→P79
- 音声電話とテレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- 切り替え中に別の電話がかかってきたときは、着信は拒否されます。
- パケット通信中の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- ・ 音声電話接続中、テレビ電話接続中、通話中保留や応答保留中、伝言メモや音声メモの録音中、ブッシュ信号(DTMF) 送出中、キャッチホンでの通話中は、テレビ電話に切り替えられません。
- 相手側がパケット通信中は、切り替えができない旨のメッセージが表示され、音声電話が継続されます。
- スピーカーホン機能は、テレビ電話から音声電話に切り替えるたびに解除されます。
- カメラの切り替えやフレーム選択、静止画の送信などテレビ電話中に行った設定は、音声電話とテレビ電話を切り替えるたびに解除されます。→P82

リダイヤル


MENU 46

前にかけた相手にかけ直す

相手にかけた音声電話、テレビ電話およびブッシュトークを発信履歴(リダイヤル)として記録しておく機能です。相手が話し中で電話がつながらなかった場合などに、簡単な操作でかけ直せます。

- リダイヤルは最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 日付・時刻が設定されていない場合は、リダイヤルに日時が記録されません。
- 同じ電話番号にかけた場合は、番号通知の「指定なし」「通知」「非通知」のそれぞれについて最新の1件のみが記録されます。
- プッシュトークのリダイヤル→P94

○ ▶ かけ直す相手にカーソルを合わせる

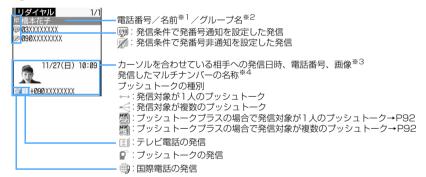

※1:電話番号を電話帳に登録している場合(プッシュトークで複数のメンバーを選択して発信したときは、メンバー一覧で先頭に表示されているメンバーの名前)に表示されます。

※2: プッシュトークでグループ発信した場合に表示されます。

※3:電話帳に登録している場合(ブッシュトークでグループ発信したときは、メンバー一覧で先頭に表示されているメンバーの画像)に表示されます。

※4: マルチナンバーを契約している場合に、発信した基本契約番号の名称または付加番号の名称が表示されます。

7 🕰 🖫 を押す

音声電話がかかります。

- テレビ電話をかけるときは®を押します。
- ●を押すと、選択しているリダイヤルの発信方法(音声電話、テレビ電話)と同じ方法で電話をかけられます。

- マルチナンバーをご利用の場合、⑥を押すと前にかけたときと同じ発信番号を通知して発信します。発信番号を選択して発信することもできます。→P55、P383
- ・条件を設定して電話をかけられます。→P55
- 32Kテレビ電話で発信したリダイヤルの場合でも、●を押すと64Kテレビ電話で発信されます。

リダイヤルを利用する

リダイヤル一覧から雷話番号を雷話帳に登録したり、iモードメールやSMSを作成したりできます。

- 電話帳に登録するとき
 - ① 登録するリダイヤルにカーソルを合わせて (***) ▶ (1.5%)
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは、 ® (2.4%) を押します。
 - ② (1.½) または (2点)
 - ③ 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P103、P105

- i モードメールを作成するとき
 - ① 宛先にするリダイヤルにカーソルを合わせて ② リダイヤルの電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、その1件目に登録しているメールアドレスを宛先にした i モードメール作成画面が表示されます。それ以外の場合は、電話番号
- が宛先になります。

 SMSを作成するとき
 - ① **宛先にするリダイヤルにカーソルを合わせて** ② (1秒以上) リダイヤルの電話番号を宛先にしたSMSの作成画面が表示されます。
- 着信履歴一覧に切り替えるとき
 - ① 🖫 を押す
 - 押すたびにリダイヤル一覧と着信履歴一覧の画面が切り替わります。

リダイヤルを削除する

1件ずつ、またはすべてのリダイヤルをまとめて削除できます。

🤈 「はい」を選択

186/184

1回の通話ごとに電話番号を通知するかしないかを設定する

電話をかけたとき、相手の電話機に自分の電話番号 (発信者番号) を表示させるかどうかを設定します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 相手の電話機がデジタル携帯電話など、発信者番号表示ができるときに表示されます。
- 番号通知方法の優先順位→P47

「186」/「184」を付けて電話をかける

電話をかけるときに、電話番号の先頭に特定の番号を付加する方法です。

■ 発信者番号を通知するとき

音声電話 : (1.%) (日本) (日本) 本相手の電話番号を入力 > (金玉) テレビ電話: (1.%) (日本) (日本) 本相手の電話番号を入力 > (例)

■ 発信者番号を通知しないとき

音声電話 : (1.%) (日本) ◆ 相手の電話番号を入力 ▶ (金宝) テレビ電話 : (1.%) (日本) ◆ 相手の電話番号を入力 ▶ (第) ◆ 相手の電話番号を入力 ▶ (第)

- [186] の代わりに「 * 31#]、 [184] の代わりに「#31#」を付けてダイヤルしても同じ機能となります。
- ・電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときや番号通知お願いの映像ガイダンスが表示されたときは、「186」を付けてからおかけ直しください。
- ・国際電話では「186」を付けても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。
- 相手の電話番号に「186」または「184」を付けて発信した場合、リダイヤルにはその番号が付いた電話番号が記録されます。

プッシュ信号 (DTMF) を送出する

FOMA端末からプッシュ信号 (DTMF) を送出して、ご自宅の留守番電話の操作や各種のプッシュホンサービスなどを利用できます。また、電話をかけるときにポーズ (「P」)、タイマー (「T」) を入力することにより、番号を区切ってプッシュ信号 (DTMF) を送出できます。

電話帳にポーズ(「PI)、タイマー(「TI) を含めた電話番号を登録することもできます。


ポーズ「PIを入力する

ポケットベル * へのメッセージ送信や自宅の留守番電話の操作、チケットの予約などに利用します。ポーズ($\lceil P \rfloor$)が入力された箇所で電話番号を区切ってブッシュ信号($\lceil D \rceil$)を送出します。

電話番号を入力 ▶ 🗺 (1 秒以上) ▶ 送出する番号を入力 ▶ 🕰

電話がつながった後に
・を押すと、ポーズ (「P」) 以降の番号が送出されます。



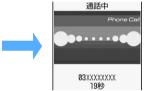

 ポーズ(「P」)を電話番号の先頭に入力 すると発信できません。

タイマー「T」を入力する

外線番号に続けて内線番号を入力するときなどに利用します。外線番号と内線番号の間に「T」を入力することによって、外線番号に続いて一定の秒数が経過した後に内線番号が発信されます。

電話番号を入力 ▶ 毎∜ (1秒以上) ▶ 内線番号を入力 ▶ 🥌

- タイマー(「T」)は連続して入力できます。
- タイマー(「T」) 1つにつき、約1秒の間隔をとります。
- タイマー(「TI)を電話番号の先頭に入力すると発信できません。

お知らせ

- プッシュ信号 (DTMF) は、受信側の機器によっては受信できない場合があります。
- チケットの予約など、音声ガイダンスに従ってブッシュ信号(DTMF)を送出する必要があるときにスピーカーホン機能を利用すると便利です。その場合、スピーカーホンに切り替えた後で、ブッシュ信号(DTMF)を入力してください。
- 通話を保留にして別の相手にポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を入力して電話をかけることはできません。

条件を設定して電話をかける

音声電話やテレビ電話をかけるたびに、発信方法や発信者番号の通知/非通知、マルチナンバーの 発信番号の選択、プレフィックスを付加するかどうかを設定できます。

- 条件を設定してプッシュトークを発信する→P94
- 番号通知方法の優先順位→P47
- マルチナンバーの付加番号の登録→P383

※:2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

電話番号を入力 🕨 📦 🕽 🗟

• 伝言メモ一覧、音声メモ一覧から操作する場合も同様です。

7 下記の各項目を選択して設定

発信方法 : 「音声電話」「64Kテレビ電話」「32Kテレビ電話」のいずれかを選択します。

番号通知 : 発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」を選択すると、発信者番号通知

設定に従って動作します。

マルチナンバー : 発信番号を基本契約番号または付加番号1~2から選択します。「指定なし」を選択す

ると、通常発信番号設定に従って動作します。

• 電話番号設定のマルチナンバー発信を「無効」にすると、発信番号を選択できません。

プレフィックス : 電話番号の前に付加する番号 (プレフィックス) を選択します。

お買い上げ時は、国際電話用の「009130010」が登録されています。

? 🖦 ▶ 「はい」を選択

設定した内容で電話がかかります。

 発信方法で「64Kテレビ電話」または「32Kテレビ電話」を選択した場合には、「キャラ電選択発信」 を選択して、通話中に表示するキャラ電を選択できます。

お知らせ

- リダイヤル一覧、着信履歴一覧、スケジュールのメンバーリスト一覧、ブッシュトークのメンバー一覧やグループー 覧画面から操作する場合は、←のを押し「電話」から条件を設定します。
- FOMA端末電話帳の電話帳一覧または詳細画面のTOP画面、電話画面、FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面、プロフィール情報の電話画面から操作する場合は、◎ を押し、「電話/メール」または「電話」から条件を設定します。
- 国際電話では番号通知で「通知」を選択しても、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されない場合があります。

WORLD CALL

国際電話を利用する

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

- 「WORLD CALL」はドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。
- 通話方法は次のとおりです。

(□[論) (□[論) (回[論) (□[論) (□[a] (□[

- ※ 上記の電話番号をFOMA 端末の電話帳に登録できます。
- ※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。
- 诵話先は世界約220の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通信料金と合わせてご請求します。
- 申込手数料は不要です。また、月額使用料は無料です。
 - ※ FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、電話会社選択サービス「マイライン」のサービス対象外であるため、「WORLD CALL」についても「マイライン」をご利用いただけませんが、「マイライン」の導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合の入力手順が変更となりました。従来の入力手順(上記入力手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

WORLD CALLについての詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
 ※ ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用いただく場合は、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、上記ダイヤル方法の後にテレビ電話モードで発信すれば 「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者等の情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

簡単な方法で「WORLD CALL」を利用する<国際ダイヤル自動付加設定>

お買い上げ時 自動付加

国際ダイヤル自動付加を利用するかどうかを設定します。

国際ダイヤル自動付加設定を「自動付加」に設定すると、「+」の後に国番号からの電話番号を入力することで、 国際電話用の「009130010」を自動的に付けて国際電話を簡単にかけられます。

- 「+」の後に日本の国番号「81」を先頭に付けて発信した場合は、国際ダイヤル自動付加設定を「自動付加」 に設定していても、国際電話用の「009130010」は付加されません。
- MENU | BTÜV (BMNO) (BTÜV (BE)
- 1.参または

国際ダイヤル自動付加設定を利用して国際電話をかけるとき

□ (1秒以上) ▶ 国番号、電話番号の順に入力 ▶ 🕰 🕏

「WORLD CALL」以外の番号を設定する<プレフィックス設定>

お買い上げ時 プレフィックス1:009130010

電話番号の先頭に付加する番号(プレフィックス)をあらかじめ設定しておくと、電話番号を入力した後でも、簡単にプレフィックスを付加して国際電話をかけられます。

- お買い上げ時は、国際電話用の「009130010」が登録されています。「009130010」は、他のプレフィックスに変更もできます。
- - 最大3件、1件につき最大10桁入力できます。
 - 電話番号(ブレフィックス)にはポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を含めないでください。ポーズ(「P」)、タイマー(「T」)を含めてプレフィックスを設定すると、そのプレフィックスを付加して電話をかけることはできません。

プレフィックスを選択して国際電話をかけるとき

国番号、電話番号の順に入力 ▶ ⑩ ▶ ③⑩ ▶ プレフィックス欄を選択 ▶ プレフィックス欄を選択



サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時 ON

214

サブアドレスを指定して特定の電話機や通信機器を呼び出すかどうかを設定します。

- サブアドレスとは、同じ電話番号内にある複数の電話機や通信機器の中から、特定の機器を呼び出すときに使う番号です(ISDN回線で、サブアドレスが振られている機器を複数接続している場合など)。
 また、映像配信サービス「Vライブ」でコンテンツを選択するときにも利用します。

サブアドレスを指定して電話をかけるとき

相手の電話機や通信機器にサブアドレスが設定されている必要があります。

雷話番号を入力 ▶ (孝護) ▶ サブアドレスを入力 ▶ (全意)

テレビ電話をかけるときは原を押します。

お知らせ

• サブアドレス設定を「ON」に設定していても、ポーズ(「P」)やタイマー(「T」)を入力した後に「★」を入力した 場合は、サブアドレスの区切りとしては認識されず、「米」を含んだプッシュ信号(DTMF)として送出されます。

再接続アラーム設定

途切れた通話を再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時 アラーム高音

トンネルやビルの陰などで電波状態が悪くて途切れた音声電話やテレビ電話、プッシュトークを、 雷波状態がよくなったときに再接続する際のアラームを設定します。

- 電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。
- 利用状態や電波状態により、再接続されるまでの時間は異なります。目安は最長 10秒間です。
- 再接続されるまでの時間(最長10秒間)も通話料金がかかります。
- 利用状態や電波状態により、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう場合があります。

(min) > (8 tiv) (6 kg) (9 kg) (2 ag) > (1 .70) ~ (3 de)

ノイズキャンセラ設定

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い上げ時 ON

通話中の周囲の騒音を抑える機能(ノイズキャンセラ)を設定することにより、自分の声と相手の 声を明瞭にして通話できます。

• 通常は、「ON」に設定した状態で使用することをおすすめします。

(min) > (8 tův) (6 kilo) (9 x/2) (1 . 2) > (1 . 2) または (2 dib)

車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキットO1(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続 することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載 ハンズフリーキット01(別売)をご利用時には、FOMA車載 ハンズフリー接続ケーブル01(別売)が必要です。

- 着信時のディスプレイの表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。ただし、ハンズフリー対応機器 から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でのマナーモードや着信音の設定に関わらず、電話がかかってくる とハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を折り畳んだときの動作は、通話中クローズ 設定の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、通話中クローズ設定の設定に関 わらず、FOMA端末を折り畳んでも通話は継続されます。
- 公共モード中の着信動作は、公共モードの設定に従います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、ハンズフリー対応機器からの通 信速度設定に従います。設定されていない場合は、64K固定でテレビ電話を発信します。
- ハンズフリー対応機器からテレビ電話をかけたり受けたりした場合、相手には代替画像が送信されます。

電話を受ける

ここでは、音声電話の受けかたと、テレビ電話と共通の操作を説明します。

• FOMA端末を開くだけでは電話を受けられません。

電話がかかってくる

着信音が鳴り、着信ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには、音声電話着信中の画面が表示されます。

マルチナンバーを契約している場合は、着信した基本契約番号の名称(プロフィール情報で名前を設定しているとき→P366)または付加番号の名称(マルチナンバーの電話番号設定で名称を登録しているとき→P383)が表示されます。

7 🥌 を押す



お話しください。通話時間が表示されます。

- ダイヤルキーなどを押しても電話を受けられます (エニーキーアンサー)。
- ***** を押すと応答保留になります。
- 通話中、●を押すと通話中保留になります。
- 通話中、
 を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。

② 通話が終わったら

• FOMA端末を折り畳んでも電話が切れます。折り畳んでも電話が切れないようにするには、通話中クローズ設定の設定を変更します。

お知らせ

- ・電話帳に登録していない相手からの着信に対して、着信を拒否したり、着信音やバイブレータなどでの呼出動作をすぐに開始しないように設定できます。→P156、P157
- ・ 電話帳に登録している相手に対して、着信拒否を設定できます。→P154
- ビル電話やPBXなど、ダイヤル市外通話のできない電話機からは、FOMA端末へ電話をかけられません。

ディスプレイの表示について

着信中の相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、相手の電話番号や名前、画像、動画/ i モーションなどがディスプレイに表示されます。

■ 相手の電話番号が通知されたとき



相手の電話番号を電話帳に登録していない場合は、電話番号と電話着信設定またはテレビ電話着信設定で設定した画像が表示されます。



相手の電話番号を電話帳に登録している場合は、名前と電話番号が表示されます。また、人物画像表示設定が「ON」のときは、電話帳に設定している画像または動画/ i モーションが表示されます。→P133

■ 相手の電話番号が通知されなかったとき



発信者番号非通知理由が表示されます。

| 非通知理由 | 理 由 |
|-------|---|
| 非通知設定 | 発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信した場合 |
| 公衆電話 | 公衆電話などから発信した場合 |
| 通知不可能 | 海外や一般電話から各種転送サービスを経由した場合など、発信者番号を通知できない状態で発信した場合(経由する電話会社によっては通知される場合もあります) |

- 音声電話がかかってきた場合は、発番号なし動作設定で設定した着信動作や イメージ表示が優先されます。
- テレビ電話がかかってきた場合は、着信画像はテレビ電話着信設定に従って 動作します。

お知らせ

- FOMA端末から転送された電話を着信したとき、転送元の電話番号を電話帳に登録していない場合は電話番号が、登録している場合は名前が、着信画面の左下に表示されます。ただし、転送元によっては、電話番号や名前が表示され
- 電話帳や電話着信設定などで電話着信時に動画/ i モーションを設定していても、音声電話中に音声電話の着信があった場合は、動画/ i モーションは再生されず、最初のコマが表示されます。
- 国際電話がかかってきた場合、発信者番号の先頭に「+」が表示されます。

着信中の操作について

ない場合があります。

サブメニューから次の操作ができます。

通話中着信動作選択やブッシュトーク通信中着信設定を「通常着信」に設定しているときは、通話中やプッシュトーク通信中に別の電話がかかってきたときも同様に操作できます。

| サブメニュー | 説 明 |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1 着信拒否 | 電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。 |
| ②留守番電話※ 1 | かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続します。 |
| ③転送でんわ ^{※ 2} | かかってきた電話を転送先へ転送します。 |

※1: 留守番電話サービスをご利用いただき、音声電話がかかってきた場合に有効です。

※2: 転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

• 着信中には、次の操作もできます。

サイドキー [▲] (1秒以上): 伝言メモ録音(クイック伝言メモ) サイドキー [▲] : 着信音、バイブレータの停止

:着信音量調整

FOMA端末を折り畳んでいるときの動作について

着信ランプの点灯または点滅と背面ディスプレイの表示、および着信音で、電話がかかってきたことをお知らせします。

- 発信者番号が通知された場合は、電話番号やFOMA端末電話帳に登録されている名前などが背面ディスプレイに表示されます。発信者番号が通知されていない場合は、発信者番号非通知理由が表示されます。
- 背面情報表示設定で「相手情報表示なし」に設定すると、電話番号の通知/非通知に関わらず、相手の電話番号や名前などは表示されません。
- 着信中の画像は、背面画像設定で変更できます。

通話中に「ププ・・・ププ・・・」という音(通話中着信音)が聞こえたとき

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただくと、通話中に別の電話がかかってきたときに「プブ…プブ…」という通話中着信音が聞こえ、次の動作ができます。

| ご契約の内容 | 動 作 | 参照先 |
|-------------|-----------------------------|------|
| 留守番電話サービス※ | 留守番電話サービスセンターに接続します。 | P376 |
| キャッチホン | 通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答します。 | P378 |
| 転送でんわサービス** | 転送先へ転送します。 | P379 |

※: 通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定したときのみ選択できます。

• キャッチホンを契約されていない場合は、通話中着信音「ププ・・・ププ・・・」が鳴っても電話は受けられません。

テレビ電話への切り替えに応じる

音声電話をかけてきた相手がテレビ電話に切り替えたときには、対応する操作が必要です。

- 切り替えは、音声電話をかけた側の端末からのみ操作できます。
- テレビ電話への切り替えに応じるには、テレビ電話切替機能通知サービスを開始しておく必要があります。 →P88

音声電話中にテレビ電話への切り替え要求を受ける



切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

「はい」を選択

テレビ電話に切り替わり、相手にカメラ映像が送信されます。

- 「いいえ」を選択すると代替画像が送信されます。
- **?** 画面に相手の映像が表示されたら、通話する

画面には相手の設定により、相手の映像または代替画像が表示されます。

エニーキーアンサー設定

ダイヤルキーなどを押して電話に出られるようにする

お買い上げ時 ON

電話がかかってきたとき、⋘以外に◎☆~∞シン、※※、#※ を押して電話に出られるようにするかどうかを設定します。

- 音声電話とプッシュトークに有効です。
- 通話中の着信に対しては無効です。



通話中クローズ設定

FOMA端末を折り畳んで通話を切断/保留/継続するように設定する

お買い上げ時 切断

- 64Kデータ通信中、パケット通信中は動作しません。
- プッシュトーク中クローズ設定→P100

切断 : 通話を終了します。

保留: 通話を保留し、相手には通話保留音が流れます。

通話継続(マイクミュート): 通話を継続します。

お知らせ

- •「保留」に設定してFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに相手の情報と、音声電話の場合は「保留中」が、テレビ電話の場合は「テレビ電話保留中」が表示されます。
- 「通話継続(マイクミュート)」に設定してFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに相手の情報と、音声電話の場合は「通話中」が、テレビ電話の場合は「テレビ電話通話中」が表示されます。
- 次の場合は、FOMA端末を折り畳んでも本設定に関わらず通話は継続されます。
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続中
 - ハンズフリー対応機器接続中で、接続中の機器から音を鳴らす設定にしているとき
 - 伝言メモ録音または録画中
 - 通話中にFOMA端末を折り畳んだ状態で平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)やハンズフリー対応機器を外したとき
- •「保留」に設定してテレビ電話中にFOMA端末を折り畳んだときの動作は、次のとおりです。
- カメラ映像またはカメラ映像にフレームを重ねて送信中は、相手にはテレビ電話中保留画像が送信されます。ただし、フレームは解除されます。
- 静止画を送信中は、静止画を解除して、相手には保留中画像が送信されます。
- •「保留」を設定していても、ブッシュ信号(DTMF)の送出中、または音声電話とテレビ電話の切り替え中にFOMA端末を折り畳んだ場合は、通話が継続されます。プッシュ信号(DTMF)の送出、または音声電話とテレビ電話の切り替えが終了すると保留になります。
- 「通話継続(マイクミュート)」に設定している場合や、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)やハンズフリー対応 機器を接続してテレビ電話中にFOMA端末を折り畳んだときの動作は、次のとおりです。
 - カメラ映像またはカメラ映像にフレームを重ねて送信中は、相手には代替画像が送信されます。ただし、フレームは解除されます。
- 代替画像や静止画を送信中は、相手には継続して代替画像や静止画が送信されます。
- 通話中音声メモ録音中または動画メモ録画中にFOMA端末を折り畳んだ場合は、本設定に従って動作します。「保留」 に設定している場合、保留直前までに録音または録画していた内容が保存されます。


着信履歴 MENU 45

かかってきた相手にかけ直す

かかってきた音声電話、テレビ電話およびプッシュトークに応答した履歴や、電話に出られなかったとき (不在着信) の履歴を記録しておく機能です。伝言メモに録音または録画されたときの履歴も記録されます。

- 着信履歴は最大30件記録されます。30件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 日付・時刻が設定されていない場合は、着信履歴に日時が記録されません。
- プッシュトークの着信履歴→P94

▶ 目的の着信履歴にカーソルを合わせる

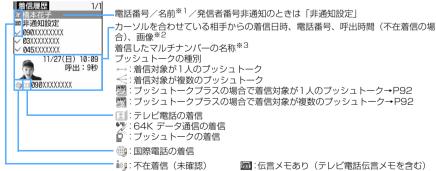

- ※1:電話番号を電話帳に登録している場合(プッシュトークで着信対象者が複数のメンバーのときは、 メンバー一覧で先頭に表示されているメンバーの名前)に表示されます。
- ※2:電話帳に登録している場合(グループ発信のプッシュトークのときは、メンバー一覧で先頭に表示されているメンバーの画像)に表示されます。
- ※3:マルチナンバーを契約している場合、着信した基本契約番号の名称または付加番号の名称が表示されます。

7 🕰 🏗 を押す

音声電話がかかります。

- テレビ電話をかけるときは®を押します。
- を押すと、選択している着信履歴の着信方法(音声電話、テレビ電話)と同じ方法で電話をかけられます。

着信履歴を利用する

着信履歴一覧から電話番号を電話帳に登録したり、iモードメールやSMSを作成したりできます。

■ 雷話帳に登録するとき

- 1 着信履歴にカーソルを合わせて (□) (1.5)
 - 登録済みの電話帳データに追加するときは(**) (を押します。
- ② 1.½ または 2.½③ 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P103、P105

• 登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。→P112

■ i モードメールを作成するとき

① 宛先にする着信履歴にカーソルを合わせて 🕄

着信履歴の電話番号がメールアドレスとともに電話帳に登録されている場合は、その 1 件目のメールアドレスを宛先にした i モードメール作成画面が表示されます。それ以外の場合は、電話番号が宛先になります。

■ SMSを作成するとき

① 宛先にする着信履歴にカーソルを合わせて ② (1秒以上)

着信履歴の電話番号を宛先にしたSMSの作成画面が表示されます。

■ リダイヤル一覧に切り替えるとき

- ®を押す
 - 押すたびに着信履歴一覧とリダイヤル一覧の画面が切り替わります。

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)

待受画面に [象] 2 (数字は件数) が表示され、着信履歴に不在着信として記録されます。

- 待受画面のアイコンを選択して着信履歴などをすばやく確認できます。→P36
- FOMA端末を折り畳んだ状態で、不在着信件数などを確認できます。→P32

- 呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信を表示する場合は、着信履歴一覧で 🖘 🖾 🕮 を押します。元の着信履歴に戻す場合は、🖘 🕬 😂 を押し、すべての着信履歴を表示する場合は、🖘 🕬 します。
- 呼出動作開始時間設定で設定した呼出開始時間内の不在着信のみ着信履歴に記録されている場合、待受画面で ② を 押すと、表示されていない着信履歴がある旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、呼出開始時間内履 歴が表示されます。
- 会社などでダイヤルインを利用している相手から着信した場合、相手のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります(ダイヤルインとは、1本の回線で着信用の電話番号を複数持てるサービスです)。
- マルチナンバーをご利用の場合、⑥を押すと着信した基本契約番号または付加番号と同じ電話番号を通知して発信します。発信番号を選択して発信することもできます。→P55、P383
- ・条件を設定して電話をかけられます。→P55
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、着信履歴には着信時の種別(音声電話またはテレビ電話)が記録されます。

着信履歴を削除する<着信履歴削除>

1件ずつ、またはすべての着信履歴をまとめて削除できます。

1 (○) ▶ 削除する着信履歴にカーソルを合わせて(***) ▶ (1.5**) または(2.6**)

🤈 「はい」を選択

受話音量調整

相手の声の音量を調整する


お買い上げ時 LEVEL4

- LEVEL1(最小)~LEVEL6(最大)の6段階で調整できます。
- キー確認音、伝言メモ、音声メモの再生音の音量にも反映されます。
- 通話中や待受中に変更した音量は、電源を切っても保持されます。


通話中に調整する

- ●を押すか、キーの操作を止めてしばらくたつと、音量が設定されます。
- 次のキーで音量を調整できます。

サイドキーを使うとき

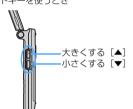

マルチカーソルキーを使うとき

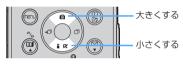

テレビ電話中は、サイドキーでのみ音量調整ができます。このとき、調整音量は画面右下に一時的に表示されます。

待受中に調整する

7 ● [選択] を押す

着信音量調整

着信音の音量を調整する

お買い上げ時

LEVEL4

着信中や待受中に、電話の着信音の大きさを調整します。待受中には、メールやメッセージの着信 音やトルカ取得時の音の大きさも調整できます。

- Silent (消音)、LEVEL1~LEVEL6の7段階で調整できます。待受中はSTEPTONE (3秒ごとに、Silent →LEVEL1···→LEVEL6で着信音が鳴る)も設定できます。
- 電話着信音量は、電池レベル表示時の確認音、iアプリ、スケジュールアラームの音量にも反映されます。ただし、「STEPTONE」に設定した場合のiアプリの音量は「LEVEL4」です。
- 電話着信中に変更した着信音量は、電話を切ると元に戻ります。
- 待受中に変更した着信音量は、電源を切っても保持されます。

着信中に調整する

着信中に 🔇

お知らせ

- ・着信中にサイドキー「▲」を押すと、着信音、バイブレータの動作が止まります。
- 電話着信音量調整を「STEPTONE」に設定している場合、着信中に調整を行うと、LEVEL6からの変更になります。

待受中に調整する

(NETU) | 8 TÜV) (1. 70 (2 ABC) | (1. 70 ~ (3 c) =

電話着信音量調整 : 電話着信時の音量を調整します。 メール着信音量調整: メール着信時の音量を調整します。 トルカ取得音量調整: トルカ取得時の音量を調整します。

- **)** サイドキー [▲▼] または��
- 🤾 💿 [選択] を押す
 - LEVEL6のときに ③、 ④、サイドキー [▲] のいずれかを押すと、「STEPTONE」になります(「トルカ取得音量調整」の場合を除く)。また、LEVEL1のときに ②、 ⑥、サイドキー [▼] のいずれかを押すと、「Silent」になります。

お知らせ

- ・電話着信音量調整を「Silent」に設定した場合は、待受画面に \mathbf{S} (サイレント)が表示されます。また、同時に電話のバイブレータを設定した場合は、 $\mathbf{S}\mathbf{V}$ が表示されます。
- 本機能でトルカ取得音量を調整した場合は、トルカ取得設定のトルカ取得音量にも反映されます。

優先通信モード設定

通話中やパケット通信中の着信時に優先して表示する画面を設定する

お買い上げ時 設定なし

音声電話中にパケット通信の着信があったとき、またはパケット通信中に音声電話がかかってきたときに、どちらの画面を優先的に表示させるかを設定します。

• 画面の表示が切り替わっても、通話やパケット通信は中断されません。

(RTŮ) (STŮ) (STŮ) (1.7) (1.7) (1.7) (1.7) (1.7)

設定なし :表示の優先を決めずに後から着信した方の画面を表示します。

音声通話表示優先 : 音声電話中の画面を表示します。 パケット通信表示優先 : パケット通信中の画面を表示します。

• j モードのパケット受信時は、本設定に関わらず、音声電話中の画面が優先して表示されます。

表示される画面について

優先通信モード設定の設定内容によって、画面の表示は次のようになります。

| 設定内容 | 音声通話中のパケット受信時 (i モード以外) ^{※ l} | パケット通信中の電話着信時※2 |
|------------|--|-----------------|
| 設定なし | 音声電話中の画面 | 音声電話着信中の画面 |
| 音声通話表示優先 | 自用电路中の画面 | |
| パケット通信表示優先 | パケット通信中の画面 | i モード中の画面 |

※1:電話着信時に表示される画面は、通話中着信動作選択の設定に従って動作します。→P383

i モード以外のパケット通信には i モードメール、SMS、メッセージB/Fの受信は含まれません。

※2: i モード中に i モード以外のパケット受信は受けられません。→P458

すぐに電話に出られないときに保留にする

• 応答保留中でも相手側には通話料金がかかります。

1 着信中に ☎驟

応答保留になります。相手には応答保留ガイダンスが流れます。

テレビ電話の場合は、自分と相手にはテレビ電話応答保留画像が表示されます。

イルミネーション設定の通話中イルミネーションを「ON」に設定している場合、イルミネーションカラーの設定に従って着信ランプが点滅します。





音声電話応答保留中

テレビ電話応答保留中

- テレビ電話の場合は
 ●を押しても電話に出ることができます。
 ●の代わりに
 ●を押すと、相手には 代替画像が送信されます。
 →P87
- 応答保留中にを押すか、相手が電話を切ると、通話が終了します。

応答保留ガイダンス設定

応答保留ガイダンスを設定する

お買い上げ時 保留音:内蔵音(ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。)

自分の声を応答保留ガイダンスとして録音できます。

- ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。
- 音声電話、テレビ電話ともに、応答保留中はここで設定したガイダンスが流れます。


〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

(MENU) (8 TUV) (6 MINO) (4 GH)

9 保留音欄を選択 ▶ ②◎

- お買い上げ時のガイダンスに戻すときは(1.5%)を押し、操作4に進みます。
- 3 ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音の後に応答保留ガイダンスを録音 する

メッセージが表示された後、録音が開始されます。

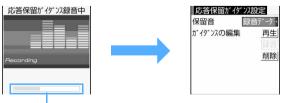

録音できる時間の目安

- ・ 録音開始から約10秒後に終了音(ピーッ)が鳴ります。
- 録音を途中で停止するときは(●)を押します。
- すでに録音データを登録してあるときは「録音」は選択できません。ガイダンスを録音し直すときは 「削除」を選択し、「はい」を選択して録音データを削除してから録音をしてください。
- 録音したガイダンスを削除すると、お買い上げ時のガイダンスに戻ります。
- 録音したガイダンスを確認するときは「再生」を選択します。



通話保留音設定

通話保留音を設定する

お買い上げ時 ENTERTAINER

- 音声電話、テレビ電話とも、通話保留中はここで設定したメロディが流れます。
- 着信音設定の通話保留音にも反映されます。













お知らせ

通話保留音の音量は変更できません。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モード(ドライブモード)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスで す。公共モード(ドライブモード)を設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を 控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られない旨のガイダ ンスが流れ、切断されます。

- 公共モード (ドライブモード) の設定や解除は、待受中のみできます。ディスプレイ上部に「圏外」が表示さ れているときでも可能です。
- 公共モード (ドライブモード) 中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 本機能は、データ通信中は利用できません。
- 番号通知お願いサービスを「開始」に設定しているときに「非通知設定」の着信をした場合、番号通知お願い ガイダンスが流れます (公共モードのガイダンスは流れません)。

公共モード(ドライブモード)を起動する



(1秒以上)



公共モード(ドライブモード)が設定され、待受画面に♣が表示されます。 着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場 所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。| というガ イダンスが流れます。

解除するときは (*) を1秒以上押します。

公共モード中のマーク

公共モード(ドライブモード)を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨の ガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モード中である旨のメッセー ジが表示され、切断されます。プッシュトークが着信したときは、相手に接続できなかった旨のメッセージが表 示され、切断されます。グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイにお客様の状態を表す。運転 が 表示されます。どの場合も、お客様のFOMA端末は着信動作を行わず、待受画面には「郷っ」(数字は件数)が表 示され、着信履歴に不在着信として記録されます。

- 次の音が鳴りません。また、バイブレータや着信ランプも動作しません。
 - 電話、プッシュトークおよび64Kデータ通信の着信音 メールやメッセージR/Fの着信音
 - アラームやスケジュールアラームの音 · i アプリのサウンド
 - 通話料金上限通知

- 電池アラーム

- 充電開始音

- 充電完了音
- FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてデータを取得したときの音

- 公共モード中は、通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージは表示されず、アラームも鳴りません。
- メールやメッセージR/Fを受信しても、受信中画面や受信結果画面は表示されません。ただし、iモード問合せを行った場合は、受信中画面や受信結果画面が表示されます。また、このときにメールやメッセージR/Fを受信すると受信中画面が表示され、受信が完了すると受信結果画面が更新されます。
- FOMA 端末を折り畳んでいる場合に、電話の着信、メールやメッセージ R/F を受信したときなどは、サイドキー [▼] を押すと背面ディスプレイで新着情報を確認できます。
- i チャネルのテロップは表示されません。

- マナーモード中、伝言メモ設定中でも、公共モードが優先されます。
- 公共モード中でも、遠隔ロックで発信元に設定している電話番号から着信があると、着信回数としてカウントされ、 遠隔ロックが起動します。公共モードのガイダンスは流れずに、遠隔ロックが設定された旨のガイダンスが流れます。
- 公共モード中にiモードを利用している場合は、電話がかかってくると次の動作の後に切断されます。着信履歴には不在着信として記録されます。
 - 音声電話の場合は、相手に公共モードのガイダンスが流れます。※
 - テレビ電話の場合は、相手に通話中である旨のメッセージが表示されます。
 - ※: 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービスが作動します。
- ・公共モード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、公共モードは解除されます。

ネットワークサービスと公共モード(ドライブモード)中の着信動作

公共モード(ドライブモード)とネットワークサービスを同時に利用しているときは、次のように動作します。 設定状態や相手の電話のかけかたによっては、ネットワークサービスが優先され、公共モード(ドライブモード) の動作や不在着信の記録や表示が行われません。

| サービス名 | 音声電話を着信した場合 | テレビ電話を着信した場合 |
|------------------|--|---|
| 留守番電話 サービス | 相手に公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れた後、留守番電話サービスセンターに接続されます。**1 | 相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、留守番電話サービスセンターにも接続されずに切断されます。 |
| 転送でんわ サービス | 相手に公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。*1 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。 | 相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。*2 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。 |
| キャッチホン | 音声電話中の場合、相手に公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れた後、切断されます。 テレビ電話中の場合、相手に話中音が流れます。 | 相手に公共モード (ドライブモード) の映像 ガイダンスが表示された後、切断されます。 |
| 迷惑電話ストップ サービス | 相手を迷惑電話着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断されます。**3 | 相手を迷惑電話着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。**3 |
| 番号通知お願い サービス | 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れた後、切断されます。 | 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、公共モード(ドライブモード)の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。 |

※1: 留守番呼出時間または転送でんわ呼出時間を「O秒」に設定している場合は、公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れず、着信履歴には記録されません。

※2: 転送でんわ呼出時間を「O秒」に設定している場合は、着信履歴には記録されません。

※3: 着信履歴には記録されません。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源を切っている間の着信時に電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近等)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、切断されます。

公共モード(雷源OFF)を起動する

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切っている間の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- 公共モード(電源OFF)を解除するとき
- 公共モード(電源OFF)の設定を確認するとき

公共モード (電源OFF) を起動すると

音声電話がかかってきたときは、相手に電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、切断されます。テレビ電話がかかってきたときは、相手に公共モード中である旨のメッセージが表示され、切断されます。プッシュトークが着信したときは、相手に接続できなかった旨のメッセージが表示され、切断されます。グループ着信したときは、参加メンバーのディスプレイにお客様の状態を表す ※ 不参加 が表示されます。

- 「 × 25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を入れるだけでは設定は解除されません。
- サービスエリア外または電波が届かない所にいる場合も、公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れます。

ネットワークサービスと公共モード(電源OFF)中の着信動作

公共モード(電源OFF)とネットワークサービスを同時に利用しているときは、次のように動作します。設定状態や相手の電話のかけかたによっては、ネットワークサービスが優先され、公共モード(電源OFF)の動作や不在着信の記録や表示が行われません。

| サービス名 | 音声電話を着信した場合 | テレビ電話を着信した場合 |
|------------------|--|---|
| 留守番電話 サービス | 相手に公共モード (電源OFF) のガイダン スが流れた後、留守番電話サービスセン ターに接続されます。**1 | 相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、留守番電話サービスセンターにも接続されずに切断されます。 |
| 転送でんわ サービス | 相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れた後、転送先に転送されます。*1 相手に流れるガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。 | 相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されずに、転送先に転送されます。*2 転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は切断されます。 |
| 迷惑電話ストップ サービス | 相手を迷惑電話着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否のガイダンスが流れた後、切断されます。**3 | 相手を迷惑電話着信拒否に登録している場合、相手に着信拒否の映像ガイダンスが表示された後、切断されます。**3 |
| 番号通知お願い サービス | 相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスが流れた後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れた後、切断されます。 | 相手が電話番号を通知していない場合は、 相手に番号通知お願いの映像ガイダンス が表示された後、切断されます。 相手が電話番号を通知している場合は、公 共モード(電源OFF)の映像ガイダンスが 表示された後、切断されます。 |

- ※1: 留守番呼出時間または転送でんわ呼出時間を「O秒」に設定している場合は、公共モード(電源OFF)のガイダンスは流れず、着信履歴には記録されません。
- ※2: 転送でんわ呼出時間を「0秒」に設定している場合は、着信履歴には記録されません。
- ※3: 着信履歴には記録されません。

伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを起動しておくと、電話に出られないときに応答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音または録画されます。

- 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音または録画できます。
- 録音や録画の日時や電話番号なども記録されます。ただし、日付・時刻が設定されていない場合や電話番号が 通知されていない場合などは、日時や電話番号は記録されません。
- 伝言メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合もあります。万一、内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- プッシュトークの場合、伝言メモは動作しません。

伝言メモを起動する

MENU 471

 録音または録画の開始時と終了時に 相手には確認音(ピーッ)が鳴ります。また、録音または録画開始時から

約25秒後に、終了予告音(ピピッ)

が鳴ります。

お買い上げ時停止する

伝言メモを起動するかどうかを設定します。

• FOMA端末を開いている状態で操作してください。

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ (1.½ ▶ (1.½ または (2.45) 伝言メモを起動すると、待受画面に) が表示されます。

クイック伝言メモで対応する<クイック伝言メモ>

伝言メモ機能を起動していなくても、着信中にサイドキー [▲] を 1 秒以上押すと、その着信に限り伝言メモ機能を 1 回だけ動作させられます。この操作は、伝言メモ機能を開始に設定する操作ではありません。

お知らせ

- 伝言メモが4件録音または録画されると、待受画面に が表示されます。この場合、伝言メモを解除してもアイコンは消えません。
- 伝言メモがすでに4件録音または録画されている場合は、新たに伝言メモを起動できません。また、クイック伝言メ モを動作させようとすると警告音(ピピッ)が鳴り、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわ サービスを利用している場合は、各サービスが作動します。不要な伝言メモを削除してください。

伝言メモの起動中に電話がかかってくると

電話がかかってくる

伝言メモ応答時間設定(お買い上げ時の設定は8秒)に従って着信音が鳴った後、伝言メモガイダンス中 画面が表示されます。相手には伝言メモ応答ガイダンス設定に従って応答ガイダンスが流れます。

7 相手のメッセージが録音または録画される



音声電話伝言メモ録音中 テレビ電話伝言メモ録画中

録音または録画が終了すると、電話が切れる

- 内容を確認していない伝言メモがあるときは、待受画面には **回 1** (数字は件数) が表示されます。アイコンを選択すると、伝言メモ一覧が表示されます。
- FOMA端末を折り畳んだ状態で、伝言メモ件数などを確認できます。→P32

お知らせ

- 応答ガイダンス中、伝言メモ録音または録画中でも金かを押すと音声電話またはテレビ電話(相手にはカメラ映像を送信)に、金押すと代替画像を送信してのテレビ電話に出ることができます。このとき、電話を受けるまでの録音内容や録画内容は記録されません。
- 圏外 が表示されているときは、伝言メモ機能は動作しません。留守番電話サービスをご利用ください。
- 伝言メモがすでに4件録音または録画されている場合は、伝言メモ機能は動作せず、着信音が鳴り続けます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービスが作動します。
- 電波の状態により、伝言メモの録音内容が途切れたり、録音画像が乱れる場合があります。
- 伝言メモ録音または録画中に別の電話がかかってきた場合は、着信を拒否して録音または録画を継続します。

応答ガイダンスが始まるまでの時間を設定する<伝言メモ応答時間設定> MENU 4713

電話がかかってきてから応答ガイダンスが流れるまでの時間を設定します。

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ (1.50) (3.43) ▶ 応答時間を入力

- を押してカーソルを移動し、0~120秒の範囲で入力します。
- (∑)を押しても数字を増減できます。

お知らせ

- オート着信機能設定(平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続時)、留守番電話サービス、転送でんわサービス と本機能を同時に設定している場合、設定した時間により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝 言メモの応答時間をオート着信機能設定、留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間設定より短く設定し てください。ただし、電波状態によっては伝言メモが優先されない場合があります。その場合には、クイック伝言メ モで応答してください。
- オート着信機能設定の自動着信機能時間と伝言メモの応答時間は、同じ時間に設定できません。

「応答ガイダンスを設定する<伝言メモ応答ガイダンス設定>

MENU 4714

自分の声を応答ガイダンスとして録音できます。

• ガイダンスは1件、約10秒間録音できます。

〈例〉録音データをガイダンスに設定するとき

- サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ (1.5) (45)
- **り** 伝言メモ応答ガイダンス欄を選択 ▶ ②⑥
 - お買い上げ時の応答ガイダンスに戻すときは(1.½)を押し、操作4に進みます。
- **?** ガイダンスの編集欄の「録音」を選択 ▶ 発信音の後に応答ガイダンスを録音する



メッセージが表示された後、録音が開始されます。

録音操作の補足説明→P66「応答保留ガイダンスを設定する」操作3

🚹 🌑 [登録] を押す

録音できる時間の目安

お知らせ

• 内蔵音には次のガイダンスが登録されています。

「ただいま、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に30秒以内でメッセージをお話しください。」

伝言メモを再生/削除する

伝言メモを再生する

MFNU 472

未再生の伝言メモがあるときは、待受画面からすばやく伝言メモを再生できます。→P36

サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ ②論

■ Ø9ØXXXXXXXX 2005/11/27(日) 10:09 **M9MXXXXXXXXX**

·電話番号、名前^{※ 1}、または発信者番号非通知理由

カーソルを合わせている相手の録音または録画の日時、電話番号 国際電話の場合は、電話番号の前に 🕮 と「+」を表示 マルチナンバーを契約している場合は、着信した基本契約番号対応の名称または付 加番号対応の名称を表示

■ : 未再牛の音声電話伝言メモ □ : 再生済みの音声電話伝言メモ : 未再生のテレビ電話伝言メモ : 再生済みのテレビ電話伝言メモ

※1: 電話番号を電話帳に登録している場合に表示されます。

再生する伝言メモを選択





テレビ電話伝言メモ再生中

再牛中は次の操作ができます。

(▼)/サイドキー [▲▼]: 音量調整 (\bullet) : 停止

(4 th : スピーカーホン機能ON/OFFの切り替え(音声電話伝言メモの再生中のみ) テレビ電話伝言メモ再生中はスピーカーホン機能がONに設定されて再生されます。スピーカーホン機

能の切り替えはできません。 • マナーモード中にテレビ電話伝言メモを再生するときは、音声を再生するかどうかの確認画面が表示さ れます。「はい」を選択すると、スピーカーホン機能がONに設定されて再生されます。「いいえ」を選

■ 電話帳に登録するとき

択すると、消音で再生されます。

- ① 伝言メモにカーソルを合わせて (※) ▶ (4 ♣)
 - 登録済みの電話帳に追加するときは 💬 🖘 を押します。
- ② (1.½) または (2.4kg)
- ③ 名前やメールアドレスなどを登録

電話帳登録→P103、P105

登録済みの電話帳データに追加するときは、登録先の電話帳データを選択します。→P111

再生した伝言メモを削除するかどうかを選択

• 「はい」を選択すると、伝言メモが削除されます。

お知らせ

・伝言メモー覧で相手にカーソルを合わせて (全島) を押すと音声電話、(型) を押すとテレビ電話をかけられます。また、 条件を設定して電話をかけられます。→P55

1件ずつ、またはすべての伝言メモを削除できます。

- ▼ サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ ②⑩
- 7 伝言メモにカーソルを合わせて (**) ▶ ② (3.5) ▶ (1.5) または ② (3.6)
- 3 「はい」を選択



テレビ電話のかけかた/受けかた

| テレビ電話について | 76 |
|---------------------------|----|
| テレビ電話をかける | 77 |
| テレビ電話を受ける | 80 |
| キャラ電を利用する | 81 |
| 相手側に送信する映像について設定する | 82 |
| テレビ電話中の画面表示について設定する | 85 |
| テレビ電話の設定を変更する< テレビ電話動作設定> | 86 |
| 音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する | |
| <テレビ電話切替機能通知サービス> | 88 |
| 外部機器と接続してテレビ電話を使用する | |
| <テレビ電話使用機器設定> | 88 |

テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。テレビ電話を利用すると、お互いの映像を見ながら通話できます。また、カメラ映像の代わりに静止画や代替画像、キャラ電なども表示できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPP *1 で標準化された、3G-324M *2 」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

% 1 : 3GPP (3rd Generation Partnership Project)

第三世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準 化団体

*2:3G-324M

第三世代携帯テレビ電話の国際規格

• テレビ電話の通信速度には、次の2種類があります。

64K: 通信速度64kbpsで通信をします。 32K: 通信速度32kbpsで通信をします。

テレビ電話中の画面の見かた



| 1 | 親画面 | お買い上げ時は、相手側のカメラ映像を表示 | | |
|----------|--------------------|--|--|--|
| 2 | 通信速度 | ≝: 64K ≝: 32K | | |
| 3 | スピーカーホン 機能 | ♥: ON 表示なし: OFF | | |
| 4 | 子画面 | お買い上げ時は、自分側のカメラ映像を表示 | | |
| 5 | ズーム | *1: 標準~ *15:16倍 (アウトカメラ) *1: 標準~ *2:2倍 (インカメラ) | | |
| 6 | 状態 | 図: カメラ映像送信中 図: キャラ電中 図: フレーム送信中 図: 静止画送信中 図: 流話保留中 図: 広答保留中 図: 広答保留中 | | |
| | アクションモード | © ktim: 全体アクション grarts:パーツアクション | | |
| 7 | 撮影モード | ∭ : 標準 溢 : 夕景 ふ : 逆光 № : 油・雪 № : モノトーン № : セピア | | |
| 8 | ワンタッチ パワーライト | 表示なし:OFF Ö :ON | | |
| 9 | 送信画質 | 表示なし:標準 💸:動き優先 🚻:画質優先 | | |
| 10 | 音声・映像の送受信 状態 | ▲: 音声送受信中□: 映像送受信中□: 音声·映像送受信中 | | |
| | 受話音量/スピー カーホン音量 | √ ○ √ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | |
| 11 | 接写撮影 | 表示なし:OFF 。 : ON(アウトカメラ) | | |
| 12 | テレビ電話 切替機能 | 表示なし:切り替え不可 「場:切り替え可能 | | |
| 13 | 通話時間 | HH:MM:SSの形式で表示 | | |
| | <u> </u> | | | |

テレビ電話をかける

• ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して、国際テレビ電話をかけられます。

電話番号を入力

• 音声電話の入力方法と同じです。

7 ②を押す



テレビ電話接続中は、カメラ映像が表示されます。

- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえ、ディスプレイには「お話中です」または「接続できませんでした」のメッセージが表示されます。
 を押していったん発信を終了し、しばらくたってからおかけ直しください。リダイヤルを使うと便利です。
- マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、スピーカーからの通話になります。「いいえ」を選択すると、受話口からの通話になります。
- 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。このとき相手には、代替画像設定の標準画像が送信されます。→P87
- 画面に「テレビ電話接続」と表示された時点から通話料金がかかります。

相手の映像を見ながら通話する



- を押すと诵話中保留になります。
- 金彩を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。
- 相手の設定により、代替画像などが表示される場合があります。

🚹 通話が終わったら 🕿 🖘

 FOMA端末を折り畳んでも電話が切れます。折り畳んでも電話が切れないようにするには、通話中クロー ズ設定の設定を変更します。

お知らせ

- ・操作2→操作1の順でもテレビ電話をかけられます。 ®を押して電話番号を入力した後、約5秒経過すると自動的に テレビ電話がかかります。
- 代替画像やキャラ電を利用しても、通信料金は音声通話料ではなくデジタル通信料になります。
- テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示され、自動的に待受画面に戻ります。なお、通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご利用の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります。

| メッセージ | 説明 |
|------------------------|---|
| 番号をご確認の上おかけ直しください | 使われていない電話番号です。 |
| お話中です | 相手が話し中、またはパケット通信中です。 |
| 電波の届かない所にいるか、電源が切れています | 相手が電波の届かない所にいるか、電源が入っていません。 |
| 公共モード | 相手が公共モード(ドライブモード)または公共モード(電源OFF)を設定しています。 |
| 発信者番号通知をONにしてください | 発信者番号非通知で接続した場合に表示されます (Vライブ) やビジュアルネットなどへの発信時)。 |
| 音声電話でおかけ直しください | 相手が留守番電話サービスを設定している場合や、転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応のFOMA端末の場合に表示されます。 |
| 接続できませんでした | 上記のいずれにも該当しない場合に表示されます。 |

テレビ電話をかけたときに番号通知お願いの映像ガイダンスが表示された場合は、発信者番号を通知する設定にしてからおかけ直しください。

- ・テレビ電話に対応したFOMA端末にテレビ電話をかける場合、通信速度は64Kでかけることをおすすめします。32K によるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するた めのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境の場合、自動的に32Kに切り 替えて再発信します。音声自動再発信を「ON」に設定している場合も、32Kでの再発信が優先されます。→P86 ※ 32Kで電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同じです。
- テレビ電話をかけてつながらなかった場合、次のように再発信が自動で行われます。

| 発信方法 | 音声自動再発信設定 | 再発信動作 |
|------|-----------|----------------|
| 64K | ON | 64K → 32K → 音声 |
| | OFF | 64K → 32K → 切断 |
| 32K | ON | 32K → 音声 |
| | OFF | 32K → 切断 |

マルチナンバーを指定してテレビ電話を発信した場合は、指定した発信番号で再発信されます。

- ・相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。→P86
- ・音声自動再発信を「ON」に設定中にFOMA端末から緊急通報(110番、119番、118番)へテレビ電話発信した 場合は、自動的に音声電話発信となります。
- 条件を設定してテレビ電話をかけられます。→P55
- テレビ電話発信中や再発信中に着信があった場合、発信は中断され、着信音が鳴ることがあります。
- ・テレビ電話中に音声か映像、どちらかの通信が切れて 【■(音声のみ)または ■(映像のみ)の表示になった場合で も、そのまま通話が継続されることがあります。

テレビ電話中の操作について

テレビ電話中にサブメニューから次の操作ができます。

| サブメニュー | 説 明 | 参照先 |
|--------------------------|---|------------|
| 1 音声電話切替 | テレビ電話から音声電話へ切り替えます。 | P79 |
| 2撮影モード | 送信する映像に特殊な効果をかけます。 | P83 |
| ③カメラ調整 | 送信する映像の明るさ、濃さや、ちらつきを調整します。 | P83 |
| 4フレーム/代替画像 | 送信する映像にフレームを付けたり、キャラ電やカメラオフ画像、静 止画に切り替えます。 | P81 P82 |
| 5接写撮影ON/OFF | 接写撮影と通常の撮影を切り替えます。 | P84 |
| ⑥ワンタッチパワーライト ON / OFF | ワンタッチパワーライトのON/OFFを切り替えます。 | P85 |
| ⑦インカメラへ切替/ アウトカメラへ切替 | インカメラとアウトカメラを切り替えます。 | P84 |
| 8 画像品質設定 | 送受信する画像の品質を設定します。 | P84 |
| 9テレビ電話動作設定 | 通話中に表示する画面の設定を変更します。 | P85 |
| 0 DTMF送信 | テレビ電話中にプッシュ信号(DTMF)を送出します。 | P79 |

• サブメニューを使う操作以外に、次の操作もできます。

サイドキー [▲] (1秒以上): テレビ電話動画メモの起動/停止

: 送信映像(自画像/代替画像)の切り替え

: 親子画面の表示の切り替え (1秒以上) : 親画面のサイズ切り替え

: インカメラ/アウトカメラの切り替え

(1秒以上) : ワンタッチパワーライトのON/OFF切り替え

送信映像の表示倍率の切り替え

: 送信画質の切り替え

<u>サイドキー</u> [▲▼] : 受話音量調整

: スピーカーホン機能のON/OFF切り替え

「テレビ電話中に音声電話へ切り替える

テレビ電話中に音声電話に切り替えることができます。切り替えは、テレビ電話をかけた側の端末からのみ操作できます。

- 音声電話/テレビ電話切り替え対応機種どうしでご利用いただけます。
- 切り替え操作を行うには、相手がテレビ電話切替機能通知サービスを開始している必要があります。→P88
- テレビ電話と音声電話を切り替える際の注意事項→P53「音声電話中にテレビ電話へ切り替える」のお知らせ

通話中に ☜ ▶ ① ء ▶ 「はい」を選択



相手が切り替えに対応 している場合に表示

切り替え中は、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

- 切替中画面が表示されている間は、料金は加算されません。
- 「いいえ」を選択するとテレビ電話中の画面に戻ります。

今 音声電話の通話中画面が表示されたら、通話する



プッシュ信号(DTMF)を送出する<DTMF送出>

- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- テレビ電話中で
 (カメラ映像送信中)、
 (カメラオフ画像送信中)、
 (キャラ電中)の場合のみプッシュ信号(DTMF)の入力ができます。

押した番号が画面に表示され、プッシュ信号(DTMF)が送出されます。

プッシュ信号(DTMF) 送出を解除するときは(カップ)を押します。

お知らせ

プッシュ信号 (DTMF) を送出すると、カメラ映像に設定したフレームや代替画像に設定した静止画は解除されます。

テレビ電話を受ける

電話がかかってくる

テレビ電話着信中



090XXXXXXXX

着信音が鳴り、着信ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには、テレ ビ雷話着信中の画面が表示されます。

- 相手からの発信状況やFOMA端末の設定に従って、電話番号や名前、画像、動 画/iモーションなどがディスプレイに表示されます。
- マルチナンバーを契約している場合は、着信した基本契約番号の名称(プロ フィール情報で名前を設定しているとき→P366) または付加番号の名称が 表示されます。(マルチナンバーの電話番号設定で名称を登録しているとき →P383)

(≦5)または(型)



テレビ電話接続中は、カメラ映像がディスプレイに表示されます。

- テレビ電話の場合、エニーキーアンサーは無効です。
- 毎報を押すと応答保留になり、相手にはテレビ電話応答保留画像が表示され
- マナーモード中のときは、スピーカーホン機能を利用した通話に切り替える かどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、スピーカーから の通話になります。「いいえ」を選択すると、受話口からの通話になります。
- 代替画像でテレビ雷話を受けるとき

① (学) を押す

テレビ電話がつながったときから、相手に代替画像が送信されます。

• 代替画像にキャラ電が設定されている場合、キャラ電が表示できないこと があります。このとき相手には代替画像設定の標準画像が送信されます。

相手の映像を見ながら通話する



- を押すと诵話中保留になります。
- を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。

通話が終わったら **全***** 4

• FOMA端末を折り畳んでもテレビ電話が切れます。折り畳んでもテレビ電話が切れないようにするには、 通話中クローズ設定の設定を変更します。

着信中の操作について

サブメニューから次の操作ができます。

| サブメニュー | 説 明 |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 着信拒否 | 電話が切れます。相手側に通話料金はかかりません。 |
| ②転送でんわ [※] | かかってきた電話を転送先へ転送します。 |

※: 転送でんわサービスをご利用いただき、転送先が登録されている場合に有効です。

着信中には、次の操作もできます。

サイドキー [▲] (1秒以上): 伝言メモ緑画 (クイック伝言メモ) サイドキー [▲] : 着信音、バイブレータの停止

: 着信音量調整

80

お知らせ

テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合、テレビ電話は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送先を設定してください。

音声電話への切り替えに応じる

• 音声電話への切り替えに応じるには、テレビ電話切替機能通知サービスを開始しておく必要があります。 →P88

テレビ電話中に音声電話への切り替え要求を受ける



• かけた側から切り替え操作が行われると、切替中画面が表示され、電話を切り替える旨のガイダンスが流れます。

の
通話中画面が表示されたら、通話する

キャラ雷を利用する

テレビ電話で通話するときに、カメラ映像の代わりにキャラクタを送信します。テレビ電話中にダイヤルキーを押すことでキャラクタを動かせます。キャラクタによっては、送話口からの音声に反応して口を動かすものもあります。

「通話中にキャラ電を設定する」

通話中に 🖦 🕨 🕰

7 ① 5 > フォルダを選択 ▶ キャラ電を選択



キャラ電

通話中に次の操作ができます。(1.½)~(9×½)、併業):アクション

: アクション一覧の表示(アクションを選択すると、 キャラクタがダイヤルキーに該当するアクションを

します)

(アクションの中止

キャラ電の操作とアクション一覧→P320「キャラ電を表示する」操作3

.

お知らせ

- キャラ電を表示してからテレビ電話をかけるときや、キャラ電をテレビ電話の代替画像に設定するときは、「キャラ電を表示する」を参照してください。→P319
- キャラ電によっては、アクションがないものがあります。

相手側に送信する映像について設定する

テレビ電話中に相手に送信する映像などを設定します。


設定できる項目は次のとおりです。

| 項 目 | 参照先 | 項 目 | 参照先 |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| 映像を自画像/代替画像に切り替える | P82 | インカメラ/アウトカメラを切り替える | P84 |
| 映像にフレームを重ねる | P82 | 接写撮影に切り替える | P84 |
| 静止画/カメラオフ画像を送信する | P82 | 画像の品質を設定する | P84 |
| 映像に特殊な効果をかける | P83 | カメラ映像の表示倍率を切り替える | P85 |
| 映像の明るさ/色の濃さ/ちらつきを調整する | P83 | ワンタッチパワーライトを点灯する | P85 |

映像を自画像/代替画像に切り替える

お買い上げ時 自画像

[代替画像]

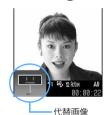

- 押すたびにカメラ映像(図)と代替画像(図または図)が切り替わります。 →P87
- 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電が表示できないことがあります。この とき相手には、テレビ電話画像選択の標準画像(カメラオフ画像)が送信さ れます。→P87
- 代替画像がキャラ電の場合、キャラ電の切り替えやアクションの選択ができ

キャラ電の操作とアクション一覧→P320「キャラ電を表示する」操作3

映像にフレームを重ねる

- カメラ映像送信中の場合のみフレームを重ねられます。
- 表示サイズが 176 × 144 (QCIF) 以下のフレームのみ選択できます。ただし、ダウンロードしたフレーム は、表示サイズが176×144(QCIF)のフレームのみ選択できます。

通話中に(㎜) ▶ ⑷ౖ釒ᡵ)(1 .☜) ▶ フレームを選択



- インカメラを使用中は、ディスプレイに鏡像(左右逆向きの像)が表示され、 相手には正像(正しい向きの像)が送信されます。アウトカメラを使用中は、 ディスプレイの表示と同じ映像が相手にも送信されます。
- フレーム送信中に
 を押すと、フレーム送信が解除されます。
- お買い上げ時に登録されているフレーム→P438

静止画/カメラオフ画像を送信する

静止画、または「カメラオフ」という文字が表示されるカメラオフ画像を選択して送信します。

- フレーム送信中の場合、静止画またはカメラオフ画像は設定できません。
- 画像サイズが176×144 (QCIF) 以下で、FOMA端末外への出力ができる静止画のみ設定できます。 FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P339「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

〈例〉カメラオフ画像を送信するとき

通話中に 🖦 🕨 🖽 🕮



カメラオフ画像を設定すると、テレビ電話画像選択で設定されている代替画像が送信されます。ただし、設定されている画像がキャラ電の場合は、標準画像(カメラオフ画像)が送信されます。

■ 静止画を送信するとき

① ● ▶ 4 4 4 ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

- 静止画にカーソルを合わせて(圏)を押すと、静止画が表示されます。
- 静止画像送信中に●を押すと、設定が解除されて元の画像が送信されます。

相手に送信する映像に次の効果をかけられます。カメラ映像送信中の場合のみ効果をかけられます。

| 項目 | アイコン | 説 明 | |
|--------|------|-----------------------------|--|
| 1標準 | STD | 標準的な映像を送信します。 | |
| 2夕景 | À | 夕焼けをバックにした被写体を撮影するときに使用します。 | |
| 3逆光 | | 光になる被写体を撮影するときに使用します。 | |
| 4海・雪 | * | 海や雪面などの光の反射をより美しく撮影します。 | |
| 5モノトーン | | 白黒にするときに使用します。 | |
| 6セピア | | セピア調にするときに使用します。 | |

通話中に 🖦 🕨 (1.10) ~ (6.15)



-現在の効果のアイコン

| 映像の明るさ|| 色の濃さ|| ちらつきを調整する<カメラ調整>|

お買い上げ時 明るさ:3段階目 色の濃さ:3段階目 ちらつき調整:自動

映像の明るさや濃さを調整できます。映像のちらつきが気になるときは、お使いの地域の電源周波数に合った設定に切り替えることにより、ちらつきが抑えられる場合があります。

- 明るさや色の濃さは5段階で調整できます。
- カメラ映像送信中の場合のみ調整できます。
- 通話終了後も設定内容は保持されます。

〈例〉明るさ/色の濃さを調整するとき

通話中に ● 3 章 1 秒



■ちらつきを調整するとき

• ちらつき調整の設定はカメラのちらつき調整の設定にも反映されます。

2 ②で明るさ/色の濃さのスライダにカーソルを移動 ▶ ② で明るさ/色の濃さを調整

調整中、画面にはカメラ映像が表示されます。スライダの位置を変えるたびに、明るさ/色の濃さが確認できます。

🤾 🌑 [登録] を押す

調整後、しばらくの間何も操作しなかった場合、設定は変更されずに通話中の画面に戻ります。

インカメラ/アウトカメラを切り替える

お買い上げ時 インカメラ

カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

■ 通話中に (デン [カメラ切替]

切り替わったカメラからの映像が表示されます。





押すたびにインカメラとアウトカメラが 切り替わります。

インカメラ選択時

お知らせ

・カメラを切り替えても、次の設定は保持されます。

フレーム - 撮影モード - 画像の明るさ/色の濃さ/ちらつき

接写撮影に切り替える

約8~11cmのごく近い距離の映像を送信するときは、接写撮影に切り替えて映像のピントを合わせます。

アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。接写撮影中にインカメラに切り替えると、接写撮影が解除されます。

通話中に 🖦 🕨 🖘

接写撮影を解除するときは、 5歳を押します。

画像の品質を設定する

お買い上げ時送信画質、受信画質:標準

画像品質と動きとのどちらを優先するかを選択できます。受信中の相手の映像についても同様に選択できます。

- •「動き優先」に設定すると、映像の動きはなめらかになり、画質がやや粗くなります。
- •「画質優先」に設定すると、映像は細やかになり、動きがやや鈍くなります。

通話中に № 8ឃ 1.% ▶ 1.% ~ 3 🖆

• 相手の映像を設定するときは、通話中に (m) (日本) (2本) を押し、 (1.5) ~ (3本) を押します。

お知らせ

通話中に
 を押しても送信画質を切り替えられます。

[「]カメラ映像の表示倍率を切り替える<ズーム>

お買い上げ時標準

• カメラ映像送信中の場合のみ切り替えられます。

通話中に〇

• \delta を押すたびに次の順に切り替わります。 🔾 を押すと逆の順になります。

アウトカメラ:標準(※1)→2倍(※2)→4倍(※4)→6倍(※6)→8倍(※8)→10倍(※⑩)→

12倍(***12**)→16倍(***16**) インカメラ :標準(***1**)→2倍(***2**)

お知らせ

• インカメラとアウトカメラを切り替えると、ズームは解除されます。

「ワンタッチパワーライトを点灯する

夜間など周囲が暗い場合、相手に明るい画像を送信できます。

アウトカメラ使用時のみ切り替えられます。

通話中に 🖫 (1秒以上)

ワンタッチパワーライトが点灯します。点灯していた場合は消灯します。

• 押すたびに、ON(♥)/OFF(表示なし)が切り替わります。

お知らせ

• 通話中の設定操作などによって一時的にワンタッチパワーライトが消灯する場合があります。

テレビ電話中の画面表示について設定する

テレビ電話中にディスプレイに表示される画面について設定します。

親子画面の表示を切り替える

お買い上げ時 親画面:相手画像 子画面:自画像

通話終了後も設定内容は保持されます。

通話中に 🖫 [画面切替]

親画面のサイズを変更する

お買い上げ時大

通話終了後も設定内容は保持されます。

| 通話中に 🖁 (1秒以上)

押すたびに大→中→小→大→…の順に切り替わります。

通話中の画面表示を設定する<テレビ電話動作設定>

通話終了後も設定内容は保持されます。

】 通話中に 🕾 ▶ 🖼 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ 🖁 [登録]

各設定項目→P86「テレビ電話の設定を変更する」

テレビ電話動作設定

テレビ電話の設定を変更する

お買い上げ時 音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 子画面表示: 自画像 画面サイズ設定: 大発信時自画像送信: ON 送信画質設定: 標準 照明設定: 常灯(標準) スピーカーホン設定: ON

テレビ電話がつながらなかったときの動作や、テレビ電話中の画面について設定します。また、発信時に相手にカメラ映像を送信するかどうかを設定します。

• 相手へのアクセスをより確実なものとするために、音声自動再発信があります。「ON」に設定すると、テレビ電話をかけた相手がテレビ電話に対応していない端末の場合や、デュアルネットワークサービスでmovaサービスを利用中の場合などでテレビ電話を受けられないときなどに、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。ただし、ISDN 同期64kbpsやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2005年11月現在)、間違い電話をした場合は、このような動作にならないことがあります。通話料金が発生する場合もあるためで注意ください。

● 8心 (7歳) (3歳) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (5) [登録]

音声自動再発信 : テレビ電話がつながらなかった場合、自動的に音声電話で再発信するかどうかを

設定します。

テレビ電話画面設定: 通話中に「自画像」または「相手画像」のどちらか一方を表示するか、「両方」を

表示するかを設定します。

•「自画像」または「相手画像」に設定した場合、「子画面表示」は設定できません。

子画面表示 : 通話中の子画面に「自画像」と「相手画像」のどちらを表示するかを設定します。 画面サイズ設定 : 親画面の表示サイズを設定します。

発信時自画像送信 : 発信時に相手にカメラ映像を送信するかどうかを設定します。

•「OFF」に設定すると、代替画像設定で設定した画像を送信します。

送信画質設定 : 相手に送信する画像の画質を設定します。 照明設定 : 通話中のディスプレイの照明を設定します。

• 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。

スピーカーホン設定: テレビ電話がつながると同時に、自動的にスピーカーホン機能を利用した通話に

なるようにするかどうかを設定します。

「OFF」に設定していても、通話中に
 ・「OFF」に設定していても、通話中に
 ・「クラックを持ちます」を
 ・「クラックを
 ・「クラックを

お知らせ

- ・音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手やネットワークの状況によって再発信が行われないことがあります。
- 音声自動再発信を「ON」に設定している場合、パソコンとつないだパケット通信中にテレビ電話をかけると、テレビ電話には接続されずに再発信が行われ、音声電話に接続されます。音声電話中や64Kデータ通信中にはテレビ電話には接続されず再発信も行われません。
- ・音声自動再発信を「ON」に設定している場合、音声で再発信したときの通話料金はデジタル通信料ではなく音声通 話料になります。

テレビ電話で送信する画像を設定する<テレビ電話画像選択>

お買い上げ時代替画像のイメージ表示:標準キャラ電

<u>伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、動画メモ画像のイメージ表示:標準画像</u>

テレビ電話で相手に送信する代替画像、伝言メモ録画中画像、応答保留中画像、通話中保留画像、動画メモ録画中画像を変更します。

- 次の画像は設定できません。
 - サイズが176 × 144 (QCIF) より大きい静止画
 - アニメーション、パラパラマンガ
 - JPEG形式、GIF形式以外の静止画
 - FOMA端末外への出力が禁止されている画像→P339「表示項目と変更可否一覧」の「ファイル制限」

代替画像を設定する

〈例〉標準キャラ電を設定するとき

(NEN) | BTUV (70RS) (4 CHI) (1.70)

7 イメージ表示欄を選択

? 1.1%を押す



「標準キャラ電 (ブンブン (Dimo))」が設定されます。

■ 標準の静止画を設定するとき

1) ② を押す

「標準画像(カメラオフ画像)」が設定されます。

■ その他のキャラ電を設定するとき

① ③♣ ▶ イメージ一覧欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ キャラ電を選択

キャラ電が設定されます。

キャラ電のフォルダや一覧の見かた→P319

設定するキャラ電にカーソルを合わせて(®)を押すと、キャラ電が表示されます。

■ その他の静止画を設定するとき

① (4 ♣) ▶ イメージ一覧欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択

静止画が設定されます。

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

- 設定する静止画にカーソルを合わせて(®)を押すと、静止画が表示されます。
- 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。

お知らせ

代替画像に設定したキャラ電を削除した場合、代替画像は標準のキャラ電に戻ります。静止画、標準キャラ電を削除した場合は「標準画像(カメラオフ画像)」に戻ります。

伝言メモ録画中/応答保留/通話中保留/動画メモ録画中の画像を変更する



〈例〉「伝言メモ画像」を選択したとき

イメージ表示欄を選択 ▶ ② ②



- お買い上げ時の画像に戻すときは(1.5%)を押し、操作4に進みます。
- 相手には、選択した静止画に文字メッセージが重なって表示されます。

イメージー覧欄を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選択

- 操作方法は、代替画像設定でイメージ表示の「イメージ」を設定する場合と同じです。
- 🚹 🌑 [登録] を押す

テレビ電話切替機能通知サービス

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

テレビ電話と音声電話を切り替えて通話するには、あらかじめテレビ電話切替機能通知サービスを 開始しておく必要があります。電話切替機能通知サービスとは、自分の端末がテレビ電話と音声電 話を切り替えられる端末であることをネットワークに通知しておく機能です。

- 音声電話中やテレビ電話中は、テレビ電話切替機能通知の設定を変更できません。
- 圏外では、テレビ電話切替機能通知サービスの操作はできません。電波状態のよい所で操作してください。
- お買い上げ時は、テレビ電話切替機能通知サービスは開始に設定されています。
- MENU DE BY TORS GAND
- 1.参または
 - 設定内容を確認するときは (3歳)を押します。
- 🤾 「はい」を選択

テレビ電話使用機器設定

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

お買い上げ時本体

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器を用意する必要があります。

- FOMA端末が外部機器と接続されていないときは利用できません。
- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定、操作方法については、外部機器の取扱説明書などをご覧ください。
- ※ 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフト ホームページからダウンロードしてご利用ください。 http://videophonesoft.nttdocomo.co.ip/







お知らせ

- ・音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話中に音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。



プッシュトーク

| プッシュトークとは | 92 |
|----------------------------|----|
| プッシュトーク発信する | 92 |
| プッシュトーク着信する | 95 |
| プッシュトーク電話帳に登録する | 95 |
| プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する | 96 |
| プッシュトーク電話帳を削除する | 98 |
| プッシュトークの発着信について設定する | 98 |

プッシュトークとは


プッシュトークキー [p^] (サイドキー)を押してプッシュトーク電話帳を呼び出し、相手を選んで再びプッシュトークキー [p^] を押すだけのかんたん操作で、複数の人(自分を含めて最大5人)と通話することができます。プッシュトークキー [p^]を押し発言するたびにプッシュトーク 通信料が課金されます。

プッシュトークキー [pʰ] を押し続けている間だけ発言することができ、発言者以外のメンバーはその間は聞くだけになります。

また画面では、誰が発言しているかなどメンバーの状態が確認できます。グループ内での連絡や、 用件を伝える短い通話などで便利にご利用いただけます。

ドコモのプッシュトークに対応した端末どうしでのみご利用になれます。

- ※ プッシュトークサービスの詳細についてはプッシュトークのご案内をご覧ください。
- ※ 対応機種:902iシリーズ

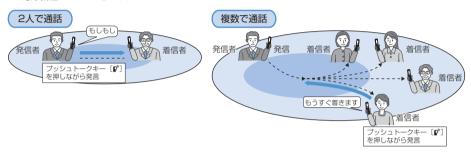

プッシュトークプラス


プッシュトークプラスとは、あらかじめ登録されたネットワーク上の電話帳を利用し、自分も含め最大20人まで通話することができるサービスです。メンバーの状態を確認できるなど、プッシュトークをより便利にご利用いただけます。プッシュトークプラスをご利用いただくには別途ご契約が必要です。

※ プッシュトークプラスの操作方法などの詳細についてはお申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。

プッシュトーク発信する

プッシュトーク画面

プッシュトーク画面の見かたは次のとおりです。

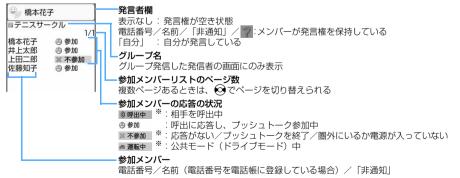

※: 3人以上で通信している場合に表示されます。

プッシュトークで会話する

電話番号を入力したりFOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳を利用したりして、2人でプッシュトーク通信します。

電話番号を入力

- 音声電話の入力方法と同じです。
- 電話帳を利用するとき
 - ① ⑧ ▶ 電話帳を検索 ▶ 発信する相手にカーソルを合わせる
- プッシュトークキー [p^{*}] を押す

相手が応答すると応答音が鳴り、プッシュトークが開始されます。

- 電話帳を利用して発信したときに、電話番号を複数登録している場合は、発信先選択画面で電話番号を 選択します。
- スピーカーホン機能を利用して発信するとき
 - ① プッシュトークキー [P] (1秒以上)
 - 発信中や通信中は、 を押すたびにスピーカーホン機能のON/OFFを切り替えられます。
- 🧣 発言者欄が空き状態であることを確認 ▶ プッシュトークキー [砕]を押し続ける

発言権を取得すると発言権取得音が鳴り、発言者欄に「自分」と表示されます。

- 発言権取得音が鳴った時点から発言者にプッシュトーク通信料がかかります。
- ↓ プッシュトークキー [P]を押したまま発言する
- 5 発言が終わったらプッシュトークキー [p³]から手を離す ^{発言権関的音が鳴ります。}
- 💪 通信が終わったら 🗃
 - FOMA端末を折り畳んでもプッシュトークは終了しません。折り畳んで終了するには、プッシュトーク中クローズ設定の設定を変更します。

お知らせ

- FOMA端末電話帳のTOP画面から発信する場合は、1件目に登録している電話番号に発信します。
- ・プッシュトーク通信中に一定時間発言のやりとりが行われないと通信は切断され、待受画面に戻ります。
- プッシュトーク中着信設定を「通常着信」に設定している場合は、発言中に音声電話がかかってくると、発言権が開放されます。
- プッシュトーク通信中に i モードは利用できません。
- 1回の発言権を取得している時間には、限りがあります。発言権を長く取得していると、発言権開放予告音が鳴り、その後発言権が開放されます。
- プッシュトークの終了には時間がかかる場合があります。
- プッシュトークでは、緊急通報(110番、119番、118番)はできません。
- FOMA端末電話帳のメモリ番号0~99の相手には、クイックダイヤルを利用してブッシュトークを発信できます。メモリ番号を入力してブッシュトークキー[₽]を押すと、ブッシュトーク電話帳に登録している場合はその電話番号に、ブッシュトーク電話帳に登録していない場合は電話帳データの1件目の電話番号に、ブッシュトークを発信します。

プッシュトーク通信中の操作について

サブメニューから次の操作ができます。

| サブメニュー | 説 明 | 参照先 |
|---------------------------------------|--|------|
| 1 再接続アラーム設定※ | 電波状態が悪くて途切れた通話を、電波状態がよくなったときに再接続するときのアラームを設定します。 | P58 |
| ② プッシュトーク中 クローズ設定 | FOMA端末を折り畳んでプッシュトークを終了するか継続するかを 設定します。 | P100 |
| ③ プッシュトーク中 着信設定 | プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの応対を設定 します。 | P99 |

※: アラームが鳴っているときでも設定を変更できます。 アラームが鳴り止んだ後に、変更した設定が反映されます。

次ページへ続く

プッシュトーク通信中には、次の操作もできます。
 (る): 受話音量調整

条件を設定してプッシュトークを発信する

プッシュトークを発信するたびに、発信者番号の通知/非通知を設定できます。

- 電話番号を入力 🏲 🗎 🖼
- 7 発信方法欄を選択 ▶ (4 क्री)
- 番号通知欄を選択 ▶ (1.3) ~ (3.6)
 発信者番号の通知/非通知を設定します。「指定なし」を選択すると、ブッシュトーク番号通知設定に従って動作します。
- ↓ 「はい」を選択

 設定した内容でプッシュトークを発信します。

お知らせ

プッシュトーク電話帳から操作する場合は、®を押し、「電話」を選択します。

リダイヤルや着信履歴を利用する

- リダイヤル一覧画面→P53「前にかけた相手にかけ直す」
- 着信履歴―覧画面→P62「かかってきた相手にかけ直す」
- 〈例〉リダイヤル一覧からプッシュトーク発信するとき
- 予発信する相手にカーソルを合わせてプッシュトークキー [p²]

リダイヤルの発信対象が複数のときは、複数のメンバーに一斉発信します。

- 着信履歴から発信するときは、⑥を押して発信する相手にカーソルを合わせてプッシュトークキー [p*]を押します。
- スピーカーホン機能を利用して発信するとき
 - ① ▶ 発信する相手にカーソルを合わせてプッシュトークキー [p*] (1秒以上)
- メンバーを確認してから発信するとき
 - ① ★ 発信する相手を選択
 メンバー一覧が表示されます。
 - ②メンバーを確認 ▶ プッシュトークキー [p*]
- プッシュトーク雷話帳に登録するとき
 - ① ② ▶ 登録する相手にカーソルを合わせて 🔍 ▶ ③ 🔊 ▶ 「はい」を選択
 - FOMA端末電話帳に登録していないと、プッシュトーク電話帳に登録できません。
- グループとして登録するとき
 - ① ▶ 登録する相手にカーソルを合わせて (**) ▶ (4 ♣) ▶ グループ名を入力 ▶ (**)
 - 対象が1人のプッシュトークの場合は、グループとして登録できません。
 - プッシュトーク電話帳に登録していないと、グループ登録できません。
- FOMA端末電話帳に登録するとき
 - - 登録済みの電話帳データに追加するときは、
 を押します。
 - ② 名前やアドレスなどを登録

電話帳登録→P103

- 登録後、プッシュトーク電話帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。電話番号を複数登録した場合は、プッシュトーク電話帳に登録する電話番号を選択します。

プッシュトーク着信する

- プッシュトークは応答保留できません。
- プッシュトークが着信したときに自動応答するように設定できます。→P99

プッシュトークが着信する



♪が点滅します。

着信音が鳴り、着信ランプが点灯または点滅します。ディスプレイには、参加メンバーが一覧表示されます。

一覧画面に表示しきれない参加メンバーを確認するときは、
 ●を押します。

プッシュトークキー [p] を押す

応答音が鳴り、プッシュトークが開始されます。

- を押した場合や、プッシュトーク呼出時間設定で設定した呼出時間内に応答しなかった場合は、着信を切断します。グループ着信の場合は、参加メンバーのディスプレイには※★参加が表示され、着信を切断します。

? プッシュトークで会話する

操作方法→P93「プッシュトークで会話する」操作3以降

お知らせ

 グループ発信に応答したブッシュトーク通信を切断しても、他のメンバー間で通信が継続している場合には、着信履 歴からの発信によって再び参加できます。

着信履歴からプッシュトーク発信する方法→P94「リダイヤルや着信履歴を利用する」

MENU 44

プッシュトーク電話帳に登録する

プッシュトーク通信をするメンバーを登録します。グループに分けて登録することもできます。

- ブッシュトーク電話帳に登録するには、FOMA端末電話帳に電話番号を登録しておく必要があります。
- 最大700件登録できます(登録内容により、少なくなる場合があります)。

プッシュトークキー [₽] ▶ 🕄

7 「電話帳参照」を選択

FOMA端末電話帳に登録していない電話番号を登録する場合は、「直接入力」を選択するとFOMA端末電話帳の登録画面が表示されます。各項目を設定し®を押すと、プッシュトーク電話帳とFOMA端末電話帳の両方に登録されます。電話番号を複数登録した場合は、プッシュトーク電話帳に登録する電話番号を選択します。

電話帳登録→P103

3 電話帳を検索 ▶ 登録する電話帳データを選択 ▶ 登録する電話番号を選択 ▶ 「はい」を選択

FOMA端末電話帳から登録する

- ⑤ ▶ 電話帳を検索 ▶ 登録する相手にカーソルを合わせて ▶ ②
 ⑤ ▶ 「はい」を選択
 - 電話番号を複数登録している場合は、プッシュトーク電話帳に登録する電話番号を選択します。

お知らせ

FOMA 端末電話帳の電話画面から操作する場合は、登録する電話番号にカーソルを合わせて ← を押し、「ブッシュトーク電話帳登録」を選択します。TOP画面から操作すると、1件目に登録している電話番号がブッシュトーク電話帳に登録されます。

グループに登録する

プッシュトーク電話帳に登録したメンバーをグループに登録します。

- グループは最大30件登録できます。
- 1つのグループには、メンバーを最大19人登録できます。ただし、グループに5人以上のメンバーを登録するとグループー斉発信はできません。グループー斉発信するには、メンバーを最大4人登録してください。
- **1** プッシュトークキー [**p***] ▶ ®
 - 登録済みのグループにメンバーを登録するときは、操作3に進みます。
- 7 ♥ ▶ グループ名を入力 ▶ ⑤
 - 全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
 - グループ名を編集するとき
 - ① 編集するグループにカーソルを合わせて 🐑 ▶ ② 🗟 ▶ グループ名を編集 ▶ 🛞
- 🤦 グループを選択 ▶ 🕄



カーソルを合わせているメンバーの電話番号

/ メンバーを選択 **▶** ⑤ [登録]

プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳のメンバー一覧から選択したり、グループを利用したりして、複数の人で プッシュトーク通信します。

- 発信するメンバーを4人まで選択してください。
- プッシュトーク画面→P92

メンバー一覧から相手を選んで発信する

プッシュトークキー [př] を押す

|メンバー覧 1/1 ■ 阿郎浩之 □ 井上太郎 □ 上田二郎 □ 佐藤知子 □ 徐塚健次 □ 鈴木太郎 □ 橋本花子

メンバー一覧 1/1 FOMA端末電話帳に登録している名前

- ・メンバー一覧の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。
 ①50音順
 ②アルファベット順
 ③数字
 ④空白で始まるもの
 ⑤記号
 ⑥フリガナなし
- ・ダイヤルキー (回電)~(回窓)、(世報)、(運営) を押すと、それぞれのダイヤルキーに割り当てられている行の先頭のメンバーにカーソルが移動します。
 ダイヤルキーの割り当て→P108「50音順に全件表示する」操作1
 カーソルを合わせているメンバーの電話番号

メンバー一覧画面

7 メンバーを選択

€ 090XXXXXXXXX

• 🖭 (1 🎭)を押すと、選択したメンバーだけが一覧表示されます。

プッシュトークキー [p] を押す

メンバーが 1 人でも応答すると応答音が鳴り、プッシュトークが開始されます。

- スピーカーホン機能を利用して発信するとき
 - ① プッシュトークキー [p*] (1秒以上)

✓ プッシュトークで会話する

操作方法→P93「プッシュトークで会話する! 操作3~5

通信が終わったら 電響

- 発信者が
 ●***を押すと、参加メンバー全員のプッシュトークが終了します。
- FOMA端末を折り畳んでもブッシュトークは終了しません。折り畳んで終了するには、ブッシュトーク中クローズ設定の設定を変更します。

グループから発信する

プッシュトークキー [₽] ▶ 🗒



グループ一覧画面

7 グループを選択

- グループ内の電話帳データは次のフリガナ順に表示されます。①50音順 ②アルファベット順 ③数字 ④空白で始まるもの ⑤記号 ⑥フリガナなし
- グループー斉発信をするときは、発信するグループにカーソルを合わせて、操作4に進みます。

📿 発信しないメンバーを選択

チェックボックスからチェックが外れます。

(m) (1.½) を押すと、選択したメンバーだけが一覧表示されます。

メンバーが1人でも応答すると、プッシュトークが開始されます。

■ スピーカーホン機能を利用して発信するとき

プッシュトークキー「p*](1秒以上)

以降の操作→P93「プッシュトークで会話する」操作3~5

【 通信が終わったら ● ●

- 発信者が 毎週 を押すと、参加メンバー全員のプッシュトークが終了します。
- FOMA端末を折り畳んでもプッシュトークは終了しません。折り畳んで終了するには、プッシュトーク中クローズ設定の設定を変更します。

お知らせ

・条件を設定してプッシュトークを発信できます。→P94

「プッシュトークプラスを利用してプッシュトーク発信する

- プッシュトークプラスを利用いただくには、ご契約が必要です。→P92
- プ**ッシュトークキー [p³] ▶ ® ▶ ⑥ ふ** ネットワークに接続します。

プッシュトーク電話帳を削除する

プッシュトークキー [p^{*}] ▶ 削除するメンバーにカーソルを合わせて

● 3 ト 「はい」を選択

FOMA電話帳からも削除するかどうかの確認画面が表示されます。

「はい」または「いいえ」を選択

グループを削除する

- グループを削除しても、登録しているメンバーはブッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳から削除されません。
- プッシュトークキー [p³] ▶ ⑤ ▶ 削除するグループにカーソルを合わせて ▶ □ ▶ 「はい」を選択

グループからメンバーを削除する

- グループから削除しても、登録しているメンバーはプッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳からは削除されません。
- プッシュトークキー [P] ▶ ⑤ ▶ グループを選択 ▶ 削除するメンバーにカーソルを合わせて () ▶ ③ ▶ 「はい」を選択

プッシュトークの発着信について設定する

自分やメンバーの電話番号を表示させる<プッシュトーク番号通知設定>

お買い上げ時 通知しない

プッシュトークを発信したときに、メンバーのFOMA端末に自分や他のメンバーの電話番号を表示させるかどうかを設定します。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号を通知する際には、十分にご注意ください。
- 着信中および通信中のメンバーのFOMA端末にメンバー全員の電話番号が表示されるかどうかは、発信者の設定に従います。発信者が電話番号を通知すると参加メンバー全員の電話番号が通知され、通知しないと全員が「非通知」となります。
- B 型 B 型 3 車 ▶ 1. 秒 または 2 型

お知らせ

- 発信者番号通知設定の設定に関わらず、本機能の設定に従ってメンバーの発信者番号が通知されます。
- 複数の番号通知方法を同時に設定したり操作した場合、次の優先順位で番号通知動作が行われます。
 - ① 発信時に発信条件で番号通知方法を設定した場合
 - ② 電話帳データに発番号設定を設定した場合(1人に発信した場合)
 - ③ プッシュトーク番号通知設定を設定した場合

プッシュトークの着信時の動作を変更する<プッシュトーク着信設定>

お買い上げ時 着信音:メロディ/着信音3 バイブレータ:OFF 着信イルミネーション:点滅/ライム

各設定項目→P132「音声電話の着信時の動作を変更する|

着信音を鳴らす時間を設定する<プッシュトーク呼出時間設定>

お買い上げ時 呼出時間(秒):30

プッシュトークの着信があったときに、着信音やバイブレータなどによる呼出動作を続ける時間を設定します。 呼出時間内に応答しなかったときは、呼出が終了し、着信履歴に不在着信として記録されます。

🖦 ▶ 🖫 🖫 🖫 🖂 🕒 ▶ 秒数を入力 ▶ 🖫 [登録]

1~60秒の範囲で設定します。

お知らせ

呼出動作開始時間設定の着信呼出動作を「ON」に設定しているときは、呼出開始時間が経過した後に本機能が動作します。

プッシュトークに自動的に応答する<プッシュトーク自動応答設定>

お買い上げ時 自動応答なし

キー操作なしに自動的にプッシュトークに参加するかどうかを設定します。

「自動応答あり」に設定すると、プッシュトークの着信とともに応答音が鳴って自動応答します。自動応答後は FOMA端末を折り畳んでいても、スピーカーホン機能を利用してプッシュトークに参加できます。

(m) ► (BTŮ) (BTŮ) (4 5H) ► (1.70) または (2.25c)

お知らせ

- •「自動応答あり」に設定していても、マナーモード中にプッシュトークの着信があったときは自動応答しません。ディスプレイ表示で着信をお知らせしている間にプッシュトークキー「**ぴ**〕または(**全**名)を押すと、応答できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているときは、プッシュトークキー [p³]を操作しながら接続した機器を使って音声をやりとりします。

プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの応対を設定する <プッシュトーク中着信設定>

お買い上げ時 着信拒否

(MENU) | (8 TÜV) (5 JKL) | (1 .70) ~ (4 GH)

通常着信 : 音声電話を着信すると、音声着信画面が表示されます。また、発言中の場合、発言権が開放

されます。 🕰 を押すとプッシュトークを切断して音声電話に切り替えます。 🖘 を押す

とプッシュトークを切断し、音声着信画像の表示を継続します。

着信拒否 : 音声電話が切れます。

留守番電話:留守番電話サービスセンターに接続します。

転送でんわ: 転送先へ転送します。

- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを契約していない場合は「留守番電話」または「転送でん わしを設定しても「通常着信」の動作となります。
- 「通常着信 | に設定している場合に、プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの操作 →P60 「着信中の操作について |

お知らせ

- ・着信拒否や留守番電話サービス、転送でんわサービスで対応したときは、着信履歴に不在着信として記録されます。
- プッシュトーク発着信中に音声電話がかかってきたときは、本設定に関わらず、音声電話を切断します。着信履歴に は不在着信として記録されます。留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを利用している場合は、各サービス が作動します。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスは、あらかじめご契約が必要なオプションサービスです。

FOMA端末を折り畳んでもプッシュトークを終了/継続するように設定する <プッシュトーク中クローズ設定>

お買い上げ時 スピーカー通話





(min) > (8 tův) (8 tův) (6 kůo) > (1 . 7 または (2 xůo)

お知らせ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や車載ハンズフリーキット01(別売)を接続しているときは、FOMA端末 を折り畳んでも本設定に関わらず通信を継続します。

i モード通信中にプッシュトークが着信したときの応対を設定する <iモード中プッシュトーク着信>

MFNU 294

お買い上げ時 プッシュトーク着信優先

(mi) ► (8 Tův) (8 Tův) (7 Gắs) ► (1 .½) または (2 gãs)

プッシュトーク着信優先: i モード通信が終了し、プッシュトークの着信画面が表示されます。 プッシュ

トークを終了すると、iモードの画面に戻ります。

i モード優先 : i モード通信が継続され、着信履歴にも記録されません。相手に接続できなかっ

た旨のメッセージが表示されます。グループ着信したときは、参加メンバーの

ディスプレイにはメ★参加が表示されます。

電話帳

| FOMA端末で使用できる電話帳について | 102 |
|--|-----|
| FOMA 端末電話帳に登録する <電話帳登録> | 103 |
| FOMA カード電話帳に登録する <foma カード電話帳登録=""></foma> | 105 |
| グループの名前や発着信動作を設定する <グループ設定> | 106 |
| 電話帳から電話をかける<電話帳検索> | 107 |
| 電話帳を修正する<電話帳修正> | 111 |
| 電話帳をコピーする | 114 |
| 電話帳を削除する<電話帳削除> | 115 |
| 電話帳に各種機能を設定する | 115 |
| 他人に見られたくない電話帳を守る<シークレット属性> | 116 |
| 電話帳の登録状況を確認する<<登録状況確認> | 117 |
| 少ないキー操作で電話をかける<クイックダイヤル> | 117 |

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA F902i では、FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳を利用できます。これらの電話帳 からは、音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信や、メール、SMSの送信などが行えます。 F902iには、この他プッシュトーク専用のプッシュトーク電話帳があります。

• プッシュトーク電話帳→P95「プッシュトーク電話帳に登録する」

「FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の違い」

〇:可 ×:不可

| | 項 目 | FOMA端末電話帳 | FOMAカード電話帳 | 参照先 |
|------|----------------------|--|--|--------------|
| 電 | 話帳登録件数 | 最大700件** 1 | 最大50件 | _ |
| 登録内容 | 名前・フリガナ | 名前は全角で16文字、半角で32 文字設定可能。フリガナは半角で 32文字設定可能。 | 名前は全角で10文字、半角で21文字設定可能。フリガナは全角で12文字、半角で25文字設定可能。 | P103 P105 |
| | 画像・動画 | 1人につき1件 | × | P103 |
| | グループ | 30 グループおよび「グループな し」に分類可能。 | 10 グループおよび「グループな し」に分類可能。 | P104 P106 |
| | 電話番号・アイコン | 1人につき最大5番号、電話帳全体 で2105番号設定可能。それぞれ についてアイコンを設定可能。 | 1人につき1番号のみ設定可能。 アイコンは設定不可。 | P104 P106 |
| | メールアドレス・アイコン | メールアドレス・アイコン1人につき最大5アドレス、電話帳全体で2105アドレス設定可能。それぞれについてアイコンを設定可能。 | 1人につき1アドレスのみ設定可能。アイコンは設定不可。 | P104 P106 |
| | 電話着信時の設定※2※3 | 0 | × | P104 |
| | メール受信時の設定※2 | 0 | × | P104 |
| | その他の設定 ^{※4} | 0 | × | P104 |
| | メモリ番号 | 0 | × | P105 |
| | 全件表示(50音) | 0 | 0 | P108 |
| 話帳 | グループ検索 | 0 | 0 | P108 |
| 検 | | 0 | 0 | P109 |
| 索 | ランキング検索 | 0 | × | P109 |
| | メモリ番号検索 | 0 | × | P109 |
| | 電話番号検索 | 0 | 0 | P110 |
| | ロケットサーチ検索 | 0 | 0 | P110 |
| | シークレット検索 | 0 | × | P116 |
| 各 | 発番号設定 | 0 | × | P115 |
| 種設 | シークレットコード設定 | 0 | × | P115 |
| | シークレット属性設定 | 0 | × | P116 |
| | メモリ別着信拒否/許可設定 | 0 | × | P154 |
| | テレビ電話通信速度設定 | 0 | × | P115 |
| その他 | 入替え・メモリ番号入替え | 0 | × | P113 P113 |
| 他 | クイックダイヤル | 0 | × | P117 |
| | クイックメール | 0 | × | P240 |
| | サイト表示 | 0 | × | P108 |
| | 赤外線送信 | 0 | 0 | P341 |

※1: 実際に登録できる件数は、各電話帳データの登録内容により少なくなる場合があります。

※2: 設定できる項目は着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラーで す。また、グループ別の着信設定もできます。

※3: テレビ電話代替画像も設定できます。

※4: 設定できる項目はURL、テキストメモ、郵便番号、住所、会社名、役職名、誕生日です。

FOMA端末電話帳、FOMAカード電話帳に登録した相手と電話の発着信を行うと、電話帳に登録している名前 が発信中、着信中、通話中の画面に表示されます。

電話帳に登録している名前は、発着信情報を記録しているリダイヤルや着信履歴、電話帳を検索せずに電話番号 やメールアドレスを入力したとき、伝言メモ、受信メールの発信元、送信/未送信メールの宛先、カスタムメ ニューの人物などにも表示されます。

- FOMA端末電話帳に同じ電話番号やメールアドレスで名前が異なる電話帳を登録している場合、最初に登録し た電話帳の名前が表示されます。
- FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳に、同じ電話番号やメールアドレスで名前が異なる電話帳を登録し ている場合、FOMA端末電話帳に登録している名前が表示されます。
- メールを受信した際、発信元のメールアドレスと電話帳に登録しているメールアドレスが@以降のドメイン名 も含めて完全に一致すると、各着信音の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。ただし、 発信元が i モード端末の場合は、ドメイン名 (@docomo.ne.ip) を省略してメールアドレスを電話帳に登録 しても各着信音の設定に従って動作し、電話帳に登録した名前が表示されます。メールアドレスが「携帯電話 番号@docomo.ne.jp| の場合は、「@docomo.ne.jp| を省略して電話帳に登録してください。
- SMSを受信した際、電話帳に登録されている電話番号が一致した場合は電話帳の設定で動作します。
- 電話帳に登録した相手からメールの受信があると、電話帳に登録している名前がタスクバーにスクロール表示 されます。ただし、シークレットモード中でない場合にシークレット属性が設定されている相手からメールの 受信があると、タスクバーにはメールアドレスが表示されます。

電話帳登録

FOMA端末電話帳に登録する

電話番号やメールアドレスなどのデータをFOMA端末電話帳に登録する手順を説明します。

- 電話帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保管してください。パソコンをお持ちの場合は、データリ ンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- FOMA端末の電話帳データをminiSDメモリーカードにバックアップできます。
- FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、登録内容が消失してしまう場合もあり ます。万一、電話帳などに登録してある内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。
- ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へコピーする際は、新機種の仕様によっては、FOMA端末 に登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 最大登録件数 →P102


(MENU) > (4 th) (2 ABC)

名前を入力



- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。た だし、記号、絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表 示されない場合があります。→P425
- 全角で最大16文字、半角で最大32文字入力できます。
- 名前を入力しないと、電話帳に登録できません。

(場)を押す

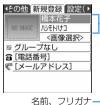

新規登録画面で名前とフリガナを確認します。

■ 名前を修正するとき

①名前の入力欄を選択 ▶ 名前を修正 ▶ இ

■ フリガナを修正するとき

①フリガナの入力欄を選択 ▶ フリガナを修正 ▶ ●

- 半角で最大32文字入力できます。
- 名前を修正してもフリガナには反映されません。

下記の各項目を選択して設定

画像選択

: 発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像や動画/ i モーションを設定します。 着信 時は、登録相手が電話番号を通知してきた場合に表示されます。

お買い上げ時の状態に戻すときは(5歳)を押します。

■ 画像を設定するとき

① (1.5 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

- 縦横(または横縦)のサイズが640×480より大きい画像を選択すると、画像 を縮小するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して画像を設定 すると、電話帳用のサイズに縮小した画像が保存されます。
- 電話発着信時や電話帳データ確認時には、アニメーションは再生中の画像、パラ パラマンガは最初のコマが表示されます。

■ カメラで静止画を撮影して設定するとき

- ① ② 静止画を撮影して保存
 - 撮影する静止画のサイズは電話帳用(96×72)に自動的に設定されます。

■ 動画 / i モーションを設定するとき

① ③♣ ▶ フォルダを選択 ▶ 動画 / i モーションを選択

動画/ i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312

 画像サイズがSub-QCIF (128×96)、またはQCIF (176×144)の映像の みの動画/iモーションが設定できます。

■ ビデオカメラで動画を撮影して設定するとき

① (4 ♣) ▶ 動画を撮影して保存

撮影する動画のサイズはQCIF(176×144)に自動的に設定されます。また、 音声は録音されません。

፴ グループ : グループ1~30および「グループない」から選択します。新規登録時は「グループない」

に設定されています。 グループ設定→P106

☆電話番号 : 市外局番から入力し、アイコンを選択します。最大26桁入力できます。

- 1人につき最大5番号登録できます。1件目の電話番号を登録すると、追加登録する項 目が表示されます。
- クイックダイヤルを利用する電話帳の電話番号は、1件目に設定してください。
- ポーズ (「P」)、タイマー (「T」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り (「※」) を登録 できます。

『メールアドレス

:メールアドレスを入力し、アイコンを選択します。半角で最大50文字入力できます。

- 1人につき最大5アドレス登録できます。1件目のメールアドレスを登録すると、追加 登録する項目が表示されます。
- クイックメールを利用する電話帳のメールアドレス (SMS の場合は電話番号) は、1 件目に設定してください。

相手がシークレットコードを登録しているときの電話帳の登録→P115

(◇)でその他画面を表示 > 下記の各項目を選択して設定

(メール) その他 新規登▶ URL [URL] ☑ [テキストメモ]〒 [郵便番号] ☆ [住所] □ [会社名]
/ [役職名] △ [誕生日]

URL URL : 半角で最大256文字入力できます。

☑ テキストメモ:全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。

〒 郵便番号 :最大7桁入力できます。

:全角で最大100文字、半角で最大200文字入力できます。 ♠ 住所 ■ 会社名 :全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。

: 全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。 / 役職名 1 誕生日 : 誕生日入力画面で誕生日設定を「ON」に設定して誕生日を

入力します。

6 (○)で設定(電話/メール)画面を表示 > 下記の各項目を選択して設定



設定 (電話) 画面



設定(メール)画面

「グループなし」で登録すると、すべての 項目は「端末設定に従う」に設定されま す。グループを選択した場合、テレビ電 話代替画像は「端末設定に従う」に、そ れ以外の項目は「グループ設定に従う」に 設定されます。

▶ / 『着信音:「着モーションを選択」または「メロディを選択」を選択し、動画/iモーションまた はメロディを選択します。

動画/i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

- 詳細情報の着信音設定が「可」になっている動画/ i モーションのみ着信音に設定 できます。
- 「端末設定に従う」に設定すると、着信音設定に従います。

※ / ※ 着信バイブレータ

- :「はい」を選択し、電話がかかってきたとき、またはメールを受信したときの振動を設 定します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、バイブレータ設定に従います。

バイブレータのパターン→P122

/ 層 着信イルミネーションパターン

- :「はい」を選択し、着信ランプの点灯パターンを設定します。
 - 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。
- 「メロディ連動」または「OFF」に設定すると、着信イルミネーションカラーは設定 できません。「メロディ連動」の場合は「レインボー」に自動的に設定されます。

着信ランプのイルミネーションパターン→P137

※ / △ 発信イルミネーションカラー

:「はい」を選択し、着信ランプの点灯色を設定します。

• 「端末設定に従う」に設定すると、イルミネーション設定に従います。 着信ランプのイルミネーションカラー→P137

第テレビ電話代替画像(設定(電話)画面のみ表示)

- : 「はい」を選択し、通話中に表示するキャラ電を設定します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、テレビ電話画像選択の設定に従います。

メロディまたは動画/iモーションの再生の操作→P120

(場)を押す

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられます。

■ メモリ番号を入力して登録するとき

①0~699までの番号を入力

- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- 登録済みのメモリ番号を指定したときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書 きしないときは「新規登録」を選択し、他のメモリ番号を指定してください。

(●) [確定] を押す

お知らせ

• [184] [186] を付けた電話番号を電話帳に登録すると、SMS作成時の宛先に選択しても送信できません。また、 メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.ip」にしている相手に「184」「186」を付けて電話帳に登録する と、iモードメール作成時の宛先を選択しても送信できません。

FOMAカード電話帳登録

FOMAカード電話帳に登録する

• 最大登録件数 →P102

(menu) > (4 gH) (3 gH)

名前を入力

名前入力

名前を 入力してください

橋本花子

- 漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字を入力できます。た だし、記号、絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表 示されない場合があります。→P425
- 全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、全角と半角 が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字し か登録できません。
- 名前を入力しないと、電話帳に登録できません。

3 ⑤を押す



. 名前、フリガナ FOMAカード登録画面で名前とフリガナを確認します。

- 名前を修正するとき
 - ①名前の入力欄を選択 ▶ 名前を修正 ▶ இ
- ■フリガナを修正するとき
 - ①フリガナの入力欄を選択 ▶ フリガナを修正 ▶
 - フリガナは、全角カタカナと半角英数字で入力できます。
 - 全角で最大12文字、半角で最大25文字入力できます。ただし、全角と 半角が混在している場合は、最大12文字しか登録できません。
 - 名前を修正してもフリガナには反映されません。

/ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑧ [登録]

電話帳データの各項目がすでに設定されているときは、その内容が表示されます。

『グループ : グループ 1 ~ 10 および「グループなし」から選択します。新規登録時は「グルー

プなし」に設定されています。

グループ設定→P106

☆電話番号 : 市外局番から入力します。最大26桁(FOMAカードの種類によっては最大20桁)

入力できます。→P39

1番号のみ登録できます。アイコンの設定はできません。

ポーズ(「P」)、「+」、「#」、サブアドレスの区切り(「※」)を登録できます。タイマー(「TI)は入力できますが、登録できません。

『メールアドレス:メールアドレスを入力します。半角で最大50文字入力できます。

1アドレスのみ登録できます。アイコンの設定はできません。

グループ設定

グループの名前や発着信動作を設定する

FOMA端末電話帳やFOMAカード電話帳のグループ名を変更したり、FOMA端末電話帳のグループでとに着信音を設定したりできます。

- 「グループなし」の名前の変更や発着信動作の設定はできません。
- FOMAカード電話帳ではグループ名のみ変更できます。
- (MENU) > 4 th (1.70) (2.80)
 - FOMAカード電話帳のグループ名を変更するときは (**) (4 4) (1 ½) (2 4) (8) を押します。

う 設定するグループにカーソルを合わせて (**) ▶ ②⑥



グループ名の入力欄にカーソルを合わせてグループ名を入力

- FOMA端末電話帳のグループ名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
- FOMAカード電話帳のグループ名は、全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。ただし、 全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字までしか登録できません。
- FOMAカード電話帳の場合は、操作5へ進みます。

✓ 下記の各項目を選択して設定

設定操作→P104「FOMA端末電話帳に登録する」操作6

電話発着信設定: 着信音、発着信画像、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イル ミネーションカラーが設定できます。

• 着信音に「着モーションを選択」を設定すると、発着信画像は「着信音連動」になります。ただし、音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を「着モーション」に設定した場合は、「イメージを選択」「静止画を撮影」

「初期値に戻す」を選択できます。

メール着信設定:着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーション

カラーが設定できます。

🧲 🌑 [登録] を押す

雷話帳検索

電話帳から電話をかける

電話をかける相手の電話帳データを、FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳から呼び出し、 簡単に電話をかけられます。

- プッシュトーク電話帳やFOMA端末電話帳を使ってプッシュトーク発信する操作→P92「プッシュトーク発信する]
- 電話帳データは、次の検索方法を指定して呼び出せます。

| 検索方法 | 参照先 | 検索方法 | 参照先 |
|----------------------|------|-----------------------|------|
| 全件表示(50音) | P108 | メモリ番号検索** | P109 |
| グループ検索 | P108 | 電話番号検索 | P110 |
| フリガナ検索 | P109 | ロケットサーチ | P110 |
| ランキング検索 [※] | P109 | シークレット検索 [※] | P116 |

※: FOMAカード電話帳では利用できません。

- 電話帳データの検索結果は一覧表示されます(電話帳一覧)。
- FOMAカード電話帳でも利用できる検索方法では、⑤を押すたびにFOMA端末電話帳一覧とFOMAカード電話帳一覧が切り替わります。
- FOMAカード電話帳一覧では、名前の前に I が表示されます。

電話帳データを検索して利用する

∰を押す



お買い上げ時は全件表示(50音)の電話帳一覧(あ行のフリガナが登録されている電話帳)が表示されるように設定されています。よく利用する検索方法の画面が表示されるように、設定を変更できます。→P110

- 1 件目の電話番号に設定しているアイコン

カーソルを合わせている相手に登録されている電話番号およびメールアドレスの 件数

全件表示(50音)の 場合 - カーソルを合わせている相手の1件目の電話番号(表示しきれない部分は省略されます)

検索結果が複数ページあるときは、サイドキー [▲▼] でページを切り替えられます。全件表示(50音)以外の検索方法では(③)でも切り替えられます。

- テレビ電話をかけるときは、テレビ電話をかける相手にカーソルを合わせて®を押します。
- 電話番号を複数登録している場合は、発信先選択画面で電話番号を選択します。

■ i モードメールを作成するとき

①メールを送信する相手にカーソルを合わせて (学)

- メールアドレスを複数登録している場合は、宛先選択画面でメールアドレスを選択します。 i モードメールの作成・送信方法→P227
- 選択した相手の電話帳データに電話番号のみ登録している場合は、②を押すとSMSの作成画面 が表示されます。
- FOMA端末電話帳のメール画面でメールアドレスにカーソルを合わせて(學) または (●) を押して も i モードメールを作成できます。また、TOP画面で(型)を押すと、1件目に登録しているメー ルアドレスを宛先にした i モードメール作成画面が表示されます。

■ SMSを作成するとき

① SMSを送信する相手にカーソルを合わせて (学) (1秒以上)

• 電話番号を複数登録している場合は、宛先選択画面で電話番号を選択します。

SMSの作成・送信方法→P271

- 選択した相手の電話帳データに電話番号のみ登録している場合は、②を押してもSMSを作成で
- FOMA 端末電話帳の電話画面で電話番号にカーソルを合わせて(♥)を押しても SMS を作成でき ます。
- 電話帳データに電話番号のみ登録している場合はTOP画面で(学)、メールアドレスも登録してい る場合はTOP画面で♥のを1秒以上押すと、1件目に登録している電話番号を宛先にしたSMSの 作成画面が表示されます。

■ サイトを表示するとき

①目的の相手を選択 ▶ ② でその他画面を表示 ▶ URLを選択

お知らせ

条件を設定して電話をかけられます。→P55

50音順に全件表示するく全件表示(50音)>

電話帳データを50音順(あ行→か行→さ行→…→その他(アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるも の、記号、フリガナなし順)) に表示します。

(□) ► (4 ♣) (1 ½) (1 ½) ► (○) で表示する行を選択

ダイヤルキー (回答) ~ (回答)、(研究)、(保護) を押すと、それぞれのキーに割り当てられている行が表示さ れます。 (5歳): な行 6歳 : は行

(1.‰): あ行 (2点): か行 (3歳): さ行 (4編): た行 (7端):ま行 (8元): や行 (回※½): ら行 ◎ : わ、を、ん

(産業) / (乗業): その他(アルファベット、数字、フリガナが空白で始まるもの、記号、フリガナなし順)

グループで検索する<グループ検索>

グループに登録されている電話帳データを検索します。

• グループを設定せずに登録した電話帳データはグループなしに登録されています。





- 同じグループ内の電話帳データは次の フリガナ順に表示されます。
- ①50音順
- ② アルファベット順
- 3)数字
- ④ 空白で始まるもの
- (5) 記号
- ⑥ フリガナなし

名前で検索する<フリガナ検索>

フリガナを入力して、その文字から始まる電話帳データを検索します。



- フリガナは先頭の一部を入力することで検索できます。
- 何も入力せずに ⑧を押すと、全件表示 の電話帳一覧が表示されます。

「通話/メール回数の多い相手を検索する<ランキング検索>

FOMA端末電話帳には、電話帳データごとに累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時が記録されています。この情報を基にして、電話帳データを通話回数が多い順に表示したり(通話回数ランキング)、i モードメール送受信回数が多い順に表示したり(メール回数ランキング)できます。

a 1 @ 1 Ø3XXXXXXXXX

- 通話回数、メール回数は最大9999回カウントされます。
- 電話帳に登録している電話番号、メールアドレスを直接入力した場合もカウントされます。

〈例〉通話回数ランキングを表示するとき



累積通話回数 🗕

- メール回数ランキングを表示するときは 🔍 🕰 1 🏂 (4歳) (2歳) を押します。
- 累積通話回数、累積メール回数は、お買い上げ時または前回リセットしたときから現在までの電話発着信、メール送受信の回数です。電話帳データをFOMA端末電話帳に登録した後からの通話、iモードメールの送受信がカウントの対象です。
- 累積通話回数、累積メール回数が同じ場合は、次のフリガナ順に表示されます。
 - ①50音順②アルファベット順③数字④空白で始まるもの⑤記号⑥フリガナなし

诵話回数/メール回数をリヤットする

FOMA端末電話帳に記録されている累積通話回数、最終通話日時、累積メール回数、最終メール日時をお買い上げ時の状態に戻します。

■ 電話帳を検索 > リセットする相手にカーソルを合わせて (m) > (回※2) (回止)> 「はい」を選択

メモリ番号で検索する<メモリ番号検索>

FOMA端末電話帳から、メモリ番号を入力して検索します。





- 100の位や10の位の頭の0は省略できます。
- 何も入力せずに(®)を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

電話番号で検索する<電話番号検索>

電話番号の一部だけを入力して、その数字を含む電話番号を検索します。





• 電話番号検索で該当する電話帳データが複数ある場合、FOMA端末の電話帳はメモリ番号順に表示されます。FOMAカード電話帳は次のフリガナ順に表示されます。

⑥フリガナなし

①50音順②アルファベット順③数字④空白で始まるもの⑤記号・何も入力せずに(®)を押すと、メモリ番号順の電話帳一覧が表示されます。

ロケットサーチで検索する

ダイヤルキー (回答)~(回答)に割り当てられている文字から電話帳データを検索します。

• 前回使用した電話帳(FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳)を検索します。

〈例〉「鈴木」を検索するとき



• 検索結果画面では´Θજ္જ)〜 🕬 💥 😿 💓 🔎 を押して行を切り替えられます。

優先する検索方法を設定する<電話帳検索優先設定>

お買い上げ時 全件表示 (50音)

待受画面で圏を押して表示される検索方法を設定します。

● 4 ♣ 1 1 № ▶ 優先する検索方法にカーソルを合わせて ● [優先設定]

設定した検索方法に
 が表示されます。

お知らせ

ランキング検索またはメモリ番号検索を優先設定していても、前回FOMAカード電話帳を検索した場合には、待受画面で®を押したときに全件表示(50音)の電話帳一覧が表示されます。


電話帳の詳細を確認する

電話帳の詳細画面を表示して、登録内容や設定を確認します。

⑧ ▶ 電話帳を検索 ▶ 詳細表示する電話帳データを選択

詳細画面が表示されます。

- ②を押すと前後の電話帳データの詳細画面が表示されます。
- 電話帳データに着信拒否/許可設定や発番号設定、シークレットコードが設定されている場合は、メモリ番号の右側に
 が表示されます。

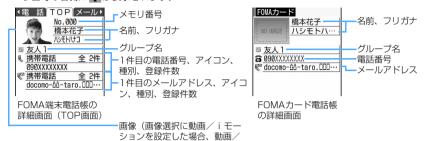

■ 電話番号やメールアドレスなどの詳細を表示するとき(FOMA端末電話帳のみ)

i モーションが再生されます)

金を押す

◎を押すたびに、TOP画面、メール画面、その他画面、電話画面の順に切り替わります。 ◎を押すと逆の順に切り替わります。



- メール画面には、累積メール回数と最終メール日時が表示されます。
- 電話画面には、累積通話回数と最終通話日時が表示されます。

■ 表示しきれない登録内容を確認するとき

(1) (関) を押す

電話番号やメールアドレスなどが全桁表示されます。

全表示画面で®を押すと、元の画面に戻ります。

お知らせ

累積通話回数や累積メール回数、最終通話日時や最終メール日時は、電波状況などの理由で相手が電話に応答しなかったり、iモードメールが送信できなかったりした場合は、対象になりません。

電話帳修正

電話帳を修正する

電話帳データの内容を修正、コピーしたり、電話帳データ内の電話番号やメールアドレスの順番を入れ替えたりします。また、2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えることもできます。 同じ電話帳データがプッシュトーク電話帳にも登録されているときは、プッシュトーク電話帳の電話帳データも修正されます。

登録内容を修正する

■ 電話帳を検索 ▶ 修正する電話帳データにカーソルを合わせて → 3 品

7 電話帳データを修正

各設定項目→P103「FOMA端末電話帳に登録する」操作3~6、P106「FOMAカード電話帳に登録する」操作3~4

🤾 🌑 [登録] を押す

- FOMA端末電話帳の電話帳データを修正した場合、メモリ番号入力画面が表示されます。メモリ番号入力後に表示されるメッセージに従って、上書き登録か新規登録を選択します。
 上書き登録を選択した場合は、メモリ番号入力で番号を変更していても、以前の電話帳データは破棄されます。新規登録を選択した場合は、再びメモリ番号入力が表示されます。必要に応じて番号(0~699)を入力してください。
- FOMAカード電話帳の電話帳データを修正した場合、登録方法を選択する旨の確認画面が表示されます。 ト書き登録か新規登録を選択します。
- ブッシュトーク電話帳に登録している電話番号を削除した場合、上書き登録を選択すると、プッシュトーク電話帳から削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、プッシュトーク電話帳に登録した電話番号が削除されます。

お知らせ

- FOMAカード電話帳の電話帳データの電話番号に「※」が含まれている場合は、上書き登録ができないことがあります。その場合は新規登録するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、新規登録されます。
- 複数の電話番号やメールアドレスを登録している場合、1件目に登録している電話番号やメールアドレスを削除すると、2件目以降が繰り上げ登録されます。

| 登録内容をコピーする|

- コピーした内容は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。
- コピーした内容は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされます。
- 電話帳を検索 ▶ コピー元の電話帳データにカーソルを合わせて ► トラーション (1.½) ~ (8½)



該当項目のデータが一時的に記録されます。

 電話番号コピー、メールアドレスコピーでは、1件目に登録している内容が コピーされます。

り 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P427

- 次の画面から操作する場合は®を押し、「コピー」を選択します。
- FOMA端末電話帳の詳細画面
- FOMAカード電話帳の電話帳一覧または詳細画面
- プロフィール情報の詳細画面
- 2件目以降に登録している電話番号、メールアドレスをコピーするときは、FOMA端末電話帳の電話画面、メール画面でコピーする内容にカーソルを合わせて←のを押し、「コピー」を選択します。

電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える

電話帳データに複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合に、電話番号やメールアドレスの順番を 入れ替えます。

〈例〉電話番号の順番を入れ替えるとき



• メールアドレスの順番を入れ替えるときは 🔍 🕮 🕮 🕬 を押します。

7 1件目にする電話番号を選択

選択した電話番号と1件目の電話番号が入れ替わります。

お知らせ

FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は●を押し、「設定/確認」→「入替え」→「電話番号入替え」または「メールアドレス入替え」を選択します。

メモリ番号を入れ替える

FOMA端末電話帳の2つの電話帳データのメモリ番号を入れ替えます。



メモリ番号を入れ替える電話帳データを選択

お知らせ

• FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ◎ を押し、「設定/確認」 → 「入替え」 → 「メモリ番号入替え」を 選択します。

電話帳をコピーする

FOMA端末電話帳をFOMAカード電話帳にコピーしたり、FOMAカード電話帳をFOMA端末にコピーしたりします。

- FOMA端末電話帳をminiSDメモリーカードへ1件コピー、またはバックアップ(全件コピー)することもできます。→P333
- コピーする電話帳データのグループと同じ名前のグループがコピー先の電話帳にある場合は、そのグループにコピーされます。
- コピーされる電話帳データの項目と登録内容は次のとおりです。

| 項目 | FOMA端末電話帳→FOMAカード電話帳 | FOMAカード電話帳→FOMA端末電話帳 |
|---------|---|-------------------------|
| 名前 | 全角で最大10文字、半角で最大21文字コピーされます。ただし、全角と半角が混在している場合や、半角カタカナが含まれている場合は、最大10文字となります。** | 登録内容がそのままコピーされます。 |
| フリガナ | 最大12文字コピーされます。半角カタカナ は全角カタカナに置き換えられます。** | 全角カタカナは半角カタカナに置き換えられます。 |
| 電話番号 | 1 件目に登録している電話番号がコピーされます(最大26桁。FOMAカードの種類によっては最大20桁となります→P39)。 タイマー(「T」)が登録している場合は、タイマー(「T」)のみ削除されます。アイコンはすべて ここでき換えられます。** | アイコンはすべて合に設定されます。 |
| メールアドレス | 1 件目に登録しているメールアドレスがコピーされます(半角で最大50文字)。アイコンはすべて ♥ に置き換えられます。 | アイコンはすべて『ロに設定されます。 |

※: FOMAカード電話帳に保存できる最大文字数を超えた部分は削除されます。

FOMA端末とFOMAカードの間で電話帳をコピーする

⑤ ▶ 電話帳を検索

• (電)を押すごとにFOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳が切り替わります。

7 № ▶ 8歳 3♣ ▶ コピー元の電話帳データを選択



FOMA端末電話帳をコ ピーする場合

🧣 🌑 [確定] を押す

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は●を押し、「赤外線/外部メモリ」→「FOMAカードへコピー」を 選択します。
- FOMAカード電話帳の詳細画面から操作する場合は®を押し、「赤外線/本体へコピー」→「本体へコピー」を選択します。
- コピー先の電話帳の最大登録件数を超えたときは、登録件数がいっぱいである旨のメッセージが表示されます。不要なコピー先の電話帳データを削除するか、コピーする電話帳データの件数を確認してからもう一度コピーしてください。

電話帳を削除する

1件分の電話帳データを削除します。

同じ電話帳データがプッシュトーク電話帳にも登録されているときは、プッシュトーク電話帳からも削除されます。

⑤ ▶ 電話帳を検索 ▶ 削除する電話帳データにカーソルを合わせて ⑥ ▶ ④ ⑥ ◎ ○

🤈 「はい」を選択

電話帳に各種機能を設定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話帳データ内の電話番号ごとに、発信者番号の通知/非通知の設定や、テレビ電話をかけるときの通信速度の設定ができます。また、メールアドレスごとにシークレットコードを設定できます。

FOMAカード電話帳の電話帳データには設定できません。

電話番号ごとに発信者番号通知/非通知を設定する<発番号設定>

- 番号通知方法の優先順位→P47
- 電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて → ○※②
 1. ② ○△△ ▶ 認証操作 ▶ 電話番号を選択
- 7 (1.½) ~ (3.±)

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合はを押し、「設定/確認」→「設定」→「発番号設定」を選択します。
- 「設定なし」に設定すると、発信者番号通知設定に従って動作します。
- 発番号設定をした電話帳データのTOP画面には、メモリ番号の右側に 👢 が表示されます。

電話番号ごとにテレビ電話をかけるときの通信速度を設定する<テレビ電話通信速度設定>

お買い上げ時 64K

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は
 を押し、「設定/確認」→「設定」→「テレビ電話設定」を選択します。
- 通話ごとにテレビ電話の通信速度を指定した場合は、電話番号ごとのテレビ電話通信速度設定より優先されます。 →P55

「メールアドレスにシークレットコードを設定する<シークレットコード設定>

相手がメールアドレス (携帯電話番号@docomo.ne.jp) にシークレットコードを登録している場合は、そのシークレットコードを電話帳データのメールアドレスに設定しておくと、電話帳を検索して i モードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

- **電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて ● ②※②** (1.½) (4.¼) ▶ 認証操作 ▶ メールアドレスを選択
- 2 4桁のシークレットコードを入力
 - 解除するときは(まつい)を1秒以上押し、シークレットコードを削除します。

お知らせ

- 設定したシークレットコードは、電話帳データの詳細画面や i モードメール作成時の宛先などには表示されません。 シークレットコードの設定と同様の操作で確認できます。
- FOMA 端末電話帳の詳細画面から操作する場合は を押し、「設定/確認」→「設定」→「シークレットコード設定」を選択します。
- シークレットコードを設定した電話帳データのTOP画面には、メモリ番号の右側に ▮ が表示されます。
- メールアドレスを「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合は、その相手にメールの返信ができません。また、「携帯電話番号@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している場合、シークレットコードを設定しても、その相手にメールの返信ができません。電話帳データの「@docomo.ne.jp」を削除してから設定してください。

シークレット属性

他人に見られたくない電話帳を守る

FOMA端末電話帳データを、認証操作をしないと呼び出せないシークレット属性をもったデータとして登録します。シークレット属性を設定するにはシークレットモード中に設定操作をする必要があります。

電話帳にシークレット属性を設定する

- FOMAカード電話帳データにはシークレット属性を設定できません。
- シークレットモードを記動
- 2 ⑤ ▶ 電話帳を検索 ▶ 設定する電話帳データにカーソルを合わせて ⑥ ▶ ⑤※②(1 ½) (1 ½)



選択している電話帳データにシークレット属性が設定されているときに点滅します。

解除するときはシークレット属性が設定されている電話帳データにカーソルを合わせ、 (**) (1.**) (1.**) を押します。

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は ®を押し、「設定/確認」→「設定」→「シークレット属性設定」を選択します。
- シークレットモード中に電話帳データを登録・修正した場合、その電話帳データにはシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモード中のみ修正できます。
- プッシュトーク電話帳に登録している電話番号の相手にシークレット属性を設定した場合は、プッシュトーク電話帳にも反映されます。
- シークレットモード中のみ、着信画面、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、通話中音声メモ、受信メール一覧、背面 ディスプレイなどに、シークレット属性が設定されている電話帳データの名前や登録された画像または動画/iモーションが表示されます。また、電話帳データに設定した着信音やバイブレータも動作します。→P103

「シークレット属性を設定した電話帳を検索する<シークレット検索>

シークレット属性が設定されている電話帳データだけを検索します。

シークレットモード中のみ検索できます。

シークレットモードを起動





お知らせ

- シークレット属性が設定されている電話帳データは、シークレットモード中のみ検索できます。また、クイックダイヤルやクイックメールも同様です。
- シークレットモード中にシークレット検索以外の検索を行うと、シークレット属性が設定されている電話帳データと 設定されていない電話帳データの両方が検索の対象となります。

登録状況確認

電話帳の登録状況を確認する

FOMA端末電話帳の登録件数やシークレット設定されている件数などを表示します。

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は←のを押し、「設定/確認」→「登録件数確認」を選択します。
- ・FOMAカード電話帳で確認する場合は、電話帳一覧または詳細画面から €を押し、「登録件数確認」を選択します。

クイックダイヤル


少ないキー操作で電話をかける

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0~99の相手には、簡単な操作で電話をかけられます。

• 電話帳データの1 件目の電話番号が電話をかける対象となります。

〈例〉メモリ番号2の電話番号に電話をかけるとき

メモリ番号(この場合は 🕮)を入力 🕨 🕰 🕏

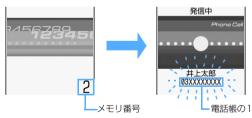

- メモリ番号の前に0は付けずに入力します。この例で回答(②) (②) のように入力すると、クイックダイヤルは利用できません。
- メモリ番号を入力して®を押すと、テレビ電話をかけられます。



音/画面/照明設定

| 音の設定 | |
|-------------------------------|-----|
| FOMA 端末から鳴る着信音を変える < 着信音設定 > | 120 |
| 着信やアラームを振動で知らせる<バイブレータ設定> | 122 |
| キーを押したときに鳴る音を設定する <キー確認音設定> | 122 |
| 充電時の確認音を設定する<<充電確認音設定> | 123 |
| 通話が切れそうなときにアラームで知らせる | |
| <通話品質アラーム設定> | |
| 電話から鳴る音を消す | 123 |
| 画面/照明の設定 | |
| FOMA 端末のカラーに合わせて画面や照明を設定する | |
| <トータルコーディネイト設定> | 125 |
| 待受画面の表示を変更する <待受画面設定> | 126 |
| 音声電話やテレビ電話の発信時に表示する画像を変更する | 131 |
| 音声電話やテレビ電話の着信時の画像や着信音を変更する | 132 |
| 発着信時の電話帳の人物表示を設定する<人物画像表示設定> | 133 |
| メール送受信時や問合せ時の画面を変更する | |
| <メール送信画像設定/メール受信画像設定/問合せ画像設定> | |
| 背面ディスプレイの表示を設定する | |
| ディスプレイとキーの照明を設定する<照明設定> | 135 |
| 画面のカラー配色を変更する<スクリーン設定> | |
| メニューのデザインを変更する<メニュー設定> | |
| 電池残量のマークを変更する<電池マーク設定> | 136 |
| 着信時、通話時の着信ランプの色と点灯パターンを設定する | |
| <イルミネーション設定> | |
| フォントを変えるとフォント選択> | |
| 文字の大きさを変更する<文字サイズ設定> | |
| 時計の表示を設定する<時計表示設定> | 138 |
| 画面を英語表示に切り替える <バイリンガル> | 139 |

FOMA端末から鳴る着信音を変える

お買い上げ時 電話:メロディ/着信音1 メール、メッセージR/F:メロディ/着信音2 チャットメール:メール連動 通話保留音:ENTERTAINER テレビ電話:メロディ/ハープ プッシュトーク:メロディ/着信音3

音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時、メールやチャットメール、メッセージR/F受信時 に鳴る音を設定します。また、通話保留中に鳴る音を設定します。着信音に動画/ i モーション を設定すると、着信時に映像や音が再生されます(着モーション)。

• 本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャット メール着信設定、メッセージ着信設定の着信音、および通話保留音設定の保留音にもそれぞれ反映されます。

▋着信音設定 電話 メロディ 着信音1 メロディ メール

チャットメール メール連動

メッセージR メロディ

着信音2

(m) ▶ (8元) (1.½) (1.½) ▶ 各項目を選択して設定 ▶ (G) [登録]

電話/メール/チャットメール/メッセージR/メッセージF/テレビ電話/ プッシュトーク:

着信音を設定します。

「メロディ | または 「着モーション | を選択し、メロディまたは動画 / i モー ションを選択します。「着モーション」に音声と映像のある動画/ i モーショ ンを設定すると、表示される画像は動画/ i モーションの映像になります。 プッシュトークの「着モーション」には、音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) だけ設定できます。

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

動画/iモーションのフォルダや一覧の見かた→P312 メロディまたは動画/ i モーションの再生の操作→P120

- •「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。
- チャットメールの「メール連動」を選択するとメール着信設定の着信音選 択の設定に従います。

诵話保留音:

通話保留中に鳴らす音を「ENTERTAINER」「メヌエット」「マイオールドケンタッキーホーム」から 選択します。

メロディや動画/ i モーションを再生するには

- メロディにカーソルを合わせて圏を押すと再生できます。メロディ再生中は次の操作ができます。
- : 音量調整

- : メロディの選択
- 動画/iモーションにカーソルを合わせて(器)を押すと再生できます。動画/iモーション再生中は次の操作 ができます。
 - (●): 一時停止/再生
- (▼)/サイドキー [▲▼]:音量調整
- (ス): 早送り再生
- 意見意見意見意見意見意見意見意見意見意見事業事

(雷):停止

- ・映像のみの動画/ i モーションは着信音に設定できません。
- 電話やテレビ電話の着信音の「着モーション」に音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モー ション)を設定した場合、表示される画像は標準画像になりますが、電話着信設定やテレビ電話着信設定で画像を変 更できます。
- 電話またはメールの着信音を「着モーション」に設定した場合、背面ディスプレイにも同じ動画/ i モーションの映 像を表示させるときは、背面画像設定で発着信画像またはメール受信画像を「メインディスプレイに連動」に設定し
- 着信時の画像を「着信音連動」に設定しているとき、音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映像のない i モー ション)またはメロディを着信音に設定すると、着信時の画像には標準画像が設定されます。
- ・着信時の画像に映像のみの動画/iモーションまたはFlash画像を設定しても、音声のみの動画/iモーション(歌 手の歌声など映像のない i モーション) を着信音に設定すると、着信時の画像には自動的に標準画像が設定されます。
- ・詳細情報 (→P338) の着信音設定が「不可」になっている動画/ i モーションは「着モーション」に設定できません。
- 着信音に音声のみの動画 / i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定し、着信画像にアニメー ション(標準画像を除く)を設定している場合は、アニメーションは動作せず、着信画面にはアニメーションの最初 のコマが表示されます。

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優先順位で着信音が鳴ります。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA端末電話帳の設定
- ③ FOMA端末電話帳グループ別の設定
- ④着信音設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/プッシュトーク着信設定/メール着信設定/チャットメール着信設定/メッセージ着信設定
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信音は発番号なし動作設定に従います。テレビ電話の着信音は着信音設定/テレビ電話着信設定の設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。
- 電話帳に着信音を設定していない場合、着信音の「着モーション」に音声と映像のある動画/iモーションを 設定していると、電話帳に画像を設定していても、着信音と着信画像は「着モーション」の設定が優先されます。
- 着信音の「着モーション」に音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を設定し、電話帳に画像を設定していると、着信音は「着モーション」に設定した音声のみの動画/iモーションが鳴り、着信時には電話帳に設定した画像が表示されます。

着信音に設定できるメロディ一覧

お買い上げ時は、着信音に設定できるメロディとして次のメロディが「プリインストール」フォルダに登録されています。

のメロディは3Dサウンドに対応しています。

| 固定着信音 | 効果音/ボイス |
|---|-------------------------|
| 着信音 1~6 | 黒電話 |
| メロディ([]内は作曲者名) | You've got a phone call |
| Englishman in New York [STING] | You've got mail |
| Mountain Dance [DAVID GRUSIN] | ハープ |
| Woman [JOHN WINSTON LENNON] | 目覚まし時計 |
| Saint-Tropez | もうすぐ予定の時間です |
| パイナップル・ラグ [SCOTT JOPLIN] | 時間になりました |
| Je te veux [ERIK SATIE] | アンティーク |
| ENTERTAINER [SCOTT JOPLIN] | フェアリー |
| メヌエット [JOHANN SEBASTIAN BACH] | |
| マイオールドケンタッキーホーム [STEPHEN COLLINS FOSTER] | |

録音許諾番号:T-0590080

※ ディスプレイに表示しきれないメロディ名は省略されます。



3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカー(またはステレオイヤホンセット)を使用して、3次元で立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれる i アプリのゲームや着信音、 i モーションなどをお楽しみいただけます。

3Dサウンド機能は、FOMA端末を約20~30cm(個人差があります)程度離し、スピーカーを自分に向けて聞いた場合に最も効果が現れます。正面から左右にずらした位置で聞いたり、近すぎたり遠すぎたりすると、効果が薄れてしまいます。

メロディの動作設定のステレオ・3Dサウンドを「ON」に設定すると、3Dサウンドを立体音響でステレオスピーカーから再生できます。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。→P323

3Dサウンドの感じかたには個人差があります。解除する場合は、ステレオ・3Dサウンドを「OFF」に設定してください。



着信やアラームを振動で知らせる

お買い上げ時 すべてOFF

音声雷話やテレビ雷話、プッシュトーク着信時、メールやチャットメール、メッヤージR/F受信時 に振動でお知らせします。

- 本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャット メール着信設定、メッセージ着信設定のバイブレータにもそれぞれ反映されます。
- バイブレータを設定したまま机の上などに放置しないでください。バイブレータが動作したときに振動で落下 するおそれがあります。

(min) ▶ (Briv) (1.½) (75點) ▶ 下記の各項目を選択して設定

電話/メール/チャットメール/メッセージR/メッセージF/テレビ電話/プッシュトーク:

バイブレータの種類を設定します。

- 「パターンA」を設定すると0.5秒振動→0.5秒停止→0.5秒振動→1.5秒停止の繰り返しで振動しま
- •「パターンB」を設定すると1秒振動→2秒停止の繰り返しで振動します。
- 「パターンC」を設定すると0.25秒振動→0.25秒停止の繰り返しで振動します。
- 「メロディ連動」を設定すると着信音設定で設定したメロディに合わせて振動します。 メロディによっては連動しない場合があります。
- •「OFF」を設定すると振動しません。
- (②)を押すとカーソル位置のパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」の場合は振動しません。

⑤ [登録] を押す

バイブレータが設定され、着信時やアラーム通知時にFOMA端末が振動します。

- 音声電話のバイブレータを設定したときは、待受画面に V が表示されます。
- 電話着信音量調整を「Silent」に設定し、音声電話のバイブレータを設定しているときは ₩ が表示さ れます。

お知らせ

- 通話中に着信があった場合は振動しません。
- 複数の機能でバイブレータが設定されている場合は、次の優先順位でFOMA端末が振動します。
 - ① FOMA端末電話帳の設定
 - ② FOMA端末電話帳グループ別の設定
 - ③ 着信音設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定/プッシュトーク着信設定/メール着信設定/チャットメール 着信設定/メッセージ着信設定
- バイブレータ設定を「OFF」にしていても、一部のFlash画像が動作しているときに振動する場合があります。

丰一確認音設定

キーを押したときに鳴る音を設定する

お買い上げ時 エレクトロニック

キーを押したときに鳴る音を変更します。音が鳴らないように設定することもできます。

- キー確認音を変更すると、電池レベル表示時の確認音も変更されます。
- 音を鳴らさないように設定した場合は、キーを押したときの音以外に、次の音も鳴らなくなります。
 - 電池レベル表示時の確認音
 - 赤外線通信やデータ送受信時の通信終了音(終了音が鳴る設定になっている場合)

(MEN) > (8 TÜV) (1 .7@) (4 EH) > (1 .7@) ~ (4 EH)

(▼)を押すとカーソル位置のキー確認音が鳴ります。

お知らせ

- キー確認音を鳴るように設定しても、次の場合はキー確認音は鳴りません。
- マナーモード中
- i アプリを起動している場合 (←)を押すと鳴ります)
- サイドキー [▲▼] を押した場合

充電確認音設定

充電時の確認音を設定する

お買い上げ時 ON

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。











お知らせ

- •「ON」に設定しても、次の場合は充電確認音は鳴りません。
- マナーモード中
- 公共モード中
- 音声電話中
- テレビ電話中

- プッシュトーク通信中
- 64Kデータ通信中
- i モード通信中

- パケット通信中

通話品質アラーム設定

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時 アラーム高音

通話状態が悪く、途中で音声通話が途切れてしまう可能性のある場合、直前にアラームを鳴らして 知らせるかどうかを設定します。

- 急に通話状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- 音声電話にのみ有効です。
















マナーモード

電話から鳴る音を消す

周囲の迷惑にならないように、着信を振動で知らせたり、キーを押したときの確認音を消したりし て、FOMA端末からの音を鳴らさないように設定します。

マナーモードを起動する

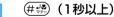



マナーモード選択で指定したマナーモードが起動し、待受画面に 🖤 (通常マ ナーモード中) または 🐯 (オリジナルマナーモード中) が表示されます。

解除するときは(##)を1秒以上押します。

■ FOMA端末を折り畳んでいるとき

サイドキー [▲] を 1 秒以上押すと、マナーモードの起動/解除ができます。

- マナーモード中にサイドキー [▲▼] またはプッシュトークキー [pⁿ] を 押すと、背面ディスプレイにマナーモード中のアイコンが表示されます。 →P32
- サイドキーロック中は、サイドキー「▲」を 1 秒以上押してもマナーモー ドの起動/解除はできません。先にサイドキーロックを解除してください。

通常マナーモードを起動すると

着信音、キー確認音、アラームなどFOMA端末から出るすべての音を消し、着信をバイブレータ(振動)でお知らせします。また、マイクの感度が上がるため、小さな声でも通話できます。

- 電話着信時やメール受信時などのバイブレータの動作は、バイブレータ設定の設定に関わらず、「パターンA」 になります。
- アラーム設定で指定した日時になると、着信ランプのイルミネーションパターンとバイブレータは、アラーム 設定に従って動作します。
- スケジュールアラームで指定した日時になると、着信ランプはイルミネーション設定の電話着信の設定に、バイブレータはマナーモードの設定に従って動作します。
- 添付ファイル自動再生設定を「自動再生する」に設定して受信メールやメッセージR/Fを表示しても、メロディは自動再生されません。
- 音声のある動画/ i モーションの再生時には、音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」 を選択すると音声と映像が再生されます。映像がある動画/ i モーションの場合は「いいえ」を選択すると映像のみが再生されます。
- メロディの再生時には、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生されます。

オリジナルマナーモードを起動すると

マナーモード選択のオリジナルマナーモードで設定した、バイブレータの動作、キー確認音、電話着信音量、メール着信音量、トルカ取得音量、電池アラーム音、アラーム/スケジュール音、マイク感度UPの設定に従って動作します。

お知らせ

- マナーモード中でも、キャラ電撮影を除く次の音は鳴ります。
- カメラおよびビデオカメラ撮影時の撮影確認音(シャッター音)
- サウンドレコーダー録音時の録音確認音(シャッター音)
- マナーモード中は、通話料金上限通知の設定を「ON」にし、アラームを設定している場合でも、メッセージのみが 表示されます。オリジナルマナーモード中は、オリジナルマナーモードの設定に従ってアラームが鳴ります。

マナーモードを変更する<マナーモード選択>

お買い上げ時 通常マナーモード

通常マナーモードとオリジナルマナーモードのどちらのマナーモードを使用するかを選択します。オリジナルマナーモードでは、バイブレータ、キー確認音、着信音量などを変更できます。

マナーモード中でもマナーモードを変更できます。

〈例〉オリジナルマナーモードを選択するとき

- (1.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.70) | (2.
 - (1.½)を押すと通常マナーモードが設定されます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ 🛞 [登録]

バイブレータ : 電話の着信中やメール受信中のバイブレータの動作を設定します。

• 「ON」に設定すると、着信や受信をバイブレータ設定に従って振動で知らせます。

•「OFF」に設定すると、バイブレータは動作しません。

キー確認音:キー確認音を設定します。

電話着信音量 : 電話の着信があったときの着信音の音量や i アプリの音量を設定します。ただし、「ス

テップトーン」に設定した場合の i アプリの音量は「レベル4」です。 メール着信音量: メールを受信したときの着信音の音量を設定します。

トルカ取得音量:読み取り装置(リーダー/ライター)からトルカを取得したときの確認音の音量を設

定します。

電池アラーム音:電池が切れそうなとき、アラームを鳴らすかどうかを設定します。

アラーム/スケジュール音

: アラームやスケジュールアラームの音を鳴らすかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、アラームやスケジュールアラームの音は各設定に従って鳴ります。スケジュールアラームの音量は、オリジナルマナーモードの電話着信音量の設定に従います。

• 「OFF」に設定すると、アラームやスケジュールアラームの音は鳴りません。

マイク感度UP :マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

FOMA端末のカラーに合わせて画面や照明を設定する

お買い上げ時 FOMA端末のカラーと同じ

ディスプレイの待受画面やメニューアイコン、時計デザイン、電池マーク、背面ディスプレイの待 受画面、時計デザイン、各種アイコンなどの画面のデザインは、FOMA 端末のカラーに合わせて トータルコーディネイトされています。他のカラーに対応したコーディネイトにも変更できます。 また、照明を明るくし、メール本文やサイトなどの文字を大きくして見やすくした「アドバンスト モード」にも変更できます。


トータルコーディネイトの種類

次の5種類から選択できます。

メニュー画面のトータルコーディネイトは、メニュー設定で「タイルアイコン」を設定している場合にのみ有 効です。





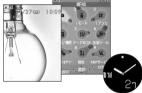



プラチナミラー

アドバンストモード



- 文字サイズ設定が「最大」に設定されていないときに「アドバンストモード」を選択した場合は、文字 サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、文字サイズだけは変 更されません。
- 次の項目が一括で設定されます。各項目の設定変更については、各ページを参照してください。

| | 設定内容 | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 項目 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| スクリーン設定→P135 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| 待受画面設定→P126 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| 時計デザイン→P138 | アナログ1 | アナログ2 | デジタル1 | デジタル1 | デジタル2 |
| アイコンデザイン →P135 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| 電池マーク設定→P136 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | メタル ブロンズ |
| 文字サイズ設定→P138 | 中 (標準) | 中 (標準) | 中 (標準) | 中 (標準) | 最大 |
| フォント選択→P138 | ゴシック | ゴシック | ゴシック | ゴシック | リュウミン |
| 照明設定のディスプレイ の明るさ→P135 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 高輝度 |

| | | 設定内容 | | | | |
|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 項 | 目 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| 背面画像設 定 | 待受画像 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| →P133 | 時計 デザイン | アナログ 1 | アナログ2 (全画面) | アナログ3 (全画面) | アナログ1 | デジタル 1 |
| | 発着信画像 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |
| | メール受信 画像 | メタル ブロンズ | フェアリー ラベンダー | グロッシー ルージュ | プラチナ ミラー | アドバンスト モード |

待受画面設定

待受画面の表示を変更する

お買い上げ時 待受画面選択、時計表示設定:トータルコーディネイト設定に従う

テロップ表示:表示する テロップ速度:普通

待受画面設定では、次のような設定を変更できます。

| 項 目 | 参照先 | 項 目 | 参照先 |
|------------------------------|------|------------------|------|
| 画像/動画/ i モーション/キャラ電を 設定する | P126 | 待受画面の表示をカスタム設定する | P129 |
| 画像をランダムに表示する | P127 | 画像以外の設定を解除する | P131 |
| i アプリ待受画面を設定する | P128 | 時計の表示をする | P138 |
| カレンダーを設定する | P128 | i チャネルのテロップを表示する | P295 |

- 画像や動画/i モーション、キャラ電、i アプリによっては、ダウンロード時と同じFOMAカードを挿入し ていないと、待受画面設定が無効になります(FOMAカード動作制限機能)。
- オールロック中やPIMロック中は、設定した待受画面が解除され、一時的にお買い上げ時の画像が表示されま す。ロックを解除すると設定した待受画面が再び表示されます。ただし、「プリインストール」フォルダ内の 画像を設定している場合は、PIMロック中でも設定した画面が表示されます。

画像/動画/iモーション/キャラ雷を待受画面に設定する

i モードのサイトやメールから取得した画像、動画/ i モーション、キャラ電、FOMA端末で撮影した静止画 や動画などを待受画面に設定します。また、アニメーション、パラパラマンガなども設定できます。

- お買い上げ時に登録されている待受画像 / i モーション→P437
- お買い上げ時に登録されているキャラ電→P319
- (PETU) > (8-tu) (2 A B (1 . 7/2) (1 . 7/2) > (1 . 7/2) または (3 点) ~ (4 点)

||待受画面選択

② ランダムイメージ設定

③ 音モーション設定 4 キャラ電設定

⑤ 8アプリ設定

フォルダを選択 ▶ 画像、動画 / i モーション、キャラ雷を選択

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

動画/iモーションのフォルダや一覧の見かた→P312

キャラ電のフォルダや一覧の見かた→P319

• miniSDメモリーカードに保存されている画像や動画/ i モーションは選択できません。FOMA端末に 移動またはコピーしてから選択してください。

■キャラ電のアクションを設定するとき

- ①キャラ電一覧画面でキャラ電にカーソルを合わせて
- ② 待受アクション設定画面で各項目を選択して設定 ▶ (書)
 各設定項目→P319「■キャラ電を待受画面に設定するとき」操作(1)

「はい」を選択

- テロップ表示設定のテロップ表示を「表示する」に設定している場合に、動画/ i モーションまたは キャラ電を選択すると、テロップ表示が解除されます。
- 動画/ i モーションを待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。
- 選択した画像、動画/i モーション、キャラ電が拡大表示できる場合は、等倍表示するか拡大表示するかの確認画面が表示されます。「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのまま、「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて画像が拡大されて待受画面に表示されます。
- すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

待受画面に設定した動画/i モーションやアニメーションを再生するには

動画/ i モーションの場合は次の操作ができます。

(hヮヮァ) / FOMA端末を開く: 再生 (hヮヮァ) / (全番) : 停止 サイドキー [▲▼] : 音量調整

• GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像の場合は次の操作ができます。 FOMA端末を開く/待受画面に戻る/電源を入れる

· 再牛

: 一時停止/再生

キャラ電の場合は次の操作ができます。

(d) 2) / FOMA端末を開く:再生 (d) 2) / (全部) : 停止

お知らせ

- 動画/iモーションによっては待受画面に設定できない場合があります。音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)は設定できません。
- Flash画像やキャラ電を待受画面に設定すると、一定時間再生した後に停止します。
- GIFアニメーションを拡大表示で設定した場合、表示が乱れることがあります。
- 再生回数や再生期限などの制限が設定されているコンテンツは、待受画面に設定できません。
- テロップ中にリンクのある動画/i モーションを待受画面に設定しても、待受画面からPhone To(AV Phone To)、 Mail To、Web To機能を利用できません。

面像をランダムに表示する<ランダムイメージ設定>

マイピクチャ内のフォルダに保存されている複数の静止画を、指定したタイミングでランダムに切り替えて待受画面に表示します。

表示できる画像は待受用(240×320)サイズ以下のJPEG形式、GIF形式(GIFアニメーションは除く)の画像です。

『 ▶ (B-t) (2-til) (1.5) (1.5) ▶ (2-til) ▶ 下記の各項目を選択して設定

フォルダ:画像が保存されているフォルダを選択します。

表示できる画像が1つも保存されていないフォルダは選択できません。

切替設定:画像を切り替えるタイミングを設定します。

- 「30分ごと」を選択したときは、毎時0分と30分に画像が切り替わります。
- 「60分ごと」を選択したときは、毎時0分に画像が切り替わります。
- 「開閉ごと」を選択したときは、FOMA端末を開いたときに画像が切り替わります。

⑦ ► 「はい」を選択

すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- 次の画像は表示できません。
- パラパラマンガ GIFアニメーション Flash画像
- 選択したフォルダを削除したり、フォルダ内の静止画を移動、削除したり、パラパラマンガを作成したりして、表示できる静止画が1つもないときは、お買い上げ時の画像が待受画面に表示され、ランダムイメージの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。ただし、待受画面に表示されている静止画を移動したり、パラパラマンガとして作成した直後は、次に画像が切り替わるまでその画像が一時的に表示されます。

i アプリ待受画面を設定する

i アプリ待受画面に対応している i アプリを待受画面に設定します。

- i アプリ待受画面は、他の待受画面設定やカレンダー設定、画面のカスタマイズと同時に設定できます。同時に設定した場合は、i アプリ待受画面が優先して表示されます。
- i アプリ待受画面表示中に (キッテ) を押すと、 i アプリ待受画面に設定している i アプリが起動し、 i アブリの 操作や設定ができます。
- i アプリ待受画面に、複数の i アプリは設定できません。
- お買い上げ時に登録されている次の i アプリは i アプリ待受画面に設定できます。
- フリーヤル
- (RTUV) (2/B) (1.70) (1.70) (5/KL)

i アプリ待受画面に対応した i アプリが一覧表示されます。 i アプリ待受画面のフォルダや一覧の見かた→P280

i アプリを選択 ▶ 「はい」を選択

i アプリ待受画面が設定され、待受画面に 🛂 または 👺 が表示されます。

• テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合は、テロップ表示が解除されます。

お知らせ

PIMロック中はi アプリ待受画面は表示されず、お買い上げ時の標準画像、または「プリインストール」フォルダ内の画像が表示されます。

待受画面にカレンダーを設定する

- - すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- ・画像とカレンダーは同時に設定できますが、GIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定している場合は、再生が停止または一時停止した後にできます。
- 特受画像が静止画の場合は、
 を押すごとにカレンダーの表示と非表示が切り替わります。

カレンダーの見かた



- 当日は黄、休日と祝日は赤、土曜日は青で表示されます。休日と祝日は、スケジュール帳の設定に従います。ただし、スケジュール帳の休日設定で休日にした日は、プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)、PIMロック中は赤で表示されず、お買い上げ時の表示に戻ります。
- スケジュールが設定されているときは、日付の右上に赤いマークが表示されます。 シークレット属性が設定されている場合は、シークレットモードを起動しているときだけ表示されます。プライバシーモード中(スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)、PIMロック中は表示されません。

待受画面の表示をカスタム設定する<カスタム待受>

待受画面をいくつかのエリア(領域)に分割し、それぞれのエリアに未読メールや不在着信などの新着情報、メモ、カレンダー、スケジュールを表示するように設定します。

• エリアの分けかたは次の7種類から選択できます。



(menu) > (8 tu) (2 APO) (1 .7/e) (4 GH)

7 ②でパターンを切り替え ▶ エリアを選択 ▶ (1.5)~ (5.5)



- 複数のエリアがある場合は、エリアを選択して (た) ~ (気) を押す操作を繰り返します。
- 画面の半分より小さいエリア (パターン3のエリア1設定など)には、カレンダーは設定できません。

■ 新着情報を設定するとき



- ① ②4 ▶ 情報を選択
- ② (景) を押す

■メモを設定するとき

- ① (3歳) ▶ メモを選択
 - ⑤ を押すとメモの内容が表示されます。 (カッツ) を押すとメモ一覧に戻ります。

? (B) ▶ 「はい」を選択

• すでに i アプリ待受画面が設定されているときは、続けて i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

 トータルコーディネイトを変更すると、カスタム待受が表示されなくなりますが、設定は保存されています。操作1、 操作3の順に行うとカスタム待受が表示されるようになります。

カスタム待受画面の情報を確認する

●を押す

いちばん上のエリアが赤い枠で囲まれます。

- (∑)を押すとカーソル枠を移動できます。
- 特受画面に情報が表示されていないときは、 (●***)を繰り返し押して表示させてから(●)を押します。

7 エリアを選択

- 待受画面で
 を押すごとに、情報の表示と非表示を切り替えることができます。
- 特受画面選択のイメージ設定でGIFアニメーション、パラパラマンガ、Flash画像を設定していた場合、再生が停止 または一時停止した後に ●・・ を押すと情報が表示されます。

各情報の表示内容について

カスタム待受画面と各種情報は次のように表示されます。

- 表示される情報の件数や行数は、エリアのサイズによって異なります。
- 各情報の日時には、当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ 新着情報



新着情報で設定している項目が、新しい順に一覧表示されます。エリアを選択すると、先頭の項目の一覧画面が表示されます。

☑未読メール:受信日時が表示され、続けて題名の先頭部分が表示されます。 先頭に表示されているときにエリアを選択すると、受信メール

のフォルダ一覧が表示されます。

 \mathbb{R} メッセージR $/\mathbb{F}$ メッセージF

: 受信日時とタイトルの先頭部分が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選択すると、メッセージR またはメッ

_ セージF の一覧が表示されます。

不在着信 : 着信日時と相手の電話番号(電話帳に登録されているときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときにエリアを選

択すると、着信履歴一覧が表示されます。

□ 伝言メモ :録音または録画日時と相手の電話番号(電話帳に登録されてい

るときは名前)が表示されます。先頭に表示されているときに エリアを選択すると、伝言メモー覧が表示されます。

■メモ



メモ帳に登録されている内容の先頭部分が表示されます。エリアを選択すると、 メモの詳細が表示されます。

■スケジュール



スケジュールが日時の順に表示されます。エリアを選択すると、先頭のスケ ジュールの詳細が表示されます。

- アイコン、日時、内容の先頭部分が表示されます。
- 長期間スケジュールの場合は、登録されているアイコンの代わりに「 # 」 が表示されます。アイコンの後ろには開始の日付または時刻(当日で開始時刻前の場合)が表示されます。長期間スケジュールは、終了日時が経過するまで表示されます。
- 終日に設定したスケジュールが当日の場合は、開始時刻の代わりに「終日」 と表示されます。

■ カレンダー



当月のカレンダーが表示されます。エリアを選択すると、スケジュール帳のカレンダーが表示されます。

カレンダーの見かた→P128

お知らせ

• 同じ日に当日スケジュールと、長期間スケジュールが登録されている場合、カスタム待受画面には長期間スケジュールが表示されます。ただし、当日スケジュールが終日に設定されている場合や、当日スケジュールの開始時刻になっていない場合は、カスタム待受画面には両方のスケジュールが表示されます。

画像以外の設定を解除するとき

動画/ i モーション、キャラ電、 i アプリ待受画面、待受カレンダーの設定を解除し、画像を待受画面に表示します。

 解除する前に画像を設定していた場合はその画像が、設定していなかった場合はお買い上げ時の画像が 待受画面に表示されます。

音声電話やテレビ電話の発信時に表示する画像を変更する

音声電話の発信時の画面を変更する<電話発信設定>

MFNU 861

お買い上げ時 イメージ表示:標準画像

- 「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像を設定します。
- 「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。 画像のフォルダや一覧の見かた→P306
- 🤈 🎳 [登録] を押す

テレビ電話の発信時の画面を変更する<テレビ電話発信設定>

MENU 871

お買い上げ時イメージ表示:標準画像

| □ ▶ 日心 ② ② ② ③ ③ ▶ イメージ表示欄を選択 ▶ 1.5 または ② 3 を

- •「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像を設定します。
- 「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。 画像のフォルダや一覧の見かた→P306
- 🤈 🌑 [登録] を押す

お知らせ

•「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。

発信画像の優先順位について

複数の機能で発信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① FOMA端末電話帳の設定**
- ② FOMA端末電話帳グループ別の設定
- ③ 電話発信設定/テレビ電話発信設定
- ※: 人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。

音声電話やテレビ電話の着信時の画像や着信音を変更する

音声電話の着信時の動作を変更する<電話着信設定>

MENU 862

▶ 8㎡ 2㎡ 2㎡ 2㎡ ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

着信音

: 音声電話がかかってきたときの着信音を設定します。

• 「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画/ i モーションを選択します。

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

動画/iモーションのフォルダや一覧の見かた→P312

•「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。

イメージ表示: 音声電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

•「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

「iモーション」を選択したときは、動画一覧から動画/iモーションを選択します。

動画/iモーションのフォルダや一覧の見かた→P312

バイブレータ : 音声電話がかかってきたときの振動を設定します。

バイブレータのパターン→P122

イルミネーション : 着信ランプの照明の点灯パターンや色を設定します。 イルミネーションのパターン・色→P137

メロディまたは動画/ i モーションの再生の操作→P120

テレビ電話の着信時の動作を変更する<テレビ電話着信設定>

MENU 872

● Brin 2点 2点 4点 ▶ 各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

設定操作→P132「音声電話の着信時の動作を変更する」

お知らせ

- •「イメージ」にパラパラマンガを設定すると、最初のコマが表示されます。
- 音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を着信音に設定しているとき、着信画像を映像のみの動画/iモーションまたはFlash画像に設定し直すと、着信音は「着信音1(音声電話)」または「ハープ(テレビ電話)」になります。
- 動画/ i モーションによってはイメージに設定できない場合があります。また、音声のある動画/ i モーションは設定できません。

着信音の優先順位について

複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優先順位で動作します。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA端末電話帳の設定
- ③ FOMA端末電話帳グループ別の設定
- ④ 着信音設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定

着信画像の優先順位について

複数の機能で着信画像が設定されている場合は、次の優先順位で画像が表示されます。

- ① マルチナンバーの着信設定
- ② FOMA端末電話帳の設定※
- ③ FOMA端末電話帳グループ別の設定
- (4) 着信音設定/雷話着信設定/テレビ雷話着信設定
- ※:人物画像表示設定が「ON」のときに有効です。
- 相手が発信者番号を通知してこなかった場合、音声電話の着信画像は発番号なし動作設定に従います。テレビ 電話の着信画像はテレビ電話着信設定に従います。
- 発番号なし動作設定で設定した音や画像のデータが削除されると、自動的に設定内容が変更されます。その場 合は、実際に鳴る音や表示される画像が設定内容と異なることがあります。

人物画像表示設定

発着信時の電話帳の人物表示を設定する

お買い上げ時 ON

音声電話やテレビ電話の発着信時に、FOMA端末電話帳に登録されている画像を表示するかどう かを設定します。

(men) ► (8-t²v) (2a²b) (2a²b) (5x²k) ► (1.½) または (2a²b)

メール送信画像設定/メール受信画像設定/問合せ画像設定

メール送受信時や問合せ時の画面を変更する

お買い上げ時イメージ表示:標準画像

メールの送受信時や i モード問合せ時に表示される画像を設定します。

- i 干ード問合せ時に表示される画像には、Flash画像を設定できません。
- (MEN) > (8+0) (2ABC) > (6MNO) ~ (8+0)
 - i モードメール、SMSの送信時の画像を設定するときは (多場) を押します。
 - i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信時の画像を設定するときは⑦疇を押します。
 - i モード問合せ時の画像を設定するときは(B-i)を押します。
- イメージ表示欄を選択 ▶ (1.₺)または (2.₺)
 - 「標準画像」を選択したときは、お買い上げ時の画像を設定します。
 - •「イメージ」を選択したときは、「画像選択」を選択して画像を選択します。 画像のフォルダや一覧の見かた→P306
- ③ [登録] を押す

背面ディスプレイの表示を設定する

背面ディスプレイに表示する画像を設定する<背面画像設定>

お買い上げ時 待受画像、時計デザイン、発着信画像、メール受信画像:トータルコーディネイト設定に従う 時計形式:24時間表示

待受画面や電話の着信時、メールの受信時などに背面ディスプレイに表示する画像を設定します。また、時計の 大きさや時刻の表示形式も設定できます。

- お買い上げ時に登録されている待受用の画像(背面ディスプレイ用)→P437
- お買い上げ時に登録されている時計デザイン(背面ディスプレイ用)→P437

㎜) ▶ (৪ポン)(2ء%) (フ᠌黍) (2∞%) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (※) [登録]

待受画像

- : 背面ディスプレイの待受画面に表示する画像を設定します。
- 「メタルブロンズ」「フェアリーラベンダー」「グロッシールージュ」「プラチナミラー」 「アドバンストモード」「和」「スカイ」「ライム」に設定するとお買い上げ時に登録 されている画像が表示されます。
- •「イメージ」に設定すると、画像フォルダに保存されている画像が選択できます。 画像のフォルダや一覧の見かた→P306

時計デザイン

- : 時計のデザインを設定します。
 - 「アナログ1」または「デジタル1」に設定すると、時計の背面には待受画像で設定 した画像が表示されます。
 - 「アナログ2 (全画面) | 「アナログ3 (全画面) | 「デジタル2 (全画面) | を設定する と、待受画像の設定に関わらず、「アナログ2(全画面) | には待受画像の「フェア リーラベンダー | が、「アナログ3 (全画面) | と「デジタル2 (全画面) | には専用 の待受画像が表示されます。

時計形式

: 時計の表示形式を「24時間表示」と「12時間表示」のどちらかに設定します。

発着信画像

: 電話の発着信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。

「メタルブロンズ|「フェアリーラベンダー|「グロッシールージュ|「プラチナミラー| 「アドバンストモード」に設定すると、お買い上げ時に登録されている画像が表示され ます。

• 「メインディスプレイに連動」に設定すると、音声電話、テレビ電話、64Kデータ通 信の発着信時にディスプレイと同じ画像が表示されます。ただし、ディスプレイに Flash画像が設定されている場合は、背面ディスプレイには標準画像が表示されま す。

メール受信画像:メール受信時に背面ディスプレイに表示する画像を設定します。 「メタルブロンズ|「フェアリーラベンダー」「グロッシールージュ」「プラチナミラー」 「アドバンストモード」に設定すると、お買い上げ時に登録されている画像が表示され

> • 「メインディスプレイに連動」に設定すると、メール受信時にディスプレイと同じ画 像が表示されます。ただし、ディスプレイにFlash画像が設定されている場合は、背 面ディスプレイには標準画像が表示されます。

お知らせ

背面ディスプレイの待受画面にGIFアニメーション、パラパラマンガを表示するように設定している場合は、最初の コマが表示されます。

雷話やメールの着信時に電話番号やメールアドレスなどを表示する<背面情報表示設定>

お買い上げ時 相手情報表示あり









(men) ► (8-t²) (2 dec) (7 des) (1 . 7e) ► (1 . 7e) **または** (2 dec)

お知らせ

「相手情報表示なし」に設定すると、ディスプレイのタスクバーや背面ディスプレイには着信中などの状態のみ表示 されます。また、表示される画像は標準画像になります。

背面ディスプレイの濃淡を調整する<背面コントラスト調整>

お買い上げ時 レベル8

• レベル1 (最も淡い) ~レベル16 (最も濃い) の16段階で調整できます。

(m) ▶ (Brů) (2点) (7時) (3点) ▶ (②) で濃淡を調整 ▶ (●) [選択]

省電力時の背面ディスプレイの表示を設定する<背面常時時計表示設定>

お買い上げ時 OFF

背面ディスプレイが省電力中でも、時計や新着情報を表示させるかどうかを設定します。

「ON」に設定すると、省電力中でディスプレイ照明が消えた状態でも時刻や新着情報が表示されます。

照明設定

ディスプレイとキーの照明を設定する

お買い上げ時 照明方法:点灯 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キー

ディスプレイの明るさ:トータルコーディネイト設定に従う ACアダプタ接続時動作:端末設定に従う

(m) ▶ (8元) (2元) (5点) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (6) [登録]

照明方法: ディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

- •「点灯」に設定すると、ディスプレイの明るさと点灯時間で設定した条件で照明が点灯しま
- 「消灯」に設定すると、照明が点灯しません。また、点灯時間、範囲、ディスプレイの明る さが設定できなくなります。

点灯時間:点灯時間を設定します。

- 「常時」以外に設定した場合、FOMA端末を開いたまま約5分間何も操作しないと、自動的 にディスプレイの表示が消え、省電力の状態になります。
- 範囲 : ディスプレイのみの照明を点灯させるか、ディスプレイとキー部分の照明を点灯させるかを 設定します。

ディスプレイの明るさ

: 照明が点灯するときの明るさを設定します。

ACアダプタ接続時動作

- : ACアダプタや卓上ホルダ、DCアダプタに接続したときの照明の点灯条件を設定します。
 - •「端末設定に従う」に設定すると、照明方法、点灯時間、範囲、ディスプレイの明るさの設 定に従って照明が点灯します。
 - 「常時点灯」に設定すると、照明が「高輝度」で点灯します。

スクリーン設定

画面のカラー配色を変更する

お買い上げ時 トータルコーディネイト設定に従う

ディスプレイに表示される配色を24種類から選択できます。

(min) > (8 min) (2 alic) (3 der) > (1 .70) ~ (9 x/2)

を押すとカーソル位置の配色で画面が表示されます。

メニュー設定

メニューのデザインを変更する

お買い上げ時 ノーマル:タイルアイコン カスタム:タイルアイコン 機能説明表示:ON カスタムメニューショートカット: カスタム

メニューの表示形式やアイコンのデザインを変更したり、オリジナルのメニューを作成したりでき ます。

ノーマル : ノーマルメニュー使用時の表示形式を設定します。 カスタム : カスタムメニュー使用時の表示形式を設定します。

機能説明表示 : メニュー項目にカーソルを合わせたときに機能説明を表示するかどうかを設定しま

す。

アイコンデザイン:ノーマルメニュー使用時のタイルアイコンのデザインを設定します。

• アイコンデザインで設定するのは、待受画面で ☞ を押したとき最初に表示される 1 階層目のメニューのデザインです。

• 「カスタム 1」「カスタム2」は、メニューアイコンを変更してオリジナルメニューを作成するときに設定します。

アイコン拡大表示: アイコン選択時にアイコンを拡大表示するかどうかを設定します。

起動メニュー : 待受画面で ●を押したときにノーマルメニューとカスタムメニューのどちらを表示

させるかを設定します。

カスタムメニューショートカット

:カスタムメニュー使用時のショートカット操作を設定します。

「ノーマル」に設定すると、起動メニューを「カスタム」にした場合でもノーマルメニューの項目番号でショートカット操作ができます。→P33

オリジナルメニューを作成する

メニュー画面のアイコンや背景画像を変更して、2種類のオリジナルメニューを作成できます。

• アイコンは96×96、背景画像は240×240より大きい画像は縮小して表示されます。

● ▶ ② ▶ アイコンデザインを選択 ▶ 「カスタム 1」または「カスタム2」を選択



🤈 カスタマイズを選択 ▶ 機能を選択 ▶ 画像フォルダ一覧で画像を選択

他の機能のメニューアイコンも同様に設定します。

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

- メニューアイコンを解除するときは、解除するアイコンにカーソルを合わせて (金) を押し、「はい」を選択します。
- メニューアイコンを全件解除するときは (で) (を) を押し、「はい」を選択します。
- ② ▶ 画像フォルダ一覧からメニュー画面の背景画像を選択
 - 背景を解除するときは
 4点を押し、「はい」を選択します。

お知らせ

- パラパラマンガ、Flash画像、「アイテム」フォルダ内の画像は選択できません。また、GIFアニメーションを選択すると最初のコマが表示されます。
- PIMロック中は、アイコンデザインの「カスタム 1」「カスタム2」の設定内容を変更できません。

電池マーク設定

電池残量のマークを変更する

お買い上げ時トータルコーディネイト設定に従う

(NETU) ► (STÜV) (ZABC) (4 GH) ► (1.7/2) ~ (5.1/4)



1: メタルブロンズ

2:フェアリーラベンダー

3: グロッシールージュ

4: プラチナミラー

5 : ライム

電池残量の確認のしかた→P43

イルミネーション設定

着信時、通話時の着信ランプの色と点灯パターンを設定する

お買い上げ時 新着通知:OFF すべてのイルミネーションバターン:点滅電話、テレビ電話、ブッシュトーク着信のイルミネーションカラー:ライム

メール、チャットメール、メッセージR/F着信のイルミネーションカラー: アクア 通話中イルミネーション: OFF トルカ取得イルミネーション: ON トルカ取得イルミネーションカラー: アクア

不在着信や未読メールなどの新着情報があるときや、音声電話やテレビ電話、プッシュトーク着信時およびメール・チャットメール・メッセージR/F受信時の着信ランプの点灯パターンと点灯色を設定します。また、音声電話中やテレビ電話中およびトルカ取得中の着信ランプの点灯と点灯色も設定できます。

本機能の設定は、電話着信設定、テレビ電話着信設定、プッシュトーク着信設定、メール着信設定、チャットメール着信設定、メッセージ着信設定、トルカ取得設定のイルミネーション設定にもそれぞれ反映されます。

(MIN) | STUY (2ABC) (5MIN)

新着通知欄を選択 ▶ (1.₺)または (2.₺)

イルミネーション設定 新着通知 DFF 電話着信 (ルミネ・リコパ・ターソ 点滅) (ルミネ・リョンガラー ライム) メール着信 (ルミネ・ションパ・ターソ

- 「ON」に設定すると、FOMA端末を折り畳んでいるときに不在着信(音声電話/テレビ電話)があると、電話着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。未読情報(メール/チャットメール/SMS)があると、メール着信のイルミネーションカラーに従って約6秒間隔で点滅します。新着情報を確認すると点滅は停止します。
- •「OFF」に設定すると、新着情報があっても着信ランプは点滅しません。

② 着信の項目のイルミネーションパターンを選択 ▶ (1.5)~ (5.5)

- ②を押すとカーソル位置のパターンで着信ランブが点灯または点滅します。「メロディ連動」の場合は 点滅します。
- •「メロディ連動」「OFF」に設定すると、イルミネーションカラーは変更できません。
- 「メロディ連動」に設定すると、着信時のイルミネーションカラーは「レインボー」になります。ただし、新着通知を「ON」に設定している場合で、新着情報があるときはイルミネーションカラーに従って点滅します。
- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信は設定できません。

/ 着信の項目のイルミネーションカラーを選択 ▶ 1.5 ~ 🕬

- を押すとカーソル位置の色で着信ランプが点灯または点滅します。
- チャットメール着信設定の着信動作設定を「メール着信動作に従う」に設定している場合は、チャットメール着信は設定できません。
- 他の項目の点灯パターンと点灯色を設定する場合は、操作3~4を繰り返します。

- 「ON」に設定すると、通話中またはトルカ取得中に、設定した色で着信ランプが点滅します。
- 「OFF」に設定すると、通話中またはトルカ取得中に、着信ランプは点灯しません。操作7に進みます。

通話中またはトルカ取得のイルミネーションカラーを選択 ▶ ① № ~ ⑤※

・ 設定方法は、操作4と同じです。

7 🖁 [登録] を押す

- 新着情報に複数の項目がある場合は、次の優先順位に従って着信ランプが点滅します。
 - ① 不在着信(音声電話/テレビ電話)
 - ② 未読情報 (メール/チャットメール/SMS)
- 新着通知を「ON」に設定した場合、最初に新着情報があったときから約6時間経過しても新着情報がないときや、待 受画面の № 2 図 2 (数字は件数)を消去したときは、情報を確認していなくても着信ランプの点滅は停止します。
- ・メロディによっては、イルミネーションパターンを「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。

フォント選択

フォントを変える

お買い上げ時トータルコーディネイト設定に従う

メニュー画面や i モードのサイト、文字入力画面などに表示される文字を、ゴシックまたはリュウミンから選択できます。

(m) ► (BTŮ) (2ÅB) (BTŮ) (2ÅB) ► (1.7e) または (2ÅB)

お知らせ

カメラ、iアプリ、iモーションなど、一部の機能には本機能の設定が反映されません。


文字サイズ設定

文字の大きさを変更する

お買い上げ時 トータルコーディネイト設定に従う

メモ帳などの全画面入力や画面メモを表示したりするときの、文字サイズを変更できます。

文字サイズは5種類から選択できます。

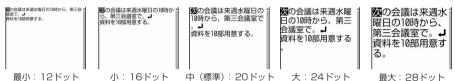

(♥)を押すとカーソル位置の文字サイズの例が表示されます。

お知らせ

- メール本文の入力時、インライン入力時の文字サイズは変更されません。
- サイト画面やメッセージR/Fを表示するときの文字サイズも変更されます。ただし、「最小」は「小」で、「最大」は 「大」で表示されます。

時計表示設定 MENU 8213

時計の表示を設定する

お買い上げ時 デザイン:ON(トータルコーディネイト設定に従う) 形式:24時間表示表示位置:トータルコーディネイト設定に従う 曜日:バイリンガルに従う

待受画面の時計表示の有無や、時計のデザイン、表示位置を設定できます。また、曜日の表示言語や時刻の表示形式(24時間、12時間)も設定できます。

- お買い上げ時に登録されている時計デザイン→P437
- 背面ディスプレイには反映されません。

〈時計表示設定の例〉



アナログ2を中段に表示 したとき



デジタル1の時計を中段 に12時間表示で表示し たとき



デジタル2の時計を上段 に24時間表示で表示し たとき



デジタル3の時計を下段 に12時間表示で表示し たとき

(m) ▶ (8元) (4点) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (6) [登録]

デザイン:時計を表示するかどうかを設定します。「ON」に設定した場合は時計のデザインを「アナロ

グ1~2|「デジタル1~4|から選択します。

形式 : 時計の表示形式を「24時間表示」と「12時間表示」のどちらかに設定します。

表示位置:時計を表示する位置を設定します。

:曜日の表示を日本語と英語のどちらで表示するかを設定します。

•「バイリンガルに従う」に設定すると、バイリンガルの設定に従って表示します。

お知らせ

- 待受画面以外の画面では、ディスプレイ右上に時刻が表示されます。この表示は、形式で設定した時計の表示形式に 従って「24時間表示」または「12時間表示」に変更されます。
- 次の場合は、デザインや表示位置の設定に関わらず、「デジタル1」の時計が表示位置「上」で表示されます。
 - 待受画面に動画/ i モーション、キャラ電が表示されている場合
 - i アプリ待受画面が表示されている場合
- オールロック中は、本機能の設定に関わらず時計の表示位置は「上」になります。

バイリンガル

画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 Japanese

画面表示を日本語か英語のどちらかに切り替えることができます。















- ・英語表示に切り替えると、文字入力モードは「半角英字」→「半角数字」→「漢字」→「半角カタカナ」の順に切り 替わります。
- ・バイリンガルの設定は、FOMAカードにも保持されます。



あんしん設定

| 暗証番号について | |
|---|-----|
| FOMA端末で利用する暗証番号について | 142 |
| 端末暗証番号を変更する<<端末暗証番号変更> | 143 |
| PINコードを設定する | 143 |
| PINロックを解除する | 144 |
| 指紋認証機能を利用する | 145 |
| 携帯電話の操作や機能を制限する | |
| 各種ロック機能について | 148 |
| 他の人が使用できないようにする <オールロック> | 148 |
| 他の人が使用できないように遠隔からロックする<遠隔ロック> | 149 |
| 発信や着信ができないようにする <セルフモード> | 150 |
| 電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする | |
| <pimロック></pimロック> | 150 |
| ダイヤル発信を禁止する<ダイヤル発信制限> | 151 |
| 他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする | |
| <プライバシーモード設定> | 152 |
| サイドキーの誤操作を防止する<サイドキーロック> | 153 |
| FOMA端末を折り畳むたびにキーをロックする<開閉ロック> | 153 |
| シークレット属性が設定されている情報を表示する | |
| <シークレットモード> | 154 |
| 発着信や送受信を制限する | |
| 指定した電話番号からの着信を拒否/許可する | |
| <メモリ別着信拒否/許可> | 154 |
| 電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する | |
| < | 155 |
| 電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする | 150 |
| | 156 |
| 電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する < メモリ登録外着信拒否> | 157 |
| その他の「あんしん設定」について | 107 |
| | 157 |
| その他の「あんしん設定」について | 10/ |

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号の必要な場合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

端末暗証番号

FOMA端末には、設定や解除の際に端末暗証番号の入力が必要な機能があります。お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、数字4~8桁で自由に変更できます。

- 電源を入れてから端末暗証番号を連続5回間違えると、電源が自動的に切れます。電源をもう一度入れるか、 正しい端末暗証番号を入力すると、累積回数はクリアされます。
- 指紋設定で登録した指紋を利用するように設定している場合は、端末暗証番号を入力する代わりに指紋認証画面が表示されます。
 を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わります。
- 万一、端末暗証番号をお忘れの場合は、FOMA端末*、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなどの窓口までお持ちいただくことが必要になりますのでご注意ください。
 - ※: 契約者ご本人が購入された携帯電話でない場合、受け付けできない場合があります。

ネットワーク暗証番号

各種ネットワークサービスご利用時やドコモeサイトでの各種手続き時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に設定します。

ネットワーク暗証番号をお忘れの場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。また、ドコモショップなどの窓口では、運転免許証などの確認書類により、契約者ご本人であることを確認させていただいた上で、手続きさせていただきます。なお、「ユーザID」「パスワード」をお持ちの方は、パソコンからドコモeサイトでも手続きできます。

「ドコモeサイト」→取扱説明書裏面

PIN1J-F/PIN2J-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、4~8桁の数字で自由に変更できます。

PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、FOMAカードを取り付けるたび、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する番号(コード)です。 PIN1コードを入力することにより、 発着信および端末操作ができます。

PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算料金リセットを行うとき、通話料金自動リセット設定を変更するときなどに使用する暗証番号です。

別のFOMA端末で利用していたFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前に設定されたPIN1/PIN2コードをご利用ください。設定を変更されていない場合は、「0000」となります。

i モードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、i モード有料サービスのお申し込み/解約などを行う際には、4桁の「i モードパスワード」が必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますが、数字4桁で自由に変更できます。この他にも各IP(情報サービス提供者)が独自にパスワードを設定している場合があります。

万一、i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなどの窓口までお持ちいただくことが必要になりますのでご注意ください。

認証パスワード

赤外線通信で全件送信や全件受信するときに必要となる数字4桁のパスワードです。赤外線通信を行う前に、送信側と受信側で同じパスワードを決めておきます。

- ・いたずら防止のため、端末暗証番号、PIN1 コード、PIN2 コード、i モードパスワードはご契約後にお好きな番号に変更してください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- 電話番号の下4桁などのわかりやすい番号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

お買い上げ時 0000

- 端末暗証番号は、4~8桁の数字を入力します。入力した端末暗証番号は「* | で表示されます。
- (m) ▶ (8㎡) (3례) (5流) ▶ 認証操作
 - 端末暗証番号を入力する場合は現在の暗証番号を入力します。認証に失敗すると、認証に失敗した旨の メッセージが表示されます。

 ・
 を押して正しい端末暗証番号を入力してください。
- 新しい端末暗証番号を入力



新しい暗証番号(確認)の入力欄にカーソルを合わせて操作2で入力した端末暗 証番号を入力 ▶ ᠍ [登録]

PINコードを設定する

- PIN1 コードの設定はFOMAカードに記録されます。FOMAカードを別のFOMA端末に差し替えてお使いに なる場合は、現在の設定のままご利用になれます。
- PIN1コード、PIN2コードには、4~8桁の数字を入力します。入力したPIN1コード、PIN2コードは「*」 で表示されます。

電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設定する<PIN1コードON/OFF>

ご契約時 OFF

(m) ► (8 m²) (3 m²) (4 m²) (3 m²) ► (1 m²) または (2 m²)

PIN1コードを入力

PIN1⊐−ド PIN1コードを 入力してください 残存入力回数 3回

- ご契約時のPIN1コードは「0000」に設定されています。
- PIN1コードを3回連続して間違えると、PIN1コードが自動的にロックされ ます。
 ● を押してPINロック解除コードを入力してください。
- 現在の設定を変更する場合のみPIN1コードの入力画面が表示されます。

PIN1コードON/OFFを「ON」に設定すると

FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力すると、待受画 面が表示されます。

正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信や各種通信機能の操作ができません。

お知らせ

• アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定している場合、アラーム設定やスケジュールで指定した日時になると、電 源がONになり、PIN1コード入力画面が表示される前にアラームが鳴ります。 🗪 を押してアラームを停止させる と、PIN1コード入力画面が表示されます。

このとき、アラームにダウンロードしたメロディまたは i モーションを設定していても、お買い上げ時に登録されて いるメロディの「目覚まし時計」が鳴ります。

PIN1 / PIN2コードを変更する < PIN1 / PIN2コード変更 >

ご契約時 PIN1 / PIN2コード: 0000

• PIN1 コードを変更するときは、PIN1 コードON/OFF設定を「ON」にする必要があります。

〈例〉PIN1コードを変更するとき

■ B る 3 を 4 ら 1 か 2 認証操作 B 現在のPIN1コードを入力



- PIN1 コードを間違えると、認証に失敗した旨のメッセージが表示されます。
 ●を押して正しいPIN1 コードを入力してください。3回連続して間違えると、PIN1 コードが自動的にロックされます。
 ●を押してPINロック解除コードを入力してください。
- 新しいPIN1コードの入力欄にカーソルを合わせて新しいPIN1コードを入力
- 3 新しいPIN1コード(確認)の入力欄にカーソルを合わせて操作2で入力した PIN1コードを入力 ▶ (魯)「登録]

お知らせ

PIN2コードを3回連続間違えてFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信やメールの送受信などはできますが、PIN1コードを3回連続間違えてFOMA端末がロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロックを解除する

PINコード入力画面でPIN1コード、PIN2コードを3回連続して間違えると、PINコードが自動的にロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコードを設定します。

- PINロック解除コードはメモに控えるなどしてお忘れにならないようご注意ください。PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)を、ドコモショップなどの窓口までお持ちいただくことが必要になりますのでご注意ください。
- 入力したPINロック解除コード、PIN1コード、PIN2コードは「*I で表示されます。

〈例〉PIN1コードのロックを解除するとき

PINコードロックの確認画面で ● > 8桁のPINロック解除コードを入力



- 🤈 新しいPIN1コードの入力欄にカーソルを合わせて新しいPIN1コードを入力
- 新しいPIN1コード(確認)の入力欄にカーソルを合わせて操作2で入力した
 PIN1コードを入力 ▶ ⑤ [登録]

PINロックが解除され、新しいPIN1コードが設定されます。

お知らせ

PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMA端末が自動的にロックされます。




指紋認証機能を利用する

指紋認証機能を利用すると、指紋センサー上で指をスライドさせるだけで認証を行い、ダイヤル キーで端末暗証番号を入力する操作を省略できます。

指紋認証機能利用時のご注意

- 本機能は指紋画像の特徴情報を認証するものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋 認証機能が利用できないことがあります。
- 指紋の登録には同じ指で3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行わないでください。
- 認証性能はお客様の使用状況により異なります。指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、 認証性能(正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能)が低下したりすることがあります。なお、 手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状 態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている
 - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている
 - 手が荒れたり、指に損傷(切傷やただれなど)を負ったりしている
 - 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
 - 指が泥や油などで汚れている
 - 太ったりやせたりして指紋が変化した
 - 磨耗して指紋が薄い
 - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる
 - 濡れたり、汗をかいたりしている
- 指紋センサー表面が濡れたり結露したりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り除いてか らご使用ください。
- 指紋の登録・認証を行う際には、右図のように第1関節をセンサーに合わせ、指をス ライドさせながら指紋センサーに指を接触させ、指紋センサーが見えるまで下の方 向へスライドさせてください。登録時と認証時の指の位置の違いによる認証失敗を 減らせます。
- スライドが速すぎたり遅すぎたりした場合、正常に認識できないことがあります。表 示されるメッセージに従い、スライドの速さを調節してください。
- 指は下図のように、端末と同じ方向に置くことをおすすめします。
- 親指などでは指紋の渦の中心が大きくずれたりゆがん。 だりすることがあります。その場合は、登録が困難に なったり、認証性能が低下したりすることがあるため、 指紋の渦の中心を確認し、渦の中心が指紋センサーの 中心を通過するように指紋センサー上をスライドさせ てください。



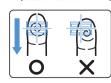



- 指紋センサーに指をスライドさせる際には、指を指紋センサーに突き立てるのではなく、右図のように、指を指紋センサーと平行になるように押し当てながらスライドさせてください。
- 指ごとに指紋が異なるため、必ず利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときは、警告メッセージが表示されます。 一定時間内に認証されなかったときは、確認メッセージが表示され1つ前の画面に戻ります。



- 合があります。指を離して操作をやり直してください。 • 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、ま
- 有級認証技術は元至は本人認証・照合を保障するものではありません。当在では本級品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 指紋認証画面で を押すと端末暗証番号入力画面に切り替わり、端末暗証番号を入力して認証操作ができます。

指紋センサーについて

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
- 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりする
- 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、指紋センサー表面にキズが入る
- 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などで指紋センサー表面にキズが入る、表面が汚れる
- 指紋センサーの表面にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が改善されることがあります。
- 「センサー表面の汚れを取り除いてください」というメッセージが表示される
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。長期間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先のとがったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。

「認証に利用する指紋を登録する

- 指紋は最大10個登録できます。
- 1 (**) ▶ (3歳) (3歳) ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ (**)
- 7 ▶ メッセージに従って指紋センサーに指を押し当ててスライド
 - 指紋の読み取りに失敗したり、指のスライドが速かったり遅かったりするとメッセージが表示されます。メッセージに従い読み取りを完了させてください。
- ? 登録名を入力 ▶ 🖫
 - 登録名は、全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。
- - 登録した指紋データを認証に利用する場合は「はい」を選択します。「いいえ」を選択しても、指紋データは登録されます。

お知らせ

指紋登録中に電話やプッシュトークがかかってきたり、アラーム設定やスケジュールで指定した日時になったりした場合、その時点で登録は中止されます。

認証に利用する指紋データを設定する

認証に利用する指紋データに設定され、登録名の左に 问 が表示されます。認証に利用している指紋データを選択した場合は解除されます。

- 指紋データを削除するとき
 - ① 削除する指紋データにカーソルを合わせて 🖘 ▶ ③🍻 ▶ 「はい」を選択
 - 認証に利用している指紋データを削除すると、指紋認証機能の利用が解除されます。
- 登録名を編集するとき
 - ① 登録名を編集する指紋データにカーソルを合わせて (***) ▶ 登録名を編集 ▶ (***)

指紋認証を行う

端末暗証番号を入力する代わりに指紋で認証を行えます。

指紋認証画面が表示されたら、指紋センサー上で指をスライド



指紋が認証されると、それぞれの設定画面が表示されます。

- 指紋認証を行うときは、利用設定した指で認証操作を行ってください。
- 正しく認証されなかった場合は、指を指紋センサーから離し、もう一度認証 操作を行ってください。認証性能が低いときは、指紋登録し直してください。
- 😭 を押すかダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入力画面に切り替わります。

お知らせ

指紋認証を5回連続して失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。このとき累積失敗回数はクリアされます。

各種ロック機能について

FOMA端末を他人に不正に使用されたり、個人情報や電話帳データを見られたりしないように、さまざまなロック機能があります。目的に合わせてご利用ください。

| ロック機能 | 説明 | 参照先 |
|-------------|---|------|
| オールロック | 各種メニュー機能の操作などをできないようにして、他人が不正に使用 するのを防ぎます。 | P148 |
| 遠隔ロック | FOMA端末を紛失した場合などに遠隔操作でオールロックとICカードロックを起動し、他人が不正に使用するのを防ぎます。 | P149 |
| セルフモード | 電話の発着信やメールの送受信、赤外線通信などの通信機能を利用できないようにします。 | P150 |
| PIMロック | 電話帳やプロフィール情報、スケジュールなどの個人情報機能を利用できないようにして、情報の表示や改ざんを防ぎます。 | P150 |
| ダイヤル発信制限 | ダイヤルキーを押して電話をかけられないようにします。 | P151 |
| プライバシーモード設定 | 電話帳・履歴やメール、マイピクチャ、 i モーション、スケジュール、 i アプリの表示ができなくなり、他人が不正に閲覧するのを防ぎます。 | P152 |
| サイドキーロック | FOMA端末を折り畳んだときのサイドキー [▲▼] 、プッシュトークキー [p] の操作を無効にし、誤動作を防ぎます。 | P153 |
| 開閉ロック | FOMA端末を折り畳むたびにサイドキー [▲▼]、プッシュトークキー [✔] 以外のキー操作を無効にし、他人が不正に使用するのを防ぎます。 | P153 |
| シークレットモード | 電話帳データやスケジュールデータにシークレット属性を設定すると、そのデータは認証操作を行ってシークレットモードを起動したときのみ表示されます。 | P154 |
| ICカードロック | ICカード機能を利用できないようにします。 | P303 |

- 複数のロック機能も同時に設定できます。
- シークレットモード以外のロック機能の設定は、電源を切っても保持されます。
- ロック機能を設定しても、各種緊急通報(110番、119番、118番)はできます。

オールロック

他の人が使用できないようにする

オールロックを起動すると、各種メニュー機能の操作などができなくなり、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。オールロック中は、電話をかけたり、受けたりすることもできなくなります。

オールロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、待受画面で緊急通報番号を入力して を押します。指紋認証を設定している場合は、 を押して指紋認証画面で緊急通報番号を入力し、 を押します。

入力した緊急通報番号は、暗証番号の入力欄に「*」で表示されます。

- オールロックを起動しても、ICカードロックは起動されません。ICカードロックとオールロックの両方を起動するには、先にICカードロックを起動してから、オールロックを起動してください。→P303
- オールロック中は、設定した待受画面が解除され、お買い上げ時の画像が表示されます。オールロックを解除すると、設定した待受画面が再び表示されます。



11/27(

オールロック中

待受画面に「オールロック中」が表示されます。

• 解除するときは待受画面で端末暗証番号を入力します。指紋認証を設定して いる場合は、®を押してから認証操作を行います。



- ・端末暗証番号を連続5回間違えると、FOMA端末の電源が自動的に切れます。電源をもう一度入れるか、正しい端末 暗証番号を入力すると、累積回数はクリアされます。
- オールロック中に電話がかかってきたときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れますが、着信履歴には不在着信 として記録されます。オールロックを解除すると待受画面には「風・2(数字は件数)が表示されます。
- オールロック中も i モードメールやSMS、メッセージR/Fは受信できますが、受信中画面や受信アイコン、受信結 果画面は表示されません。オールロックを解除すると、受信アイコンが表示されます。
- オールロック中は指定した日時になってもアラームやスケジュールアラームは動作しません。

遠隔ロック

他の人が使用できないように遠隔からロックする

お買い上げ時 遠隔ロック:OFF

FOMA端末を紛失した場合などに遠隔操作でオールロックとICカードロックを起動し、他人が不 正に使用するのを防ぎます。監視時間、着信回数、電話番号を条件として設定し、その条件で FOMA端末に着信があると、オールロックとICカードロックが起動します。

• オールロック中やICカードロック中でも遠隔ロックを起動できます。

遠隔ロックの動作を設定する

(m) ▶ (8元) (3点) (1.5) (3点) ▶ 認証操作 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (8) [登 銀

遠隔ロック : 遠隔ロックを有効にするかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、監視時間、着信回数、発信元を設定できます。

監視時間(分):] 回目の音声電話を着信してから、着信回数で設定した回数分の音声電話を着信し終わ

るまでに必要な時間を設定します。この時間内に、設定した回数の着信がないときは、 遠隔ロックは動作しません。また、それまでカウントした着信回数はOになります。

1~10分の範囲で設定します。

着信回数(回):遠隔ロックが動作するまでの音声電話の着信回数を設定します。

3~10回の範囲で設定します。

発信元1~3 : 遠隔ロックを起動させる発信元を設定します。

• 発信元選択欄で「発信者番号」を登録するか、「公衆電話」にするかを選択します。

•「発信者番号」を選択した場合は、発信者番号の入力欄に電話番号を入力します。

②

を押すと電話帳から選択できます。

お知らせ

発信元に、ポーズ(「PI)、タイマー(「TI)が設定された電話帳データを登録した場合、ポーズ(「PI)、タイマー (「T」) 以降は削除されます。

遠隔ロックを起動する

遠隔ロックで設定した条件でFOMA端末に音声電話をかける

遠隔ロックが起動した旨のガイダンスが流れ、FOMA端末は遠隔ロック中になります。

- 必ず発信者番号を通知して電話をかけてください。
- FOMA端末がサービスエリア外にあるときや、電源が入っていないときなどFOMA端末に電波が届か ない場合は、遠隔ロックを起動できません。
- 解除するときは、待受画面で端末暗証番号を入力します。指紋認証を設定している場合は、 🗪 を押し てから認証操作を行います。次にICカードロックを解除する必要があります。 ICカードロックの解除→P303

お知らせ

- ・遠隔ロックを起動するために発信元に登録した電話番号から電話をかけたとき、次の場合は設定のための着信回数と してカウントされず、遠隔ロックを起動できません。また、電話に応答した場合とFOMA端末の電源が入っていない 場合に電話をかけるとカウントは0になります。
 - 通話中の場合 - プッシュトーク通信中の場合 - 電話に応答した場合
 - 雷源が入っていない場合 - カウントを開始した途中で電源が切れた場合
- オート着信機能設定または伝言メモを設定している場合に遠隔ロックを起動するときは、オート着信機能または伝言 メモが起動する前に電話を切ってください。これらが起動すると、設定のための着信回数としてカウントされません。
- 着信回数のカウントは、設定している発信元の中で最初に着信回数としてカウントされた電話番号のみ有効です。カ ウントを開始してから、その他に設定した発信元の電話番号から着信があってもカウントされません。
- 着信拒否した電話や留守番電話サービス、転送でんわサービスに転送した電話も、着信回数としてカウントされます (呼出時間が○秋の場合を除く)。
- 遠隔ロック中は、電話がかかってきても切断されます。発信元に設定している電話番号の場合は、遠隔ロック中であ る旨のガイダンスが流れ、切断されます。

セルフモード

MENU 894

発信や着信ができないようにする

お買い上げ時 OFF

セルフモード中は、電話やプッシュトークの発着信、メールの送受信など、通信を必要とするすべ ての機能が使えなくなります。また、赤外線通信や赤外線リモコンも利用できません。

(dhɔyɪʔ) (1秒以上) ▶ 「はい」を選択

待受画面に Self が表示されます。

解除するときは(hov)を1秒以上押します。

お知らせ

- セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れま す。留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できます。
- ・セルフモード中にプッシュトークが着信したときは、着信が拒否され、相手に話中音が流れます。
- セルフモード中に受信した i モードメールやメッセージ R/F は、i モードセンターに保管されます。受信する場合 は、セルフモードを解除してからiモード問合せを行ってください。
- セルフモード中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うと、セルフモードは解除されます。

PIMロック

雷話帳やスケジュールなどを表示できないようにする

お買い上げ時 OFF

PIMロックを起動すると、個人情報の表示や改ざんを防ぐことができます。

- メモリ登録外着信拒否設定を「ON」に設定しているときは、本機能は起動できません。
- PIMロックを起動すると、起動前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、起動後の発信や着信は記 録され、リダイヤルまたは着信履歴からの発信はできます。
- (m) ▶ (8元) (3点) (1.½) (2点) ▶ 認証操作 ▶ (1.½) または (2点)

「ON」に設定すると待受画面に 💹 が表示されます。

PIMロックを起動すると

次の操作(すべて、または一部の設定)が利用できなくなります。

 - メール、チャットメール、SMS、メッセージR/F**
 - i Menu
 - Bookmark

 - Internet
 - 画面メモ
 - ラストURL
 - i モード問合せ

 - i アプリ
 - i チャネル
 - 電話帳
 - プッシュトーク電話帳

 - 伝言メモ、音声メモ
 - マイピクチャ
 - i モーション
 - メロディ

 - キャラ電
 - マイドキュメント
 - カメラ
 - ビデオカメラ

 - サウンドレコーダー
 - バーコードリーダー
 - ミュージックプレイヤー
 - miniSDカード

 - トルカ一覧
 - ICカードソフト一覧
 - スケジュール帳
 - 通話料金上限通知

- メモ帳 - イヤホンスイッチ設定 - アラーム - ソフトウェア更新 - プロフィール情報 - スキャン機能 - 赤外線によるデータ送受信

※: 受信できますが、受信中画面、受信アイコン、受信結果画面は表示されません。

- メニューを表示すると、アイコンが ① で表示されたり文字が薄く表示されたりして選択できません。
- 電話、プッシュトークの発着信時とメール受信時に電話帳に登録されている相手の名前は表示されず、電話番号またはメールアドレスが表示されます。
- 伝言メモ起動中でも伝言メモが動作しないため、待受画面に は表示されず、未再生の伝言メモのマークも表示されません。

お知らせ

PIMロックの対象となっているデータを待受画面や背面ディスプレイ、テレビ電話の代替画像、着信音などに設定していると、PIMロック中はお買い上げ時の状態に戻ります。PIMロックを解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」フォルダ内に登録されているデータを設定している場合は、PIMロック中でも設定は変更されません。

ダイヤル発信制限

ダイヤル発信を禁止する

お買い上げ時 OFF

ダイヤル発信制限中は、電話帳とリダイヤルを利用する以外の方法では、電話をかけられなくなり ます。

ダイヤル発信制限を起動すると、起動前のリダイヤルと着信履歴は削除されます。ただし、ダイヤル発信制限中に電話帳から発信した電話はリダイヤルに記録されます。

⑩ ▶ 8ឃ 3亩 3亩 ▶ 認証操作 ▶ 1 秒 または 2亩

「ON」に設定すると待受画面に 🚝 が表示されます。

ダイヤル発信制限を起動すると

次の操作ができなくなります。

- 着信履歴からの発信 電話帳とプッシュトーク電話帳の修正、登録、削除
- プロフィール情報の修正、リセット Phone To (AV Phone To)、Mail To機能
- 外部機器との電話帳データの送受信 i モードメールやSMSの送信**
- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
- ※: 電話帳を利用しての送信、または電話帳に登録された相手からのメールへの返信はできます。

プライバシーモード設定

他の人が電話帳やメールなどを利用できないようにする

FOMA端末の電話帳、メール、マイピクチャなどを他人が利用できないように設定します。プラ イバシーモードは手動で起動したり、一定時間内に何も操作しないと自動的に起動するように設定 したりできます。

プライバシーモードの動作を設定する

お買い上げ時 電話帳・履歴、メール、マイピクチャ、 i モーション、スケジュール、 i アブリ:表示する 自動起動: OFF

プライバシーモード中に電話帳、メール、マイピクチャなどを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定し ます。プライバシーモードを自動的に起動するようにも設定できます。

プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要があります。

(m) ▶ (8元) (3点) (7点) ▶ 認証操作 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (8) ▶ 「OK」 を選択

電話帳・履歴:電話帳、プッシュトーク電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メモ、音声メモを表示す

るとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

メール : メールを表示するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。

> • 「指定フォルダを非表示」に設定すると、フォルダ設定のプライバシーを「ON」に設 定したフォルダは表示されなくなりますが、各フォルダー覧画面で(カッテ)を1秒以上押 して認証操作を行うと、待受画面に戻るまで一時的にフォルダを表示できます。

マイピクチャ:マイピクチャを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 **i モーション**: i モーションを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 スケジュール:スケジュールを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 : i アプリを利用するとき、認証操作を行うかどうかを設定します。 iアプリ

自動起動 : 待受中に何も操作しなかった場合、プライバシーモードが自動起動するまでの時間を「5

分後」「15分後」「30分後」に設定します。

お知らせ

- プライバシーモード中(マイピクチャ、iモーション、iアプリを「認証後に表示」に設定した場合)は、次の操作 を行うと、認証操作を行った後に、プライバシーモードで非表示に設定している項目はプライバシーモード解除後に 反映される旨のメッセージが表示されます。
 - 電話発信設定

- テレビ電話発信設定
- テレビ電話画像選択
- テレビ電話着信設定 - メール受信画像設定
- 問合せ画像設定
- 電話帳とプッシュトーク電話帳の新規登録、編集
- グループ別電話発着信設定

- 電話着信設定

- メール送信画像設定

- 待受画面設定の i アプリ設定

- 着信音設定 - 発番号なし動作設定
- 背面画像設定(待受画像を除く)
- メッヤージ着信設定 - メール着信設定
- チャットメール着信設定 - マルチナンバーの着信設定
- スケジュールアラーム編集 - プロフィール情報編集

•「自動起動」以外のすべての項目を「表示する」に設定した場合、プライバシーモードは起動しません。また、すで にプライバシーモードを起動していた場合には、自動的に解除されます。

プライバシーモードを起動する

プライバシーモード設定で自動起動するように設定した場合は、設定に従って起動します。

(1秒以上)

解除するときは
 を1秒以上押し、認証操作を行います。

お知らせ

「認証後に表示」に設定した機能をプライバシーモード中に利用する場合、一度認証操作を行うと待受画面に戻るまで認証操作は不要です。「認証後に表示」に設定した複数の項目を利用する場合も同様です。
 〈例〉

プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャを「認証後に表示」に設定した場合)にマイピクチャに保存されている画像をメールで送信する場合、マイピクチャを起動するときに認証操作を行うため、メール作成画面で電話帳を起動しても認証画面は表示されません。

- プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、発着信時や履歴などには電話帳や プッシュトーク電話帳に登録されている相手の名前は表示されず、電話帳データに設定されている着信音やバイブ レータ、テレビ電話代替画像などは動作せず、FOMA端末の設定に従います。
- プライバシーモード中 (i アプリを「認証後に表示」に設定している場合) にメール連動型 i アプリ用のメールフォルダを選択したり、 i アプリをダウンロードする場合は、認証操作が必要です。
- プライバシーモード中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)にメール連動型 i アブリを削除する場合は、認証操作が必要です。
- ・プライバシーモード中(マイピクチャ、iモーションを「認証後に表示」に設定している場合)は、FOMA端末電話帳で、着信音や画像に「プリインストール」フォルダ以外のデータを設定していると、電話帳や電話帳グループ別の設定ではなく、着信音設定、電話着信設定、テレビ電話着信設定の各画像設定に従って動作します。ただし、着信音設定、電話着信設定、テレビ電話着信設定の各画像設定で、「プリインストール」フォルダ以外のデータを設定していると、お買い上げ時の設定で動作します。
- プライバシーモード中(マイピクチャを「認証後に表示」に設定している場合)は、静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねての撮影はできません。また、FOMA端末電話帳をminiSDメモリーカードにコピーやバックアップしても、FOMA端末電話帳に設定された静止画はコピー、バックアップされません。
- プライバシーモード中(iモーションを「認証後に表示」に設定している場合)は、動画を撮影した直後のテロップ 編集はできません。

サイドキーロック

サイドキーの誤操作を防止する

FOMA端末を折り畳んでいるときのサイドキー [▲▼]、プッシュトークキー [♪] の操作を無効にし、かばんなどに入れて持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

ᡂ (1秒以上)

待受画面に 🗞 が表示されます。

解除するときは ®を1秒以上押します。

お知らせ

サイドキーロック中でも背面ディスプレイの表示、クイック伝言メモの起動はできます。

開閉ロック

FOMA端末を折り畳むたびにキーをロックする

お買い上げ時 OFF

開閉ロックを設定しておくと、FOMA端末を折り畳んだときにサイドキー [▲▼]、プッシュトークキー [[v]] 以外のキーがロックされます。開くたびに認証操作が必要なので、他人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。開閉ロック中でも、かかってきた電話を通常の操作で受けたり、電源を切る操作はできます。

開閉ロック中に緊急通報(110番、119番、118番)を行うには、端末暗証番号入力画面で緊急通報番号を入力して 金金 を押します。指紋認証を設定している場合は、 金または 金を押して指紋認証画面で緊急通報番号を入力し、 金金 を押します。

入力した緊急通報番号は、暗証番号の入力欄に「*」で表示されます。

開閉ロックを設定する

● Brů 3 mm1 . 7mm5 mm2 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 mm7 mm<l

開閉ロックを設定すると

待受画面が表示されているときにFOMA端末を折り畳むと、開閉ロックが起動してサイドキー [▲▼]、プッシュトークキー [♥] 以外のキーがロックされます。このとき、背面ディスプレイには開閉ロックを設定した旨のメッセージが表示され、セキュリティランプが青色で約3秒間点滅し、開閉ロックが起動したことをお知らせします。開閉ロック中は、待受画面に 🍙 が表示されます。

- 解除するときは、FOMA端末を開いて認証操作を行います。認証操作を行わずに待受画面に戻った場合は、
 または (指紋認証利用時のみ有効)を押すと認証画面が表示されます。
- 開閉ロックを「ON」に設定している間は、開閉ロックを解除しても、FOMA端末を折り畳むたびに開閉ロックが起動します。

お知らせ

- ・開閉ロック中は、サイドキー [▲]を利用しても音声メモ/動画メモは動作しません。
- 開閉ロック中でも、平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) のスイッチを押して電話をかける操作はできます。

シークレットモード

シークレット属性が設定されている情報を表示する

シークレットモードを起動すると、シークレット属性が設定されている電話帳データやスケジュールデータを表示できます。また、シークレット属性を設定したり、解除したりする場合にも、シークレットモードを起動する必要があります。

シークレットモードを起動する

○ Briv (3 i) 2 io > 認証操作

ディスプレイ上部に**?**が表示されます。

解除するときは待受画面で (***)を押します。

お知らせ

- シークレットモード中にシークレット属性が設定されている相手から着信やメールの受信があったときは、電話帳 データに設定されている着信音、着信バイブレータ、着信イルミネーションで動作します。シークレットモード中で ない場合は、着信音設定、バイブレータ設定、イルミネーション設定の各設定内容で動作します。
- シークレットモード中は、GIF アニメーション、パラパラマンガ、Flash 画像を待受画面に設定すると、最初のコマが表示されます。

メモリ別着信拒否/許可

指定した電話番号からの着信を拒否/許可する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信の拒否/許可を設定できます。

本機能を利用するには、電話番号ごとの着信拒否/許可の設定と、メモリ別着信拒否/許可の設定をする必要があります。設定項目と着信の拒否/許可の動作は次のとおりです。

| 設定 | | 電話ごとの着信許可/拒否設定 | | | | |
|-----------|------|----------------|-----------|-----------|--|--|
| 設 足 | | 着信許可 | 着信拒否 | 設定なし | | |
| メモリ別着信拒否/ | 許可設定 | 着信する | 着信を拒否する※ | 着信を拒否する** | | |
| 許可設定 | 拒否設定 | 着信する | 着信を拒否する** | 着信する | | |
| | 設定解除 | 着信する | 着信する | 着信する | | |

※: 設定した電話番号から電話やプッシュトークがかかってきても、着信音が鳴らずに電話が切れ、相手側には話中音が流れます。

- 本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
- 着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「〇秒」に設定していた場合は、留守番電話サービス、 転送でんわサービスが動作し、着信履歴には記録されません。
- 番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。

着信を拒否/許可する電話番号を指定する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信拒否/許可を設定します。

- FOMAカード電話帳に登録されている電話番号には設定できません。
- 📳 🌑 ▶ 電話帳を検索 ▶ 設定する相手にカーソルを合わせて 🖦 ▶ 🥮 1 🅭 🕮
- 認証操作 ▶ 電話番号を選択 ▶ (1.5) ~ (3.6)
 ・ 着信拒否/許可を設定した電話帳データの詳細画面には、メモリ番号の右側に ♪ が表示されます。

お知らせ

- FOMA端末電話帳の詳細画面から操作する場合は●を押し、「設定/確認」→「設定」→「着信許可/拒否設定」を 選択します。
- ・着信拒否/許可を設定している電話番号を変更・削除すると、本機能の設定は解除されます。その場合は、変更・登録後の電話番号に対して着信拒否/許可を設定してください。

着信拒否/許可設定を有効にする

お買い上げ時 設定解除

着信拒否/許可を有効にするかどうかを設定します。

- 本機能の設定は着信拒否/許可を設定したすべての電話番号が対象になります。
- メモリ別着信拒否/許可を同時に有効にはできません。
- (F) ► (Briv) (Supple (75kg) (1.7g) ► 認証操作 ► (1.7g) ~ (3 kg)

お知らせ

着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本機能の設定に関わらず、発番号なし動作設定に従った動作となります。

発番号なし動作設定

電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する

お買い上げ時 設定解除

電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由 (発信者番号非通知理由) ごとに着信動作を設定します。

電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、電話着信設定、着信音設定より本機能の設定が優先されます。



(1.½)~(3斗) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (🖁) [登録]

通知されない理由でとに操作2を繰り返します。



- **(着信動作)** : 発信者番号が通知されない電話またはプッシュトークを着信し たときの動作を設定します。
 - 「設定解除」に設定すると、着信音設定で設定した着信音が鳴 ります。
 - 「着信拒否」に設定すると、相手からの着信を拒否します。
 - 「着信音OFF」に設定すると、着信音は鳴りません。「イメー ジ表示 | で画像を設定します。
 - 「メロディ」に設定したときは、メロディを選択し、「イメー ジ表示しで画像を設定します。 メロディのフォルダや一覧の見かた→P322
 - 「着モーション」に設定したときは、動画 / i モーションを選 択します。

動画/ i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312

イメージ表示 : 発信者番号が通知されない電話がかかってきたときに表示する画像を設定します。

- 「イメージ」に設定したときは、「画像選択」を選択して画像を設定します。 画像のフォルダや一覧の見かた→P306
- 「 i モーション」を選択したときは、「画像選択」を選択して動画/ i モーションを選 択します。

動画/i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312

メロディまたは動画/ i モーションの再生の操作→P120

お知らせ

- •「着信拒否」に設定した場合、拒否された着信は着信履歴に不在着信として記録されます。
- 電話番号が通知されないテレビ電話やプッシュトークがかかってきた場合は、該当する発信者番号非通知理由の着信 動作を「着信拒否」に設定しているときのみ本機能が動作します。それ以外に設定した場合の着信音や着信画像は、 着信音設定やテレビ電話着信設定に従って動作します。
- 着信動作の「着モーション」に音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)を設定し た場合、「標準画像」に設定されますが、イメージ表示欄で「イメージ」を選択して画像(Flash画像を除く)を変更 できます。

呼出動作開始時間設定

電話帳に登録されていない相手からの着信をすぐに受けないようにする

お買い上げ時 着信呼出動作:OFF

雷話帳に登録していない相手や雷話番号を通知してこない相手から音声雷話やテレビ電話、プッ シュトークがかかってきたとき、指定した時間が経過した後に着信音やバイブレータなどによる呼 出動作を開始するように設定します。「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。

メモリ登録外着信拒否を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。

(㎜) ▶ (8-ῗ) (1 №) (8-ῗ) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (৬) [登録]

着信呼出動作 : 着信呼出動作を有効にするかどうかを設定します。

> 「ON」に設定すると、次の項目を設定できます。 : 着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1~99秒の範囲で設定します。

時間内不在着信表示:呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着信を、着信履歴に表示するか

どうかを設定します。

着信呼出動作を設定すると

呼出開始時間

電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から電話がかかってきたとき、設定した時間内は ディスプレイ表示のみで着信をお知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。

- 設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答したりできます。その場合、時間内不在着信表 示を「表示しない」に設定していても、かかってきた電話は着信履歴に不在着信として記録されます。
- PIMロック中やプライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合)は、電話帳に 登録されている相手からの着信でも本機能が動作します。
- シークレットモード中でない場合、電話帳にシークレット属性が設定されている相手から電話がかかってきた ときも、本機能が動作します。

お知らせ

- 本機能の設定に関わらず、次の機能やサービスが設定されている場合は、それらの動作が優先されます。
- 留守番雷話サービス - 転送でんわサービス - 伝言メモ
- メモリ別着信拒否/許可や発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相手から電話がかかってきた場合 は、本機能よりそれらの動作が優先されます。
- 呼出開始時間を、留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数に設定している場合、着信音が鳴 ることがあります。

メモリ登録外着信拒否

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する

お買い上げ時 OFF

- 番号通知お願いサービスを併用することをおすすめします。
- 呼出動作開始時間設定を「ON」に設定していると、本機能は設定できません。









(PEN) > (8-10) (5-15) (7-15) (2-15) > 認証操作 > (1.5) または (2-15)

メモリ登録外着信拒否を設定すると

電話帳に登録していない相手から電話やテレビ電話、プッシュトークがかかってきたとき、着信音は鳴らずに電 話が切れ、相手には話中音が流れます。

- 着信を拒否しても、着信履歴には不在着信として記録されます。
- 電話帳に登録されている相手でも発信者番号を通知しないで電話をかけてきたとき、またはシークレットモー ド中でない場合にシークレット属性が設定されている相手から着信があったときも、着信を拒否します。発信 者番号を通知しない着信があった場合の動作は、発番号なし動作設定より本機能の設定が優先されます。

その他の「あんしん設定」について

暗証番号や各種ロック機能以外にも、次のような「あんしん設定」を利用できます。

| 目 的 | 機能・サービスの内容 | 参照先 |
|---|-----------------------------|--------------|
| 大量に届くメールの中から、必要なメールだけを受信します。 | メール選択受信設定 | P262 |
| メールアドレスを変更します。 | メールアドレス変更 | [i モー |
| 指定したドメインからのメールのみを受信します。 | ドメイン指定受信 | ド操作ガ |
| i モードどうしのメールだけを受信/拒否します。 | i モードメールのみ受信/拒否 | イド』を ご覧くだ |
| 一方的に送られてくる広告メールを受信しません。 | 未承諾広告※メール拒否 | さい。 |
| 1日に1台の i モード携帯電話から送信される200通目以降の i モードメールを拒否します。 | i モードメール大量送信者から のメール受信制限 | |
| 災害時に i モードを利用して、安否情報を登録・確認します。 | i モード災害用伝言板サービス | |
| 受信するすべてのメールのうち、指定したアドレスからのメール を受信/拒否します。 | アドレス指定受信/拒否 | |
| 受信するすべてのSMSまたは非通知SMSの受信を拒否します。 | SMS一括拒否/ 非通知SMS拒否 | |
| メール機能を一時的に停止します。 | メール機能停止 | |
| いたずら電話や繰り返しかかってくる間違い電話などの「迷惑電話」を受けません。 | 迷惑電話ストップサービス | P380 |
| 電子認証サービス「FirstPass」を利用して、安全で信頼性の高いデータ通信を行います(FirstPass対応のサイトに限ります)。 | FirstPass | P194 P214 |
| ICカード機能を利用できないようにします。 | ICカードロック | P303 |
| パケット通信を使ってFOMA端末のソフトウェアを最新の状態にします。 | ソフトウェア更新 | P474 |
| 障害を引き起こす可能性のあるデータの削除や、アプリケーションの起動の中止によって、FOMA端末をウイルスから守ります。 | スキャン機能 | P477 |



カメラ

| カメラをご使用になる前に | 160 |
|------------------------------|-----|
| カメラで静止画を撮影する<静止画撮影> | 164 |
| ビデオカメラで動画を撮影する<動画撮影> | 172 |
| 静止画/動画のサイズや保存方法などを設定する | |
| <静止画詳細設定・動画/録音詳細設定> | 174 |
| さまざまな方法で撮影する | 176 |
| 撮影時の設定を変更する | 178 |
| 通話中に撮影した静止画を送信する <ワンショットメール> | 182 |
| バーコードリーダーを利用する | 183 |

カメラをご使用になる前に

カメラのご使用について

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめで了承ください。
- FOMA端末を温かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画質が暗くなったり静止画や動画が乱れたりする場合があります。
- レンズの特性により、静止画や動画がゆがんで見える場合があります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が 現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異な ることがあります。撮影時の明るさを調整することで、ちらつきや縞模様を軽減できる場合があります。
- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- カメラ起動時やオートフォーカス起動時、カメラ切り替え時などにモーター音が聞こえる場合がありますが、 故障ではありません。
- miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途miniSDメモリーカードが必要です。miniSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

撮影時の留意事項

- レンズに指紋や油脂などが付くと、きれいに撮影できません。撮影前に柔らかい布で拭いてください。
- 撮影の際、レンズ部分を指などで覆わないでください。
- 撮影する場所に応じて明るさを設定してください。また、暗い場所ではワンタッチパワーライトを補助光として利用してください。
- 手ぶれにご注意ください。FOMA端末が動かないようにしっかり持って撮影するか、FOMA端末を安定した場所に置き、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
- ●またはサイドキー [▲] を押してから実際に撮影されるまでに、多少の時間差があります。●またはサイドキー [▲] を押してから少しの間、FOMA端末を動かさないでください。また、速く動いている被写体を撮影すると、●またはサイドキー [▲] を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは少しずれて撮影されることがあります。
- 動きの激しいものを動画撮影すると、映像が乱れる場合があります。
- インカメラで自分の映像を表示すると鏡像表示されますが、撮影した静止画や動画は正像になります。ただし、 静止画の場合、自動保存を「しない」に設定しておくと、鏡像でも保存できます。
- i アプリからカメラ撮影を実行した場合、撮影した静止画や動画はマイピクチャや i モーション内のフォルダ には保存されず、 i アプリ内 (i アプリによっては、「 i モード」フォルダや「デコメールピクチャ」フォル ダ) に保存されます。また、撮影した静止画や動画は、自動的にサーバへ送られる場合があります。
- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、カメラ使用中にminiSDメモリーカードを抜かないでください。FOMA端末の故障の原因になります。
- 撮影した静止画や動画を保存する前に電池残量がなくなると、保存できません。
- カメラは電力の消費が非常に早いため、カメラを長時間起動したり、撮影後に保存せず長時間放置したりしないでください。
- 設定によっては、カメラを起動してから撮影画面に映像が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

著作権・肖像権について

FOMA端末を利用して撮影または録音したもの、およびサイト(番組)やインターネットホームページ上の著作物を権利者に無断で複製、改変、編集などする行為は、個人で楽しむなどの場合を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。撮影または録音などされたものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影または録音などが禁止されている場合がありますのでご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

FOMA端末は、次のようなスタイルで撮影することができます。

- よりピントの合った静止画を撮影するにはオートフォーカスでの撮影をおすすめします。→P167
- FOMA端末を開いて 撮影する場合
- FOMA端末を折り畳んで 静止画を撮影する場合※2
- FOMA端末を折り畳んで 動画を撮影する場合







※1: サイドキー [AF▲] でも撮影できます。


※2:動画の「カメラ/表示切替」を「QVGA横撮影」に設定している場合も、このスタイルで撮影します。

FOMA端末では、さまざまなサイズで静止画や動画を撮影したり、撮影前に撮影モードを設定して撮影したりで きます。撮影した静止画や動画は、FOMA端末だけでなく、miniSDメモリーカードに保存したり、 i モード メールに添付して送信したりできます。

静止 画撮影画面/動画撮影画面

撮影画面の見かたは次のとおりです。

- i アプリから起動したときは、インジケータ、カウンタ、サイズ制限は表示されません。また、カメラの切り 替え、接写撮影、ワンタッチパワーライト起動、セルフタイマー起動、ズーム以外は操作できません。
- 動画撮影時、画像サイズを QVGA 横撮影(320 × 240)に設定している場合は、次のマークの代わりに ■STANDEY (撮影待機中)、●原目® (撮影中)、ⅢPAUSE (一時停止中) が表示されます。

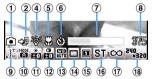

9 10 11 12 13 14 16 17

静止画撮影画面

動画撮影画面

① 撮影方法

: 静止画、動画の撮影画面であることを示します。 静止画 : 動画

② 保存先

: 保存先を示します。→P174

→ FOMA端末

🜆: miniSDメモリーカード

③ 撮影種別

⑤ 接写撮影

: 撮影する動画の種類を示します。→P174

④ ワンタッチパワーライト

: ワンタッチパワーライトの点灯/消灯を示します。

%: 点灯 表示なし:消灯 : 接写撮影のON/OFFを示します。→P177

₩: ON 表示なし: OFF : セルフタイマーのON/OFFを示します。→P177 ⑥ セルフタイマー

७: ON 表示なし: OFF

オートフォーカス: オートフォーカスの起動状態を示します (静止画撮影時のみ)。

:撮影待機中 **Af** (黒): オートフォーカス起動時 ▲ (赤): ピントが合わないとき **AF**(緑): ピントが合ったとき

⑦ インジケータ :撮影待機中

通常の撮影時は保存先の保存領域の使用率を示します。セルフタイマー使用時(カウン) ト中) はシャッターが切れるまでの残り時間を示します。

• miniSDメモリーカードの保存領域の使用率は、静止画や動画を撮影していなくてもの にならない場合があります。

動画撮影時/一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対して、現在撮影している割合を示します。

8 カウンタ : 静止画撮影時

通常の撮影時は、現時点でFOMA端末またはminiSDメモリーカードに撮影できる静止 画の最大枚数(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウント中)はシャッター が切れるまでの残り時間を示します。手動連写中(最大で6)、4コマ撮影手動中、連続 パノラマ撮影中(最大で4)は撮影枚数と総撮影枚数を示します。

動画撮影時

撮影待機中は、現時点でFOMA端末またはminiSDメモリーカードに撮影できる動画の 最大時間(目安)を示します。セルフタイマー使用時(カウント中)は残り時間(撮影 開始するまでの時間)を示します。撮影中は経過時間と残り時間(撮影停止するまでの 時間)(目安)を表示します。

9 ズーム : 撮影する静止画や動画の表示倍率を示します。→P176

① 撮影モード : 撮影モードを示します。→P180

⑪明るさ : 撮影する静止画や動画の明るさを示します。→P181 12色の濃さ : 撮影する静止画や動画の色の濃さを示します。→P181 ③ホワイトバランス:ホワイトバランスの設定状態を示します。→P181

① フレーム : フレームの設定状態を示します。→P179

15 連続撮影 : 連続撮影の設定状態を示します。→P168、P170 16 画質 : 静止画の画質を示します。→P180

: 動画の品質を示します。→P180 品質 ①サイズ制限 : 保存するファイルサイズの制限値を示します。→P180 18画像サイズ : 撮影する静止画、動画の画像サイズを示します。→P179

静止画像ファイル/動画ファイルについて

| | 静止画ファイル | 動画ファイル | | | | |
|----------|--|-----------------|--|--|--|--|
| ファイル形式 | JPEG (Exif 形式、PRINT Image Matching 耳対応) | MP4 | | | | |
| | (EXII 形式、PRIINT IMage Matching 皿对心) | (MODITEMP4) | | | | |
| 符号化方式 | | 映像:MPEG4 音声:AMR | | | | |
| 拡張子 | jpg | 3gp | | | | |
| タイトル | 撮影した日時が自動的に付けられます。 〈例〉2005年11月27日10時9分00秒に撮影したとき →20051127100900.jpg/20051127100900.3gp • 撮影後、ファイル名を変更できます。→P338 • 日付・時刻が設定されていない場合、表示名、タイトル(動画のみ)、ファイル名は 「」になります。 | | | | | |
| メール添付・出力 | メールに添付して送信したり、miniSDメモリーカードや他の端末、専用のデータリンクソフトを利用してパソコンに取り込んだりできます。 | | | | | |

静止画の保存枚数について

FOMA端末およびminiSDメモリーカードに保存できる静止画の枚数は、画質やサイズ制限、画像サイズの設定、 撮影状況によって変わります。

• 画質、サイズ制限、画像サイズは静止画詳細設定で設定します。

| 画像サイズ | エコノミー | スタンダード | ファイン | 画像サイズ | エコノミー | スタンダード | ファイン |
|---------|-------|--------|------|-----------|-------|--------|------|
| 96×72 | 約780 | 約780 | 約780 | 640×480 | 約207 | 約149 | 約87 |
| 96×96 | 約780 | 約780 | 約780 | 480×640 | 約207 | 約144 | 約86 |
| 128×96 | 約780 | 約780 | 約734 | 960×1280 | 約80 | 約49 | 約27 |
| 176×144 | 約780 | 約734 | 約502 | 1200×1600 | 約59 | 約36 | 約19 |
| 240×320 | 約561 | 約415 | 約251 | 1224×1632 | 約52 | 約34 | 約19 |
| 352×288 | 約434 | 約329 | 約207 | 1728×2304 | 約18 | 約11 | 約7 |

■ miniSDメモリーカードに保存できる静止画の枚数(目安)

単位:枚

| 容量・質量 | | 16MB | | 容量・質量 | 32MB | | | |
|-----------|-------|--------|-------|-----------|-------|--------|-------|--|
| 画像サイズ | エコノミー | スタンダード | ファイン | 画像サイズ | エコノミー | スタンダード | ファイン | |
| 96×72 | 約2057 | 約1800 | 約1600 | 96×72 | 約4314 | 約3774 | 約3354 | |
| 96×96 | 約2057 | 約1800 | 約1600 | 96×96 | 約4314 | 約3774 | 約3354 | |
| 128×96 | 約1600 | 約1440 | 約1107 | 128×96 | 約3354 | 約3019 | 約2322 | |
| 176×144 | 約1309 | 約1107 | 約757 | 176×144 | 約2744 | 約2322 | 約1589 | |
| 240×320 | 約847 | 約626 | 約378 | 240×320 | 約1776 | 約1312 | 約794 | |
| 352×288 | 約654 | 約496 | 約313 | 352×288 | 約1372 | 約1041 | 約656 | |
| 640×480 | 約313 | 約225 | 約132 | 640×480 | 約656 | 約471 | 約276 | |
| 480×640 | 約313 | 約218 | 約130 | 480×640 | 約656 | 約457 | 約274 | |
| 960×1280 | 約121 | 約74 | 約41 | 960×1280 | 約253 | 約156 | 約87 | |
| 1200×1600 | 約89 | 約54 | 約30 | 1200×1600 | 約187 | 約113 | 約63 | |
| 1224×1632 | 約78 | 約52 | 約30 | 1224×1632 | 約164 | 約109 | 約63 | |
| 1728×2304 | 約27 | 約17 | 約10 | 1728×2304 | 約58 | 約36 | 約22 | |

動画の撮影時間について

動画の撮影時間は品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限の設定や、撮影状況によって変わります。

• 品質、撮影種別、画像サイズ、サイズ制限は動画/録音詳細設定で設定します。

■ FOMA端末に保存できる動画の撮影時間(目安)

| | 1回あたりの撮影時間(単位:秒) | | | ī:秒) | FOMA端 | 沫の最大描 | 最影時間(単 | 単位:分) | | |
|---------------|------------------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|
| ファイル サイズ制限 | 画像サイズ | 撮影種別 | | 品質 | | | | | | |
| > 1 > (1p3)2X | | | LP | STD | HQ | HQ+ | LP | STD | HQ | HQ+ |
| | 128×96 | 画像+音声 | 約112 | 約70 | 約51 | 約21 | 約65 | 約40 | 約29 | 約12 |
| メール添付 | 120 < 50 | 画像のみ | 約190 | 約96 | 約71 | 約24 | 約110 | 約55 | 約41 | 約13 |
| 用(小) | 176×144 | 画像+音声 | 約87 | 約45 | 約30 | 約11 | 約50 | 約26 | 約17 | 約6 |
| (290Kバ | 176 × 144 | 画像のみ | 約128 | 約54 | 約36 | 約12 | 約74 | 約31 | 約20 | 約6 |
| イト) | 320×240 | 画像+音声 | 約32 | 約17 | 約13 | 約6 | 約18 | 約9 | 約フ | 約3 |
| | 320 ^ 240 | 画像のみ | 約36 | 約18 | 約14 | 約6 | 約20 | 約10 | 約8 | 約3 |
| | 128×96 | 画像+音声 | 約189 | 約119 | 約86 | 約36 | 約64 | 約40 | 約29 | 約12 |
| メール添付 | 120 < 50 | 画像のみ | 約321 | 約161 | 約120 | 約41 | 約110 | 約55 | 約41 | 約14 |
| 用(大) | 176×144 | 画像+音声 | 約148 | 約76 | 約51 | 約19 | 約50 | 約26 | 約17 | 約6 |
| (490Kバ | 176 × 144 | 画像のみ | 約217 | 約91 | 約61 | 約21 | 約74 | 約31 | 約20 | 約7 |
| イト) | 320×240 | 画像+音声 | 約54 | 約29 | 約23 | 約10 | 約18 | 約9 | 約フ | 約3 |
| | 320 \ 240 | 画像のみ | 約61 | 約30 | 約24 | 約10 | 約20 | 約10 | 約8 | 約3 |

| | ファイルサイズ | | Innertant. | | | | |
|---------|------------|-----------|------------|------|------|------|-----|
| 容量 | 制限 | 画像サイズ | 撮影種別 | LP | STD | HQ | HQ+ |
| | | 100,400 | 画像+音声 | 約92 | 約57 | 約42 | 約17 |
| | | 128×96 | 画像のみ | 約157 | 約79 | 約58 | 約19 |
| | メール添付用(小) | 176×144 | 画像+音声 | 約72 | 約37 | 約24 | 約9 |
| | (290Kバイト) | 176 × 144 | 画像のみ | 約105 | 約44 | 約29 | 約9 |
| | | 200 × 240 | 画像+音声 | 約26 | 約14 | 約10 | 約4 |
| | | 320×240 | 画像のみ | 約29 | 約14 | 約11 | 約4 |
| | | 100 × 00 | 画像+音声 | 約92 | 約58 | 約42 | 約17 |
| | | 128×96 | 画像のみ | 約157 | 約78 | 約58 | 約20 |
| 16MB | メール添付用(大) | 176×144 | 画像+音声 | 約72 | 約37 | 約24 | 約9 |
| I DIVIB | (490Kバイト) | 176×144 | 画像のみ | 約106 | 約44 | 約29 | 約10 |
| | | 320×240 | 画像+音声 | 約26 | 約14 | 約11 | 約4 |
| | | 320 \ 240 | 画像のみ | 約29 | 約14 | 約11 | 約4 |
| | | 128×96 | 画像+音声 | 約86 | 約54 | 約39 | 約16 |
| | | 120 / 90 | 画像のみ | 約146 | 約73 | 約54 | 約18 |
| | 制限なし | 176×144 | 画像+音声 | 約67 | 約34 | 約23 | 約8 |
| | のある。 | 170 × 144 | 画像のみ | 約98 | 約41 | 約27 | 約9 |
| | | 320×240 | 画像+音声 | 約24 | 約13 | 約10 | 約4 |
| | | | 画像のみ | 約27 | 約13 | 約10 | 約4 |
| | | 128×96 | 画像+音声 | 約194 | 約121 | 約88 | 約36 |
| | | 120 ^ 90 | 画像のみ | 約330 | 約166 | 約123 | 約41 |
| | メール添付用(小) | 176×144 | 画像+音声 | 約151 | 約78 | 約52 | 約19 |
| | (290Kバイト) | 170 × 144 | 画像のみ | 約222 | 約93 | 約62 | 約20 |
| | | 320×240 | 画像+音声 | 約55 | 約29 | 約22 | 約10 |
| | | 320 \ 240 | 画像のみ | 約62 | 約31 | 約24 | 約10 |
| | | 128×96 | 画像+音声 | 約194 | 約122 | 約88 | 約37 |
| | | 128 > 90 | 画像のみ | 約330 | 約165 | 約123 | 約42 |
| 32MB | メール添付用(大) | 176×144 | 画像+音声 | 約152 | 約78 | 約52 | 約19 |
| SEIVID | (490Kバイト) | 170 × 144 | 画像のみ | 約223 | 約93 | 約62 | 約21 |
| | | 320×240 | 画像+音声 | 約55 | 約29 | 約23 | 約10 |
| | | 320 × 240 | 画像のみ | 約62 | 約30 | 約24 | 約10 |
| | | 128×96 | 画像+音声 | 約187 | 約118 | 約85 | 約35 |
| | | 120730 | 画像のみ | 約319 | 約160 | 約119 | 約40 |
| | 制限なし | 176×144 | 画像+音声 | 約147 | 約74 | 約50 | 約18 |
| | ט סיגעניוו | 1707144 | 画像のみ | 約215 | 約88 | 約60 | 約20 |
| | | 320×240 | 画像+音声 | 約53 | 約28 | 約22 | 約9 |
| | | 320×240 | 画像のみ | 約60 | 約30 | 約23 | 約10 |

静止画撮影

カメラで静止画を撮影する

自動でピントを合わせるオートフォーカス機能の他、連続撮影やフレーム撮影など、さまざまな撮 影方法で静止画を撮影します。

- 撮影前に撮影方法を選択できます。→P176
- 撮影時の設定を変更できます。→P178
- 着信音量調整を「Silent」に設定した場合やマナーモード中、公共モード中でも、シャッター音は鳴ります。
- 最大保存件数→P162

(の)を押す

カメラが起動して撮影待機状態になります。

• 撮影待機中は次の操作ができます。

(P) : ワンタッチパワーライトの点灯(**) と消灯(表示なし)の切り替え**1

◎ (1秒以上):背面ディスプレイの表示と非表示の切り替え※2

: オートフォーカス起動中(📭 🚛)と撮影待機中(🛂)が切り替わります。

サイドキー「AF▲」を使用しても撮影できます。→P167

: 全画面モードと標準画面モードの切り替え

• 全画面モードにすると設定アイコンやガイド行が消え、被写体を確認しやすくなります。

(型) : インカメラとアウトカメラの切り替え

• カメラを切り替えても、撮影モードなどの設定は保持されます。

◎ (1秒以上):静止画撮影と動画撮影の切り替え

サイドキー [▼]: ガイドライン表示と表示なしの切り替え

• 画像サイズが96×96の場合は、サイドキー [▼] を押すごとに丸窓ガイド表示 (背面ディスプレイ用)、ガイドライン表示、表示なしの切り替えができます。

フレームを設定しているときは、ガイドラインおよび丸窓ガイドは表示できません。





ガイドライン表示

丸窓ガイド表示

※1:アウトカメラ撮影時のみ操作できます。

※2: アウトカメラ撮影時および連続撮影の撮影待機中に操作できます。

7 被写体にカメラを向けて ● またはサイドキー [▲]



シャッター音が鳴り、ワンタッチパワーライトと着信ランプが赤色で点灯して静止画が撮影されます。

- 静止画詳細設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず自動的に保存されます。このとき、操作3以降の操作は不要です。
- ワンタッチパワーライトを使用すると、シャッターが切れる瞬間に光量が 増加します。

静止画撮影画面

2 撮影した静止画を確認

- 画像サイズが特受用(240×320)より小さい場合は、②を押すと撮影した静止画を拡大表示できます。②を押すと元に戻ります。
- すぐに保存するとき
 - ①操作4に進む
- 保存しないで撮影し直すとき
 - ① (よっりア)を押す
- 撮影した静止画をメールに添付して送信するとき
 - (1) (₹) を押す

保存の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。→P235

• 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合も、FOMA端末に保存されます。

- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで、「メール添付用(小)」を選択すると9000バイトより小さいファイルサイズでFOMA端末に保存されます。
- 撮影、保存した静止画のファイルサイズが9000バイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。

■ 待受画面に設定するとき

① → ② ↓ (1.%) ▶ 「はい」を選択

画像サイズが待受用(240×320)より小さい場合は、「はい(等倍表示)」または「はい(拡大表示)」を選択します。

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、等倍表示または拡大表示で待受画面に設定されます。

- すでにiアプリ待受画面が設定されているときは、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリ待受画面が解除されます。
- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

■ 背面待受画面に設定するとき

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、背面待受画面に設定されます。

- 保存先をminiSDカードに設定している場合は、背景待受画面に設定できません。
- 電話帳の画像に登録するとき(画像サイズが電話帳用(96×72)の場合のみ)
 ① 📦 ▶ 🖾 ▶ 🖾 ▶ 🖘 または 🕮
 - ② 「はい」を選択

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、電話帳の画像に登録できません。
- タイトルを変更するとき
 - (1) (1) ▶ (3歳) (1.5) ▶ タイトルを変更して(5)
 - 全角・半角を問わず最大31文字入力できます(連続撮影した画像は30文字)。
- ■明るさや色のバランスを補正するとき
 - ① 🖫 を押す

静止画を補正する編集画面が表示されます。→P311

- 次の場合は補正できません。
 - 画像サイズが横長VGA (640×480) 以上の場合
 - 4コマ撮影でフレームを設定している場合
 - 連続パノラマ撮影の場合
- 鏡像で保存するとき(インカメラ撮影時のみ)
 - 1 (men) > (4 £) (1 ½)
 - 撮影した静止画にフレームが設定されている場合や、画像サイズが横長VGA (640×480) で 撮影日時が「日付」または「日付+時刻」に設定されている場合は、鏡像で保存できません。
- ■正像表示/鏡像表示を切り替えるとき(インカメラ撮影時のみ)
 - 1 men > 4 th 2 and
- 等倍表示に切り替えるとき
 - 1 (men) (men)
 - (里)を押しても等倍表示に切り替わります。
 - 解除するときは 🗫、 🔍 、 🖫 、 🖫 のいずれかを押します。
 - 画像サイズが横長VGA(640×480)より小さい場合は、等倍表示できません。ただし、画像サイズが待受用(240×320)、またはCIF(352×288)で連続パノラマ撮影の場合は、等倍表示できます。
- 保存先をFOMA端末/miniSDメモリーカードに切り替えるとき
 - 1 (BTÜV)
- 保存されている画像を一覧表示するとき
- (4) (保存) またはサイドキー (▲)

撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」フォルダに保存されます。

■ 保存した静止画をすぐに確認するとき

① 🖁 > 確認する静止画を選択

画像の表示方法→P306「画像を表示する」操作2~3

- 確認後(hッッ)を2回押すと、静止画撮影画面に戻ります。
- 電話帳、i アプリ、メール作成画面からカメラを起動したときは確認できません。

お知らせ

- 保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに 保存されます。
- ・画像サイズ、画質、保存先によっては、撮影した静止画の保存に時間がかかる場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な画像を削除したり、画像サイズや画質を低い値に変更したりしてから撮影してください。
- 音声電話中に静止画を撮影すると、通話が途切れる場合があります。
- 静止画撮影待機中、シャッター音が鳴る前に電話やプッシュトークがかかってきた場合は、撮影を中断します。シャッター音が鳴り、すでに静止画を撮影していた場合は、通話終了後に撮影後の保存確認画面に戻ります。自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画が自動で保存されます。ただし、タイミングによっては撮影した画像が破棄される場合があります。
- ・電話帳およびメール作成画面からカメラを起動した場合の保存確認画面では、●を押してからの次の機能が利用できません。

- メールの作成

- 待受画面の設定
- 背面待受画面の設定
- 電話帳の画像登録

- 補正
- 保存先の切り替え
- 画像の一覧表示
- 等倍表示


- 連写機能
- スクロール
- miniSD メモリーカードが取り付けられていないときや miniSD メモリーカードの起動中は、保存確認画面で利用できない機能があります。
- 撮影日時を「日付」「日付+時刻」に設定して撮影した場合、保存確認画面の画像には日付、日付+時刻は表示されません。ただし、保存確認画面の等倍表示では表示されます。

オートフォーカスで撮影する<オートフォーカス>

オートフォーカス機能には、撮影待機中にサイドキー [AF▲] を半押しする方法と、 ②シを押す方法があります。ピントが合った状態でサイドキー [AF▲] を全押しするか、 ④ を押すと、鮮明な静止画を撮影できます。

- サイドキー [AF▲] には半押しと全押しがあるため、サイドキー「▼」と比べて押したときの感触が異なります。
- イドキー [▼] と比べて押したときの感触が異なります。 • オートフォーカスでピントを合わせることができる距
- 離は30cm以上、接写撮影中は8~40cmです。

 ・インカメラ撮影時とセルフタイマー使用中、および撮影モードを「夜景」に設定しているときは、オートフォーカスを操作できません。

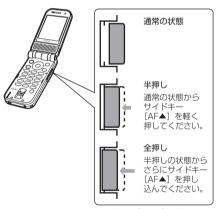

サイドキー [AF▲] の押しかた

〈例〉サイドキー「AF▲」を使って撮影するとき

(N) ▶ 被写体にカメラを向けてサイドキー [AF ▲] (半押し)

オートフォーカスが起動し、オレンジのフォーカス枠と (集) が表示されます。 ピントが合うと確認音が鳴り、フォーカス枠が緑の「+」に、(船が AF(緑) に変わります。







解除するときは、サイドキー「AF▲」から指を離します。

- ピントが合わないときは、フォーカス枠が赤の「+」に変わり、扉(赤) が表示される場合があります。
- ピントを画面の中央以外に合わせたいときは、一度ピントを合わせた後、サイドキー [AF▲] を半押ししたまま撮影したい位置にカメラを向けます。
 ●3 を押してピントを合わせた場合は、そのまま撮影したい位置にカメラを向けます。

7 サイドキー [AF ▲](全押し)

シャッター音が鳴り、ワンタッチパワーライトと着信ランプが赤色で点灯し、静止画が撮影されます。

●を押しても撮影できます。

② (●) [保存] またはサイドキー [AF ▲]

撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」フォルダに保存されます。

確認画面で操作できる機能や、撮影した静止画を保存するときの動作は通常の撮影時と同じです。
 →P165

お知らせ

- 次のような場合は、オートフォーカスでピントが合わないことがあります。
- 色の濃淡がない被写体を撮影する場合
- 動いている被写体を撮影する場合 - FOMA端末を動かしながら撮影する場合
- 暗い場所で撮影する場合 - 撮影範囲内にライトなどがある場合
- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、miniSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに 保存されます。

「連続撮影する<連続撮影>

静止画を連続で撮影できます。連続撮影には次の4種類があります。

連続撮影自動:設定した枚数分(最大6枚)を自動で連写連続撮影手動:設定した枚数分(最大6枚)を手動で連写4コマ撮影自動:4コマを自動で連写して1枚の静止画にする4コマ撮影手動:4コマを手動で連写して1枚の静止画にする

- 連続撮影自動、4コマ撮影自動では、約0.4秒間隔で連続して撮影できます。
- 「連続撮影手動」または「4コマ撮影手動」に設定している場合にワンタッチパワーライトを使用すると、シャッターが切れる瞬間に光量が増加します。その場合、次に撮影可能になるまで少し時間がかかります。
- 静止画詳細設定の連続撮影枚数で連続撮影する枚数を設定できます。
- 連続撮影自動、連続撮影手動ができるのは、画像サイズが次の場合のみです。
 - Sub-QCIF (128×96)
- QCIF (176×144)
- 待受用(240×320)

- CIF (352×288)
- 4コマ撮影自動、4コマ撮影手動ができるのは、画像サイズが待受用(240×320)の場合のみです。
- 電話帳、メール作成画面、i アプリからカメラを起動したときは、連続撮影できません。ただし、i アプリの 種類によっては連続撮影できる場合もあります。

◇▶連続撮影の種類を選択



連続撮影のマーク

- 連続撮影自動に設定するとき
 - ① ๑ ▶ ⑤ 1.½連続撮影のマークが から に変わります。

建税卸款のマーフが 画から 圏 に支わりより

- 連続撮影手動に設定するとき

連続撮影のマークが 🔟 から 🖳 に変わります。

■ 4コマ撮影自動に設定するとき

● ► ⑤ ⑤ ⑤ ⑥
 連続撮影のマークが ■ から ■ に変わります。

■ 4コマ撮影手動に設定するとき

1 (m) > (6, #) (4 ch)

連続撮影のマークが ■ から 🔣 に変わります。

- 解除するときは
 6歳
 6歳
 を押します。
- 撮影待機中にで過を押し、②で連続撮影の種類を選択してから、⑥を押しても設定できます。

被写体にカメラを向けて むまたはサイドキー [▲]

■ 連続撮影自動、4コマ撮影自動のとき

シャッター音が鳴り、静止画が連続で撮影されます。連続撮影中はワンタッチパワーライトが赤色で 点灯し、着信ランプが最大6色(赤、黄、緑、青、紫、オレンジ)で点滅します。

- 撮影を開始すると、中断できません。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に保存されます。このとき操作3以降の操作は不要です。
- 連続撮影中に FOMA 端末を折り畳んだ場合、背面ディスプレイは非表示のまま撮影が実行されます。

■ 連続撮影手動、4コマ撮影手動のとき

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。撮影が完了するたびに、ワンタッチパワーライトが赤色で、着信ランプが6色(赤、黄、緑、青、紫、オレンジ)で順に点灯します。

- 続けて(●)またはサイドキー [▲] を押し、静止画を撮影します。
- 撮影を開始してから圏を押すと、連続撮影が中断されます。4コマ撮影手動の場合は、撮影待機中の画面に戻り、それまで撮影した静止画は破棄されます。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に保存されます。このとき操作3以降の操作は不要です。
- アウトカメラで連続撮影中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに静止画撮影画面が表示され、サイドキー [▲] を押して撮影を実行できます。インカメラで連続撮影中にFOMA端末を折り畳むと、その時点で撮影が中断されます。

・連続撮影した静止画を確認



連続撮影



4コマ撮影

■ 連続撮影自動、連続撮影手動のとき

- (型)を押すたびに1枚表示とサムネイル表示が切り替わります。
- 1枚表示時に
 ●を押すと、前後の静止画に切り替わります。
- 連続撮影手動で1枚だけ撮影した場合は、サムネイル表示されません。

連続撮影や4コマ撮影した画像がマイピクチャ内の「カメラ」フォルダに1つの画像データとして保存されます。なお、連続撮影した画像はパラパラマンガの形式で保存されます。

静止画の確認画面での操作や静止画を保存するときの動作→P165「FOMA端末を開いて静止画を撮影する」操作3~4

- ■表示されている静止画 1 枚だけを保存するとき(連続撮影自動、連続撮影手動でアウトカメラ撮影時)
 - ① (1秒以上) ▶ 「はい」を選択
 - サムネイル表示のときはカーソル位置の静止画が保存されます。
- ■表示されている静止画 1 枚だけを正像/鏡像を切り替えて保存するとき(連続撮影自動、連続撮影手動でインカメラ撮影時)
 - ① (1秒以上) ▶ 「正像保存」または「鏡像保存」を選択
 - サムネイル表示のときはカーソル位置の静止画が正像または鏡像で保存されます。
- ■連続撮影した静止画をすべて鏡像で保存するとき(連続撮影自動、連続撮影手動でインカメラ撮影時)
 - 1) (menu) > (4 th) (1 th)

■ 連続撮影した静止画の中から複数選択して保存するとき (連続撮影自動、連続撮影手動で サムネイル表示時)

- (1) (1) ▶ (5点) (2点) ▶ 保存する静止画を選択
 - (学)を押すとカーソル位置の静止画が1枚表示されます。(・)または(中の)を押すとサムネイル表示 に戻ります。
- ② ᠍ ▶ 「はい」を選択

選択した静止画だけが保存されます。


インカメラ撮影時は、正像保存するか鏡像保存するかの確認画面が表示されます。「正像保存」ま たは「鏡像保存」を選択してください。

お知らせ

- 連続撮影した静止画を 1 枚または複数選択で保存すると、選択しなかった画像は破棄されます。
- 保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカード内の「マイピクチャーフォルダに 保存されますが、連続撮影した画像の場合は、それぞれの静止画が保存されます。
- 連続撮影自動、連続撮影手動で撮影した画像は、パラパラマンガの解除機能で1枚ずつの静止画にできます。このと き、静止画のファイル名の末尾にそれぞれ「-1」~「-6」の番号が付きます。 静止画のファイル名→P162
- 連続撮影自動中、連続撮影手動中、4コマ撮影自動中に電話がかかってきたりアラームやスケジュールアラームで指 定した日時になると、手動連写時はその時点で撮影が中止され、確認画面が表示されます。自動連写時は撮影が続行 され、通話やアラームの終了後に確認画面が表示されます。自動保存を「する」に設定している場合、撮影された静 止画は自動的に保存されます。着信音およびアラームはシャッター音が鳴り終わるまで鳴りません。
- 4コマ撮影手動中に電話がかかってきたりアラームやスケジュールアラームで指定した日時になると、撮影が中断さ れ、それまで撮影した静止画は破棄されます。

連続パノラマ撮影する<連続パノラマ撮影>

被写体に合わせてFOMA端末の向きを変えて連続撮影した3~4枚の静止画を、1枚の静止画につなぎ合わせる ことができます。

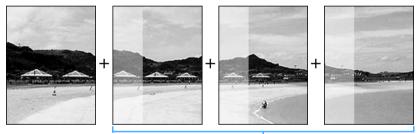

1つ前の撮影画像の約3分の1が撮影画面の左または上に透過表示されます。



- ワンタッチパワーライトを使用すると、シャッターが切れる瞬間に光量が増加します。その場合、次に撮影可能になるまで少し時間がかかります。
- 連続パノラマ撮影できる画像サイズと最大画像サイズは次のとおりです。ただし、最大画像サイズは撮影条件により異なります。

| 撮影サイズ | 最大画像サイズ(■≫ 幕 時) | 最大画像サイズ(🛶 💔 時) |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 待受用(240×320) | 720×320 | 960×240 |
| CIF (352×288) | 1056×288 | 864×352 |
| 横長VGA (640×480) | 1920×480 | 1440×640 |

インカメラ撮影時、フレーム設定中、i アプリ動作中、サイズ制限を「メール添付用(小)」または「メール添付用(大)」に設定している場合は、連続パノラマ撮影できません。

The state of the s

連続撮影のマークが■から■に変わります。

- ・解除するときは (の (の) (の) を押します。
- 撮影待機中に(元)を押し、(②)で「連続パノラマ撮影」を選択してから、(④)を押しても設定できます。
- (型)を押して連続パノラマ撮影する方向を切り替えられます。

■ : FOMA端末を縦にして、左から右にパノラマ撮影する場合

※:FOMA端末を折り畳んで1枚目を撮影すると、自動的にこの方向の撮影に切り替わります。

・ 被写体にカメラを向けて ・ またはサイドキー [▲] ・

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。続けてカメラを横方向(左から右)にずらし、撮影を4回行います。撮影が完了するたびに、ワンタッチパワーライトが赤色で、着信ランプが4色(赤、黄、緑、青)で順に点灯します。

- 撮影を開始してから ⑧ または (Φャッ・) を押すと、連続パノラマ撮影が中断されます。3枚撮影して ⑧ を押した場合は、静止画が合成され、操作3に進みます。
- 連続パノラマ撮影中は、結合部分側に1つ前の撮影画像の約3分の1が透過表示されます。透過部分を 重ね合わせるようにして次の撮影を行います。
- ガイドラインを表示している場合、2枚目と3枚目の撮影時にガイドラインが表示され、次の撮影時の透過部分を確認できます。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、撮影した静止画は設定した保存先へ自動的に保存されます。このとき操作3以降の操作は不要です。
- 自動保存を「する」に設定している場合は、3枚撮影後に(8)を押すと自動的に保存されます。

連続パノラマ撮影した静止画を確認



- (別を押すと画面をスクロールして確認できます。)

● [保存] またはサイドキー [▲]

連続パノラマ撮影した静止画がマイピクチャ内の「カメラ」フォルダに1つの画像データとして保存されます。

お知らせ

- ・被写体や撮影のしかたによっては、きれいに合成されない場合があります。
- 保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダに 保存されます。
- 連続パノラマ撮影中に電話がかかってきたりアラームやスケジュールアラームで指定した日時になると、撮影が中断され、それまで撮影した静止画は破棄されます。

ビデオカメラで動画を撮影する

音声付きの動画を撮影します。

- 撮影前に撮影方法を選択できます。→P176
- 撮影時の設定を変更できます。→P178
- 着信音量調整を「Silent」に設定した場合やマナーモード中、公共モード中でも、撮影確認音(シャッター音) は鳴ります。
- 最大保存件数→P480

「FOMA端末を開いて動画を撮影する

③ (1秒以上)

ビデオカメラが起動して撮影待機状態になります。

• 動画の撮影待機中は次の操作ができます。

フンタッチパワーライトの点灯(*)と消灯(1秒以上):背面ディスプレイの表示と非表示の切り替え** : ワンタッチパワーライトの点灯 (**♥♥**) と消灯 (表示なし) の切り替え※

: 縦撮影と構撮影の切り替え※

• 画像サイズがQVGA (320×240) の場合のみ切り替えられます。

: インカメラとアウトカメラの切り替え

• カメラを切り替えても、撮影モードなどの設定は保持されます。

◎ (1秒以上):静止画撮影と動画撮影の切り替え ※: アウトカメラ撮影時のみ操作できます。

被写体にカメラを向けて(●) またはサイドキー [▲]



撮影確認音(シャッター音)が鳴り、ワンタッチパワーライトが赤色で、着 信ランプが5色(赤、黄、緑、青、紫)に約2秒間隔で点滅し、動画の撮影 が始まります。ディスプレイの 🖰 が 🔲 に切り替わります。

- 一時停止するときは
 ●を押します。
 一時停止中はワンタッチパワーライ トが赤色で、着信ランプが緑色に点灯し、●が Ⅲ に切り替わります。も う一度

 ●

 を押すと、撮影を開始します。
- ・ 音声のみ (サウンドレコーダー) の場合は、背面ディスプレイにもインジ ケータが表示されます。

動画撮影画面

(場) またはサイドキー [▲]

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、動画の撮影が終了します。

- 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動的に終了し、その時点までに撮影した 動画が保存対象になります。
- 一時停止中に⑤を押して撮影を終了した場合は、その時点までに撮影した動画が保存対象になります。
- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に設定している場合は、確認画面は表示されず自動的に保存 され、撮影画面に戻ります。このとき、操作4以降の操作は不要です。
- 動画/録音詳細設定の自動再生を「する」に設定している場合は、撮影した動画が自動的に再生されま す。ただし、FOMA端末を折り畳んでいる場合は、再生されません。

撮影した動画を確認

- (8) を押すと撮影した動画が再生されます。
- すぐに保存するとき
 - ①操作5に進む
- 保存しないで撮影し直すとき
 - (1) (よりフリア) を押す

■撮影した動画をメールに添付するとき

① (学)を押す

保存の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した動画がFOMA端末に保存され、 メール作成画面が表示されます。

- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合も、FOMA端末に保存されます。
- 次の場合はメールに添付できません。
 - 撮影した動画のファイルサイズが500Kバイトより大きい場合
 - 画像サイズをQVGA (320×240) に設定している場合
 - 品質を「HQ+ (最高品質)」に設定している場合

■ 待受画面(待受 i モーション)に設定するとき

① № ▶ ②⑥ (1.5) ▶ 「はい」を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、待受画面に設定されます。

- 撮影した動画が拡大表示できる場合は、「はい(等倍表示)」を選択すると画像サイズのままで、 「はい(拡大表示)」を選択すると画面サイズに合わせて動画を拡大して待受画面に表示されます。
- すでにiアプリ待受画面が設定されているときは、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iアプリ待受画面が解除されます。
- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、待受画面に設定できません。

■ 電話帳の画像に登録するとき

- (1) (m) ▶ (2点) ▶ (2点) または(3点)
- ② [はい] を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、電話帳の登録画面が表示されます。

- 画像サイズが128×96または176×144で、撮影種別を「画像のみ」に設定しているときの み電話帳の画像に登録できます。
- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、電話帳の画像に登録できません。

■ タイトルを変更するとき

- ① № → ③ふ (1.%) ▶ タイトルを変更して (8)
 - 全角・半角を問わず最大31文字入力できます。
 - 変更したタイトルは、動画を保存すると有効になります。

■ テロップを作成するとき

① → 3 → 2 → 「はい」を選択

撮影した動画がFOMA端末に保存され、テロップの作成画面が表示されます。

- テロップの作成方法→P317「テロップを挿入する|操作2~7
- 画像のサイズをQVGA(320×240)に設定している場合は、テロップを作成できません。
- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、テロップを作成できません。

■ 保存先をFOMA端末/miniSDメモリーカードに切り替えるとき

- (1) (menu) > (5,2)
 - 撮影した動画のファイルサイズが490Kバイトより大きい場合は、保存先を切り替えられません。

■ 保存されている動画を一覧表示するとき

(1) (m) ► (5元) ► (1.7e) または (2点)

● [保存] またはサイドキー [▲]

撮影した動画が i モーション内の「カメラ」フォルダに保存されます。

■ 保存した動画をすぐに確認するとき

- ① (景) ▶ 確認する動画を選択
 - 確認後(ま)の)を2回押すと、動画撮影画面に戻ります。
 - 電話帳、i アプリ、メール作成からビデオカメラを起動したときは確認できません。

お知らせ

- アウトカメラ撮影時にFOMA端末を折り畳むと、撮影中の映像が背面ディスプレイに表示され、撮影を続行します。 インカメラ撮影時にFOMA端末を折り畳むと撮影が中止され、確認画面が表示されます。ただし、自動保存を「す る」に設定している場合は、確認画面は表示されずに保存されます。
- ・撮影中や録音中にキーを押したり充電を開始したりすると、操作音が録音される場合があります。
- 撮影や録音するデータによっては、設定しているサイズ制限の上限まで撮影できない場合があります。
- サイズ制限を「制限なし」に設定している場合、撮影中や録音中に電池残量がなくなるとデータが保存されないこと があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って不要な動画や音声を削除した り、サイズ制限の設定を変更したりしてから撮影してください。
- 保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合は、miniSD メモリーカード内の「動画」フォルダに保存され ます。
- 連続10時間以上撮影した動画や音声をminiSDメモリーカードに保存した場合、動画が正しく表示、再生できない ことがあります。
- 撮影中や録音中に電話がかかってきたりアラームが起動したりした場合は、その時点で撮影や録音が中止され、確認 画面が表示されます。自動保存を「する」に設定している場合は、中止されるまでに撮影や録音したデータが自動で
- 撮影中や録音中に電池が切れそうになると、電池残量がない旨のメッセージが表示され、撮影や録音は中止されます。 自動保存を「する」に設定していると、中止された時点で撮影または録音されたデータが保存され、 ● を押すと撮 影または録音画面に戻ります。自動保存を「しない」に設定していると、 🍑 を押した後に保存するかどうかの確認 画面が表示されます。撮影画面や録音画面に戻っても電池がないため撮影ができない旨のメッセージが表示され、操 作はできません。
- 撮影中や録音中にアラームや電池アラームが鳴り、撮影や録音が中止された場合、保存した動画の最後にアラームや 電池アラームなどが録音されることがあります。
- 電話帳およびメール作成画面からビデオカメラを起動した場合の保存確認画面では、
 を押してからの次の機能が利 用できません。

- メールの作成

- 待受画面の設定

- 雷話帳の画像登録

- テロップの編集

- 保存先の切り替え

- 動画の一覧表示

静止画詳細設定・動画/録音詳細設定

静止画/動画のサイズや保存方法などを設定する

お買い上げ時

静止画詳細設定

画像サイズ:待受用(240×320) 画質:スタンダード 撮影日時:なし サイズ制限:制限なし セルフタイマー間隔:10秒 連続撮影枚数:6枚 自動保存:しない 保存先:本体 自動終了時間:1分後

シャッター音:標準 照明設定:常灯

• 動画/録音詳細設定

品質:STD(標準) 撮影種別:画像+音声 サイズ制限:メール添付用(小)画像サイズ:QCIF(176×144) セルフタイマー間隔:10秒 自動再生:しない 自動保存:しない 保存先:本体 自動終了時間:1分後 シャッター音:標準 照明設定:常灯

画像サイズ、画質、品質、撮影種別、サイズ制限、保存先など、撮影時の条件を設定できます。

電話帳、iアプリ、メール作成からカメラやビデオカメラを起動したときは、設定の操作はできません。 その場合、自動終了時間が自動的に「1分後」になります。

〈例〉静止画詳細設定を変更するとき

(V) > (men) > (mys)

動画/録音詳細設定を変更するときは(る)を1秒以上押し、(๑)(๑-๘))を押します。

各項目を選択して設定 ▶ (景) [登録]

各設定項目→P175「設定項目について」

○:設定可 ×:設定不可

| | 詳細 | 設定 | |
|-----------|-----|-------|--|
| 項目 | 静止画 | 動画/録音 | 説明 |
| 画像サイズ | 0 | 0 | 撮影する静止画や動画の画像サイズを設定します。 静止画撮影では、インカメラ撮影時に画像サイズを縦長VGA(480×640)、 SXGA (960×1280)、UXGA (1200×1600)、2M (1224×1632)、 4M (1728×2304) に設定すると、アウトカメラに切り替わります。 →P179 |
| 画質 | 0 | × | 保存する静止画ファイルの画質を設定します。画質がよくなるほど、ファイルサイズは大きくなります。→P180 |
| 撮影日時 | 0 | × | 静止画の右下に撮影日時を入れるかどうかを設定します。 |
| 品質 | × | 0 | 保存する動画ファイルや音声ファイルの品質を設定します。 ・動画、サウンドレコーダーごとに個別に設定できます。 |
| 撮影種別 | × | 0 | 撮影する動画の種類を設定します。 [1] : 画像+音声 [1] : 画像のみ [1] : 音声のみ(サウンドレコーダー) |
| サイズ制限 | 0 | 0 | 保存するファイルのサイズ制限値を設定します。 撮影中の静止画や動画のファイルサイズ、録音中の音声のファイルサイズ が制限値より大きくなると、静止画は自動的に画質を落とすか画像サイズ を小さくして保存し、動画や音声は自動的に撮影を終了します。 ・撮影または録音したファイルを i モードメールに添付して i モード端末 やパソコンなどに送信する場合は、「制限なし」以外に設定してください。 |
| セルフタイマー間隔 | 0 | 0 | セルフタイマー使用時のシャッターが切られるまでの時間を2~15秒の 範囲で設定します。 |
| 連続撮影枚数 | 0 | × | 連続撮影する枚数を2~6枚の範囲で設定します。 |
| 自動再生 | × | 0 | 確認画面を表示したときに、撮影した動画や録音した音声を自動的に再生 するかどうかを設定します。 |
| 自動保存 | 0 | 0 | 撮影した静止画や動画、録音した音声を自動で保存するかどうかを設定します。 ・「する」に設定すると、設定されている保存先に自動的に保存されます。 ・「しない」に設定すると、撮影後や録音後に確認画面が表示され、さまざまな操作ができます。 |
| 保存先 | 0 | 0 | 撮影した静止画や動画、録音した音声の保存先を設定します。 I FOMA端末 I miniSDメモリーカード |
| 自動終了時間 | 0 | 0 | 何も操作していないときにカメラ、ビデオカメラ、サウンドレコーダーを 終了するまでの時間を設定します。 |
| シャッター音 | 0 | 0 | 5種類の撮影確認音(シャッター音)から選択します。 • シャッター音にカーソルを合わせると音が鳴ります。 |
| 照明設定 | 0 | 0 | 撮影中や録音中のディスプレイの照明を設定します。 ・「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。 ・「常灯」に設定すると、撮影画面や録音画面の表示中はディスプレイの照明が常に点灯します。 |

お知らせ

- ・静止画の画像サイズを電話帳用(96×72)、背面待受用(96×96)に設定すると、撮影日時は設定できません。
- 静止画の画像サイズのCIF (352×288)、横長VGA (640×480)、縦長VGA (480×640)、SXGA (960×1280)、UXGA (1200×1600)、2M (1224×1632)、4M (1728×2304) とサイズ制限の「メール添付用(小)」は同時に設定できません。
- 静止画の画像サイズのUXGA (1200×1600)、2M (1224×1632)、4M (1728×2304) とサイズ制限の「メール添付用(大)」は同時に設定できません。
- 動画ファイルや音声ファイルの品質の「LP(長時間)」「HQ+(最高品質)」と、撮影種別の「音声のみ」は、同時に設定できません。
- ・動画/録音詳細設定で保存先を「本体」に設定している場合、サイズ制限を「制限なし」に設定できません。
- •「連続パノラマ撮影」の場合、撮影日時を「日付」または「日付+時刻」に設定しても、撮影日時は記録されません。

さまざまな方法で撮影する

ズーム機能やセルフタイマー撮影、接写撮影などを使用して、さまざまな方法で撮影できます。

- 設定後の撮影→P164「カメラで静止画を撮影する」、P172「ビデオカメラで動画を撮影する」
- 背面ディスプレイ表示中は、フレームの解除以外にダイヤルキーによる設定の変更はできません。

ズームする

撮影倍率を変更し、被写体をズームして撮影します。

• 各画像サイズで変更できる表示倍率は次のとおりです。

| カメラの種類 | 画像サイズ | 最大表示倍率 | | | | |
|--------|-------------------|-----------|---------------|--|--|--|
| カメノの怪殺 | 四家り1人 | 静止画撮影時 | 動画撮影時 | | | |
| アウトカメラ | 電話帳用(96×72) | | _ | | | |
| | 背面待受用(96×96) | 28倍(65段階) | | | | |
| | Sub-QCIF (128×96) | | 20倍 (9段階) | | | |
| | QCIF (176×144) | 16倍(65段階) | 16倍 (8段階) | | | |
| | 待受用(240×320) | 8倍(65段階) | _ | | | |
| | QVGA縦撮影(320×240) | _ | 4倍(3段階) | | | |
| | QVGA横撮影 (320×240) | | 8倍(5段階) | | | |
| | CIF (352×288) | 6倍(65段階) | | | | |
| | 横長VGA (640×480) | 3倍(65段階) | | | | |
| | 縦長VGA (480×640) | 4倍(65段階) | | | | |
| | SXGA (960×1280) | 3倍(65段階) | _ | | | |
| | UXGA (1200×1600) | | | | | |
| | 2M (1224×1632) | 2倍(6段階) | | | | |
| | 4M (1728×2304) | | | | | |
| インカメラ | 電話帳用(96×72) | | _ | | | |
| | 背面待受用(96×96) | | | | | |
| | Sub-QCIF (128×96) | 2倍(2段階) | 2倍(2段階) | | | |
| | QCIF (176×144) | | ZIII (C+XPII) | | | |
| | 待受用(240×320) | | _ | | | |
| | QVGA縦撮影(320×240) | | 2倍(2段階) | | | |
| | CIF (352×288) | 2倍 (2段階) | | | | |
| | 横長VGA (640×480) | と1日(と校治) | _ | | | |

静止画撮影画面または動画撮影画面で

○ が は に 西前品際 □ 回 ST (交) スライダ

ー ズームのマーク 押すたびにスライダの目盛が移動し、ズームのマークが変わります。

■静止画撮影のとき

■動画撮影のとき

※20:20倍 ※16:16倍 ※12:12倍 ※10:10倍 ※8:8倍

×6:6倍 **×4**:4倍 **×2**:2倍 **×1**:標準

①かを押し、②を押して表示倍率を選択してから
 ●を押しても変更できます。

セルフタイマーを使う<セルフタイマー>

セルフタイマーを使って静止画や動画を撮影します。設定した秒数になると自動でシャッターが切れるため、撮影者自身が被写体になったり、手ぶれを防いだりできます。

シャッターが切れるまでの秒数は静止画詳細設定または動画/録音詳細設定のセルフタイマー間隔で設定できます。

計止画撮影画面または動画撮影画面で → 5歳

めが表示されます。

解除するときはもう一度(®) (5点) を押します。

7 被写体にカメラを向けて **●** [撮影] またはサイドキー [▲]



カウントダウン音が鳴り、着信ランプが緑色で点滅します。インジケータとカウンタには撮影までの残り時間の目安と残り秒数が表示されます。撮影時間が近づくと、カウントダウン音と着信ランプの点滅の間隔が短くなり、設定した秒数になるとシャッター音が鳴り撮影されます。撮影が完了すると、ワンタッチパワーライトと着信ランプが赤色で点灯します。

途中で中止するときは®を押します。

セルフタイマーのマーク

お知らせ

- アウトカメラ撮影中はセルフタイマーのカウントダウン中にFOMA端末を折り畳んでも、背面ディスプレイに静止画 撮影画面または動画撮影画面が表示され、カウントダウンが続行されます。インカメラ撮影中はカウントダウンを中止します。
- セルフタイマーのカウントダウン中にアラームが起動したり、
 を押したりすると、撮影は中止されます。

近くのものを撮影する<接写撮影>

接写撮影に切り替えると、約8~10cmのごく近い距離で被写体にピントを合わせられます。オートフォーカスを利用する場合は約8~40cmでピントが合います。

• インカメラ撮影時は接写撮影を利用できません。

接写撮影に切り替わり、こが表示されます。

解除するときはもう一度(##)を押します。

「FOMA端末を折り畳んで静止画/動画を撮影する

】 静止画撮影画面または動画撮影画面を表示中にFOMA端末を折り畳む

カメラからの映像が背面ディスプレイに表示されます。

• 撮影待機中は次の操作ができます。

サイドキー [▼] : ワンタッチパワーライトの点灯と消灯の切り替え

プッシュトークキー [P]:接写撮影ON(♥)と接写撮影OFF(表示なし)の切り替え

プッシュトークキー「**P**) (1秒以上)

: 静止画撮影と動画撮影の切り替え

被写体にカメラを向けてサイドキー [▲]

■静止画撮影のとき

シャッター音が鳴り、ワンタッチパワーライトと着信ランプが赤色で点灯して静止画が撮影されます。

操作3に進みます。

■ 動画撮影のとき

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、ワンタッチパワーライトが赤色、着信ランプが5色(赤、黄、緑、青、紫)に約2秒間隔で点滅し、動画の撮影が始まります。サイドキー [▲] を押すと、再度撮影確認音(シャッター音)が鳴り、動画の撮影が終了します。

2 撮影した静止画または動画を確認 ▶ サイドキー [▲]

撮影した静止画または動画が保存されます。

- 保存しないで撮影し直すときは、サイドキー [▼] を押します。
- FOMA端末を開いて、撮影した静止画または動画を確認して保存することもできます。

お知らせ

自動連写中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイは非表示のまま撮影は続行されます。アウトカメラで手動連写中にFOMA端末を折り畳むと、背面ディスプレイに静止画撮影画面が表示され、サイドキー [▲] で撮影を続行できます。インカメラで手動連写中にFOMA端末を折り畳むと、その時点で撮影が中止されます。

どの場合も、静止画詳細設定で自動保存を「しない」に設定しているときは、撮影終了後にディスプレイに撮影した 静止画がサムネイル表示されます。自動保存を「する」に設定しているときは、設定した保存先に自動的に保存され、 保存終了後に背面ディスプレイに静止画撮影画面が表示されます。

撮影時の設定を変更する

お買い上げ時

• 静止画撮影時

フレーム: なし 画像サイズ: 待受用(240×320) 画質: スタンダード 撮影日時: なし サイズ制限: 制限なし 撮影モード: オート 明るさ: ± 0 色の濃さ: ± 0 ホワイトバランス: オート シャープネス: ノーマル カメラ感度: ノーマル ちらつき調整: 自動

• 動画撮影時

フレーム: なし 画像サイズ: QCIF (176×144) 品質: STD (標準) 撮影種別: 画像+音声 サイズ制限: メール添付用 (小) 撮影モード: オート 明るさ: ± 0 色の濃さ: ± 0 ホワイトバランス: オート シャーブネス: ノーマル カメラ感度: ノーマル ちらつき調整: 自動

フレームを重ねて撮影したり、画像サイズ、画質、品質、サイズ制限、撮影モード、明るさ、色の 濃さ、ホワイトバランス、シャープネス、カメラ感度、ちらつき調整の設定を変更できます。

• 動画撮影で、撮影種別が「音声のみ」のときに設定できるのは、品質、サイズ制限のみです。

〈例〉フレーム設定をするとき

- 静止画撮影画面または動画撮影画面で **○** ▶ フレームのマークにカーソルを合わせる
 - 撮影待機中に (多味) を押してもフレームのマークを選択できます。

🤈 🐧 でフレームを切り替える



- 6歳を押してもフレームが切り替わります。
- 解除するときは (を) 秒以上押します。

・フレーム名

フレームのマーク

● [決定] を押す

フレームを重ねて撮影する

FOMA端末に保存されているフレームやサイトからダウンロードしたフレームを重ねて撮影できます。

回:フレーム

:フレーム解除

- お買い上げ時にFOMA端末に保存されているフレームは、QCIF(176×144)、待受用(240×320)の 画像サイズに対応しています。
- 静止画の画像サイズが次の場合はフレームを設定できません。

- 電話帳用(96×72)

- 背面待受用(96×96)
- 横長VGA (640×480) - UXGA (1200×1600)

- 縦長VGA (480×640) - 2M (1224×1632)
- SXGA (960 x 1280)
- 4M (1728×2304)
- 動画の撮影サイズをQVGA(320×240)に設定しているときは、フレームを設定できません。
- 電話帳、iアプリ、メール作成からカメラを起動したときは、フレームを設定できません。
- お買い上げ時に登録されているフレーム→P438

お知らせ

- 撮影待機中に「๑๑๑ (1.%)を押すと、フレーム画像の一覧からフレームを設定できます。
- 画像サイズに対して縦横が逆のサイズのフレームを選択した場合、フレームは自動的に撮影サイズの向きに合わせて 右に90度回転して表示されます。撮影待機中に 34 34 を押すと、フレームを180度回転させることもできま す。たとえば、画像サイズが176×144の場合、144×176のフレームを回転して使えます。
- ・撮影中にサイトからフレームをダウンロードしたときは、撮影待機中に ♀♀⑤ゑ (4ゑ) を押すとダウンロードしたフ レームも使用できます。

画像のサイズを設定する

設定できる画像サイズは次のとおりです。

| 撮影方法 | 画像サイズ | マーク | メール送信の可否 |
|-------|---------------------|----------------|--|
| 静止画撮影 | 電話帳用(96×72) | 96×72 | i モードメールに添付して i モード端末やパソコンな |
| | 背面待受用(96×96) | 96×96 | どに送信できます。また、デコメールに貼り付けるの |
| | Sub-QCIF (128×96) | 128 ×96 | に適したサイズです。 |
| | QCIF (176×144) | 176 × 144 | |
| | 待受用(240×320) | 240 ×320 | |
| | CIF (352×288) | 352 ×288 | i モードメールに添付して i モード端末やパソコンな |
| | 横長VGA (640×480) | 640 ×480 | どに送信できます。 |
| | 縦長VGA (480×640) *1 | 480 ×6,40 | ファイル添付時に待受サイズ(240×320)に変換するかどうかの確認画面が表示されます。 |
| | SXGA (960×1280) *1 | 960 × 1280 | |
| | UXGA(1200×1600)*1*2 | 1200 ×1600 | |
| | 2M (1224×1632) *1*2 | 155A 155A | |
| | 4M (1728×2304) *1*2 | 1728 ×2304 | |
| 動画撮影 | Sub-QCIF (128×96) | 128 ×96 | i モードメールに添付して i モード端末やパソコンな |
| | QCIF (176×144) | 176 ×144 | どに送信できます。 |
| | QVGA (320×240) | 320 ×240 | i モードメールに添付できません。 |

※1:アウトカメラ撮影時のみ有効な画像サイズです。

※2: i アプリ動作中の場合は選択できません。

- i モード端末に送信できる画像のファイルサイズは最大500Kバイトです。
- i モード端末で見る際に最も適したサイズは、待受用(240×320)サイズです。
- 回答を押しても画像サイズが切り替わります。

お知らせ

・画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更される場合があります。

静止画の画質/動画の品質を設定する

■静止画撮影のとき

 ECO
 エコノミー
 : 最も低い画質です。

 ST
 スタンダード:標準的な画質です。

 FINE
 ファイン
 : 最も高い画質です。

 ・ (日本)を押しても画質が切り替わります。

■動画撮影のとき

★ LP (長時間) : 最も低い品質です。撮影時間は最も長くなります。

試 STD (標準) :標準的な品質です。は HQ (高品質) :画像の動きがなめらかです。

M HQ+ (最高品質):最も高い品質です。撮影時間は最も短くなります。

• (日本) を押しても品質が切り替わります。

ファイルサイズを制限する

■静止画撮影のとき

※ メール添付用(小): ファイルサイズを9000バイトに制限します。i モードメールに添付するのに適し

たファイルサイズです。

■ メール添付用(大): ファイルサイズを500Kバイトに制限します。ファイルサイズを変更せずに、 i モー

ドメールに添付できます。 : ファイルサイズを制限しません。

画像サイズがUXGA (1200×1600)、2M (1224×1632)、4M (1728×2304) 以外の場合は、

⑤※②を押してもサイズ制限が切り替わります。

■動画撮影のとき

∞制限なし

| メール添付用(小): ファイルサイズを 290K バイトに制限します。 i モードメールに添付して大容量

メールに対応していない機種に送信できるファイルサイズです。

■ メール添付用(大): ファイルサイズを490Kバイトに制限します。大容量メールに対応している機種に

送信できるファイルサイズです。

○○制限なし :ファイルサイズを制限しません。(保存先が「miniSDカード」の場合のみ)

• (国XX2) を押してもサイズ制限が切り替わります。

お知らせ

• 静止画の画像サイズの設定によっては、サイズ制限の設定が自動的に変更される場合があります。

撮影モードを設定する

撮影状況や好みに合わせて、撮影モードを設定します。

置オート :標準的な撮影モードです。通常撮影でご利用ください。

▲ 人物** : 肌の色がきれいに見え、ソフトな感じになります。

機風景 : 晴れた野外での撮影に適しています。空夕景 : 夕焼けなどの撮影に適しています。

☆ 夜景* : 夜景の撮影に適しています。手ぶれに注意してください。☑ 逆光 : 中央にある被写体が明るく見えるように撮影します。

★ペット : 動きの速いペットなどの撮影に適しています。

🌋 花* :明るく、鮮やかな感じになります。

スポーツ : 動きのある被写体の撮影に適しています。

ABC文字※ : 時刻表などの文字をくっきり見えるように撮影します。

▲海・雪 : 強い照り返しでの撮影に適しています。

■■銀塩カメラ調※ :コントラストの高いくっきりとした感じになります。

■ 味わい※ : やわらかく温かみのある感じになります。

■ モノトーン : モノトーン調で撮影します。 ■ セピア :セピア調で撮影します。

☆ マニュアルモード:ホワイトバランス、色の濃さ、明るさなどを手動で設定できます。

※: 動画撮影時は設定できません。

②応を押しても撮影モードが切り替わります。

お知らせ

マニュアルモードに設定した場合は、カメラおよびビデオカメラを終了しても、次の設定は保持されます。 - 明るさ - 色の濃さ - ホワイトバランス - シャープネス - カメラ感度

・自動連写(連続撮影自動、4コマ撮影自動)時は「夜景」に設定できません。

明るさを調整する

撮影する静止画や動画の明るさを調整します。

≛:-2 **≛**:-1 **5**:±0 **5**:+1 **5**:+2

③♠を押し、(♥)を押しても明るさを調整できます。

お知らせ

• 撮影する静止画や動画によっては、明るさを調整しても表示があまり変化しない場合があります。

色の濃さを調整する

撮影する静止画や動画の色の濃さを調整します。

3: −2 **3**: −1 **:** ±0 **3**1: +1 : +2

(4歳)を押し、(♥)を押しても色の濃さを調整できます。

お知らせ

- 撮影する静止画や動画によっては、色の濃さを調整しても表示があまり変化しない場合があります。
- 撮影モードがオートまたはマニュアルモードの場合のみ設定できます。

ホワイトバランスを調整する

自然光や照明光など、撮影時の光源に合わせて自然な色合いに調整します。

羅オート: ホワイトバランスを自動的に調整します。 ★ 太陽光: 晴天時の屋外で撮影するときに設定します。

なもり:曇天や日陰、夕刻などに撮影するときに設定します。 ★ 蛍光灯: 蛍光灯などの照明の下で撮影するときに設定します。 □ 電球 : 電球などの照明の下で撮影するときに設定します。

(5点)を押してもホワイトバランスが切り替わります。

お知らせ

撮影モードがオートまたはマニュアルモードの場合のみ設定できます。

その他の撮影時の設定

撮影する静止画や動画のシャープネス、カメラ感度、ちらつきを調整します。ちらつき調整をすると、蛍光灯な どの照明下で画面にちらつきや縞模様が現れるフリッカー現象を抑えることができます。

静止画撮影画面または動画撮影画面でლ♪ 2点

■ シャープネスを調整するとき

1 (4 m) > (1 ½) ~ (3 m)

ノーマル:標準的な設定です。

シャープ:シャープな感じになります。 **ソフト** : ソフトな感じになります。

■ カメラ感度を調整するとき

(1) (5,1) > (1.7) ~ (30)

ノーマル:標準的な設定です。

高感度 : シャッター速度が短くなり、手ぶれしにくくなります。

低感度 : シャッター速度が長くなり、手ぶれしやすくなりますが、ノイズの少ない静止画や動画

が撮影できます。

■ ちらつきを調整するとき

(1) (5,10) > (1.70) ~ (30)

お使いの地域の電源周波数を選択してください。「自動」を選択すると電源周波数は自動的に調整 されます。

カメラを終了しても、設定は保持されます。

お知らせ

- 撮影する静止画や動画によっては、シャープネスを調整しても状態があまり変化しない場合があります。
- 撮影する静止画や動画によっては、カメラ感度を調整してもシャッター速度が変化しない場合があります。
- シャープネスを「シャープ」、またはカメラ感度を「高感度」に設定すると、ノイズが多くなる場合があります。
- カメラ感度を「低感度」に設定すると、画像が暗くなる場合があります。
- カメラ感度の調整は、アウトカメラのみ効果があります。
- ちらつき調整の設定はテレビ電話のちらつき調整の設定にも反映されます。
- ちらつき調整を「自動」以外に設定していても、強い光源のあるような所ではちらつきが消えない場合があります。

静止画撮影画面または動画撮影画面で 🖦 🕨 🕬 🕬 🕨 「はい」を選択

撮影時の設定を初期値に戻す

初期値に戻るのは次の設定です。

- 撮影モード
- 明るさ
- 色の濃さ
- ホワイトバランス

- シャープネス
- カメラ感度
- ちらつき調整

ワンショットメール

通話中に撮影した静止画を送信する

音声電話中に撮影した静止画を、iモードメールに添付して通話中の相手に送信します。

• 本機能を使用するには、静止画詳細設定で保存先を「本体」に設定してください。

通話中に (型) ▶ 静止画を撮影

- 撮影のしかた→P164「カメラで静止画を撮影する」
- 連続撮影した場合は、撮影した静止画がサムネイル表示されます。
 ●を押して、送信する静止画にカー ソルを合わせてください。
- 静止画詳細設定で自動保存を「する」に設定している場合、撮影した画像をメールに添付するかどうか の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、撮影した静止画を確認できます。ただし、静止画 詳細設定で自動保存を「する」に設定し、保存先を「miniSDカード」に設定している場合は、メール 添付できません。設定を変更してから撮影し直してください。

撮影した静止画がFOMA端末に保存され、メール作成画面が表示されます。撮影した静止画の画像サイズやファイルサイズによっては、待受サイズへの変換やデータBOXへの保存の確認画面が表示されます。
→P235

- 画像サイズとサイズ制限の設定によっては、撮影した静止画のファイルサイズを調整するかどうかの確認画面が表示されます。「制限なし」を選択するとそのままのファイルサイズで保存されます。「メール添付用(小)」を選択すると9000バイトより小さいファイルサイズでFOMA端末に保存されます。
- メール添付の際は、保存先をminiSDメモリーカードに設定していても、撮影した静止画はFOMA端末に保存されます。
- 撮影や保存した静止画のファイルサイズが 9000 バイトより小さい場合は、本文へ貼り付けるかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとメール本文へ貼り付けられます。
- 通話中の相手のメールアドレスが電話帳に登録されている場合、自動的に相手のメールアドレスが宛先に入力されます。ただし、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定している場合)は入力されません。
- i モードメールを作成せずに撮影画面に戻るときは(hove)を押します。そのまま撮影を中止するときは、 撮影画面で(hove)を押します。

🤾 i モードメールを編集 ▶ 🖫 [送信]

バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている文字や数字などの情報を読み取ります。読み取った情報は電話帳やブックマークに登録したり、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web Toに利用したりできます。

- 読み取った情報は最大5件保存できます。
- バーコードリーダーはアウトカメラのみ利用できます。
- 読み取れるコードはJANコードとQRコードのみです。
- QRコードのバージョン(種類やサイズ)によっては読み取れない場合があります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などにより読み取れない場合があります。
- ・ 文字入力画面からバーコードリーダーを記動して、読み取った情報をそのまま入力できます。→P426

JANコードとは

幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。8桁(JAN8)または13桁(JAN13)のバーコードを読み取れます。



左のJANコードでは、「4942857315721」という文字情報を読み取れます。

QRコードとは

縦横方向の模様で英数字、漢字、ひらがな、カタカナ、絵文字、メロディ、画像などのデータを表現している2次元コードです。



左のQRコードでは、「株式会社NTTドコモ」という文字情報を読み取れます。

コードを読み取る

(1 .7e)

バーコードリーダーが起動して、自動的に接写撮影に切り替わります。

アウトカメラをコードから約6~11cm離して読み取ってください。

- コード読み取り待機中は次の操作ができます。
 - ・ワンタッチパワーライトの点灯(鑑)と消灯 (表示なし)の切り替え
 - (#学):接写撮影OFF(表示なし)と接写撮影ON(る)の切り替え
- サイズの大きいコードを読み取るときは接写撮影 OFF に切り替えてください。



1 (m) ► (3 m) ► (1.7e) または (2 m)

• 待受画面以外からバーコードリーダーを起動した場合は、切り替えられません。

🤈 コードを読み取る



アウトカメラをコードに合わせると自動的に読み取りが開始され が表示されます。コードの読み取りが完了すると確認音が鳴り、読み取ったデータが表示されます。

約6~11cm

- 読み取ったデータが半角で11000文字、全角で5500文字を超える場合、 超過した文字は表示されませんが保存はできます。
- ■コードを読み取り直すとき
 - ① 🖫 [読取] を押す
 - 📵 🖾 を押しても、読み取り直しができます。



読み取ったデータが保存されます。

- すでにデータを5件保存しているときやデータの保存領域の空きが足りない ときは、保存されているデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して保存されているデータを削除してください。
- 読み取ったデータの文字情報をコピーするとき
 - ① (1) (1) ▶ (1.5) ▶ 開始位置を選択
 - m を押すとすべての文字情報をまとめて選択できます。
 - ②終了位置を選択

選択した範囲の文字情報がコピーされます。

お知らせ

- ・コードが読み取りにくい場合は、コードとアウトカメラの距離、角度、方向などを調節することにより、読み取れることがあります。
- 電話着信音量調整とメール着信音量調整を「Silent」に設定している場合や、マナーモード中または公共モード中は、 コードを読み取ったときの確認音が鳴りません。

分割されたQRコードを読み取る場合

複数(最大16個)のQRコードに分割されているデータは、画面に表示されるメッセージに従って次々に読み取ってください。



- 分割されたQRコードの読み取りを中止するには、(をつつ)を押します。読み取ったデータを破棄するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択してください。読み取ったデータを破棄して、バーコードリーダーが終了します。
- -QRコードの総数分のマスが表示されます。読み取りが完了したマスは青、まだ読み取っていないマスはグレー、最後に読み取られたマスは緑で表示されます。

読み取りが必要な残りのQRコード数とQRコードの総数が表示されます。

お知らせ

保存領域の空きが足りないときは、画面の指示に従って保存可能な空き容量が確保できるまでFOMA端末に保存されている読み取りデータを削除してください。

(保存した読み取りデータを利用する

- 〈例〉情報をFOMA端末またはFOMAカードの電話帳に登録するとき
- - ■読み取りデータを削除するとき
 - ① 削除する読み取りデータにカーソルを合わせて ◎ ▶ ③ ② 1.5 ▶ 「はい」を選択
 - すべての読み取りデータを削除するときは (回る) (全品) を押して、認証操作を行い、「はい」を 選択します。
- **2** 電話帳に登録する情報にカーソルを合わせて (**) ▶ (3 ♣) ▶ (1 ½) (新規登録) または (2 ♣) (更新登録)
- 1.参または②

選択した情報が入力されている電話帳登録画面が表示されます。

- 情報を電話帳に一括登録するとき
 - ① 「電話帳登録」を選択

名前、フリガナ、電話番号、テレビ電話番号、メールアドレス、メモ、URL、住所、郵便番号、誕 牛日が入力されている電話帳登録画面が表示されます。

- i モードメールを送信するとき
 - ①メールアドレスまたは「メール作成」を選択

宛先が入力されているメール作成画面が表示されます。

- •「メール作成」を選択した場合は、宛先、題名、本文が入力されています。
- サイトまたはインターネットホームページに接続するとき
 - ① URLを選択 ▶ 「はい」を選択
- URLをブックマークに登録するとき
 - URLにカーソルを合わせて
 3 (3 (3 (4))
 - または「ブックマーク登録」を選択します。
 - ② 保存するフォルダを選択
 - •「ブックマーク登録」を選択した場合は、サイト名も登録されます。
- i アプリを起動するとき
 - ①「i アプリ起動」を選択
- 音声電話、テレビ電話、プッシュトークをかけるとき
 - ① 電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ 🖦 ▶ 「はい」を選択
 - 条件を設定して電話をかけられます。→P55
- 静止画ファイルを保存するとき
 - ①静止画ファイルを選択 ▶ 「保存」を選択
 - 「表示」を選択すると、静止画ファイルが表示されます。
 - ②各項目を選択して設定 ▶ () ▶ 静止画の保存先を選択 設定項目の詳細→P338
- メロディデータを保存するとき
 - ① メロディデータを選択 ▶ 「保存」を選択
 - 「再生」を選択すると、メロディデータが再生されます。
 - ②表示名を入力 ▶ ⑤ メロディデータがメロディ内の「データ交換」フォルダに保存されます。

お知らせ

- カメラ起動中やバーコードリーダーに対応している i アプリから、バーコードリーダーの起動もできます。 i アプリから起動した場合、読み取ったデータは i アプリで保存、利用されます。
- 読み取ったデータのファイル名は、読み取り日時+ファイル項番+拡張子になります。拡張子は JAN コードの場合「jan」、QRコードの場合「qr」になります。たとえば、2005年11月27日10時9分にJANコードを読み取った場合は「20051127100900.jan」になります。すでに同じ日時で保存したデータがある場合は、ファイル項番が+1されます。ただし、日付・時刻が設定されていない場合は「-------」+ファイル項番+拡張子になります。ファイル名は変更できません。

i モード/ i モーション

| i モードとは | 188 |
|--|-----|
| サイトを表示する | |
| サイトを表示する | 193 |
| サイトの見かたと操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 195 |
| マイメニューを使う<マイメニュー> | 197 |
| i モードパスワードを変更する <i モードパスワード変更=""></i> | 198 |
| インターネットホームページを表示する <インターネット接続> | 198 |
| ホームページやサイトを登録してすばやく表示する <ブックマーク> | 199 |
| サイトの内容を保存する<画面メモ> | 202 |
| サイトから画像やメロディなどをダウンロードする | |
| サイトから画像をダウンロードする<画像保存> | 203 |
| サイトからメロディをダウンロードする <i メロディ=""></i> | 204 |
| サイトから PDF データをダウンロードする | 204 |
| サイトからキャラ電をダウンロードする | 205 |
| サイトからトルカをダウンロードする | 206 |
| i モードの便利な機能 | |
| i モードの便利な機能 | 206 |
| i モードの設定を行う | |
| i モードの設定を行う < i モード設定> | 208 |
| メッセージサービスを利用する | |
| メッセージR/Fを受信したときは<メッセージR/F受信> | 210 |
| 保存されているメッセージR/Fを表示する | |
| <メッセージR/メッセージF> | 211 |
| 証明書を利用する | |
| 証明書を操作する | 214 |
| i モーションを利用する | |
| i モーションとは | 216 |
| サイトから i モーションを取得する | 216 |
| i モーションの自動再生と取得するタイプを設定する | |
| くi モーション設定> | 219 |

i モードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、iモードメールなどのオンラインサービスを利用できます。

■ サイト(番組)接続

i モードメニューからメニューリストを選択して、天気、ニュースなどIP(情報サービス提供者)が提供する各種オンラインサービスをご利用いただけます。さらにゲームや待受画像をダウンロードして楽しめます。


■ インターネット接続

i モード端末にインターネットホームページのアドレス (URL) を直接入力することで、i モード対応のさまざまなインターネットホームページを閲覧できます。

■ iモードメール

i モード端末どうしだけでなくインターネットのメールアドレスを持っている人となら誰とでもe-mailのやりとりが全角で最大5000文字までできます。さらにデコメールや静止画像、動画を送受信して楽しいメールのやりとりができます。

サービスのしくみ

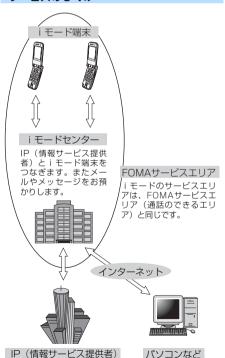

 iモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 お申し込みに関するお問い合わせは、取扱説明書裏 面をご覧ください。

お知らせ

- 新規でFOMAサービスをご契約いただきますと、当日からすべてのサービスが利用できます。
- movaサービス(iモードをご契約)からFOMAサービスへ契約を変更された場合、movaサービスで利用していたマイメニューの内容は引き継がれます。ただし、サイトによってFOMAにマイメニューが引き継がれないサイトもありますので、その場合は再登録が必要です。また、マイメニュー引継対応サイトについては、iMenuのお知らせ&ヘルプで確認できます。
- i モードは送受信した情報量 (パケット数) に応じて 課金されるサービスです。本取扱説明書においては、 料金に関する情報は記載しておりません。ご利用料金 などについては、『i モード操作ガイド』をご覧くだ さい。
- i モードのサービス内容は変更する場合があります。 詳細は『 i モード操作ガイド』をご覧ください。

サイト(番組)接続

簡単なキー操作でサイトに接続して、IP(情報サービス提供者)が提供する各種オンラインサービスを利用できます。

たとえば銀行の残高照会や振込、チケット予約、 ニュース、辞書検索、着信メロディのダウンロードな ど、さまざまなオンラインサービスがあります。

サイトを表示するには

i モードセンターに接続すると、最初に i Menuが表示されます。ここから、各サイト(番組)や週刊 i ガイドなどにアクセスします。

• サイトの表示方法→P193



※ 画面はイメージです。設定によっては、表示が異なる場合があります。

1マイメニュー

よく利用するサイトを登録しておくと、次回から簡単にサイトに接続できます。 →P197

i Menu内の有料サイトなどは自動的に登録されます。登録可能な件数は45件です。

2 週刊 i ガイド

新着サイトやおすすめサイトなど最新のサイト情報を毎週月曜日から金曜日までの毎日更新して掲載します。

3 メニューリスト

すべてのサイトをジャンル別、地域別に紹介するリストです。ここから見たいサイトを選んで接続できます。

サイト(番組)を提供します。

4とくするメニュー

楽しいキャンペーン情報、プレゼントやお得な割引 クーポン情報などが掲載されています。毎週情報が 更新されます(提供:D2コミュニケーションズ)。

5 i エリア

今いる場所やその周辺に関する天気、地図、タウン 情報などを簡単にご利用になれます。

6 かんたん検索

ゲーム、待受画面などのカテゴリからキーワード検 索などで簡単にサイトを検索できます。

i アプリサーチ

情報料が無料のiアプリやゲームなど、目的別 に紹介しているメニューです。

便利サイトサーチ

メニューリストの中から、日常的に利用できる 便利なサイトを利用シーン別に合わせて紹介し ているメニューです。

7 マイボックス

サービスを提供するお店やサイトにあらかじめ登 録することにより簡単にアクセスできる会員向け のサービスです。

8 オプション設定

i モードメールの設定や i モードパスワードの変 更などを行います。

9 お知らせ&ヘルプ

ドコモからのお知らせや i モードの利用方法、ご利 用規則などを掲載しています。

■料金&お申込

料金の確認やお支払い、ご契約内容の変更や各種 サービスのお申し込みができます。

ENGLISH

i Menuを英語表記に変更できます。

お知らせ

- サイトによっては、利用するために情報料が必要なも の (i モード有料サイト) があります。
- IP (情報サービス提供者) が提供するサービスには、 ご利用の際に別途お申し込みが必要なものがありま
- が点滅していても、 i モードセンターとの通信が終 了しているときは、パケット通信料はかかりません。
- デュアルネットワークサービスご契約の場合、i Menu 画面などが一部異なります。

こんなこともできます

■ i チャネル

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を、ド コモまたはIP(情報サービス提供者)が i モード 端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面に テロップとして流れたり、(カッツ) を押すことで見ら れるチャネル一覧に表示されます。さらにチャネ ル一覧でお好きなチャネルを選択することによ り、リッチな詳細情報を取得できます。

対応機種・・・ i チャネル対応機種でご利用いただ けます。詳細は『iモード操作ガイド』をご覧く ださい。

■ i モーション

i モードのサイトから映像や音を i モード端末で 取得し、再生したり、待受画面として楽しんだり できます。

i モーションを取得する→P216 i モーションを再生する→P312 i モーションを自動再生設定する→P219

i モード端末 i モードヤンター i モーション ニュースなどの 映像や音楽など

IP(情報サービス提供者)

■ 着モーション/着うた®

i モードのサイトから i モーションを i モード端 末で取得し、着信音や着信画像に設定できます。メ ロディだけではなく、お好きな歌手の歌声なども 着信音としてご利用いただけます。ただし、一部 の対応していない i モーションは着モーションに 設定できません。

着モーションを設定する→P120、P314

「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエン タテインメントの登録商標です。

■ i アプリ

i アプリをサイトからダウンロードすることによ り、iモード端末がより便利になります。たとえ ば i モード端末にさまざまなゲームをダウンロー ドして楽しんだり、株価情報の i アプリをダウン ロードして、株価を定期的に自動チェックしたり できます。さらに、地図のi アプリでは必要なデー タだけをダウンロードするため、スムーズなスク ロールができます。

i アプリをダウンロードする→P279 i アプリを起動する→P280 i アプリを自動起動する→P287

■ i アプリ待受画面

i アプリ待受画面では、i アプリを待受画面とし て利用でき、そのままメールを受信したり、電話 をかけたりもできます。ニュースや天気の最新情 報を待受画面に表示したり、お好みのキャラクタ にメール受信やアラームを知らせてもらったり、 より便利な待受画面にすることもできます。

i アプリ待受画面を設定する→P128、P288

■ i アプリDX

i アプリDXは、i モード端末の情報 (メールや発 着信履歴、電話帳データなど)と連動することに より、お好みのキャラクタ画面でメールを作成し たり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの 着信かを知らせたり、メールと連動して株価など の欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイム に更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく 利用できます。

i アプリDX→P278

■ 3Dサウンド

3Dサウンド対応 i モード端末では、ステレオス ピーカー (またはステレオイヤホンヤット) によ り立体的に広がりのある音や空間的に移動する音 を作り出すことができます。3Dサウンド対応のコ ンテンツでは臨場感あふれる i アプリのゲーム、 i モーションや着信音などをお楽しみいただけま す。

■ キャラ雷

テレビ電話利用時に、相手のテレビ電話対応端末 に、自分の映像を映す代わりにキャラクタを表示 させ、キャラクタが音に反応して口を動かしたり、 キー操作でキャラクタを動作させたりできます。 お好きなキャラクタをダウンロードしてそのまま 待受画像に設定したり、そのキャラ電を撮影した 静止画ファイル、動画ファイルを待受画像に設定 したり、メールに添付して送信することもできま す。ただし、メールへの添付やFOMA端末外への 出力が禁止されている画像ファイル、動画ファイ ルは送信できません。

キャラ雷をダウンロードする→P205


キャラ電の確認→P319

キャラ電を設定する→P81、P87、P321 キャラクタの操作方法→P319

キャラ電の撮影→P320

テレビ電話対応端末

テレビ電話対応端末

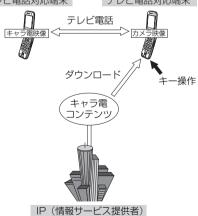

■ 赤外線通信機能

赤外線通信機能が搭載された携帯電話、パソコン などと、電話帳やメール、ブックマークなどを送 受信できます。※

また、i アプリで赤外線通信を利用することによ り、赤外線诵信機能が搭載された機器と連動して、 より広がった使いかたができます。たとえば携帯 電話をテレビのリモコンや会員証などとして利用 できます。

※: 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭 載されていても通信できないデータがありま

赤外線通信モードにする→P291、P340


■ SSL通信

SSLとは認証技術と暗号技術を使用して、プライ バシーを守ってより安全にデータ诵信を行う方式 のことです。SSLページではデータを暗号化して 送受信することにより、通信途中での盗聴やなり すまし、書き換えを防止し、クレジットカード番 号や住所などお客様の個人情報をより安全にやり とりできるようにしています。

SSL通信には、i モード端末からの特別な操作なし に、端末内のCA証明書を利用し、SSLに対応した サイト(SSLページ)を表示するものと、FirstPass センターからダウンロードしたユーザ証明書を利 用し、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示 するものの2つがあります。なお、サイトによって 使用する証明書は異なります。→P214

i モード端末に保存されているCA証明書を利用 する→P214

FirstPassのユーザ証明書を利用する→P214

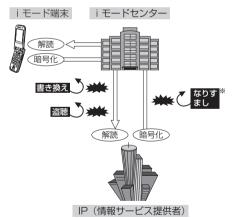

※: なりすましとは、第三者がサイトになりすま して、不正にお客様の情報を入手したりする ことです。

■ FOMAカード動作制限機能

お客様情報(電話番号、電話帳(一部)など)を 格納しているFOMAカードを、iモード端末に挿 入することによって、サイトからダウンロードし たり、メールで取得したメロディ、静止画、iモー ションなどのファイルの動作を制限し、IP(情報 サービス提供者)から提供された情報を保護する 機能です。この機能によって、別のFOMAカード に差し替えたり未挿入の状態でiモード端末の電 源を入れた場合、取得したファイルの再生や表示 ができなくなります。→P38

- ※ カメラ機能によりお客様が撮影した静止画や動画、外部メモリから i モード端末内に保存したファイルは、本機能の対象外となります。
- ※ 着信音や待受画面設定などを i モード端末に設定していた場合、本機能により設定がお買い上げ時の状態になります。

■ i メロディ

サイトから最新の曲やお好みの曲を i モード端末 にダウンロードし、着信音として利用できます。 →P204

■ i アニメ

サイトからお好みのアニメーション画像を i モード端末にダウンロードし、待受画像や着信画像に表示できます。→P126、P131、P203

■ Flash[™]

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。多彩なアニメーションや表現力豊かなサイトを利用できます。また、Flash画像を利用した画像を i モード端末にダウンロードし、待受画面に設定できます。

Flash画像によっては、お客様の i モード端末の端末情報データを参照できるものがあります。利用する登録データには次のものがあります。

- 電池残量

- 受信レベル

- 時刻情報

- 着信音量調整

- バイリンガル設定

- 機種情報

■ メッセージサービス

メッセージサービスは、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様の i モード端末に届くサービスです。メッセージサービスにはメッセージB(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

| メッセージ | メッセージサービスを提供する | |
|----------|----------------|--|
| リクエスト | サイトでお申し込みいただく | |
| (メッセージR) | と、欲しい情報が自動的に届け | |
| | られるメッセージです。 | |
| メッセージフリー | パケット通信料が無料で届けら | |
| (メッセージF) | れるメッセージです。 | |

メッセージサービスの受信方法→P210、P243

- ・メッセージF(フリー)の設定について、2004年10月1日以降にFOMAの新規ご契約と同時に i モードをお申し込みの場合は、メッセージF設定の初期設定が「受信する」になっています。 お客様が受信を希望されない場合は、メッセージ F設定をお客様自身で「受信しない」に設定を変更していただく必要がありますので、ご了承ください。
 - ※ 上記の場合以外のお客様がメッセージFをご利用になるには、あらかじめオプション設定からの受信設定が必要です。初期設定では、「受信しない」に設定されています。
- お客様の i モード端末の電源が入っていない、圏 外などで受信できないときは、メッセージR/Fは i モードセンターに保管されます。
- i モードセンターでのメッセージR/Fの保管件数、 保管期間は次のとおりです。最大保管期間を過ぎた メッセージR/Fは削除されます。最大保管件数を超 えると、古いものから順に削除されます。

| メッセージ名 | 最大保管件数 | 最大保管期間 |
|--------|--------|--------|
| メッセージR | 300件 | 72時間 |
| メッセージF | 300件 | 72時間 |

i モードセンターに保管されたメッセージR/Fは、 i モード問合せにより受信できます。→P243

■ トクだねニュース便

メッセージR (リクエスト) 機能を利用し、ニュースや天気などの情報を i モード端末にドコモが配信するサービスです。

トクだねニュース便はお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込み完了後、自動的にマイメニュー登録され、マイメニューからアクセスしても同じ情報を見られます。

メッセージRの画面の見かた→P212

■ i モードパスワード

有料サイトのお申し込みやマイメニューの登録/解除、iモードメールの設定などを行うときにはiモードパスワードが必要です。ご契約時は「0000」に設定されていますが、安全のためお客様独自の4桁の数字に変更してください。→P198

i モードパスワードは他人に知られないように十分 にご注意ください。

インターネット接続

インターネットホームページのアドレス(URL)を入力することにより、インターネットに接続し、iモード対応のインターネットホームページを表示できます。

• 表示方法→P198

お知らせ

- i モード対応のインターネットホームページ(i モード対応のタグなどで作成されたホームページ)以外は正しく表示されない場合があります。
- ・パソコン上での表示とは異なる場合があります。
- URLが512文字を超えるインターネットホームページは、表示できない場合があります。

iモードのご使用にあたって

- サイト(番組) やインターネット上のホーム ページ (インターネットホームページ) の内 容は、一般に著作権法で保護されています。 これらサイト(番組)やインターネットホー ムページから i モード端末にダウンロードし た文章や画像などのデータを、個人として楽 しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるい は全部をそのまま、または改変して販売、再 配布することはできません。
- i モード端末に保存されている内容(メール、 メッセージR/F、画面メモ、i アプリ、i モー ション)やブックマークなどの登録内容は、 i 干ード端末の故障、修理やその他の取り扱 いによって消失する場合がありますので、重 要なデータは控えをとっておくことをおすす めします。万一、保存されている内容や登録 した内容が消失した場合、当社としては責任 を負いかねますので、あらかじめご了承くだ
- i モード端末の修理などを行った場合、i モー ド、i アプリ、i モーションでダウンロードし た情報は、一部を除き著作権法により新しい携 帯電話への移行を行っておりません。また、別 のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカー ドを未挿入のまま電源を入れたりした場合、機 種によってサイトからダウンロードした静止 画、i モーション、メロディやメールで送受信 した添付ファイル (静止画、動画、メロディ)、 画面メモおよびメッセージB/Fなどは表示、再 生できません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されている データを待受画面や着信音などに設定してい ると、別のFOMAカードに差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたり すると、設定内容はお買い上げ時の状態にな ります。データをダウンロードしたときに使 用したFOMAカードを差し込むと、設定は元 の状態に戻ります。


お知らせ

- パソコンをお持ちの場合は、データリンクソフトと FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、メー ル、ブックマークなどの内容をパソコンに保管できま
- miniSDメモリーカード (別売) にメール、ブックマー クなどの内容を保存できます。

サイトを表示する

i モードに接続して、さまざまなサイトを表示します。

Q • 1.5/@

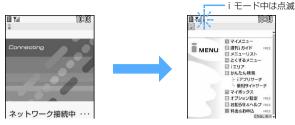

- 接続中画面で(●)を押すと、接続を中止します。
- サイト表示中に (8元) を 1 秒以上押すと、 i モードが切断されます。
- 1、2 などの番号付きの項目は、項目に対応する番号のキーを押して選択します(ダイレクトキー機能)。ただし、サイトによっては選択できない場合があります。

🤈 「③メニューリスト」を選択



ページ読み込み中に®を押すと、ページの読み込みを中止します。

? 表示する項目を選択

サイトに接続されます。以降同様にして目的のページを表示します。

サイトの表示が終了します。

お知らせ

- ・サイト表示中に i Menuに戻る場合は®を押し、「i Menu」を選択します。
- ・サイトによっては、項目選択時に次の画面が表示される場合があります。



- サイトから、お客様の携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号が要求されたときに表示されます。「はい」を選択すると、お客様の携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号が送信されます。送信される携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号は、IP (情報サービス提供者) がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者) の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定したりするために使われます。



送信するお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号は、インターネットを経由 してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得される可能 性があります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

- サイトからユーザ名、パスワードの入力を要求されたときに表示されます。サイトのユーザ名、パスワードを入力し、⑧を押します。
- 画像を含むサイトを表示したとき、画像の代わりに次のマークが表示される場合があります。

■ :表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定しているときや、受信中に圏外になるなどで画像を受信できなかったとき

i モードは通信を使ったサービスのため、圏外が表示されているときはご利用になれません。

SSLページに接続する

通常のサイトの表示と同様の操作で、SSLに対応したサイト(SSLページ)を表示できます。

- 日付・時刻が未設定の場合、SSLページによっては接続できないことがあります。
- FirstPass対応ページに接続するには、ユーザ証明書をFirstPassセンターからダウンロードし、FOMAカードに保存する必要があります。

SSLページに接続する

SSLページに接続する場合はSSL通信を開始する旨のメッセージが表示されます。

- SSLページが表示されるとディスプレイ上部に 54 が表示されます。
- SSLページ表示中に証明書を表示するとき

1 (m) > (9X/2) (2ABC)

証明書の内容→P214

SSLページから通常ページに進む

SSLページから通常ページに進む場合は、確認画面が表示されます。

「はい」を選択すると通常ページが表示され、ディスプレイ上部の は が消えます。

FirstPass対応ページに接続する

FirstPass対応ページに接続する場合は、次の画面が表示されます。



「はい」を選択 ▶ PIN2コードを入力

ユーザ証明書が送信され、FirstPass対応ページが表示されます。

• 60秒以内に正しいPIN2コードを入力しないとSSL通信は切断されます。

お知らせ

- SSL通信を行うには、接続サイトとFOMA端末に同じ認証機関が発行した「証明書」という電子情報が必要です。
 →P214
- FirstPass対応ページに接続した際のパケット通信料は、パケ・ホーダイの対象となります。ただし、パソコンと接続してデータ通信を行う場合は、パケ・ホーダイの対象外となります。

最後に表示したページに再接続する<ラストURL>

MENU 25

最後に表示したサイトやインターネットホームページのURLはFOMA端末に記録されています。ラストURLを利用すると、最後に表示したページに簡単に再接続できます。

② ▶ ⑤歳 ▶ ④ [接続]

• ラストURLが記録されていないときは、ラストURLがない旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

• 最後に表示したページによっては、表示できない場合や、異なるページを表示する場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

「Flash画像の表示について


FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flash画像により、サイトの表現力がより豊かになります。

- 表示・効果設定の画像を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像は表示されません。
- Flash画像が表示されているときは、表示動作が通常のサイト表示と異なる場合があります。
- Flash画像によってはガイド行に ♣ が表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができる場合があります。
- Flash画像によっては、画面メモや画像保存をしても画像の一部が保存されないなど、サイトでの見えかたが 異なる場合があります。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。また、正しく動作しないFlash画像は保 存できない場合があります。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash画像によっては効果音が鳴る場合があります。音量は電話着信音の音量設定に従います。効果音を鳴ら さない場合は、(中) (9%2) (3歳) を押し、効果音設定を「OFF」に設定してください。
- バイブレータ設定を「OFF」以外に設定しているときに、Flash画像の効果音が鳴っても振動しません。
- Flash画像によっては、バイブレータ設定を「OFF」に設定しても、再生中にFOMA端末を振動させる場合が ありますのでご注意ください。
- 再生中に30秒以上操作しなかった場合は、一時停止します。再生するには○酚~◎※3、※※3、※※3、(●※3)、 ⑨、・⑤、・⑤、・サイドキー 「▲▼〕 のいずれかのキーを押してください。
- Flash画像を最初から再生する場合は、(**) (回来2) (6本) を押してください。
- Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するためには、表 示・効果設定の端末情報データ利用設定を「利用する」に設定してください。お買い上げ時は、「利用する」に 設定されています。なお、利用する登録データには次のものがあります。
 - 電池残量
- 受信レベル
- 時刻情報

- 着信音量調整
- バイリンガル設定
- 待受画面や着信画面に設定されたFlash画像の効果音は鳴りません。

リンク先や項目を選択する

i モード接続中、サイトによっては次のような操作ができます。

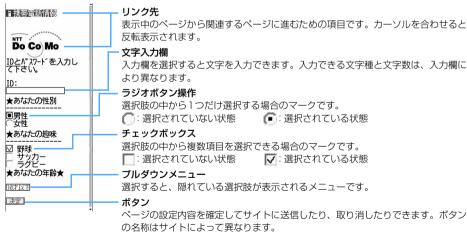

■ リンク先を表示する

- ① (▼) ▶ 項目を選択
 - 画像にリンクが設定されている場合もあります。画像にカーソルを合わせて(枠で囲まれます) すと、リンク先が表示されます。

■ 文字を入力する

- ① 🚺 ▶ 入力欄を選択 ▶ 文字を入力
 - i モードパスワードなどを入力した場合、「*」で表示されることがあります。
 - 文字入力画面で 🗝 🙉 🔊 を押すと、バーコードリーダーで読み取った内容を入力できます。

■ ラジオボタンを選択する

- ① ② ▶ ラジオボタンを選択
- チェックボックスを選択する
 - ① (♥) ▶ チェックボックスを選択
- プルダウンメニューを選択する
 - ① ♥ プルダウンメニューを選択 ▶ ♥ メニュー項目を選択
 - サイトによっては、1つのプルダウンメニュー選択画面で②を押して項目を選択する操作を繰り返して 複数の項目が選択できます。選択後に③を押すと、選択項目がすべて反映された画面に戻ります。

■ ボタンを選択する

① (②) ▶ ボタンにカーソルを合わせて (実線枠で囲まれます) (●)


お知らせ

ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニュー、文字入力欄のそれぞれに入力した内容は、登録したブックマークや画面メモなどには反映されません。

前のページに戻る/進む


FOMA端末は、ページの履歴を最大20件記録しています。ページの履歴を一時的に記録する端末内の場所のことを「キャッシュ」といい、②を押すことで、通信を行わずにキャッシュに記録されたページを表示できます。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、サイトによって必ず最新情報を読み込むように設定されたページを表示したりするときは、②を押すと通信を行います。

FirstPassセンター接続中(→P214)は本機能を利用できません。

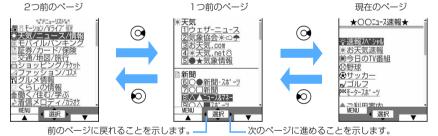

お知らせ

- ページA→B→Cの順に表示(①、②)した後でページAに戻り(③、④)、ページDに進む(⑤)と、ページA→B→Cの表示履歴は消去されます。ページDからページAには戻れますが、さらにページBには戻れません。
- 入力した文字や設定などの情報はキャッシュに記録されません。
- i モードを終了すると、キャッシュに記録された履歴はすべて消去されます。
- Flash画像が表示されている場合は、ページの操作方法が異なることがあります。

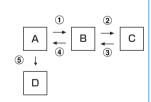

画面をスクロールする

サイトやインターネットホームページ、受信メールやメッセージR/Fなどの内容を表示中に、画面を上下にスクロールします。



- すべての行が表示されていないとき、またはリンク項目が選択できるときはガイド行 に▲や▼が表示されます。

- О を押してスクロールします。押し続けると連続スクロールできます。
- ・ ② を押すと画面単位でスクロールします。押し続けると画面単位で連続スクロールできます。

情報を再読み込みする

ページの情報が正常に受信できなかった場合に、再読み込みを行ってページの情報を受信し直します。

サイト表示中に 🖦 🕨 🗔 🛣

ページの情報が受信され、ページが再表示されます。

URLを表示する

表示中のサイトのURLを表示します。

サイト表示中に 🖦 🕨 🕮 1.50

お知らせ

・URL 履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は、←のを押し、「URL表示」を選択します。

マイメニュー

マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することによって、次回からそのサイトに簡単にアクセスできます。

- マイメニューには最大45件登録できます。登録には i モードパスワードが必要です。
- 有料サイトに申し込むと自動的にマイメニューに登録されます。
- マイメニューに登録できるのはiモードのサイトだけです。ただし、マイメニューに登録できないサイトもあります。登録できないサイトやインターネットホームページを登録する場合はブックマークに登録してください。

マイメニューに登録する

- マイメニューに登録するサイトを表示▶「マイメニュー登録」を選択
 - 各サイトによりページ構成が異なります。項目に対応する番号のキーを押すか、該当する項目を選択してください。
- 2 i モードパスワードの入力欄を選択 ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 「決定」を 選択

入力したパスワードは「*」で表示されます。

ご契約時の i モードパスワードは「0000」に設定されています。

マイメニューからサイトを表示する

▶ ① ▶ ① № ▶ 「①マイメニュー」を選択 ▶ 表示するサイトを選択

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録または削除、メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込みまたは解約、メール設定を行うときは i モードパスワードが必要です。 i モードパスワードは i モードご契約時には「0000」に設定されていますが、安全のためお客様独自の i モードパスワードに変更してください。なお、 i モードパスワードは他人に知られないように十分にご注意ください。

- i モードパスワードの入力欄には、4桁の数字を入力します。入力したパスワードは「*」で表示されます。
- i モードパスワードをお忘れの場合は、ドコモショップなどの窓口において運転免許証などの公的証明書によりご契約者本人であることを確認させていただいた上で、 i モードパスワードを「0000」にリセットさせていただきます。
- ② ▶ ① 1.5 ▶ 「8オプション設定」を選択 ▶ 「2 i モードパスワード変更」を 選択
- 現在のパスワードの入力欄を選択 ▶ i モードパスワードを入力



- ・新パスワードの入力欄を選択 ▶ 新しい i モードパスワードを入力
- / 新パスワード確認の入力欄を選択 ▶ 操作3で入力した i モードパスワードを入力
- 🧲 「決定」を選択

i モードパスワードが変更されます。

 入力した内容に誤りや抜けがあったときは、エラー画面が表示されます。「再入力」を選択して i モード パスワードの設定画面に戻り、操作2から操作し直します。

インターネット接続

MENU 231

インターネットホームページを表示する

インターネットに接続して、iモード対応のホームページにアクセスします。接続する際は、インターネットホームページのアドレス(URL)で指定します。

- Q > 3± 1.%
 - 2回目からは前回接続したURLが表示されます。
- URLを入力 ▶ ⑤ [接続]
 - ・ 半角で最大256文字入力できます。
 - URLによく使う「/」「.」「.」「-」などの記号は、半角英字入力モード時に(ふを繰り返し押すたびに入力できます。また、「http://www.」「.co.jp」「.ne.jp」「.com」「.html」などは、半角英字入力モード時に(発達)を繰り返し押すたびに入力できます。

お知らせ

- サイト表示中にインターネット接続の操作をする場合は←を押し、「Internet」→「URL入力」を選択します。
- インターネットホームページ表示中の操作方法は、 i モードのサイトと同じです。
- ・受信データが1ページの最大サイズを超えたときは、メッセージが表示されます。
 ●を押すとメッセージが消え、受信できた分のデータが表示されます。

FOMA端末は、接続したインターネットホームページのUBI を記録しています。この履歴からインターネット ホームページに接続できます。

• URL 履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。

(○) ► (3歳) (2歳) ► 表示するインターネットホームページのURLを選択

■ URL履歴を削除するとき

- ① URL 履歴一覧で削除する URL にカーソルを合わせて (m) ▶ (4 ♣) (1.5) ▶ 「はい」を選択
 - すべてのURLを削除するときはURL履歴一覧で回(4点) ②応を押し、認証操作を行い、「はい」 を選択します。

お知らせ

• サイト表示中に操作する場合は®を押し、「Internet」→「URL履歴」を選択します。

文字を正しく表示する<文字コード>

FOMA端末でサイトやインターネットホームページを表示する際に、文字を正しく表示させるためには、文字 コードが一致している必要があります。 サイトやインターネットホームページの文字が正しく表示されないとき は、文字コードを変更すると正しく表示できる場合があります。文字コードとは、文字をコンピュータで利用で きるようにするために作られた文字の番号体系のことです。

サイトやインターネットホームページ表示中に (***) (5.3.) (1.3.)

- わります。操作を5回繰り返すと元の表示に戻ります。
- サイトやインターネットホームページを表示した時点では「自動選択」に設定されています。

ブックマーク

ホームページやサイトを登録してすばやく表示する

頻繁に見るサイトやインターネットホームページを、ブックマークに登録しておくと便利です。登 録したブックマークを選択するだけで、すばやく表示できます。

- 最大登録件数→P480
- ブックマークに登録できるのはURL文字数が半角で256文字までのサイトです。ただし、サイトによっては、 ブックマークに登録できない場合があります。

ブックマークに登録する

- ブックマークに登録するサイトを表示 ▶ 🙉 ▶ 🕰 🛈 🏞 ▶ 登録先フォルダを選 択
 - ブックマークは20個のフォルダに分類できます。

お知らせ

- サイト表示中にURL履歴からブックマーク登録するときは←のを押し、「Internet」→「URL履歴」を選択してURL 履歴一覧を表示します。登録するURLにカーソルを合わせて ←を押し、「Bookmark 登録 | を選択します。
- ・画面メモー覧、画面メモ表示画面、URL履歴―覧から操作する場合は←のを押し、「Bookmark登録」を選択します。
- 最大登録件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は上書きするブック マークを選択してください。

ブックマークからホームページやサイトを表示する

MENU 22

(Q) ▶ (2点) ▶ フォルダを選択

• マークの意味は次のとおりです。 一: ブックマークなし ③: ブックマークあり

表示するブックマークを選択

マークの意味→P200「ツータッチサイト登録をする」操作2

■URLを確認するとき

①URLを確認するブックマークにカーソルを合わせて®

お知らせ

・サイト表示中に操作する場合は®を押し、「Bookmark」→「表示」を選択します。

ブックマークのフォルダ名を変更する

- 📘 😡 ▶ 🕮 ▶ フォルダ名を変更するフォルダにカーソルを合わせて 🖦 ▶ 🖼
- **2** フォルダ名を入力 ▶ ⑤ [登録]
 ・ 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

ブックマークのタイトルを変更する

- 登録されているブックマークのURLを変更する操作ではありません。
- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択 ▶ タイトルを変更するブックマークにカーソルを合わせて
- タイトルを変更 ▶ (B) [登録]
 - 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
 - タイトルを入力しないで登録すると、ブックマーク一覧にはURLが表示されます。
 - ブックマーク一覧では、タイトルまたはURLが全角で10文字、半角で21文字まで表示され、ディスプレイに表示しきれない部分は省略されます。

〜ないキー操作でサイトに接続する<ツータッチサイト登録>

ブックマークをツータッチサイト登録すると、待受画面からすばやくサイトやインターネットホームページを表示できます。

ツータッチサイト登録をする

- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択 ▶ ツータッチサイト登録するブックマークにカー ソルを合わせて ○ ▶ ② ②
- 🤈 登録先を選択

アイコンの番号(р 〜 🛐) が、サイト表示に使用するキー(🕼 〜 🙉) に対応しています。登録するキーの番号を選択してください。

ブックマーク一覧で、登録されたブックマークのマークがなから6~6~に変わります。

ツータッチサイトを解除する

- ② ▶ 回※② (1.½) ▶ 解除するブックマークにカーソルを合わせて (1.½) ▶ 「はい」を選択
 - ■ブックマーク一覧から解除するとき

① ② ▶ ② ▶ フォルダを選択 ▶ 解除するブックマークにカーソルを合わせて 🖦 ▶ ② 🚵

ツータッチでサイトを表示する<ツータッチサイト表示>

- - ■ツータッチサイト一覧からサイトを表示するとき
 - ① ② ▶ ⑤※② 1.5 ▶ ブックマークを選択

ブックマークを削除する

ブックマークを1件ずつ削除したり、フォルダ内のブックマークをまとめて削除したり、すべてのブックマークをまとめて削除したりできます。

ブックマークのフォルダは削除できません。

〈例〉ブックマークを1件削除するとき

- ② ▶ ᠌ ▶ フォルダを選択
 - ブックマークを全件削除するとき
 - ① フォルダー覧で 🖘 ▶ ②塩 ▶ 認証操作 ▶ 操作3に進む
 - フォルダ内のブックマークを全件削除するとき
 - ① フォルダにカーソルを合わせて 💬 ▶ ① 🏂 ▶ 認証操作 ▶ 操作3に進む
- ・ 削除するブックマークにカーソルを合わせて (**) ▶ (3.♣) (1.№)
 - ブックマークを複数選択して削除するとき
 - ① 3 2 ブックマークを選択 ▶ ⑤
 - フォルダ内のブックマークを全件削除するとき
 - ① → ③ → ③ → 認証操作
- 🧣 「はい」を選択

お知らせ

・ツータッチサイト登録されているブックマークを削除すると、ツータッチサイト登録も解除されます。

ブックマークを移動/コピーする

保存されているブックマークを別のフォルダに移動したり、miniSDメモリーカードにコピーしたりできます。 また、赤外線通信を利用してブックマークを赤外線通信機能が搭載されている携帯電話やパソコンなどに送信で きます。

〈例〉ブックマークを1件移動するとき

- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択
- - ■複数選択して移動するとき
 - ① № ▶ 6歳 2歳 ▶ ブックマークを選択 ▶ (男)
 - miniSDメモリーカードへ1件コピーするとき
 - ① □ ▶ 6歳 3歳 (1.%) ▶ 「はい」を選択
 - miniSDメモリーカードへバックアップ(全件)するとき
 - ① ▶ 6歳 3歳 2歳 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- ? 移動先のフォルダを選択

ブックマークを並べ替える<ソート>

ブックマーク一覧の並び順(「アクセス日付順」)を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び順は元に戻 ります。

- 並べ替えはすべてのフォルダが対象です。
- ② ▶ ② ▶ フォルダを選択 ▶ 🖦 ▶ 1.5 ~ 45

お知らせ

• タイトルに、全角や半角、英字、漢字、URL表示のものが混在していると、「タイトル名順」の並び順の結果が50音順にならない場合があります。

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトの内容を画面メモとして保存します。

• 最大保存件数→P480

画面メモを保存する

• 保存できる画面メモのファイルサイズは、画面内の画像などを含め1件あたり最大100Kバイトです。

■面メモとして保存するサイトを表示 ▶ 🖦 🕨 🗘 🗓

サイトのタイトルが自動的に保存されます。タイトルがない場合は「無題」として保存されます。

お知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画面メモを削除してください。保護されている画面メモは上書きできません。

画面メモを表示する

MFNU 24

② ▶ ⑷ ▶ 表示する画面メモを選択

マークの意味は次のとおりです。

■: 通常の画面メモ ■: 保護されている画面メモ

• 画面メモ表示中の操作方法は、一部を除きサイト表示中と同じです。→P195

お知らせ

- ・サイト表示中に操作する場合は ➡を押し、「画面メモ」→「表示」を選択します。このとき、文字コードを変更していた場合、サイト表示に戻ると、文字コードは「自動選択」に戻ります。
- ・画面メモ表示中にもう一度Flash 画像を動作させるときは、←のを押し、「表示」→「リトライ」を選択します。

画面メモのタイトルを変更する

タイトルを変更 ▶ ⑤ [登録]

- 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- タイトルを入力しないで登録すると、画面メモ一覧には「無題」と表示されます。

お知らせ

• 画面メモ表示画面から操作する場合は 💬 を押し、「タイトル変更」を選択します。

画面メモを保護する

画面メモを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

• 最大保護件数→P480

〈例〉画面メモを1件保護するとき

Q ► 4 [€] GH

- 画面メモー覧で、保護された画面メモのマークが 圖 から に変わります。
- 複数選択して保護するとき
 ① (**) ▶ ① (2.5) ▶ 画面メモを選択 ▶ (\$\bar{\mathbb{S}}\mathbb{S})
- 保護を1件解除するとき
- ① 保護を解除する画面メモにカーソルを合わせて ◎ ▶ ① 3 ◎ 3 ◎
- 【保護を複数選択して解除するとき① (**) ▶ (1.½) (4.½) ▶ 画面メモを選択 ▶ (②)

■ 保護を全件解除するとき 1 (men) > (1.7/e) (5.2kl)

お知らせ

• 画面メモ表示画面から操作する場合は№ を押し、「保護」または「保護解除」を選択します。

画面メモを削除する

画面メモを1件ずつ削除したり、すべての画面メモをまとめて削除したりできます。

保護されている画面メモは削除できません。画面メモの保護を解除してから削除してください。

〈例〉画面メモを1件削除するとき

- (Q) \ (4 th)
- - 複数選択して削除するとき
 - 全件削除するとき
 - ① (1) (1) ▶ (2点) (3点) ▶ 認証操作
- 「はい」を選択

お知らせ

画面メモ表示画面から操作する場合は®を押し、「削除」を選択します。

画像保存

サイトから画像をダウンロードする

サイトや i アプリなどから、画像やフレームなどをFOMA端末に保存します。保存した画像はマ イピクチャから表示したり、待受画面などに設定したりできます。

- 保存できる画像のファイルサイズは1件あたり最大100Kバイトです。
- GIF形式、JPEG形式、Flash形式の画像を保存できます。
- 最大保存件数→P480

〈例〉サイトからダウンロードするとき

画像のあるサイトを表示 ▶ 🖦 ▶ 🖼 (1 🔊 ▶ 保存する画像を選択



■ サイトの背景画像を保存するとき

1) 背景画像のあるサイトを表示 ▶ (®) ▶ (6.5.) (2.4.)

各項目を選択して設定

- サイトからダウンロードした画像ファイルは、ファイル制限を変更できません。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限に「あり」と表示)は、表 示名以外は変更できません。
- 🝙 を押すと画像の利用先一覧が表示され、待受画面などに設定できます。→P307
- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ファイル名は半角英数字と「.」「-」「_」で最大36文字入力できます。ファイル名の先頭に「.」 は使用できません。
- コメントは全角・半角を問わず最大100文字入力できます。
- フレーム候補、スタンプ候補を設定する場合は、設定する項目を選択し、(1.3%)または(2.4%)を押します。

お知らせ

- 画像によっては正しく表示できない場合があります。
- ・画像入りのサイトを表示する際、画像の横幅がディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像ファイルによっては選択できない項目があります。
- 横縦(または縦横)のサイズが、GIF形式で640×480、JPEG形式で1728×2304より大きい画像は保存でき ません。また、JPEGの種類によっては保存できない場合もあります。
- 横縦(または縦横)のサイズが352×288より大きい画像はフレーム候補にできません。 横縦(または縦横)のサイズが240×320以上の大きい画像はスタンプ候補にできません。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存 する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。削除する前に、画像一覧で(圏)を押すと 画像を表示し、一を押すと画像の詳細情報を表示できます。

i メロディ

サイトからメロディをダウンロードする

サイトからメロディをダウンロードし、FOMA端末に保存します(iメロディ対応)。保存したメ ロディを再生したり、着信音に設定したりできます。

- 保存できるメロディのサイズは1件あたり最大100Kバイトです。
- SMF形式、MFi形式のメロディを保存できます。
- 最大保存件数→P480

メロディのあるサイトを表示 ▶ ダウンロードするメロディを選択

ダウンロード中に(®)を押すと、ダウンロードを中止します。

「保存」を選択

- メロディを再生して確認するには、「再生」を選択します。
- メロディを保存しないときは、「戻る」を選択して確認画面で「いいえ」を選択します。

表示名を入力 🏲 🖫 [保存]

ダウンロードしたメロディは、メロディ内の「i モード」フォルダに保存されます。→P322

表示名は全角で最大25文字、半角で最大50文字入力できます。

お知らせ

- メロディによっては正しく再生できない場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、メロディを削除するかどうかの確認画面が表示され ます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。削除する前に、メロディ 一覧で®を押すとメロディを再生し、®を押すとメロディの詳細情報を表示できます。

サイトからPDFデータをダウンロードする

サイトからPDFデータをダウンロードし、表示したり、保存したりします。

- 保存できるPDFデータのサイズは1件あたり最大2Mバイトです。
- 最大保存件数→P480

PDFデータのあるサイトを表示 ➤ ダウンロードするPDFデータを選択

PDFデータがダウンロードされ、表示されます。

PDFデータ表示中の操作方法→P348「PDFデータを表示する | 操作3

- ダウンロード中に(●)を押すと、ダウンロードを中止します。
- 部分的にダウンロードしたPDFデータの残りをダウンロードする場合は、← (同識)を押します。

■ PDFデータにパスワードが設定されているとき

パスワードの入力画面が表示されます。

- ①パスワードを入力
 - 文字の入力方式を切り替えるには、③を押して、英字の場合は(音)、数字の場合は(音)、記号の場合は(1条)、定型文の場合は(7条)を押します。
 - (型)を押すと、半角の記号一覧を表示できます。
- ② 🖫 を押す
- 2 menu > @abc

2 表示名を入力 ▶ 🖁 ▶ 保存先を選択

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- ガイド行に「miniSD」が表示された場合に(中を押すと、miniSDメモリーカードに保存できます。
- すべてのページをダウンロードしていなくても、ダウンロードしたところまで保存されます。

お知らせ

- 500K バイトより大きい PDF データをダウンロードしようとすると、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。
- 2Mバイトより大きいPDFデータをダウンロードしようとした場合、最大サイズを超えているためダウンロードできない旨のメッセージが表示され、ダウンロードできません。
- 同じPDFデータをもう一度ダウンロードした場合、しおりやマークの内容が異なるときは、異なるしおりやマークが 追加で保存されます。ただし、しおりやマークの合計がそれぞれ10件を超えると、最大登録件数を超えている旨の メッセージが表示されます。画面の指示に従って登録可能件数になるまでしおりやマークを削除してください。
- 同じPDFデータをもう一度ダウンロードして保存する場合、PDFデータによっては、PDFデータを上書きするかどうかの確認画面が表示されます。上書きする場合は「はい」を選択します。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、FOMA端末またはminiSDメモリーカードに保存されているPDFデータを削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているPDFデータを削除してください。miniSDメモリーカード内のPDFデータを削除するときはネットワークが切断されます。削除する前に、PDFデーター覧で←を押すとPDFデータの詳細情報を表示できます。
- ●を押してダウンロードを中止したり、通信が切断されたりして、途中までしか保存していないPDFデータは、保存 先の一覧画面に ② で表示されます。マークを選択するともう一度ダウンロードが開始され、ダウンロードに成功する とPDFデータが表示されます。ただし、PDFデータによっては再ダウンロードや表示ができない場合があります。

サイトからキャラ電をダウンロードする

サイトからキャラ電をダウンロードしてFOMA端末に保存します。保存したキャラ電はテレビ電話で自分の映像の代わりに送信したり、待受画面に設定したりできます。

- 保存できるキャラ電のサイズは1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大保存件数→P480

1 キャラ電のあるサイトを表示 ▶ ダウンロードするキャラ電を選択

- ダウンロード中に(場)を押すと、ダウンロードを中止します。
- 🤈 「保存」を選択
 - キャラ電を表示して確認するには、「表示」を選択します。
 - キャラ電を保存しないときは、「戻る」を選択して確認画面で「いいえ」を選択します。
- ・ 各項目にカーソルを合わせて入力 ► ⑤ [保存]

ダウンロードしたキャラ電は、キャラ電内の「i モード」フォルダに保存されます。→P319

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- コメントは全角・半角を問わず最大100文字入力できます。

お知らせ

・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、キャラ電を削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているキャラ電を削除してください。削除する前にキャラ電削除画面で ③を押してキャラ電を表示したり、← を押してキャラ電の詳細情報を表示したりできます。

サイトからトルカをダウンロードする

サイトからトルカをダウンロードしてFOMA端末に保存します。保存したトルカは、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。

- 保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイトです。トルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- 最大保存件数→P480
- ▶ トルカのあるサイトを表示 ▶ ダウンロードするトルカを選択
 - ダウンロード中に(関)を押すと、ダウンロードを中止します。
- 🤈 「保存」を選択

ダウンロードしたトルカは、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。→P300

- トルカを表示して確認するには、「プレビュー」を選択します。
- トルカを保存しないときは、「戻る」を選択して確認画面で「いいえ」を選択します。

i モードの便利な機能

表示中の画面に電話番号やメールアドレス、URLがあるとき、これらを選択して音声電話やテレビ電話、プッシュトークをかけたり(Phone To/AV Phone To)、i モードメールを作成したり(Mail To)、サイトに接続したり(Web To)できます。また、これらの情報を電話帳に登録することもできます。

サイトによっては、利用できない機能があります。

Phone To(AV Phone To)・Mail To・Web To機能を使う

- サイトを表示 > 電話番号、メールアドレス、URLにカーソルを合わせる
 - カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレス、URLのみ選択できます。
- 🤈 🌘 [選択] を押す
 - Phone To (AV Phone To) のとき
 - ① 発信条件を設定 ▶ 🐑 ▶ 「はい」を選択 設定した内容で電話がかかります。 条件を設定して電話をかける→P55
 - Mail Toのとき
 - ① i モードメールを作成して送信選択したメールアドレスに i モードメールが送信されます。i モードメールの作成・送信方法→P227
 - Web Toのとき

サイトに接続されます。

お知らせ

• 複数のメールアドレスが続けて表示されている場合、Mail To機能を利用できないことがあります。

URLをコピーする

表示中のサイトや画面メモのURLをコピーします。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面などの入力欄に貼り付けられます。

コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると前にコピーした文字は上書きされます。

〈例〉サイトのURLをコピーするとき

サイトのURLを表示 ▶ ^(**) ▶ 1.½

URLを表示する→P197

7 コピーする範囲の開始位置を選択 ▶ 終了位置を選択

- 全文を選択する場合は(®)(●)を押します。
- 開始位置を指定し直すときは(カッツ)を押します。
- 開始位置指定後に(®)または(®)を押すとカーソルが文頭、または文末に移動します。
- 3 貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける 文字の貼り付け方法→P427

お知らせ

- ・URL履歴一覧、ブックマーク一覧、ツータッチサイト一覧、画面メモ一覧から操作する場合は ← を押し、「URLコピー」を選択します。これらの画面から操作する場合はURL全体がコピーされます。
- ・表示中のサイトのURLをメールに貼り付けるには、サイト表示中に ← を押し、「メール作成」を選択します。表示中のサイトのURLが本文に貼り付けられてメール作成画面が表示されます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する<電話帳登録>

表示中の画面(サイト、画面メモ、メッセージR/F)の電話番号やメールアドレスを電話帳に新規に登録したり、 登録済みの電話帳データに追加したりできます。

- サイトによっては、画面に表示されている項目以外の情報も登録できる場合があります。
- 〈例〉サイト画面に表示されている電話番号やメールアドレスを新規登録するとき
- 電話番号やメールアドレスがあるサイトを表示
 - カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレスのみ登録できます。
- う 登録する電話番号やメールアドレスにカーソルを合わせて → 日心 1.5
 - 登録済みの電話帳データに追加するとき
 - ① 登録する電話番号やメールアドレスにカーソルを合わせて 🖦 ▶ 🙉 🖧
- 1.参または②
 - 登録済みの電話帳データに追加するとき
 - 1 (1.½) または (2点)
 - ② 更新する電話帳データを選択
- ___ 名前などを設定 ▶ ⑧ [登録]
 - 登録済みの電話帳データに追加した場合は、内容を確認して登録してください。
 電話帳の登録方法→P103、P105

お知らせ

- 登録済みの電話帳データに追加すると、以前に登録した内容が変更される場合があります。
- ・画面メモ表示画面から操作する場合は●を押し、「電話帳」を、メッセージR/F詳細画面から操作する場合は●を押し、「登録」を選択します。

URLを電話帳に登録する

ブックマーク一覧や画面メモ一覧からURLを電話帳に新規に登録したり、登録済みの電話帳データに追加したりできます。

- 〈例〉ブックマーク一覧から新規登録するとき
- 9 登録するブックマークにカーソルを合わせて ▶ 日心 1.%
 - 登録済みの電話帳データに追加するとき

名前などを設定 ▶ ⑧ [登録]

- を押して「その他」の画面を表示するとURLが確認できます。
- 登録済みの電話帳データに追加した場合は、内容を確認して登録してください。 電話帳の登録方法→P103

お知らせ

・ 画面メモ一覧から操作する場合は ● を押し、「電話帳」を選択します。

i モード設定

i モードの設定を行う

i モード接続に関する各種機能を設定します。

接続待ち時間を設定する<接続待ち時間設定>

MENU 295

お買い上げ時 60秒間

i モードセンターに接続するまでの最大待ち時間を設定します。接続が正常に行われないときなどに、設定した 時間で自動的に接続が中断されるため、キー操作で中断する必要はありません。











お知らせ

• 「無制限(設定なし)」に設定していても、電波状況などにより i モードセンターとの接続が中断される場合がありま

i モードから接続先を変更する<ISP接続通信>

MFNU 296

お買い上げ時 i モード (FOMAカード)

※ドコモの i モードサービスをご利用の場合は、設定を変更する必要はありません。

ISP接続通信とは

ドコモの i モード端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)への接続ができます。プロバイダ に接続した際にパケット通信料がかかります。

- ISP接続を行った際のパケット通信は、パケ・ホーダイの対象とはなりませんのであらかじめご了承ください。
- 通信中は接続先を設定、変更できません。
- ※ ドコモへの新たなお申し込みは不要です。

プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内 容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については各プロバイダにお問い 合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかる場合がありますが、ドコモからご請 求することはありません。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様の電話番号がサイトを提供するプロバイダに通知される場合が あります。
- 登録できる接続先は最大10件です。

(♀) ▶ ⑸※シ)⑸灬 ▶ 編集するユーザ設定にカーソルを合わせて⑽)

- i モード契約時の接続先は、ご契約いただいた地域により異なります。
- i モードを利用する設定に戻すとき
 - i モード (FOMAカード)」を選択 ▶ 操作4に進む
- 以前に設定した接続先に変更するとき
 - ①接続先を選択 ▶操作4に進む

認証操作 と各項目を選択して入力 と (衆)

- 接続先名称は全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
- 接続先は半角英数字で最大99文字入力できます。
- 接続先アドレス、接続先アドレス2は半角英数字で最大30文字入力できます。
- 接続先アドレス2は i チャネルの接続先です。
- 一のを押すと、すでに入力した項目の内容を一括削除できます。

編集した接続先を選択

③ 「登録」を押す

お知らせ

接続先を変更すると、jチャネルの情報が初期化され、待受画面にjチャネルのテロップは表示されなくなります。 また、 j チャネルの情報が自動更新されない場合があります。待受画面で (๑๐๐) を押して j チャネル一覧を表示する と、最新の情報を受信し、テロップも表示されます。

画像表示/照明/効果音を設定する<表示・効果設定>

MENU 292

お買い上げ時 画像、アニメーション:表示する 端末情報データ利用設定:利用する 照明設定:常灯 効果音設定:ON サイトや画面メモ、メッセージR/Fなどの内容を表示したときの画像や照明、効果音(Flash再生時)を設定し ます。

(②) ▶ (回※②) (②ぶ) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (份) [登録]

: 画像を表示するかどうかを設定します。 画像

> •「表示しない」に設定すると、画像や Flash 画像も表示されず、 が表示されます。ま た、アニメーション、端末情報データ利用設定は設定できません。

アニメーション

- : アニメーションを表示するかどうかを設定します。
 - 「表示しない」に設定すると、アニメーションの最初のコマが表示されます。

端末情報データ利用設定

: Flash画像を表示するときにFOMA端末内の登録データを利用するかどうかを設定します。

照明設定 : ディスプレイの照明方法を設定します。

「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従います。

「常灯」に設定すると、サイトなどの表示中はディスプレイの照明が常時点灯します。

効果音設定: Flash効果音を再生するかどうかを設定します。

お知らせ

- サイト表示中に操作する場合は(m)を押し、「表示」→「表示・効果設定」を選択します。
- ・画像を「表示しない」に設定すると、iモードメールにWeb To機能を使用して添付されてきた画像の保存や表示も できなくなります。
- アニメーションを「表示しない」に設定してもFlash画像は再生されます。
- ・画像の設定は、メッセージR/Fの本文に組み込まれている画像の表示/非表示にも反映されます。この設定は、添付 ファイルとして添付されている画像の表示/非表示には影響しません。また、効果音設定のON/OFFもメッセージ R/Fには影響しません。
- ・端末情報データ利用設定を「利用する」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着信音量調整、バイリン ガル設定、機種情報がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に 知得される可能性があります。


メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信したときは

メッセージR/Fを受信すると画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。受信したメッセージR/FはFOMA端末に保存されます。

• 最大保存件数→P480

メッセージR/Fを受信

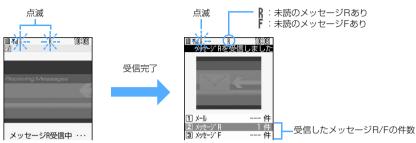

メッセージRを受信中のときは ∰ と ¶ が、メッセージFを受信中のときは ∰ と ¶ が点滅し、「メッセージF受信中…」または「メッセージF受信中…」と表示されます。

メッセージR/F着信音が鳴り、着信ランプが点灯または点滅して受信結果画面が表示されます。

- メッセージ受信中画面で
 を押すと受信を中止します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。→P31
- メッセージ自動表示で設定したメッセージを受信した場合は、受信結果画面が表示されてから何も操作しないでいると、受信前の画面に戻る前に、未読メッセージR/Fの内容が表示されます。メッセージ自動表示で設定されていないメッセージや「表示しない」に設定してメッセージを受信した場合は、受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないでいると自動的に受信前の画面に戻ります。それより前に受信前の画面に戻すときは(中でで)を押します。

■ 受信に失敗したとき

受信結果画面の「メッセージR」「メッセージF」の後ろに「 \times 」が表示されます。受信し直すには、 i モード問合せを行ってください。

お知らせ

- ・受信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面は表示されません。→P266
- 次のような場合に送られてきたメッセージB/Fはi モードセンターに保管されます。
- ・ 次のような場合に送られてきたメッセーシR/Fは「モートセンターに床 - 雷源がOFFのとき - テレビ電話中 - プッシ
 - テレビ電話中 プッシュトーク通信中 セルフモード中

- SMS受信中

- FirstPassセンター接続中
- 受信に失敗したとき i モード圏外のとき
- 赤外線通信中 未読メッセージ R/F と保護されているメッセージ R/F で保存領域が満杯のとき
- FOMA端末でメッセージR/Fを受信すると、 i モードセンターに保管されているメッセージR/Fは削除されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古いメッセージR/Fから順に上書きされます。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。→P213
- 未読メッセージR/Fと保護されているメッセージR/Fで保存領域が満杯で上書きできないときは、メッセージR/Fの受信は中止され、画面には ↑ や か表示されます (→P29)。受信する場合は、未読メッセージR/Fの内容表示 (→P211)、不要メッセージR/Fの削除 (→P213)、保護解除 (→P213) などを行う必要があります。
- i モードセンターにメッセージR/Fが残っているときは<u></u> 四や回(→P29)が表示されます。ただし、メッセージR/Fがあっても表示されない場合があります。また、i モードセンターの保管件数(→P191)が満杯になったときは、マークが風無や風(→P29)に変わります。

「新着メッセージR/Fを表示する

メールやメッセージの受信結果画面で②ಏまたは③₺

 1 メール
 1 件

 2 メッセーシ R
 1 件

 3 メッセーシ F
 --- 件

- (1.½)を選択すると j モードメールが表示されます。
- 受信したメッセージRは「メッセージR」フォルダ、メッセージFは「メッセージF」フォルダに保存されます。

ソッセージR/Fを選択

・メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないように設定することもできます。

メッセージR/Fの見かた→P212

メッセージR/Fを自動的に表示する<メッセージ自動表示>

MENU 2731

お買い上げ時 メッセージR優先

メッセージR/Fを受信したときに、内容を自動的に表示(約15秒間)するかどうかを設定します。メッセージ R/Fのどちらか一方のみ、またはメッセージR/Fのいずれかを優先して表示するようにも設定できます。

(1.7e) (1.7e) (1.7e) (1.7e) (1.7e) (5.1k)

お知らせ

- メッセージ自動表示をすると、メッセージR/Fの受信結果画面から受信前の画面に戻るときに、受信したメッセージ R/Fの内容が自動表示されます。自動表示中にキー操作をしなかった場合は、メッセージR/Fは未読の状態で保存されます。
- 特受画面表示中の場合のみ自動表示できます。受信結果画面からメールやメッセージ R/F の表示操作をした場合や、 i モード問合せでメッセージ R/F を受信した場合は、自動表示されません。

メッセージR/F着信時の動作を設定する<メッセージ着信設定> MENU 2734

下記の各項目を選択して設定 > 🛞 [登録]

着信音選択 :「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画/ i モーション

を選択します。「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

動画/ i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312 メロディまたは動画/ i モーションの再生の操作→P120

着信イルミネーション設定

: 着信ランプの点灯または点滅パターンと色を設定します。「メロディ連動」または

「OFF」に設定すると色は選択できません。

バイブレータ設定:バイブレータの動作パターンを設定します。

鳴動時間(秒) : 着信音が鳴る時間を1~30秒の範囲で設定します。

お知らせ

- ・メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定しても連動しない場合があります。
- ・本機能でメッセージR/Fの着信音を変更した場合は、着信音設定のメッセージR/Fの着信音にも反映されます。

メッセージR/メッセージF

MENU 271/272

保存されているメッセージR/Fを表示する

FOMA端末に保存されているメッセージR/F を表示します。

• 未読のメッセージR/Fがあるときは待受画面に ▮または ▮が表示されます。

表示するメッセージR/Fを選択

お知らせ

- 本文中に画像が組み込まれている場合は画像が表示されます。
 - 画像をFOMA端末に取得できます。操作方法はサイトからの画像の保存と同じです。
 - 画像を受信できなかったときはマークが表示されます。マークはサイトで画像を表示できなかった場合と同じです。 →P193
 - 画像を受信できなかったときは、受信し直せます。→P212
 - 本文中の画像は削除できません。


メッセージ一覧画面/詳細画面の見かた

メッセージBとメッセージFの画面の見かたは同様です。

メッセージ一覧画面の見かた

ページ番号/総ページ数

マークの意味は次のとおりです。

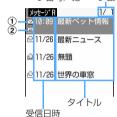

①状態マーク ☑:未読 ② 添付マーク

②: 既読

□ : 保護 : トルカ

♪: メロディ 🕍:画像、メロディ、トルカのいずれか2つ以上

54:ファイル異常

• 受信日時には、受信した日付が当日の場合は時刻、当日以外の場合は日付で 表示されます。

メッセージ詳細画面の見かた

メッセージR/F番号 添付マーク -状態マーク -メッセーシ R 日本 001 1905/11/2/ 10:09 ■最新ペット情報 1.7KB hamster.gif ペット〇×最新ニュース

- FND

- マークの意味は次のとおりです。
 - む: 受信日時 賢:タイトル
- を押すと前後のメッセージB/Fを表示できます。

お知らせ

- 添付ファイルがある場合、詳細画面にマークと添付ファイル名、ファイルサイズなどが表示されます。添付ファイル の操作方法はiモードメールと同じです。
 - 画像のマークの意味→P245 「添付されている画像を表示・保存する」操作1
 - メロディのマークの意味→P247 「iモードメールに添付されているメロディを再生・保存する」操作1
 - トルカのマークの意味→P248 「iモードメールに添付されているトルカを保存する」操作1

メッセージR/F内の画像を再読み込みする<再読み込み>

メッセージR/Fの本文中に未受信の画像があるときに、画像を受信し直します。

- 表示・効果設定で画像を「表示しない」に設定しているときは、再読み込みを行っても画像は受信できません。 画像を受信したいときは「表示する」に設定してください。→P209
- 画像によっては再読み込みを行っても表示できない場合があります。

メッセージR/F一覧を表示 ▶ メッセージR/Fを選択

は未受信の画像データがあることを示します。

(menu) \ (1 .7%)

画像が読み込まれます。

「メッヤージB/Fを保護する<メッヤージ保護>

メッセージR/Fを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

- 最大保護件数→P480
- 未読のメッセージB/Fは保護できません。

〈例〉メッセージR/Fを1件保護するとき

- メッセージR/F一覧を表示

メッセージR/Fが保護され、状態マークが ⋈ から 😭 に変わります。

- 複数選択して保護するとき
 - ① (m) ▶ (2点) ▶ メッセージR/Fを選択 ▶ (5)
- 保護を1件解除するとき
 - ① 保護を解除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて ® ▶ ②ふ ③ふ
- 保護を複数選択して解除するとき
 - ① (m) ▶ (2点) (4点) ▶ メッセージR/Fを選択 ▶ (5)
- 保護を全件解除するとき
 - (1) (men) > (2ABC) (5JKL)

お知らせ

• メッセージR/F詳細画面から保護または解除する場合は←のを押し、「保護」または「保護解除」を選択します。

、メッセージB/Fを削除する<メッセージ削除>

メッセージR/Fを1件ずつ選択して削除したり、複数選択して削除したり、既読のメッセージR/FやすべてのメッセージR/Fをまとめて削除したりします。

・保護されているメッセージR/Fは削除できません。メッセージR/Fの保護を解除してから削除してください。

〈例〉1件削除するとき

- メッセージR/F一覧を表示
- ・ 削除するメッセージR/Fにカーソルを合わせて
 ・ 1.5 (1.5) (1.5)
 - 既読のメッセージR/Fのみを削除するとき
 - 1 (menu) > (1.7/e) (2ABC)
 - 複数選択して削除するとき
 - ① ^(m) ▶ ① ⁽¹⁾ (3♣) ▶ メッセージR/Fを選択 ▶ ^(R)
 - 全件削除するとき
 - ① (1) (1) (4 4) ▶ 認証操作
- ♀ 「はい」を選択

お知らせ

• メッセージR/F詳細画面から1件削除する場合は®を押し、「削除」を選択します。

表示するメッセージR/Fの種別を選ぶ<表示種別>

メッセージR/F一覧に、指定した種別のメッセージR/Fだけを一時的に表示します。表示を終了すると、「すべて表示」に戻ります。

メッセージR/F一覧を表示 ▶ ⑩ ▶ ③聾 ▶ 1.ễ ~ 4૬।

選択した表示種別で表示されます。

• 「既読のみ表示」を選択すると、保護されているメッセージR/Fは表示されません。

証明書を操作する

SSL通信時に必要な証明書の操作を行います。

証明書を表示して有効/無効を設定する<証明書表示/使用設定> MFNU 2971

お買い上げ時 CA証明書1~9 ドコモ証明書1

証明書を表示する

- ユーザ証明書はダウンロードすると、表示されます。
- 青色のFOMAカードを差し込んでいる場合は、ドコモ証明書、ユーザ証明書は表示されません。

② ▶ 毎※② 75歳 1.2 ▶ 表示する証明書を選択

: 認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時の端末内に保存されています。

ドコモ証明書: FirstPass センターや FirstPass 対応サイトに接続するために必要な証明書で、あらか

じめFOMAカード内に保存されています。

ユーザ証明書: FirstPass 対応サイトへ接続するために必要な証明書です。FirstPass センターで発行

申請を行い、ダウンロードするとFOMAカード内に保存されます。

お知らせ

・ 証明書の表示内容

所有者

CN= : (Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号

O= : (Organization) 会社名など

C= : (Country) 国名

CN= : (Common Name) サーバの名前、管理者名、または識別番号

OU= : (Organization Unit) 会社の部署など

O= : (Organization) 会社名など

有効期限

シリアル番号

証明書の所有者、発行者、有効期限について記述がない場合、項目名のみ表示されます。

証明書の有効/無効を設定する

(②) ▶ (回※2) (75歳) (1.½) ▶ 設定する証明書にカーソルを合わせて(※)

③ [登録] を押す

チェックされている証明書が有効に設定されます。

FirstPassを設定する<ユーザ証明書操作>

MENU 2972

FirstPassセンターに接続し、ユーザ証明書の発行申請をし、証明書のダウンロードを行います。

- FirstPassセンター接続時の画面や操作方法は、変更される場合があります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/F の受信はできません。

証明書の発行申請・証明書をダウンロードする



・FirstPassをご利用いた ごくためには、ユーザ証明 皆の発行申請、ダウンロード シ必要です。 ・「次へ」を選択して、ユーサ 証明書の発行申請、ダウン ・ 1分へ」で選択して、 ゴッド 証明書の選択して、 ゴッド 証明書の発行申請、 ゲウンロードを行ってください。 ・ 当り仆の閲覧/で利用にあたってのパケット通信料は無料です。



■ 発行された証明書を失効させるとき

① [3] その他」を選択 ▶ [1] 証明書失効」を選 択▶「はい」を選択

②PIN2 コードを入力 ▶ 「実行」を選択 ▶ 「次 へ」を選択▶「実行」を選択

「実行」を選択 **▶ PIN2コードを入力**

現在かつ通常の損害に限う り、かつ一つのユーザ証明 書に起因する損害賠償額 の総額は、FOMAサービス基本 で 使用料の1か月分を上限と します。

「ご利用規則」にご同意の F.実行を行って下さい

実行/Xニュー

完了画面が表示され、ユーザ証明書の発行申請が完了します。

• 60秒以内にPIN2コードを入力しないと発行申請はキャンセルされます。

「ダウンロード」を選択 ▶ 「実行」を選択

FirstPass ↓ 証明書の発行申請が完了 しました。 ダウンロード操作を行ってく ダ ウンロート /メニュー



完了画面が表示され、ユーザ証明書がダウンロード されます。

ダウンロードされたユーザ証明書は、証明書一覧 に追加されます。→P214

お知らせ

- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- ・ユーザ証明書は、お客様がFOMA契約されていることを証明するものです。 ダウンロードしたユーザ証明書はFOMA カードに保存され、FirstPassに対応しているサイトで利用できます。
- 添付の CD-ROM から FirstPass PC ソフトをパソコンにインストールすると、FOMA 端末をパソコンに接続して、 FirstPassを使った通信ができます。詳細はCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。「FirstPass Manual (PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパ ソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードで きます(別途通信料がかかります)。詳細はアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA 端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライ アント認証ができます。
- FirstPassはFOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのイ ンターネット通信でお使いいただけます。パソコンでご利用いただくためには、添付のCD-ROM内の FirstPass PCソフトが必要です。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、 で同意の上、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。
- PIN2コード入力後になされたすべての行為はお客様によるものとみなされますので、FOMAカードま たはPIN2コードが他人に不正に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証 明書の失効を行えます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないもの とし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPass および SSL のご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関して保証するもの ではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

証明書発行接続先を変更する<証明書発行接続先設定>

MENU 2973

お買い上げ時 接続先:ドコモ

FirstPass以外のサービスを受けるときに、証明書発行の接続先を設定します。設定を変更するとFirstPassセ ンターに接続できなくなります。

通常は設定を変更する必要はありません。









- 接続先欄を選択 > ②塩
 - FirstPassに接続する設定に戻すときは、(1.5%)を押し、操作5に進みます。
- ユーザ設定接続先の入力欄にカーソルを合わせて接続先を入力
 - 半角英数字で最大99文字入力できます。
- ユーザ設定初期画面URLの入力欄にカーソルを合わせてURLを入力
 - 半角英数字で最大100文字入力できます。
- (景) 「登録」を押す

i モーションとは

サイトやインターネットホームページから映像や音を取得し、再生したり、保存したりします。 保存した映像や音はiモーションとして再生したり、着モーションに設定できます。メロディだけ ではなく歌手の歌声なども着信音として利用できます(一部の対応していない i モーションは着 モーションに設定できません)。

• i 干ーションには大きく分けて次の2種類があります。取得時にデータの種類を変更したり、選択したりでき ません。

| 種 類 | | 説明 |
|------------------------------|-----------------------------|--|
| タイプ | 再生動作 | 就奶 |
| 標準タイプ (保存可 [※]) | データを取得しながら再生 (最大500Kバイト) | i モーションのデータを取得しながら再生します。 取得完了後は、データを取得後に再生する i モーションと同様に操作できます。 |
| | データを取得後に再生 (最大500Kバイト) | i モーションのデータをすべて取得後に再生します。 |
| ストリーミングタイプ (保存不可) | データを取得しながら再生 (最大2Mバイト) | i モーションのデータを取得しながら再生します。 再生が終わった i モーションのデータは消去され、 FOMA端末に保存できません。 |

※: 保存できない i モーションもあります。

サイトから i モーションを取得する

サイトからiモーションを取得し、再生したり保存したりします。

iモーションのあるサイトを表示 ▶ iモーションを選択



全体のデータ量

- i モーションの取得が始まり、完了するとその旨のメッセージが表示されます。
- ストリーミングタイプの i モーションを選択した場合は、再生するかどうか の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、iモーションを取得しな がら再生します。再生が終了すると取得が完了した旨のメッセージが表示さ れますが、保存はできません。
- iモーションタイプ設定を「標準タイプ」に設定しているときにストリーミン グタイプの i モーションを取得しようとすると、 i モーションタイプを変更 するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択して i モーションタ イプ設定を「標準・ストリーミングタイプ」に設定すると、ストリーミングタ イプの i モーションを取得できます。

■ データを取得しながら再生する i モーションのとき



i モーションを取得しながら再生します。


- 再牛中は次の操作ができます。再牛終了後は、データを取得後に再牛す るiモーションと同様に操作できます。
- ・一時停止/再生(標準タイプのみ)
- (S) / サイドキー [▲▼]
 - : 音量調整
- (閉):中断(ストリーミングタイプ)

(確認画面で「はい」を選択すると中断)

停止(標準タイプ)

- (●)を押すと先頭から再生)
- ご 詳細情報の表示
- 再生を一時停止または停止しても、データの取得は継続します。
- i モーションの自動再生設定が「自動再生しない」に設定されていると きは、i モーションは自動的に再生されません。

■ データを取得後に再生する i モーションのとき

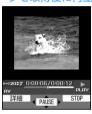

取得が完了すると、iモーションが自動的に再生されます。

- 再生中は次の操作ができます。
 - 一時停止/再生
 - (♥) / サイドキー [▲▼]
 - : 音量調整
 - (今: 早送り再生 意見し再生
 - ⑤:停止(i モーションの取得が完了した旨のメッセージが表示され
 - ます)
 - ご 詳細情報の表示
- i モーションの自動再生設定が「自動再生しない」に設定されている ときは、iモーションは自動的に再生されません。

「保存」を選択

- ストリーミングタイプの i モーションは保存できません。
- i モーションをもう一度再生するとき
 - ① 「再生」を選択
- i モーションの詳細情報を表示するとき
 - ① 「情報表示」を選択
- i モーションを保存しないとき
 - ①「戻る」を選択
 - ストリーミングタイプの i モーションの場合はサイト画面に戻ります。
 - ②「いいえ」を選択
 - サイト画面に戻ります。

表示名を入力 🏲 (景) [保存]

取得した
i
モーションは、
i
モーション内の
「
i
モード
」フォルダに保存されます。

- 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。
- 取得した i モーションのテロップにリンクが設定されているとき

テロップ中に電話番号(Phone To、AV Phone To)やメールアドレス(Mail To)、サイト(Web To) などのリンクが設定されているときは、再生を終了するか中断すると、リンク先に接続するかど うかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、リンク先に接続します。

- の場合は、「電話帳登録」を選択するとメールアドレスを電話帳に登録できます。
- i モーションが保存されていない場合は、リンク先に接続する前に保存するかどうかの確認画面が表 示されます。
- 複数のリンク項目があるときは、1 つのみ有効です。有効になるリンク項目は、i モーションによっ て異なります。

■ 待受画面に設定するとき

- ① № ▶ ① 5 ▶ 「はい」を選択
 - 拡大表示できる動画/ i モーションの場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
 - i アプリ待受画面が設定されている場合は、i アプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が 表示されます。「はい」を選択すると、i アプリ待受画面が解除され、選択した動画/ i モーションが待受画面に設定されます。

■ 電話帳に新規登録するとき

1 (men) > (2ABC)

電話帳の登録方法→P103

- すでに登録されている電話帳に更新登録するとき
 - ① № 🕽 № 🕽 ▶ 更新する電話帳データを選択
 - すでに動画/iモーションが設定されているときは、選択した動画/iモーションに置き換わります。
- 着モーションに設定するとき
 - (1) (men) (4 cm) (1.7e) ~ (7cm)
- メモリ指定着信音(電話、メール)に設定するとき
 - 1) (mm) > 4 mm) > (ヨポッ) または (ヨ※シ)
 - ②メモリ指定着信音を設定する電話帳データを選択 ▶ 内容を確認 ▶ இ
 - すでに着信音が設定されているときは、選択した動画/iモーションに置き換わります。
 メモリ番号入力→P112「登録内容を修正する」操作3
- 着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定するとき
 - ① (mm) ト (5点) ト (1.5m) または (2点)
 - ・すでに着信画像が設定されているときは、選択した動画/ i モーションに置き換わります。 動画/ i モーション設定の制限事項→P314

お知らせ

- 取得、再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式のみです。ASF形式の i モーションの取得、再生はできません。
- i モーションには、再生回数や再生期限などの再生制限が設定されている場合があります。
- i モーションを取得しながら再生しているときにデータの受信待ちになり、再生が一時停止する場合があります。データを受信し始めると自動的に再生を再開します。
- i モーションを取得しながら再生しているときに、電波状況などにより再生ができなくなったり、画像が乱れたりする場合があります。その場合でも、データが正常に受信されていれば取得後に再生できます。ただし、i モーションによってはデータを取得できても、正しく再生できない場合があります。
- データを取得しながら再生する i モーションでも、接続するサイトの状況などによりデータ取得中は再生できない場合があります。
- i モーションのデータが不正だった場合、i モーションの受信が中止されることがあります。
- ストリーミングタイプの i モーションを取得しながら再生しているときにFOMA端末を折り畳んだり、電話がかかってきたり、アラーム設定やスケジュールで指定した日時になった場合は、取得が中断され、再生が中止されます。標準タイプの i モーションを再生しているときにFOMA端末を折り畳んだ場合は、取得は継続されたまま、再生が停止します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画 / i モーションを削除してください。削除する前に、動画 / i モーション一覧で®を押すと動画 / i モーションを再生し、●を押すと動画 / i モーションの詳細情報を表示できます。

i モーションの自動再生と取得するタイプを設定する

お買い上げ時 自動再生設定:自動再生する i モーションタイプ設定:標準タイプ

i モーションを自動的に再生するかどうかを設定したり、取得する i モーションのタイプを設定したりします。

② ▶ ⑤※② ③ ♣ ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

自動再生設定:標準タイプの i モーションを取得中、または取得後に自動的に再生するかどうかを設定します。

- 「自動再生しない」に設定しても、取得の完了画面で「再生」を選択すると再生できます。
- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生設定の設定に関わらず自動的に再生されます。

i モーションタイプ設定

:取得する i モーションのタイプを設定します。

ストリーミングタイプの i モーションを再生するときは「標準・ストリーミングタイプ」を選択します。

お知らせ

・サイト画面から操作する場合は ●を押し、「表示」 → 「i モーション設定」を選択します。

メール

| FOMA 端末のメール機能について | 222 |
|--|----------|
| i モードメール/デコメールを作成する | |
| i モードメールを作成して送信する<新規メール> | 227 |
| デコメールを作成して送信する <デコメール> | 229 |
| ファイルを添付する<添付ファイル> | 235 |
| メールテンプレートを利用する | 237 |
| i モードメールを保存しておき、あとで送信する | |
| くi モードメール保存> | |
| すばやくメールを作成する <クイックメール> | 240 |
| i モードメールを受ける・操作する | |
| i モードメールを受信したときは<メール自動受信> | 241 |
| i モードメールを選択して受信する<メール選択受信> | 242 |
| i モードメールがあるかどうかを問い合わせる <i モード問合せ=""></i> | 243 |
| i モードメールに返信する <i モードメール返信=""></i> | 243 |
| i モードメールを他の宛先に転送する <i モードメール転送=""></i> | 244 |
| 添付されている画像を表示・保存する<画像表示・保存> | 245 |
| ί モーションメールから ί モーションを再生・保存する | |
| <i モーションメール=""></i> | 246 |
| i モードメールに添付されているメロディを再生・保存する | 047 |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・くメロディ再生・保存> | |
| i モードメールに添付されているトルカを保存する | |
| 添付ファイルを削除する<添付ファイル削除> | 248 |
| メール BOX を操作する | |
| 受信/送信メール BOX のメールを表示する <受信メール BOX /送信メール BOX> | 240 |
| | <u> </u> |
| メールの便利な機能 | OEZ |
| メールの便利な機能 | ∠0/ |

| メールの設定を行う | |
|--|-----|
| FOMA 端末のメール機能を設定する <メール設定> : | 259 |
| チャットメールを使う | |
| チャットメールを作成して送信する <チャットメール作成・送信> 🤅 | 266 |
| SMS(ショートメッセージ)を使う | |
| SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する | |
| <sms 作成・送信=""> /</sms> | 271 |
| SMS(ショートメッセージ)を受信したときは <sms 受信=""> 🤅</sms> | 272 |
| SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる | |
| <sms 問合せ=""> /</sms> | 273 |
| SMS(ショートメッセージ)の設定を行う <sms設定> 🤉</sms設定> | 273 |
| SMS(ショートメッセージ)を FOMA カードに保存する | |
| <fomaカード保存sms> :</fomaカード保存sms> | 273 |

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、iモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、i モードのご契約が必要です。
- SMS は、i モードをご契約されていなくてもご利用いただけます。


メール機能の送受信について

FOMA端末→FOMA端末



FOMA端末→movaサービスの i モード端末


FOMA端末からmovaサービスのiモード端末へのメッセージ送信にはiモードメールを使用します。 ※ FOMA端末からはmova端末へSMSを送信できません。

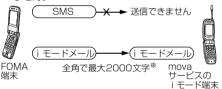

※: movaサービスの i モード端末の設定により異なります。

movaサービスの i モード端末→FOMA端末

movaサービスの i モード端末から送られた i モードメールとショートメールを受信できます。ショートメールはSMSとして受信します。

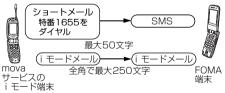

- ※ ショートメールとは、ドコモの携帯電話間で文字 メッセージをやりとりできるサービスです。
 - FOMA 端末からはショートメールを送信できません。特番 1655 をダイヤルしても送信できません。

i モードメールについて

i モードを契約すると、i モード端末 (mova含む) 間はもちろん、インターネットを経由してe-mailとの メールのやりとりができます。


i モードご契約時のメールアドレスは次のとおりです。

新規に i モードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっています。 i モード契約後にお客様のメールアドレスをご確認ください。

(例) abc1234~789xvz@docomo.ne.ip

- お客様のメールアドレスの確認方法
 - ②→1 i Menu →8 オプション設定 →1 メール設定 → アドレス確認
- i モード端末(mova含む)間でメールをやりとりする場合は、@マークより前の部分のみのアドレスで送信できます。
- パソコンなどからFOMA端末にメールを送信する場合は、@docomo.ne.jpも含めたアドレス全体を使用します。
 - ●メールアドレス docomo.taro. △△@docomo.ne.jp

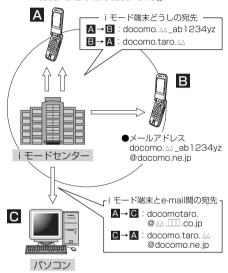

●メールアドレス docomotaro@ ∧∧.□□.co.ip

メールの送信方法→P227 メールの受信方法→P241

■ メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信する i モードメールを選択したり、受信せずに i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→P242

メール設定を行う

次の各種設定ができます。

設定方法

②→1 i Menu → 8 オプション設定 → 1 メール 設定 → 【各設定】

• 詳細は『 i モード操作ガイド』をご覧ください。

■ メールアドレス変更【アドレス変更】

たとえば「docomo.da_ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの@マークより前の部分を、お好みのアドレスに変更できます。

■ シークレットコード登録【メールアドレス設定 (その他設定)▶ シークレットコード登録】

「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のメールアドレス利用時に、メールアドレスに加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードが付いたメール以外は受信されなくなるため、不要なメールの受信を避けられます。

■ メールアドレスリセット【メールアドレス設定 (その他設定)▶ アドレスリセット】

メールアドレスを「<u>携帯電話番号@docomo.ne.jp</u>」 にできます。

■ メールアドレス確認【アドレス確認】

現在設定されているメールアドレスを確認できます。

■ メール受信/拒否設定

次のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を 行うと、メールの受信を制限できます。

- ① ドメイン指定受信【メール受信設定(受信/拒否設定) ▶ ドメイン指定受信】
 - au、ボーダフォン、TU-KA、ウィルコムのうち、指定する会社からのメールを受信できます。
 - 上記の会社以外から送信されたメールのうち、指定するドメインからのメールを受信します。
 - ※ NTTドコモの i モード、i ショット、一定額 到達通知サービス、e ビリング請求額お知ら 世メール、ビジュアルネットからのメールは すべて受信します。

② アドレス指定受信/拒否

【メール受信設定(受信/拒否設定) ▶ アドレス指定受信、アドレス指定拒否】

- 受信するすべてのメールのうち、指定するアドレスからのメールを受信/拒否します。
- ③ i モードメールのみ受信/拒否

【メール受信設定(受信/拒否設定) ▶ i モードメールのみ受信、i モードメールのみ拒否】

- i モードどうしのメールのみ受信(インターネット経由のメールを拒否)/拒否します。
- ④ i モードメール大量送信者からのメール受信制 限

【メール受信設定 (その他設定) ▶ i モードメール大量送信者からのメール受信制限】

- 1日に1台の i モード端末 (mova含む) から送信される200通目以降の i モードメールを拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。
- ⑤未承諾広告※メール拒否【メール受信設定(その他設定) ▶未承諾広告※メール拒否】

- ・受信者の同意なしに一方的に広告、宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要はありません(送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※(全角6文字)と記載することが法律で義務づけられています)。
- ※「ドメイン指定受信」「アドレス指定受信」「アドレス指定拒否」「iモードメールのみ受信」「iモードメールのみ受信」「iモードメールのみ拒否」は、同時に設定できません。
- ⑥ SMS拒否【メール受信設定(その他設定) ► SMS拒否設定 / 確認】
 - 受信するSMSを制限することができ、「SMS 一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際SMS拒 否」「非通知SMSと国際SMSの拒否」の4つ の中から選択できます。また、設定の状況を 確認できます。

■ メール設定状況確認【設定状況確認】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定 状況を確認できます。

■ メールサイズ制限【メールサイズ制限】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

■ メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、i モードセンター でのメール機能停止ができます。

送受信できる文字数

i モードメールで送受信できる文字数は次のとおりです。

| 項目 | 全角文字(漢字、ひ らがな、絵文字など) | 半角文字(英字、数字、カタカナなど) |
|-------------|-------------------------|--------------------|
| 題名 | 15文字 | 30文字 |
| メール アドレス | - | 50文字 |
| 本文 | 5000文字 | 10000文字 |

お知らせ

- iモードメールの本文は全角5000文字(10000バイト)まで送受信できますが、添付ファイルのデータ量により送受信できる文字数が少なくなります。
- 本文が受信できる文字数を超えた場合、本文の最後に 「/」または「//」が挿入され、超えた分が自動的に削除されます。
- movaサービスのiモード端末にiモードメールを送信する場合、本文として送信できるのは全角で最大2000文字です。また、iショット、iモーションメールはURLが記載されたメールとして送信され、それ以外の添付ファイルは削除されます。
- 題名が受信可能な文字数を超えた場合、超えた文字は 削除されます。
- i モード端末 (mova含む) どうしのメールのやりと り以外では半角カタカナ、絵文字を使用しないでくだ さい。受信側で正しく表示されない場合があります。

メールを受信できないとき

i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐに お客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていない場合や i モード圏外などで受信できないときは、 i モードメールは i モードヤンターに保管されます。

iモードセンターに保管されたメールは、一定の時間をおいて最大3回再送されます。また、メール選択受信設定が「ON」のときは、iモードセンターに保管されているiモードメールを選択して受信できます。

お知らせ

• i モードセンターでの i モードメールの最大保管件 数、保管期間は次のとおりです。

| 最大保管件数 | 最大保管期間 |
|------------|--------|
| 207~1000件 | 720時間 |
| (約2Mバイトまで) | |

- 保管期間が過ぎた i モードメールは自動的に削除されます。
- ・最大保管件数は、i モードメールのデータサイズにより 異なります。最大保管件数を超えた場合、i モード端末 には四または四が表示されます。このとき i モード センターでは i モードメールを受信せず、発信元にエ ラーメッセージとともに返信します。

ただし、メール選択受信設定が「ON」のときは、最大保管件数を超えてもいまたはいまたははないます。

- i モードセンターに保管されている i モードメールは、 i モード問合せやメール選択受信により受信できます。 また新しい i モードメールが届いたときは、保管されている他の i モードメール、メッセージR/Fも合わせて受信できます。
- i モードメールを受信すると i モードセンターに保管されていた i モードメールは削除されます。
- 極端に容量の大きい i モードメールは i モードセンターで受け付けない場合があります。

こんなこともできます

■ ファイル添付メール

メロディ添付メール

サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディファイルを、i モードメールに添付して送受信できます。ただし、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているメロディファイルは送信できません。 送信する→P235 受信したとき→P247

・ 画像添付メール


サイト、インターネットホームページまたは外部 メモリから取り込んだ静止画ファイルを、iモードメールに添付して送受信できます。ただし、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファイルは送信できません。 送信する→P235 受信したとき→P245

■ iショット

カメラ機能付き端末で撮影した静止画を添付ファイルとしてiモード端末(mova含む)およびパソコンや他社携帯電話との間で送受信できます。受信側には添付ファイル形式、または画像閲覧用URL(またはアイコン)に画像の保存期限が記載されたメールとして送信され、そのURLを選択することで画像を取得できます。

movaサービスの i モード端末に送信できるメール本文は、全角で最大184文字 (369バイト) です。複数のファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ送信されます。 送信する→P235

受信したとき→P241、P245

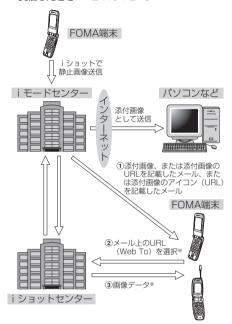

movaサービスの i モード端末

- ※:添付画像のURLを記載したメールを受信した場合
- iショットセンターでは最大10日間画像が保管され、保管期間を過ぎると自動的に削除されます。
- i モード端末が、送信できるのは最大500Kバイトまでの静止画です。20Kバイトより大きい画像を添付して i モード端末に送信した場合、受信側では自動的にサイズの圧縮された画像を取得します。

■ i モーションメール

i モーションメール対応端末で撮影した動画や、サイトから取得した動画を i モーションメール対応端末、パソコン、他社携帯電話との間で送受信できます。ただし、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません。

送信する→P235


受信したとき→P246

• サービスのしくみ

i モーションメールに添付された動画ファイルは、i モーションメールセンターに送信され、保存されます。送信先がパソコンなどの場合は、直接添付ファイルとして送信されます。

i モーションメール対応端末で受信した場合、メール本文中に表示されているURLを選択して動画を取得できます。

i モーションメール非対応端末に送信した場合は、i モーションが連続静止画に変換され、URLが記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選択し、連続静止画を取得します。

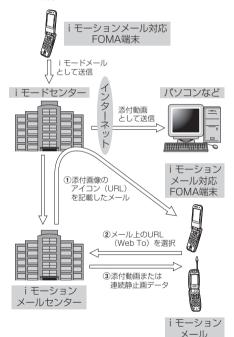

 i モーションメールセンターでは最大10日間動 画が保管され、保管期間を過ぎると自動的に削除 されます。

非対応端末

 i モーションメール対応端末が受信できるのは、 最大500Kバイトまでの動画です。取得した動画 は、i モーションメール対応端末の画面に合わせ て画像サイズを自動的に変換します。

■ デコメール

i モードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信できます。ただし、パソコンから装飾したメールを受信する場合、i モード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります。

デコメールを非対応端末に送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信されます。受信者は表示されているURLを選択し、デコメールを閲覧できます。

編集 · 送信方法→P229

 対応機種・・・デコメール対応機種でご利用いた だけます。詳細は、『iモード操作ガイド』をご 覧ください。

■ メール同報送信

同じ i モードメールを、一度に複数の宛先(最大 5件)に送信できます。→P228

通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。ただし、追加した宛先の情報量については通信料が増えます。

■ CC、BCC送受信

パソコンと同じように、i モードメール編集時に 宛先をTO、CC、BCCから選択できます。 ただし、TOが1件もないメールは送信できません。 →P228

■ チャットメール

複数の相手と会話をするような感覚でメールを交 換できます。

複数の相手とチャットメールをやりとりした場合の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。

SMS(ショートメッセージ)について

携帯電話番号のみで文字メッセージをやりとりでき ます。

送信方法→P271 受信方法→P272 問い合わせ方法→P273

SMS(ショートメッセージ)の宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

 ドコモ以外の海外通信事業者とお客様との間で送 受信を行う場合の宛先は、ドコモのホームページを ご覧ください。

送受信できる文字数

送信文字種の設定(→P273)により最大文字数が異なります。

| 項目 | 送信文字種 「日本語」 | 送信文字種 「英語」 | |
|----|-------------------|-----------------------|--|
| 宛先 | 20文字(数字のみ)** 1 | | |
| 本文 | 全角・半角を問わず 70文字 | 半角160文字 ^{※2} | |

※1: 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」 を含めた21文字まで入力して送信できます。

※2: 半角の英数字と記号(`。「」、・・。を除く)を送信できます。

記号($|^{\{\}}[]^{Y}$)を入力すると送信できる文字数が少なくなります。

SMS(ショートメッセージ)を受信できな いとき

お客様のFOMA端末に送られてきたSMSは、SMSセンターで受信し、すぐにお客様のFOMA端末に送信します。ただし、お客様のFOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMSセンターに保管されます。

お知らせ

- SMS センターでのSMSの最大保管期間は72時間です。発信元が保管期間を指定することもできます。
 →P273
- 保管期間が過ぎたSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、SMS問合せにより受信できます。→P273
- SMSを受信すると、SMSセンターに保管されていた SMSは削除されます。

こんなこともできます

■ 送達通知


送信したSMSが相手に届いたかどうかを知らせる 送達通知を受け取れます。→P273

■ FOMAカードへの保存

受信したSMSや送信したSMSを、FOMAカード に保存できます。→P273

i モードメールを作成して送信する

(♥)(1秒以上)▶ 宛先の入力欄を選択

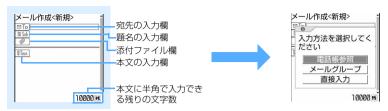

メール作成画面

「直接入力」を選択 ▶ 宛先を入力

- 半角で最大50文字入力できます。
- i モード端末にメールを送信する場合は、メールアドレスの「@docomo.ne.ip」は省略できます。
- かな入力方式の場合、宛先によく使う「@」「.」「-」などの記号は、半角英字入力モード時に(1.½) を繰り返し押すたびに入力できます。また、「.co.jp」「.ne.jp」「.com」などは、半角英字入力モード 時にくるを繰り返し押すたびに入力できます。
- 相手がシークレットコードを登録している場合は、相手の j モード端末の電話番号に続けて4桁のシー クレットコードの入力が必要です。
- 電話帳から検索するとき
 - ① 「雷話帳参照 | を選択 ▶ 雷話帳から検索 ▶ メールアドレスを選択
- メールグループから入力するとき
 - ① 「メールグループ」を選択 ▶ 一覧からメールグループを選択
 - メールグループにあらかじめメールアドレスを登録しておく必要があります。
 - すでに入力されている宛先との合計が5件を超えるメールグループは追加できません。
- 題名の入力欄を選択 ▶ 題名を入力
 - 全角で最大15文字、半角で最大30文字入力できます。
 - 本文の入力欄を選択 ▶ 本文を入力
 - 全角で最大5000文字、半角で最大10000文字入力できます。
 - 伊袋を押すと改行できます(全角数字入力モード、半角数字入力モード時を除く)。改行も本文の文字 数に含まれます。
 - 署名を插入するとき
 - 1 (man) > (5,2k)
 - 署名はあらかじめ登録しておく必要があります。
 - (場) 「送信」を押す
 - 接続中画面で●を押すと接続を中止します。送信中画面で®を押すと送信を中止します。ただし、操 作のタイミングによっては送信される場合があります。そのとき送信されたメールは、未送信メール内 の「未送信BOX」フォルダに保存されます。
 - 圏内自動送信メールが5件未満で圏外の場合、圏内自動送信に設定するかどうかの確認画面が表示され ます。「はい」を選択すると圏内自動送信メールとして未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保 存されます。

お知らせ

- 10000バイトより大きいメールが、他の機能が起動したりして自動保存された場合は、作成中のメールが一部保存されないことがあります。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- ・送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、iモードメールが未送信メール内の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。未送信メール内の「未送信BOX」フォルダからiモードメールを編集、送信できます。
- iモードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては「送信できませんでした」というエラーメッセージが表示される場合があります。
- 送信が正常に終了したときは、 i モードメールは送信メール内のフォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、古い送信メールから順に消去されます。残しておきたい送信メールは保護してください。
- 半角カタカナ、絵文字はiモード端末(mova含む)どうしのみ使用できます。他の端末では正しく表示されない場合があります。ただし、一部の絵文字は、相手のiモード端末の機種によっては正しく表示されない場合があります。
- ・顔文字は相手の端末の表示文字数やフォント、ディスプレイの大きさによっては、形がくずれたり見えかたが異なったりするなど、正しく表示されない場合があります。
- ・ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、iモードメールは作成できません。未送信メール内のフォルダから不要なiモードメール、SMSを削除してください。→P255
- ・撮影した静止画などのファイルを添付することができます。→P235

宛先を追加する<宛先追加>

- i モードメールは宛先の種別に関わらず複数の宛先に同時に送信(同報送信)できます。
- 最大5件送信できます。
- 宛先の種別には 図To (TO)、図Co (CC)、図ba (BCC) の3種類があります。
 - ☑To:直接の送信相手
 - 図Co : 直接の送信相手以外にメールの内容を知らせたい相手
 - ◎‱:他の送信相手に知らせたくない相手
- 図To の宛先が空欄のときは、メールを送信できません。
- 図版に入力したメールアドレスは、他の送信相手には表示されません。

メール作成画面で宛先の入力欄にカーソルを合わせて

メール作成〈新規〉
□ lo docomo. taro. AA@do…
□ lo
□ sto

宛先の入力欄が追加されます。

• 送信する宛先数分の宛先の入力欄ができるまで繰り返します。

| 10000氪| |■ CC、BCCを追加するとき

- ①メール作成画面で 🔍 ▶ 🕬 ▶ 入力方法を選択
 - 電話帳から検索してメールアドレスを入力する場合は、「電話帳参照」を選択します。
 - メールグループから入力する場合は、「メールグループ」を選択し、入力するメールグループを 選択します。

メール作成画面の宛先の入力欄に、あらかじめメールグループに設定したTO、CC、BCCで宛先が表示されます。

- 直接メールアドレスを入力する場合は、「直接入力」を選択します。
- ②「CC」または「BCC」を選択 ▶ メールアドレスを入力
 - 「TO」も選択できます。
- 宛先の種別 (TO、CC、BCC) を変更するとき
 - ①種別を変更する宛先の入力欄にカーソルを合わせて 🐑 ▶ 変更する宛先種別を選択
- ■追加した宛先を削除するとき
 - ① 削除する宛先にカーソルを合わせて 💬 ▶ 🙉 ▶ 「はい」を選択
 - 宛先の入力欄が複数あるときに宛先の入力欄を指定して削除した場合は、宛先の入力欄ごと削除されます。宛先の入力欄が1件でメールアドレスが入力されているときに削除した場合は、メールアドレスのみ削除されます。

お知らせ

- •「TO」の入力欄と「CC」の入力欄に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や 機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。
- 同じ宛先を設定しようとすると、すでに同じ宛先がある旨のメッセージが表示され、設定できません。

デコメール

デコメールを作成して送信する

モードメールの本文には、文字サイズや背景色を変更したり、撮影した静止画やお買い上げ時に 登録されている画像などを挿入したりなどの装飾(デコレーション)ができます(デコメール)。 デコメールの作成方法には、デコレーションを設定してから文字を入力する方法と、入力された文 字を範囲選択してからデコレーションを設定する方法があります。作成したデコメールはプレ ビュー機能を使って確認できます。

〈装飾例〉





2 文字サイズを変更する



❸ 画像を挿入する



4 文字を点滅させる



⑦ 文字の表示位置を変更する




♠ 文字をテロップにする



3 ライン(罫線)を挿入する



6 文字を左右にスウィングさせる

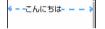

・ 背景色を変更する
・ できる。



デコメール作成の流れ

ステップ1 メール作成画面からメール本文の入力画面を表示する



i モードメール作成で本文を入力できる状態にします。

ステップ2 装飾した文字や画像を入力する

ステップ2 文字を入力して装飾する

(学)を押し、装飾方法を選択して文字を入力し ます。→P229

文字を入力した後、装飾する開始位置にカー ソルを合わせて
のを押し、終了位置を選択し て、装飾方法を選択します。→P232


編集中に (電) (日本) を押すと、装飾を確認できます。

ステップ3 装飾を確認して送信する

メール作成画面で装飾を確認します。

装飾を指定してから文字を入力する

メール作成画面で本文の入力欄を選択 > (学)

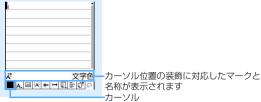

装飾選択画面

- 装飾選択画面で装飾のマークを選択すると、その装飾が選択状態になります。
- 複数のマークを選択状態にすることで、同時に複数の装飾が設定できます。複数の装飾を連続して設定 するときは、装飾選択画面でマークにカーソルを合わせて 🝙 を押します。ただし、テロップ、スウィ ング、文字位置は同時に設定できません。
- 選択状態の装飾を解除して文字を入力するときは、入力位置にカーソルを合わせて 🦃 を押し、 🖫 を 押します。解除される装飾は文字色、文字サイズ、点滅、文字位置(空行時のみ)、テロップ(空行時 のみ)、スウィング(空行時のみ)です。

: 文字またはライン(罫線)の色を変更します。 文字色

A 文字サイズ:文字サイズを変更します。

■ 画像挿入 : 画像を挿入します。 ★ 点滅 : 文字を点滅させます。

♠ テロップ** : 文字を流して表示(テロップ表示)します。

スウィング: 文字を左右に揺らして表示(スウィング表示)します。

文字位置 : 文字または画像挿入時の位置を変更します。

ライン挿入:ライン(罫線)を挿入します。 背景色 : 本文の背景色を変更します。

装飾の操作方法→P231「デコメール装飾選択画面の操作手順|

- すでに設定した装飾を別の装飾に変更するとき
 - ① (□1) ▶ (1.5) (日元) ▶ 開始位置を選択 以降の操作→P232「文字を入力してから装飾を指定する」操作2以降
- 本文中の装飾をすべて解除するとき (1) (men) (1.7%) (9X/5)
- (㎜) ▶ (8億) ▶ 装飾を確認

設定した装飾と、画面の右下に入力できる残りのデータ量の正確なバイト数を確認できます。

● ▶ ● ▶ 등 [送信]

お知らせ

• メール本文の入力画面で を押し、「デコレーション」を選択しても装飾を選択できます。

デコメール装飾選択画面の操作手順

- ()内の装飾例番号はP229〈装飾例〉の番号です。
- 文字色を変更するとき(装飾例 ●)
 - ① ■を選択 ▶ 文字色を選択 ▶ 文字を入力
 - 標準の20色、または「その他の色」の64色から選択できます。
 - 絵文字の文字色も変更できます。
 - 範囲を指定して元の色に戻せます。→P232



■ 文字のサイズを変更するとき(装飾例 ②)

- ① A を選択 ▶ 文字サイズを選択 ▶ 文字を入力
 - 「大」「標準」「小」から選択できます。
 - すでに設定されている文字サイズは選択できません。(메ャッツ)を押すと、装飾選択画面に戻ります。



■ 画像を插入するとき (装飾例 3)

- ① 届 を選択 ▶ 挿入元を選択
 - お買い上げ時は、「デコメールピクチャ」フォルダに画像が保存されています。→P439
 - miniSDメモリーカードを取り付けている場合のみ「miniSDカード」を選択できます。
 - 「静止画を撮影」を選択すると、静止画を撮影して挿入できます。 撮影する静止画のサイズは電話帳用(96×72)に自動的に設定されます。

静止画の撮影方法→P165「FOMA端末を開いて静止画を撮影する | 操作2~4

② フォルダを選択 ▶ 画像を選択

カーソル位置に画像が挿入されます。



• 動画/ i モーションやファイルサイズが添付可能なデータ量より大きい画像 は選択できません。

■ 文字を点滅させるとき(装飾例 4)

① ☆ を選択 ▶ 文字を入力



■ 文字をテロップにして右から左へ動かすとき(装飾例 6)


① 軸を選択 ▶ 文字を入力



◆"とかの間に文字を入力します。

■ 文字を左右にスウィングさせて動かすとき(装飾例 6)

① ↔ を選択 ▶ 文字を入力

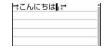

→ と
→ の間に文字を入力します。

■ 文字の表示位置を変更するとき(装飾例 👽)

- ① 🗐 を選択 > 文字の表示位置を選択 > 文字を入力
 - 「左寄せ」「センタリング」「右寄せ」から選択できます。
 - すでに設定されている文字位置は選択できません。(カッツ)を押すと、装飾選択画面に戻ります。
 - カーソル位置に文字が入力されている場合は、改行されて表示位置が設定されます。



「右寄せ」にしたとき

■ ライン(罫線)を挿入するとき(装飾例

① = を選択




■(文字色)で指定されている色でライン(罫線)が挿入されます。

■本文の背景色を変更するとき(装飾例 ②)

① 📲 を選択 ▶ 背景色を選択

標準の20色、または「その他の色」の64色から選択できます。

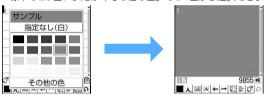

■1つ前の状態に戻すとき

① のを選択

直前に行った装飾が解除されます。または文字入力が取り消されます。

文字を入力してから装飾を指定する

メール本文に入力されている文字や、すでに装飾されている文字は、範囲を指定して操作します。

- 操作3() 内の装飾例番号はP229 〈装飾例〉の番号です。
- 「ライン挿入」「画像挿入」「背景色」は操作できません。装飾を指定してから操作してください。→P229

メール作成画面で本文の入力欄を選択 ▶ 入力されている文字の装飾する範囲の開始位置にカーソルを合わせて ②

7 装飾する範囲の終了位置を選択



- カーソルを文頭に移動するときは 🗝 を押します。
- カーソルを文末に移動するときは®を押します。
- 全文を選択するときは
 を押します。

2 装飾方法を選択



- 文字色を変更するとき(装飾例)
 - ① (1.5) > 文字色を選択
 - ライン(罫線)の色も変更されます。
 - 元の色に戻すときは「指定なし」を選択してください。
- 文字のサイズを変更するとき (装飾例 ②)
 - (1) (2ABO) > (1.70) ~ (3ABO)
- 文字を点滅させるとき(装飾例 4)
 - (1) (3 ib) \(\bar{1}\).\(\bar{7}_0\)
 - 解除するときは (を押します。)
- 文字をテロップにして右から左へ動かすとき(装飾例 ⑤)
 - (1) (4 th) (1.7e)
 - 解除するときは包織を押します。
- 文字を左右にスウィングさせて動かすとき(装飾例 6)
 - (1) (5,2) \ (1.7/2)
 - 解除するときは (24%) を押します。
- 文字の表示位置を変更するとき(装飾例 ②)
 - 1 6 to 1 1/2 ~ 3 to 1
 - 画像の表示位置も変更されます。
- ■文字をコピーするとき
 - ① (7端) を押す
- 文字を切り取るとき
 - ① (日心) を押す
- ■1つ前の状態に戻すとき
 - ① (回※2) を押す
 - 直前に行った装飾が解除されます。または文字入力が取り消されます。
- 続けて文字を装飾するとき
 - ① 🔤 ▶ 操作3を繰り返す

装飾の確認や解除方法→P230「装飾を指定してから文字を入力する」操作2~3

お知らせ

- ・メール本文の入力画面で←のを押し、「デコレーション」→「デコレーション変更」を選択しても同様に操作できます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力可能な文字数が少なくなる場合があります。装飾を解除してから文字を削除してください。なお、(๑๑๑๑)を1秒以上押すと、装飾データも含めて文字を削除できます。
- ・点滅、テロップ、スウィング、アニメーションなどは、メール作成画面やプレビュー画面では一定時間が経過すると 自動的に停止します。
- パソコンなど、デコメール対応FOMA端末以外とメールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

デコメールにメロディを添付する<メロデコ>

簡単な操作でデコメールにメロディを添付して送信することができます。

▼ 装飾選択画面で 🖺 フォルダを選択

- miniSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」または「miniSDカード」を選択します。
- メロディにカーソルを合わせて圏を押すと再生できます。一覧に戻るには(hov)を押します。
- 添付できないメロディは表示されません。ただし、「miniSDカード」を選択したときには添付できない メロディも表示され、それらのメロディを選択したときに添付できない旨のメッセージが表示されま す。

メロディの再生の操作→P120

🤈 添付するメロディを選択

メロディが添付され、添付メロディ一覧に添付したメロディのファイル名とファイルサイズが表示されます。

■メロディを追加するとき

- ① № ▶ フォルダを選択 ▶ 添付するメロディを選択
 - miniSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」または「miniSDカード」を選択します。
- 添付したメロディを解除するとき
 - ①解除するメロディにカーソルを合わせて♡▶「はい」を選択
 - メロディをすべて解除したときは

 を押して、操作4に進みます。
- ∰を押す

画面下部に ♪ が表示されます。

● ▶ ⑤ [送信]

メール添付用のメロディ一覧

お買い上げ時は、次のメロディが「メール添付メロディ」フォルダに登録されています。

| メロディ | | | 作曲者 |
|---|---|--|---------------------------------|
| ウィリアムテル序曲 | | | GIOACCHINO ANTONIO ROSSINI |
| 結婚行進曲 | | | BARTHOLDY FELIX J L MENDELSSOHN |
| 祝婚歌 | | | RICHARD WILHELM WAGNER |
| 運命 | | | VAN LUDWIG BEETHOVEN |
| 草競馬 | | | STEPHEN COLLINS FOSTER |
| ジングルベル | | | JAMES PIERPONT |
| タフワフワイ | | | PD |
| さくら | | | 日本民謡 |
| 紅葉 | | | 岡野 貞一 |
| 雪 | | | 文部省唱歌 |
| おもちゃの兵隊のマー | チ | | LEON JESSEL |
| 登場 | | | |
| 3.3.7拍子 | | | |
| Are you sleeping? | | | フランス民謡 |
| こぎつね | | | ドイツ民謡 |
| トッカータとフーガ | | | JOHANN SEBASTIAN BACH |
| 子守唄 | | | FRANZ SCHUBERT |
| 幸せなら手をたたこう | | | スペイン民謡 |
| ぶんぶんぶん | | | ボヘミア民謡 |
| ピクニック | | | イギリス民謡 |
| グッドバイ | | | 河村 光陽 |
| 蛍の光 | | | スコットランド民謡 |
| メリーゴーランド ヤッター 焦燥 エレクトロ タンゴ 中華 お祭り | お出掛け 安らぎ ファイス マラカス ハーモニカ エキゾチック 南国 衰 発見 | スキップ 頑張争 忙し宮 アジ 安 マ マ マ マ マ イ ム | |

録音許諾番号:T-0590080

※ ディスプレイに表示しきれないメロディ名は省略されます。



ファイルを添付する

- i モードメールに画像や動画/ i モーション、メロディ、トルカを添付して送信できます。
- 添付可能なファイルは次のとおりです。

| 項目 | 1件のメールに添付 可能な最大件数 | 添付ファイルの条件 |
|---|----------------------|--|
| 10000バイト以内の画像 ^{※1} (JPEG、GIF) | | パラパラマンガ、Flash画像は添付不可 |
| メロディ | 10件 ^{※3} | メロディ(MFi形式)は添付不可 |
| トルカ ^{※2} | | 添付時は321バイト以内、転送時は1024バイト 以内 ^{*4} |
| 10000バイトより大きく、 500Kバイト以内の画像 ^{※ 1} | 1件 | JPEG形式の画像のみ添付可能 |
| 500Kバイト以内の動画/ i モーション/音声 ^{※5} | 11+ | 再生制限が設定されているものは添付不可 ^{※6} |

- ※1: 受信側の端末やパソコンなどの機器によって、URLが記載されたメールとして受信したり、添付ファイ ルとして受信したりします。
- ※2: トルカ(詳細)を添付すると、相手の端末では詳細が切り取られて受信します。切り取られた詳細は、 サイトに詳細情報がある場合は受信側でダウンロードできます。ただし、相手の端末によっては、ダウ ンロードできない場合があります。
- ※3: 画像、メロディ、トルカを合計最大10件、メール本文を含め最大10000バイト添付できます。ただ し、添付ファイルのサイズによっては、添付可能な最大件数は少なくなります。
- ※4: トルカによっては異なる場合があります。
- ※5: 受信側の端末や機器によって、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合がありま す。QCIF (176×144)、Sub-QCIF (128×96) 以外の動画は容量に関わらず添付できません。
- ※6: 再生制限が設定されていないファイルでも添付できない場合があります。
- 添付ファイルのサイズによって、本文に入力できる文字数が異なります。
- 本文(添付した画像、メロディ、トルカを含む)の残りのデータ量が全角で100文字、半角で200文字(デ コメールでは全角で200文字、半角で400文字) より少ない場合は、動画/ i モーションや10000バイト より大きい画像を添付できません。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル(自端末でファイル制限を「あり」に設定した 画像を除く)、FOMAカード動作制限機能が設定されているファイルは添付できません。
- mova サービスの i モード端末には、JPEG 形式の画像を l 枚のみ添付できます。その場合、相手の端末は URLが記載されたメール(iショットメール)として受信します。
- サウンドレコーダーで録音したデータは、iモーションとして保存され、メールに添付できます。
- FOMA F902i、F700iS、F901iS、F700i、F901iC、F900iC、F900iT、F900i以外の端末やパソコ ンでは、受信したメロディを正しく再生できない場合があります。

メール作成画面で添付ファイル欄を選択 ▶ 添付するファイルの種類とファイルを 選択

■ 画像を添付するとき

- ①「イメージ」を選択 ▶ 「本体」を選択 ▶ フォルダを選択
 - 画像にカーソルを合わせて圏を押すと画像を表示できます。一覧に戻るには(floor)を押します。
 - 添付できない画像は表示されません。

② 画像を選択

メール作成画面の添付欄に、選択した画像のファイル名が表示されます。

- 画像サイズがQVGA(240×320)より大きいJPEG形式の画像の場合は、待受サイズ(QVGA) に変換するかどうかの確認画面が表示されます。変換された画像が10000バイトより大きい場 合は、変換した画像をデータBOXに保存するかどうかの確認画面が表示されます。データBOX に保存しない、または保存に失敗した旨のメッセージが表示された場合は、添付ファイルは保存 されません。そのため、メールを「未送信BOX」に保存して編集するときには添付ファイルはあ りません。また、保存しないと圏内自動送信で添付ファイルが送信されません。
- ファイルサイズが500Kバイトより大きいJPEG形式の画像は、メールに添付可能なサイズに変 換され、データBOXに保存するかどうかの確認画面が表示されます。

■動画/iモーションを添付するとき(iモーションメール)

- ①「i モーション」を選択 ▶ 「本体」を選択 ▶ フォルダを選択
 - 動画/ i モーションにカーソルを合わせて(3)を押すと動画/ i モーションを再生できます。— 覧に戻るには(カッツ)を押します。
 - 添付できない動画/i モーションは表示されません。
- ②動画/iモーションを選択

メール作成画面の添付欄に選択した動画/iモーションのファイル名が表示されます。

■ メロディを添付するとき

- ① 「メロディーを選択 ▶ フォルダを選択
 - miniSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」を選択します。
 - メロディにカーソルを合わせて(器)を押すとメロディを再生できます。一覧に戻るには(Φァッ)を押
 - 添付できないメロディは表示されません。

メロディの再生の操作→P120

② メロディを選択

メール作成画面の添付欄に選択したメロディのファイル名が表示されます。

■ トルカを添付するとき

- ①「トルカ」を選択 ▶ フォルダを選択
 - miniSDメモリーカードを取り付けている場合は、「本体」を選択します。
 - トルカにカーソルを合わせて(器)を押すと詳細情報を表示できます。一覧に戻るには(how)を押し
- ② トルカを選択

メール作成画面の添付欄に選択したトルカのファイル名が表示されます。

添付できないトルカは選択できません。

■ 音声を録音して添付するとき

- ① 「ボイス録音」を選択 ▶ (●) またはサイドキー [▲]
- ② ⑤ またはサイドキー [▲]
- ③ またはサイドキー [▲]

録音した音声がiモーション内の「カメラ」フォルダに保存され、メール作成画面の添付欄に録音 した音声ファイル名が表示されます。

■ 静止画や動画を撮影して添付するとき

- ①「イメージ」または「iモーション」を選択 ▶ 「静止画を撮影」または「動画を撮影」を選択
 - 撮影する静止画のサイズは待受用(240×320)に自動的に設定されます。
 - 撮影する動画のサイズはQCIF(176×144)に自動的に設定されます。
- 2 撮影

メール作成画面の添付欄に撮影した静止画や動画のファイル名が表示されます。 静止画の撮影方法→P165「FOMA端末を開いて静止画を撮影する | 操作2~4 動画の撮影方法→P172「FOMA端末を開いて動画を撮影する | 操作2~5

■ miniSDメモリーカード内のデータを添付するとき

- ①「イメージ」「i モーション」「メロディ」「トルカ」のいずれかを選択▶「miniSDカード」を選択
 - 画像にカーソルを合わせて ® を押すと画像を表示できます。動画/ i モーション、メロディに カーソルを合わせて傷を押すとそれぞれ再生できます。トルカにカーソルを合わせて傷を押す と詳細情報を表示できます。
- ② データを選択

メール作成画面の添付欄に選択したデータのファイル名が表示されます。

- 各データ形式についての動作は、FOMA端末内のデータを選択するときと同じです。
- 10000バイト~500Kバイトの画像、または500Kバイト以内の動画の場合は、本体へコピー するかどうかの確認画面が表示されます。本体にコピーしなかった場合、圏内送信でメールを送 信すると、相手の端末では添付したファイルは削除されて受信します。
- 添付できない動画/ i モーションやメロディ、トルカを選択すると、そのデータは選択できない 旨のメッセージが表示されます。

⑤ [送信] を押す

お知らせ

- 10000バイトより大きい画像をQVGAサイズ(240×320)に縮小できます。QVGAサイズは待受画面のサイズであり、iモード端末に送信するのに適したサイズです。
- 10000 バイトより大きい JPEG 形式の画像を添付したメールを i モード端末に送信した場合は、 i ショットセンターで i モード端末に送信するのに適したサイズに変換されます。
- movaサービスの i モード端末にGIF形式の画像やメロディ、音声、トルカを添付すると、添付ファイルは削除されて相手に送信されます。

「添付ファイルを<u>変更/解除する</u>

〈例〉添付ファイルを解除するとき

- メール作成画面で解除する添付欄にカーソルを合わせて 🖫
 - ■添付ファイルを変更するとき
 - ① 変更する添付欄にカーソルを合わせて ② > ファイルの添付をやり直す→P235
- 「はい」を選択

メールテンプレートを利用する

メールテンプレートは、本文の先頭に毎回同じ文章を入れたり、類似の内容を何度も送信したりするときに、あらかじめ i モードメールの内容を登録しておき、入力の手間を省略する機能です。メール作成時にメールテンプレートを読み込んで内容を追加、修正するだけで、簡単に i モードメールを作成できます。

また、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール用の雛形、デコメールテンプレートも利用できます。デコメールテンプレートを利用することにより、簡単にデコメールを作成・送信できます。

お買い上げ時は、30件のテンプレートが登録されています。

メール作成時にテンプレートを使う<テンプレート読込>

メール作成画面で 🖤 ▶ 🖘 (1 🌬 ▶ 読み込むテンプレートを選択

| デアルト選択(読込) 1/4
| 回メタルプロンス | 回フェアリーラベンダー | 回グロッシールージュ | 回 アドバンストモード | 回便箋1 | 回便箋2 | 回のふきだし1

圖 ふきだし2

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

マークの意味は次のとおりです。10000バイト以内の画像あり

♪ : メロディあり
◇ : トルカあり

■ : 複数添付あり(画像、メロディ、トルカのいずれか2つ以上)

7 メールを編集 ▶ ⑤ [送信]

お知らせ

すでにメール本文を入力したメール作成画面からテンプレートの読み込みを行うと、現在入力中のメールに上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「本文のみ読込み」または「すべて読込み」を選択し、テンプレートを選択するとメールは上書きされます。読み込みを中止するときは(******)を押してください。

「本文のみ読込み」を選択すると、入力済みのメール本文のみが消え、テンプレートの本文が読み込まれます。「すべて読込み」を選択すると、宛先、題名、添付ファイル、本文がすべて消え、テンプレートが読み込まれます。

- ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。
- 1件のメールに複数のテンプレートは読み込めません。
- メールテンプレートとデコメールテンプレートの読み込み方法は同じです。

答録されているテンプレートの一覧表示からテンプレートを選んでメールを作成します。

- 【 ▶ 図 ▶ テンプレートを選択
 - メールテンプレート詳細画面で を押すと前後のテンプレートを表示できます。
- 🤈 🖫 を押す

テンプレートの内容がメール作成画面に設定されます。

3 メールを編集 ▶ ⑤ [送信]

お知らせ

ダイヤル発信制限中は、テンプレートを読み込めません。ただし、電話帳に登録されているアドレスが宛先に入力されているテンプレートは読み込めます。

「テンプレートを作成して登録する<テンプレート登録>

作成または送受信したメールをテンプレートとして登録できます。

- お買い上げ時に登録されているテンプレートの内容を変更して、新しいテンプレートとして保存することはできますが、上書き保存はできません。
- 動画/ j モーション、10000バイトより大きい画像はテンプレートに登録できません。
- 宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを入力、設定すると登録できます。
- 最大保存件数→P480
- メール作成画面で 🖤 ▶ 🚳 🕮 ▶ 「はい」を選択 ▶ 表示名とファイル名を設定
 - 表示名は全角・半角を問わず最大20文字入力できます。
 - ファイル名は半角英数字と「.」「-」「-」で最大36文字入力できます。ファイル名の先頭に「.」は使用できません。
- 🤈 🌑 [新規保存] を押す
 - 登録済みのテンプレートに上書きするときは
 を押し、上書きするテンプレートを選択し、「はい」を 選択します。

お知らせ

- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを登録しようとすると、画像が削除される場合があります。
- 作成または送受信したメールに題名が入力されていないと、表示名は日付・時刻になります。
- 登録したテンプレートの表示名とファイル名を変更する場合は、テンプレート一覧画面で
 ● ④シ ② を押し、変更後に⑤を押します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

テンプレートをダウンロードする

サイトからメールテンプレートをダウンロードします。ダウンロードしたメールテンプレートは、メール作成画 面で編集できます。

• 最大保存件数→P480

■ サイトを表示 ▶ ダウンロードするメールテンプレートを選択

ダウンロードを開始します。

ダウンロード中に(®)を押すと、ダウンロードを中止します。

7 「保存」を選択

- メールテンプレートを保存しないときには、「戻る」を選択して確認画面で「いいえ」を選択します。
- テンプレートの内容を確認するときは、「プレビュー」を選択します。

(陽) [保存] を押す

ダウンロードしたメールテンプレートは、テンプレート読込み内に保存されます。

- 登録済みのテンプレートに上書きするときは(学)を押し、上書きするテンプレートを選択します。
- 表示名は全角・半角を問わず最大20文字入力できます。
- ファイル名は、半角英数字、「. | 「 | 「 | で最大36 文字入力できます。ファイル名の先頭に「. | は使用できません。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されているテンプレートには上書き保存はできません。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。登録 する場合は、画面の指示に従って保存されているテンプレートを削除してください。

テンプレートを削除する

• お買い上げ時に登録されているテンプレートは削除できません。

〈例〉テンプレートを1件削除するとき

- (N) ► (B) TUV
- 削除するテンプレートにカーソルを合わせて (***) ▶ ② (1.5)
 - テンプレートを複数選択して削除するとき ① (**) ▶ (2点) (2点) ▶ テンプレートを選択 ▶ (5)
 - テンプレートを全件削除するとき ① (□) ▶ (2歳) (3歳) ▶ 認証操作
- 「はい」を選択

i モードメール保存

i モードメールを保存しておき、あとで送信する

i モードメールを保存する

作成途中の i モードメールを、送信せずに保存します。

- 最大保存件数→P480
- 宛先、題名、添付ファイル、本文のいずれかを入力、設定すると保存できます。
- メール作成画面で (m) > (3 ik)

i モードメールが未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

電波の届く所になったらメールを自動送信する<圏内自動送信>

圏外にいるとき作成した i モードメールを、電波の届く所になったら自動的に送信するように設定できます。

- 最大5件設定できます。
 - メール作成画面で 🖦 🕨 🖾
 - ディスプレイ上部に ⋈ が表示されます。
 - 圏内自動送信を設定した i モードメールは未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。

圏内自動送信を解除する

(♥) ▶ ⑷ ♣) ▶ フォルダを選択 ▶ 解除するiモードメールにカーソルを合わせて 閾 ▶ 「はい」を選択

お知らせ

- 圏内自動送信メールが5件未満で圏外のときにiモードメールを送信しようとすると、圏内自動送信に設定するかど うかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、圏内自動送信を設定することができます。
- 圏内自動送信を設定した i モードメールは、電波の届く所になってから約1~2分後に送信されます。自動送信中は ディスプレイ上部の 🔛 が点滅します。
- 圏内自動送信を設定した i モードメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに移動した場合や、FOMAカードを 差し替えた場合は、圏内自動送信の設定は解除されます。
- 圏内自動送信に失敗したときや中断したときは、ディスプレイ上部の「益 が点滅し、 i モードメールは未送信メール 内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。保存されたメールを選択すると、未送信理由が表示されます。
- 「未送信BOX」フォルダに保存されたすべての圏内自動送信失的メールの未送信理中を確認してメール編集画面になっ たときや、解除、削除、移動、FOMAカードの差し替えなどによって圏内自動送信失敗メールがなくなると、 🥰 は消 えます。

| 送信・保存した | モードメールを編集・送信する

送信済みの i モードメールやSMS、送信せずに保存したり送信に失敗したりした i モードメールやSMSを編 集、送信できます。

〈例〉未送信メールを編集するとき

- ♥ ► (4 ♣) ► フォルダを選択
 - SMSは

 が表示されます。
 - 送信メールのときは (の) (5歳) を押し、フォルダを選択します。

編集するメールを選択

・送信済みのメールを再編集するときは、編集するメールにカーソルを合わせて(場)を押します。

メールを編集 **▶** (3) [送信]

お知らせ

- 未送信メール一覧から操作する場合は、®を押し、「編集」を選択します。
- 圏内自動送信を設定した未送信メールを選択すると、圏内自動送信の設定は解除されます。


クイックメール

すばやくメールを作成する

FOMA端末電話帳のメモリ番号が0~99の相手には、簡単な操作で i モードメールやSMSを送 信できます。

- 1つの電話帳データに複数の電話番号、メールアドレスを登録している場合、1件目のメールアドレスが i モー ドメールの宛先に、1件目の電話番号がSMSの宛先になります。
- 〈例〉メモリ番号23のメールアドレスに i モードメールを送信するとき
- メモリ番号 (この場合は ②♣) ▶ ♥ [☑作成]

メールアドレスが宛先に設定されます。

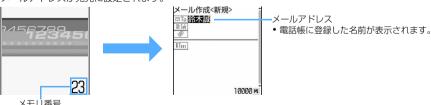

メモリ番号

メモリ番号の前に0は付けずに入力します。この例で (電) (全) (日) のように入力すると、クイック メールは利用できません。

■ SMSを作成するとき

- ① メモリ番号 ▶ (*) (1秒以上)
 - 入力したメモリ番号の電話帳データに登録されている電話番号を宛先にした SMS の作成画面が表示されます。

SMSの作成・送信方法→P271


メール自動受信

i モードメールを受信したときは

i モードメールは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせしま す。受信した i モードメールは受信メール内のフォルダに保存されます。

• 最大保存件数→P480

i モードメールを受信

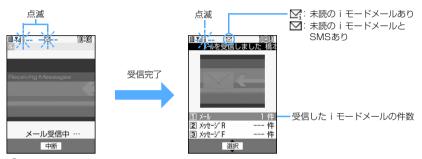

🥻と 🗹 が点滅し、「メール受信中…」と表示されます。

- メール着信音が鳴り、着信ランプが点灯または点滅して受信結果画面が表示されます。
- ・メール受信中に●を押すと受信を中止できますが、受信時の状況によってはメールを受信する場合があります。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。→P31
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。それより前に受信前の画面に戻すときは(カッツ)を押します。

■ 受信に失敗したとき

受信結果画面の「メール」の後ろに「×」が表示されます。受信し直すには、 i モード問合せを行ってください。

お知らせ

- ・受信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面は表示されません。→P266
- メール選択受信設定を「ON」に設定すると、メールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信できます。
- i モードセンターで保管している i モードメールやチャットメールは、新しい i モードメールが届くと合わせて受信します。
- 極端に容量の大きい i モードメールは、i モードセンターで受け付けずにエラーメッセージとともに発信元に返信される場合があります。
- i モードメールに対応していない添付ファイルや受信可能なデータ量(添付可能なデータ量)より大きい添付ファイルは、i モードセンターで削除され、受信できません。添付ファイルが削除された場合は、メール本文中に[添付ファイル削除]のメッセージが追加されます。添付可能なデータ量→P235
- ・受信メールのデータ量(文字数、添付ファイル)が、i Menuのオプション設定のメールサイズ制限で設定した文字数(データ量)より大きい場合、添付ファイルはiモードセンターで削除され、受信できません。
- FOMA 端末電話帳にメール着信設定のある相手から i モードメールを受信した場合は、その設定に従って動作します。電話帳との照合→P103「名前の表示について」

複数の i モードメールを同時に受信したときは、最後に受信した i モードメールに設定されている条件に従いメール 着信音や着信バイブレータ、着信ランプが動作します。

- 次のような場合に送られてきた i モードメールは、 i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき
- テレビ雷話中

- プッシュトーク诵信中

- セルフモード中
- FirstPassセンター接続中
- 受信に失敗したとき

- i 干ード圏外のとき
- SMS受信中
- メール選択受信設定が「ON」に設定されているとき
- 赤外線通信中
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯のとき
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古い受信メールから順に消去されます。 残しておきたい受信メールは保護してください。→P255
- ・未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、i モードメールの受信は中止され、 画面には はいいるメールで保存領域が満杯で上書きできないときは、i モードメールの受信は中止され、 画面には はいる。
 かきないるメールの関係(→P254)、未読メールの内容表示(→P249)、不要メールの削除(→P255)、保護解除(→P255) などを行う必要があります。
- ・iモードセンターにiモードメールが残っているときは、<u>間</u>や<u>間</u>(→P29)が表示されます。ただし、iモードメールがあっても表示されない場合があります。また、iモードセンターの保管件数(→P224)が満杯になったときは、マークが<u></u>ぬ(→P29)に変わります。
- i モードメールの送信直後は自動受信できない場合があります。 j モード問合せを行ってください。

新着 i モードメールを表示する

メールやメッセージの受信結果画面で (1.5%)

 1 メール
 1 件

 2 メッセージ R
 --- 件

 3 メッセージ F
 --- 件

- ②動や③動を押すとメッセージごとに表示できます。
- 受信したiモードメールは「受信BOX」内に保存されます。ただし、メール 振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに保存されます。

7 フォルダを選択 ▶ メールを選択

・メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。自動再生しないようにも設定できます。 受信メール詳細画面の見かた→P251

添付ファイル自動再生設定→P264

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールを自動受信せずに、選択して受信します。

本機能を利用するには、あらかじめメール選択受信設定を「ON」に設定しておく必要があります。

メールが届いたときは



メール選択受信設定を「ON」に設定しているときに i モードメールを受信すると、 i モードセンターに保管され、左記のメッセージが表示されます。

- i モードメールが i モードセンターに保管されても着信音や着信バイブレータは 動作しません。
- 📖 以外のキーを押すとメッセージが消えます。

お知らせ

- ・オールロック中、PIMロック中、開閉ロック中はメッセージが表示されません。
- メール選択受信設定を「ON」に設定した場合でも、i モード問合せを行うとすべてのメールを受信します。メール を受信したくない場合には、iモード問合せ設定で問い合わせの項目から「メール」のチェックを外してください。
- メール選択受信設定を「ON」に設定しても、SMS、メッセージR/Fは自動受信します。

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、必要な i モードメールだけを選択して受信します。不要な i モードメールを受信せずに削除することもできます。

₩ **6**mno 3 de

[1]保留 ◇05/11/27 10:09 ▽明日の会議 ஃdocomo.taro.∆∆@docomo .ne.jp サイズ:1115パイト 🍇 i モードセンターに接続され、保管されている i モードメールが一覧表示されます。

メール末尾のマークの意味は次のとおりです。

⑥: 画像の添付あり

♪ : メロディの添付あり器 : i モーションの添付あり! : トルカの添付あり

√ メールごとに「保留」を選択 ▶ 「受信」「削除」「保留」のいずれかを選択

- 「保留」を選択した場合は、そのまま i モードセンターに保管されます。 i モード問合せなどで受信できます。
- i モードセンターに保管されているすべてのメールを削除するときは、「i モードセンターから全てのメールを | の「削除 | を選択します。
- ページが複数ある場合には、メール一覧の最後に表示される「前ページ」「次ページ」を選択すると前後のページを表示できます。
- 2 「受信/削除」を選択 ▶ 「決定」を選択



i モード問合せ

MENU 161/26

i モードメールがあるかどうかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、iモードメールが届いていないかを問い合わせます。
i モード問合せ設定でメッセージR/Fも問い合わせするように設定している場合は、同時にメッセージR/Fもあるかどうかを問い合わせます。

- 電波状態によっては i モード問合せができない場合があります。
- メールを受信できないとき→P224

サイドキー [▼](1秒以上)

i モード問合せを開始します。 i モードセンターに i モードメールが保管されていれば受信します。

受信結果画面の操作は自動受信時と同じです。ただし、自動受信時とは異なり、約15秒経過しても元の画面には戻りません。i モードメールを表示せずに待受画面に戻すときは(๑๑๑๑)を押します。→P241

お知らせ

FOMA端末を折り畳んでいるときにサイドキー「▼」を1秒以上押しても、jモード問合せができます。

i モードメール返信

i モードメールに返信する

受信した i モードメールやSMSに返信します。i モードメールではあらかじめ登録されている本文を選択するだけの簡単な操作で返信することもできます(クイック返信)。

- 受信メールによっては返信できない場合があります。
- 発信元に「公衆電話」「通知不可能」が表示される受信SMSや、movaサービスの i モード端末から送信されたショートメールには返信できません。
 - ♥ ▶ 1 🔊 ▶ フォルダを選択

1/3 クイック返信本文選択 2 了解です 3 後で連絡します 4 ごめんなさいm(⑤ ありがとう(^-^) 6 O K

クイック返信本文選択画面が表示されます。

- 次の場合は、クイック返信本文選択画面は表示されません。操作4に進みま す。
 - クイック返信設定を「OFF」に設定している場合
 - クイック返信本文が1件も登録されていない場合
 - SMSに返信する場合

■複数の宛先に送られた受信メールのすべての宛先に返信するとき (1) (men) (1.7/e) (2ABC)

発信元と自分以外のすべての宛先に返信できます。

(1.%)を押す

P感想、ご意見はdocomota^{*} |ro@∆∆.000.ne.jpまで連絡 を。レポートの詳細はhtt b://www.۵۵۵۵۵۵.ne.jp/ 2005/index.htmlをクリッ ク。好天に恵まれすばら しい北海道を満喫できま した。毎度のごとく旅行 9743 引用文字

宛先の入力欄には受信メールの発信元のメールアドレスまたは電話番号、題名 の入力欄には先頭に「RE:」の付いた受信メールの題名(iモードメールのみ)、 本文の入力欄には「>」の付いた受信メール本文が入力されます。

• 返信する際に本文を引用するかどうかと、引用した本文の先頭に付ける引用 文字を設定できます。→P263

■ クイック返信を使用するとき

- (1) (2,#b) ~ (6,#b)
 - 選択したクイック返信本文は、引用した本文の前に挿入されます。
 - クイック返信本文は変更できます。→P263

メールを編集 **▶** (3) [送信]

• 返信した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールの状態マークが ❷ から ← 、または ❷ から ≒に変わります。

お知らせ

- 受信メールの添付ファイルは、返信メールには添付されません。
- 受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)は返信メールに は設定されず、また文字としても引用されません。
- 受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。ただし、 画像にファイル制限が設定されている場合は、返信メールに引用されません。
- 複数の宛先に送られた受信メールに返信する場合は、操作する画面により宛先の入力欄に表示されるメールアドレス が異なります。受信メール一覧から返信する場合は、発信元のメールアドレスが表示されます。受信メール詳細画面 から返信する場合は、発信元と、自分以外のすべての宛先のメールアドレスが表示されます。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールやSMSを他の宛先に転送します。

• i モードメールは i モードメールとして、SMSはSMSとして転送されます。

🙄 ▶ 🛈 🔊 ▶ フォルダを選択 ▶ 転送するメールにカーソルを合わせて 🖫

メール作成<転送> ■Sam FW:おつかれさまで… ■Graph2.jpg 3.0KB 原語 感想、ご意見はdocomotar の00位、DOD.ne.jpまで連絡 を。レポートの詳細はhtt p://www.0000000.ne.jp/ 5024 短

題名の入力欄には先頭に「FW:」の付いた受信メールの題名(i モードメール のみ)、本文の入力欄には受信メールの本文が入力されます。

• 添付ファイルがある受信メールを転送する場合は、添付ファイルも設定され ます。

メールを編集 **▶** ⑤ [送信]

• 転送した後に受信メール一覧を表示すると、受信メールの状態マークが 🎱 から 🛶 、または 😭 から **ご** に変わります。

お知らせ

- ・受信メール詳細画面から操作する場合は←のを押し、「返信/転送|→「転送|を選択します。
- メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されていなくても、メロディファイルの種類によっては添付されない場合 があります。
- ・受信メール本文中の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)は転送メールに は設定されず、また文字としても引用されません。
- 受信メールの添付ファイル(画像、メロディ、トルカ)のうち、メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されてい るファイルは転送メールに添付されません。
- 10000バイトより大きい画像が添付されたメールで画像を取得していない場合は、転送時に画像は添付されません。
- 受信したデコメールを引用した場合、装飾と挿入されている画像は引用された状態で本文が表示されます。また、転 送時にサイズオーバーとなった場合は、、〇、「送信」を押すと送信できない旨のメッセージが表示されます。
- 1024バイトを超えるトルカが添付されたメールを転送する場合、トルカは添付されません。

画像表示・保存

添付されている画像を表示・保存する

受信メールに添付されている画像を表示、保存します。保存した画像はマイピクチャから表示した り、待受画面などに設定したりできます。

• 最大保存件数→P480

② ▶ (1.5) ▶ フォルダを選択 ▶ 画像が添付されている i モードメールを選択

こた。母及のここへがける 記をホームページに、ア ップしましたので、デジ カメの写真とともにお楽 しみ下さい



マークの意味は次のとおりです。

:メール添付やFOMA端末外への出力可

: メール添付やFOMA端末外への出力不可

: 10000バイトより大きい画像のメール添付、取得されていない

メール本文の下には、画像とファイル名、ファイルサイズが表示されます。

10000バイトより大きい画像

: 取得済みの10000バイトより大きい画像

: 取得失敗の画像の添付あり œ.

▼ : 画像データ異常

■ 画像の表示/非表示を切り替えるとき

- ① ファイル名を選択
 - 送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、miniSDメモリーカード内のメール詳細画面 に添付されている画像からも、同様の操作で画像の表示と非表示を切り替えられます。
- 画像のタイトルを表示するとき
 - ① タイトルを表示する画像のファイル名にカーソルを合わせて 🔍 ▶ 🖾 🕮
- 10000バイトより大きい画像のURLを表示するとき
 - ① URLを表示する画像のファイル名にカーソルを合わせて ® ▶ 6♣ 3♣
 - ます。
- 保存する画像のファイル名にカーソルを合わせて (**) 🕨 🗔 🚉
 - メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像(ファイル制限に「あり」と表示)では各項 日の内容を変更できません。操作4に進みます。
 - デコメール内に表示されている画像を保存するとき 1 (min) \ 4 (min) \ 4 (min) \ •
- 各項目を選択して設定

設定方法→P203「サイトから画像をダウンロードする | 操作2

(場) ▶ 保存先を選択

保存した画像は待受画面などに設定できます。→P307

お知らせ

- ・送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、miniSDメモリーカード内のメール詳細画面から添付画像のタイトルを確認する場合は、画像のファイル名にカーソルを合わせて ●を押し、「添付ファイル」→「タイトル確認」を選択します。
- ・取得できる画像は、JPEG形式またはGIF形式で最大100Kバイトです。
- ・画像が添付されている受信メールを表示したときは、添付された画像は自動的に表示されます。ただし、受信メールがデコメールの場合は、メールを表示すると、メール本文中に挿入されている画像は自動的に表示されますが、添付された画像は自動的に表示されません。画像を表示するときは画像のファイル名を選択します。
- メール詳細画面で本文中に表示される画像のファイル名や表示名などは、デコメールでは表示されません。
- 画像の横幅が画面より大きいときは、縮小して表示されます。
- データが壊れていると、正しく表示できない場合があります。
- ・送信メールに添付した画像も同様の操作で保存できます。
- 取得した画像のファイル名は半角英数字と「.」「-」「_」で最大36文字入力できます。ファイル名の先頭に「.」は使用できません。
- 横352×縦288より大きい画像はフレーム候補にできません。
- 横縦(または縦横)のサイズが240×320より大きい画像はスタンブ候補にできません。
- 横縦(または縦横)のサイズがGIF形式は640×480、JPEG形式は1728×2304より大きい画像は保存できません。また、JPEGの種類によっては保存できない画像もあります。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている画像を削除してください。削除する前に画像一覧で®を押して画像を表示したり、← を押して画像の詳細情報を表示したりできます。
- i モードメールに添付された10000バイトより大きい画像は、自動的に取得します。自動で取得した画像は、マイピクチャ内の「i モード」フォルダに保存されます。メール受信を中断したり、保存領域がいっぱいなどの理由により自動的に取得できなかった場合は、i モードメール中の「保存期限」を選択すると、画像を取得できます。

i モーションメール

i モーションメールから i モーションを再生・保存する

発信元がメールに添付した動画/iモーションはiモーションメールセンターに保管され、受信したメールにはiモーション閲覧のためのURLが記載されます。このURLを選択して、iモーションを取得したり、再生したりできます。

- 取得できる i モーションは、最大500Kバイトです。
- 再生時の音量は i モーションの動作設定に従います。
- 最大保存件数→P480

□ ○ ► (1.5) ► フォルダを選択 ► i モーションのURLが記載された i モードメールを選択

う i モーションのURLを選択 ▶「はい」を選択

i モーションメールセンターに接続され、 i モーションの取得、再生が始まります。 再生画面の操作方法→P312



- 1 と フョング ルビング との 1 と フョンの休け機成

— i モーション閲覧のためのURL

i モーションが添付されていることを示す

2 再生が終了したら「保存」を選択

- 「再牛」を選択すると i モーションがもう一度再生されます。
- 「情報表示 | を選択すると | モーションの情報が表示されます。

👍 表示名を入力 ▶ 🖫

取得したiモーションは、iモーション内の「iモード」フォルダに保存されます。

• 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

【 「戻る」を選択

お知らせ

- 送信メールに添付されている動画/iモーションも、ファイル名を選択して、同様に再生できます。ただし、動画/ iモーションがFOMA端末から削除されているときは再生できません。
- i モード端末に i モーションメールを送信した場合、i モーションセンターに保存された i モーション閲覧用URL1件につき50回まで取得できます。50回を超えると、取得ができなくなります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されている動画/iモーションを削除してください。削除する前に、動画/iモーション一覧で®を押すと動画/iモーションを再生し、®を押すと動画/iモーションの詳細情報を表示できます。
 メールに添付されたiモーションをパソコンで再生するには、対応ソフトが必要です。→P463

メロディ再生・保存

i モードメールに添付されているメロディを再生・保存する

受信メールに添付されているメロディを再生、保存します。保存したメロディを再生したり、着信 音に設定したりできます。

- FOMA F902i、F700iS、F901iS、F700i、F901iC、F900iC、F900iT、F900i以外の端末やパソコンから送られてきたメロディは正しく再生できない場合があります。
- 最大保存件数→P480

♥ ▶ ① 5 ト フォルダを選択 ▶ メロディが添付されている i モードメールを選択

• 添付メロディの表示形式には、メロディファイルの種類によって2種類あります。



マークの意味は次のとおりです。

♪ : メール添付やFOMA端末外への出力可♪ : メール添付やFOMA端末外への出力不可

7 保存するメロディにカーソルを合わせて № 🔊 🕮

- メロディを再生するとき
 - ① 再生するメロディを選択
 - 再生を途中で止めるときは(hov)を押します。
- メロディのタイトルを確認するとき
 - ① タイトルを確認するメロディにカーソルを合わせて (**) ▶ (5歳) (5歳)
 - 本文中に表示されているメロディのタイトルを確認するときはメロディにカーソルを合わせて
 (金) (金) を押します。
- ■メロディのデータを文字として表示するとき(データ表示)
 - ① データ表示するメロディを選択 ▶ (**) ▶ (5.歳)
 - タイトル表示に戻すには、データ表示されているメロディの先頭行を選択し、電気を押します。
 - 本文の後に表示されるメロディではこの機能は利用できません。

3 表示名を入力 ▶ ⑤ [保存]

• 表示名は全角で最大25文字、半角で最大50文字入力できます。 保存したメロディは、メロディ内の「iモード」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ・データ表示時にメロディを再生、保存するにはメロディにカーソルを合わせて igoplus を押し、「添付ファイル」を選択します。
- ・送信メール詳細画面から操作する場合はメロディにカーソルを合わせて ●を押し、「添付ファイル」→「保存」を選択します。
- ・送信メール詳細画面、メールテンプレート詳細画面、miniSDメモリーカード内のメール詳細画面の添付メロディも 同様にして再生できます。
- MFi形式のメロディにタイトル名が設定されていない場合、メールの受信日時が表示されます。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、削除するかどうかの確認画面が表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って保存されているメロディを削除してください。削除する前にメロディ一覧で®を押すとメロディを再生し、№を押すとメロディの詳細情報を表示できます。

i モードメールに添付されているトルカを保存する

受信メールに添付されているトルカを保存します。

• 最大保存件数→P480

1 ② ▶ (1.5) ▶ フォルダを選択 ▶ トルカが添付されている i モードメールを選択

FFMIは 2005 ne. ij./wmm. Inokka 12005 ne. jp/kuma. 初めての 2週間の長期 旅行、大好きな北海道で いっぱいまり、いっぱい 歩き、快かにはいおいしい ものを食べまし見つけたの で、早速そのお店情報を 総介します。

Mocapatro 0.2KB → トルカのマークとファイル名、ファイルサイズ

- マークの意味は次のとおりです。
 - * : メール添付やFOMA端末外への出力可
 - : トルカ異常

保存したトルカは、トルカ一覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

- トルカを表示するとき
 - ①表示するトルカにカーソルを合わせて (**) ▶ (5.3) (1.5)
- ■トルカのタイトルを確認するとき
 - ① タイトルを確認するトルカにカーソルを合わせて (**) ▶ 6歳 2歳
- トルカの詳細情報をダウンロードするとき
 - ① トルカを選択

以降の操作→P301 「トルカを表示する | 操作2

お知らせ

保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、保存できない旨のメッセージが表示されます。保存する場合は、画面の指示に従って不要なトルカを削除してください。

添付ファイル削除

添付ファイルを削除する

受信メールに添付されている画像、メロディ、トルカを削除します。

- 本文中に表示されるメロディ、iアプリが起動できるリンク項目は削除できません。
- 10000バイトより大きい画像を削除する場合は、マイピクチャ内の「i モード」フォルダから削除してください。

- (♥) ▶ (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ 画像が添付されている i モードメールを選択
- 削除する画像のファイル名にカーソルを合わせて (※*) ▶ (5歳) (4 ६५) 複数添付されている場合に一括削除するときは、画像のファイル名にカーソルを合わせて (画) (写記) (写記)
 - を押します。
 - 添付されているメロディを削除するとき
 - ① 削除するメロディのファイル名にカーソルを合わせて (※) ▶ (5歳) (3歳)
 - 複数添付されている場合に一括削除するときは、メロディのファイル名にカーソルを合わせて (m) (5歳) (4点) を押します。

「はい」を選択

削除した添付ファイルはファイル名が薄く表示されて選択できなくなります。

お知らせ

- 10000バイトより大きい画像を削除した受信メールを表示すると、保存期限が薄く表示され、選択できなくなりま
- 送信メール詳細画面から操作する場合は、画像、メロディ、トルカにカーソルを合わせて 💬 を押し、「添付ファイル」 →「削除」または「一括削除」を選択します。

受信メールBOX/送信メールBOX

MENU 11/14/15

受信/送信メールBOXのメールを表示する

受信、送信、未送信のiモードメールやSMSを確認できます。受信済みのiモードメールやSMS は受信メール内のフォルダに、送信済みのiモードメールやSMSは送信メール内のフォルダに保 存されています。また、送信せずに保存した i モードメールやSMS、送信に失敗した i モード メールやSMS、圏内自動送信待ちのiモードメールは未送信メール内の「未送信BOX」フォルダ に保存されています。

最大保存件数→P480

〈例〉受信メールを表示するとき

- (T) \(\bar{1} \) \(\bar{7} \)
 - 送信メールを表示するとき (1) (2) > (5.3c)
 - 未送信メールを表示するとき 1 () \(\bar{4} \)

フォルダを選択

受信メールの一覧が表示されます。

- メール連動型 i アプリ用のフォルダに保存されているメールを、i アプリを起動せずに表示するとき は、メール連動型 i アプリ用のフォルダにカーソルを合わせて ® (1.5a)を押します。
- 表示するメールを選択
 - メール本文に電話番号やメールアドレス、URLが含まれる場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用したり、電話帳やブックマークに登録したりできます。

お知らせ

- パソコンで装飾された受信メールは、パソコン上と同じ表示や動作にならない場合があります。
- メール本文の添付データ(iアプリが起動できるリンク項目、本文中に表示されるメロディ)が複数添付されている。 と、添付データは無効になります。このとき添付マークには 🕜 が表示されます。
- デコメールを表示した場合、デコメールの背景色によっては、画像や i モーション取得先URLの文字色と重なって、 URLが見えない場合があります。

フォルダー覧画面の見かた

受信メールフォルダー覧画面の見かた

ページ番号/総ページ数 • マークの意味は次のとおりです。



△ (グレー): メールなし△ (青) : 未読メールなし

: 未読メールなし(プライバシー ON)

■ : 未読メールあり

: 未読メールあり(プライバシー ON)

💁 : 未読メールあり(メール連動型 i アプリで利用)

保存領域の使用率

送信/未送信メールフォルダー覧画面の見かた

ページ番号/総ページ数 • マークの意味は次のとおりです。



△ (グレー):メールなし

(青) : メールあり↓ : プライバシー ON☑ : メール連動型 i アプリ

お知らせ

メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択すると、それに対応する i アプリが起動します。

受信/送信/未送信BOXの一覧画面/詳細画面の見かた

受信BOX一覧画面の見かた

ページ番号/総ページ数



① 状態マーク

□ : 未読 □ : 未読 (返信不可) □ : 既読 ○ : 既読 (返信不可) □ : 既読 (返信済み) □ : 既読 (返信済み) □ : 保護 (返信不可)

□ : 保護(返信済み)
□ : 保護(転送済み)

※ 返信済み、転送済みは後から行った操作のマークが優先表示されます。

② 添付ファイル/SMS/メール連動型 i アプリマーク

■:10000バイト以内の画像 📗 🖟 :メロディ 🔷 :トルカ

響:複数添付あり(画像、メロディ、トルカのいずれか2つ以上) 🗃:10000バイトより大きい画像

※ 10000 バイトより大きい画像と一緒に、10000 バイト以内の画像やメロディ、トルカが添付されていても、過しか表示されません。

- ※ メール一覧表示設定で「1 行表示」に設定している場合、上記のマークは表示されず、添付ファイルがある場合のみ ♠ が表示されます。
- 発信元が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- 海外から送られてきたSMSでは発信元の先頭に「+」が表示されます。
- 受信日時には、受信した日付が当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 受信した i モードメールによっては、題名が表示されない場合があります。また、SMSの場合、題名には本文の先頭が表示されます。
- データ異常のSMSには **力 が表示され、受信日時は「--/--」(受信当日のみ)になります。発信元は表示されません。

送信/未送信BOX一覧画面の見かた

ページ番号/総ページ数



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①状態マーク

☆ : 保護 マークなし: 未保護

200 : 圏内自動送信待ち . 圏内自動送信失敗 🎬 : 保護+圏内自動送信失敗 : 保護+圏内自動送信待ち

②添付ファイル/SMS/メール連動型iアプリマーク

■:10000バイト以内の画像 ♪ : メロディ : トルカ

■:複数添付あり(画像、メロディ、トルカのいずれか2つ以上) **H**:i モーション

➡: 10000バイトより大きい画像 ☑: SMS 図:メール連動型 i アプリで利用されるメール

- ※ i モーションまたは10000バイトより大きい画像と一緒に、10000バイト以内の画像やメロディ、ト ルカが添付されていても、目 または 🔚 しか表示されません。
- ※ メール一覧表示設定で「1 行表示 | に設定している場合、上記のマークは表示されず、添付ファイルが ある場合のみか表示されます。
- 送信日時には、送信した日付が当日の場合は時刻が、当日以外の場合は日付が表示されます。
- 宛先が電話帳に登録されているときは名前が表示されます。SMSの場合、題名には本文の先頭が表示されます。
- 未送信メール一覧からメールを選択すると、メール作成画面が表示されます。

受信メール詳細画面の見かた

添付ファイルマーク

状態マーク-

宛先マーク 受信メールで 1/ 12 ©05/11/27 10:09 mcdocomo. taro. AA@doco---1/ 12

感docomo-M-taro.□□□@… ■おつかれさまです。 感想、ご意見はdocomotar o@AD.DD.ne.jpまで連絡 を。レポートの詳細はhtt を。Dホートの評論はfftt p://www.ΔΔΔΔΔΔΔΔΔ.ne.jp/ 2005/index.htmlをクリッ ク。好天に恵まれすばら しい北海道を満喫できま

メール番号/件数

マークの意味は次のとおりです。

〇: 受信日時 ■: 発信元

□ : 宛先(CC)(i モードメールのみ) To: 宛先(TO)

3 : 宛先(BCC)(iモードメールのみ)

🖺 : 題名(SMSは「受信SMS」「SMS送達通知」「留守番 着信通知」)

X4: 発信元(返信不可)

磁: 宛先 (TO) (返信不可) (i モードメールのみ)

(X): 宛先(CC)(返信不可)(iモードメールのみ)

- i モードメールでは発信元からどの宛先(TO、CC、BCC)で送られてきたの かを、宛先マークで確認できます。
- 文字サイズは変更できます。→P265
- データ異常の SMS には 🔚 の代わりに 🔀 が表示され、 🐴 以外は表示されま せん。

送信済みメール詳細画面の見かた

添付ファイルマーク

状態マーク

送信済メール常園 図05/11/27 10:09 1/ 12 iodocomo.taro.ΔΔ@doco··· ■ありかれざまとり。 感想、ご意見はdocomo tar o@A.OOL.ne.jpまで連絡 を。レポートの詳細はhtt p://www.AOAAOAO.ne.jp/ 2005/index.htmlをクリッ ク。好天に恵まれすばら い北海道を満喫できまた。毎度のごとく旅行 メール番号/件数 マークの意味は次のとおりです。

🕒 : 送信日時

To: 宛先(TO)

🚾 : 宛先 (CC) (i モードメールのみ) 🔤 : 宛先 (BCC) (i モードメールのみ)

🖺 : 題名

文字サイズは変更できます。→P265

お知らせ

i モードメールでは、発信元または宛先のメールアドレスが電話帳データのメールアドレスの入力欄と照合されます。 SMSでは、発信元または宛先の電話番号が電話帳データの電話番号欄と照合されます。

電話帳との照合→P103「名前の表示について」

• SMSおよび送達通知、着信通知の題名、発信元は次のように表示されます。

| 項目 | SMS | 送達通知 | 着信通知 |
|-----|-------|------------|------------|
| 題名 | 受信SMS | SMS送達通知 | 留守番 着信通知 |
| 発信元 | 電話番号 | SMS Center | DoCoMo SMS |

- ※ 電話番号が電話帳に登録されているときは、名前が表示されます。
- ※ 発信者番号が通知されなかったときは、次の文字が発信元に表示されます。

「非通知設定」(非通知に設定して送られてきた場合)

「公衆電話」(公衆電話から送られてきた場合)

「通知不可能」(発信者番号を通知できない方法で送られてきた場合)

- 添付ファイルや i アプリが起動できるリンク項目がある場合、詳細画面にマークと添付ファイル名などが表示されま
 - 画像のマークの意味→P245「添付されている画像を表示・保存する」操作1
- メロディのマークの意味→P247 [i モードメールに添付されているメロディを再生・保存する」操作1
- トルカのマークの意味→P248 「i モードメールに添付されているトルカを保存する | 操作1
- i アプリが起動できるリンク項目→P288

フォルダを作成・削除する

フォルダを作成する

- 受信メール内には、「受信BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ用のフォルダ以外に最大40個作成できま す。
- 送信メール、未送信メール内には、「送信BOX」「未送信BOX」フォルダとメール連動型 i アプリ用のフォル ダ以外にそれぞれ最大10個作成できます。
- 「受信BOX」「送信BOX」「未送信BOX」フォルダとメール連動型 ⅰ アプリ用のフォルダは、フォルダ設定を 変更できません。

〈例〉受信メールのフォルダを作成するとき

(□) **** (1.½)

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法→P249

menu) \ (1 .\frac{5}{\infty})

■ フォルダ設定を変更するとき

① フォルダ設定を変更するフォルダにカーソルを合わせて (※) ▶ ③ ふ

下記の各項目を選択して設定 ▶ (景) [登録]

フォルダ名 : メールのフォルダ名称を設定します。

全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

プライバシー: プライバシーモード中にフォルダを表示するかどうかを設定します。

• 「ON」に設定すると、プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に 設定した場合) はフォルダを表示しません。

フォルダを削除する

- お買い上げ時に登録されている「受信BOX」「送信BOX」「未送信BOX」フォルダは削除できません。
- 保護されているメールがあるフォルダは削除できません。保護解除してからフォルダを削除してください。
- メール連動型 i アプリ用のフォルダは、そのフォルダに対応する i アプリがあるときは削除できません。

〈例〉受信メールのフォルダを削除するとき

(*) **>** (1 .‰)

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法→P249

削除するフォルダにカーソルを合わせて®▶ ②◎▶ 認証操作▶ 「はい」を選 択

メールの件数を確認する<フォルダ内メール件数>

受信メール、送信メール、未送信メールの未読、既読、保護の保存件数をフォルダごとに確認します。

〈例〉受信メールのフォルダ内の件数を確認するとき

(T) \(\bar{1.\){\infty}}

送信/未送信メールフォルダー覧の表示方法→P249

件数を確認するフォルダにカーソルを合わせて ® ▶ 5k

お知らせ

メール一覧から操作する場合は®を押し、「表示」→「メール件数確認」を選択します。

メールアドレスを確認する<アドレス表示>

発信元や宛先のメールアドレスを表示します。メールアドレスが途中までしか表示されない場合や、電話帳に登 録されている名前が表示される場合は、この方法でメールアドレスを確認できます。ただし、未送信メール詳細 画面からは確認できません。

〈例〉受信メールの発信元を確認するとき

(♥) ▶ (1 ½) ▶ フォルダを選択 ▶ 確認するメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P249 メールテンプレート詳細画面の表示方法→P238

メールアドレスを確認する発信元または宛先を選択

お知らせ

- ・複数のメールアドレスをまとめて確認する場合は、メール詳細画面で← を押し、「表示」→「アドレス表示」を選択 します。
- 受信メール、送信メール、未送信メール一覧から操作する場合は、アドレスを表示するメールにカーソルを合わせて 💬 を押し、「表示」→「アドレス表示」を選択します。送信メール、未送信メールの場合、宛先が複数あるときは全 宛先のメールアドレスが、受信メールの場合は自分以外の宛先(「TO:」「CC:」)が表示されます。

「受信/送信メールをフォルダに移動する<メール移動>

保存してあるメールを別のフォルダやminiSDメモリーカードに移動、コピーします。

〈例〉1件の受信メールを他のフォルダに移動するとき

(♥) ▶ (1.½) ▶ フォルダを選択

送信/未送信メール一覧の表示方法→P249

- 移動するメールにカーソルを合わせて (***) (1.5) (1.5)
 - 複数選択して移動するとき
 - ① № ▶ 44 1.7 24 > メールを選択 ▶ 8
 - すべてのメールを移動するとき
 - (1) (mm) \ (4 din) (1 \frac{7}{2}) (3 din)
 - miniSDメモリーカードへ1件コピーするとき 1 (1 / 1 / 2 / 2 / 3 / 4 / 4 / 3 / 1 / 2) ト 「はい」を選択
 - miniSDメモリーカードへバックアップ(全件)するとき
- (●) ▶ 移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」を選択

お知らせ

- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操 作が中止される場合があります。
- 圏内自動送信を設定した i モードメールをメール連動型 j アプリ用のフォルダに移動すると、圏内自動送信の設定は 解除されます。

受信/送信メールを並べ替える<ソート>

受信メールと送信メールのメール一覧の並び順(「日付順」)を一時的に並べ替えます。表示を終了すると、並び 順は元に戻ります。

未送信メールとFOMAカード内のSMSの並び順は変更できません。

〈例〉受信メール一覧を並べ替えるとき

(♥) ▶ (1.½) ▶ フォルダを選択 送信メール一覧の表示方法→P249

(MENU) > (75#S) (4 EH)

■ 送信メールを並べ替えるとき (1) (men) > (5,2)

(1.½)~(3ii)

メールが一時的に並び替わります。

お知らせ

- 「送信者順」または「宛先順」の場合、メールアドレスが電話帳に登録されていても電話帳の名前ではなくメールア ドレスの順に並び替わります。
- ・全角や半角の文字が混在していると、「タイトル順」の並び順の結果が50音順と一致しない場合があります。
- 同じフォルダ内にSMSが含まれていると、一覧画面ではSMSはメッセージの本文の先頭が表示されるため、「タイ トル順」で並べ替えた場合、50音順と一致しません。

一受信メールの既読/未読を変更する

- 保護されている受信メールの未読/既読は変更できません。
- 〈例〉未読の受信メールを1件既読にするとき
- (♥) ▶ (1.5) ▶ フォルダを選択
- 変更する受信メールにカーソルを合わせて (※) ▶ (5歳) (1.%)
 - 既読の受信メールを1件未読にするとき
 - ① 変更する受信メールにカーソルを合わせて (**) ▶ 5 🚴 🕮
 - 複数選択して未読の受信メールを既読にするとき
 - ① 5歳 3歳 ▶ メールを選択 ▶ ⑤ ▶ 「はい」を選択
 - 複数選択して既読の受信メールを未読にするとき ① ● 5歳 4歳 ▶ メールを選択 ▶ ⑤ ▶ 「はい」を選択
 - フォルダ内の受信メールを全件既読にするとき
 - ① 5歳 5歳 ▶ 「はい」を選択
 - ■フォルダ内の受信メールを全件未読にするとき
 - ① 5歳 6歳 ▶ 「はい」を選択

「受信/送信メールを保護する<メール保護>

受信メール、送信メール、未送信メールを保護すると、誤って削除したり、保存領域が足りずに上書きされたりすることを防げます。

- 最大保護件数→P480
- 未読メールは保護できません。

〈例〉受信メールを1件保護するとき

【 ♥ ▶ 1 № フォルダを選択

送信/未送信メール一覧の表示方法→P249

7 保護するメールにカーソルを合わせて № 3 4 1.%

• 状態マークが次のいずれかに変わります。

受信メール : (既読)、(返信不可)、(返信済み)、(転送済み)

送信メール : 😭 未送信メール : 😭

■ 複数選択して保護するとき

- ① (1) (m) **)** (3 (m) **)** メールを選択 **)** (用)
 - 保護されていない受信メールが最大保護件数を超えて保存されている場合は全選択できません。
- フォルダ内の受信メールを全件保護するとき
 - (1) (m) \ (3 di) (3 di)
- 保護を1件解除するとき
 - ① 保護を解除するメールにカーソルを合わせて (**) ▶ ③ ふ (4 ふ)
- 保護を複数選択して解除するとき
 - (1) (1) ▶ (3歳) ▶ メールを選択 ▶ (8)
- 保護を全件解除するとき
 - (1) (m) > (3 de) (6 min)

お知らせ

- ・送信メールまたは未送信メールの一覧から操作する場合は、 (を押し、「保護」を選択します。
- メール詳細画面から保護する場合は 💬 を押し、「保護」を選択します。保護解除する場合には 💬 を押し、「保護解除」を選択します。
- •「全件保護」を選択すると、日時が新しいメールから順に、最大保護件数に達するまで保護されます。
- 受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操作が中止される場合があります。
- iモードメールやSMSをminiSDメモリーカードにコピーやバックアップしたり、SMSをFOMAカード内に移動や コピーしたりすると、保護は解除されます。

「受信/送信メールを削除する<メール削除>

受信メール、送信メール、未送信メールから不要なメールを削除します。

• 保護されているメールは削除できません。まとめて削除する場合、次の削除方法の条件に該当していても保護されているメールは削除されずに残ります。保護を解除してから削除してください。

次の方法で削除できます。

○:実行可 -:実行不可

| | | 実行する画面 | | |
|-------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 削除方法 | 削除されるメール | フォルダ 一覧 | メール 一覧 | 詳細表示 |
| メール全件 | 全メール(未読も削除) | 0 | 1 | _ |
| フォルダ内-既読 | フォルダ内の既読メール | 0 | 0 | _ |
| フォルダ内-全件 | フォルダ内の全メール(未読も削除) | 0 | 0 | _ |
| フォルダ内-7日経過 | フォルダ内の受信後指定日数経過した | 0 | 0 | _ |
| フォルダ内-14日経過 | メール(未読も削除) | 0 | 0 | _ |
| フォルダ内-30日経過 | | 0 | 0 | _ |
| 1件削除 | 選択したメール1件 | _ | 0 | 0 |
| 複数削除 | 選択した複数メール | 1 | 0 | _ |

- (D) \(\bar{1.70} \)
 - メール全件を削除するときは、🜚 🕰 🕰 を押し、認証操作を行い、操作4に進みます。
- フォルダを選択 ▶ 🖦 🗖
 - 受信メールを1件だけ削除するときは、削除する受信メールにカーソルを合わせて(回ぐ) を押します。
- (1.½)~(75±)



- 複数選択して削除するとき
 - ① ② ▶ メールを選択 ▶ (閉)
- フォルダ内の受信メールを全件削除するとき
 - 1 (4 4) > 認証操作

「はい」を選択

お知らせ

受信メールを複数選択しているときにメールを受信すると、「メールを表示できません」と表示され、それまでの操 作が中止される場合があります。

送信/未送信メールを削除する

次の方法で削除できます。

○:実行可 -:実行不可

| 削除方法 | 削除されるメール | 実行する画面 | | |
|---------|------------|--------|-------|----------------|
| HJRW./J | | フォルダ一覧 | メール一覧 | 詳細表示 |
| メール全件 | 全メール | 0 | _ | _ |
| 全件削除 | フォルダ内の全メール | 0 | 0 | _ |
| 1件削除 | 選択したメール1件 | _ | 0 | ○ (送信メールのみ) |
| 複数削除 | 選択した複数メール | _ | 0 | _ |

〈例〉送信メールを1件削除するとき

(SJKL)

未送信メールフォルダー覧の表示方法→P249

メール全件を削除するときは、(๑) (4 ๑) (๑) を押して認証操作を行い、操作3に進みます。

フォルダを選択 ▶ 削除するメールにカーソルを合わせて (***) ▶ (24%) (1.5%)

- 複数選択して削除するとき
 - ① フォルダを選択 ▶ 🖦 🔎 🔊 🔻 ▶ メールを選択 ▶ 🖫
- フォルダ内の送信メールを全件削除するとき ① フォルダを選択 ▶ 🖦 🔎 ②ὧ ▶ 認証操作
- 「はい」を選択

お知らせ

- フォルダー覧から操作する場合は 🔊 を押し、「メール削除」を選択します。
- メール詳細画面から操作する場合は 💬 を押し、「削除」を選択します。

メールの便利な機能

i モードメールやSMSの本文に電話番号やメールアドレス、URLがあるとき、これらを選択して 音声電話やテレビ電話、プッシュトークをかけたり (Phone To / AV Phone To)、i モードメー ルを作成したり(Mail To)、サイトに接続したり(Web To)できます。また、本文などの文字 をコピーしたり、電話番号やメールアドレスなどを電話帳に登録することもできます。

「Phone To(AV Phone To)・Mail To・Web To 機能を使う

メールを表示 ▶ 電話番号、メールアドレス、URLにカーソルを合わせる

カーソルを合わせられる電話番号、メールアドレス、URLのみ選択できます。 以降の操作→P206「Phone To (AV Phone To) · Mail To · Web To機能を使う | 操作2

お知らせ

 パソコンなどからメールを受信した場合、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能が利用できないこ とがあります。

本文などをコピーする

i モードメール、SMS中の文字をコピーできます。コピーした文字は、メール作成画面や電話帳の登録画面な どの入力欄に貼り付けられます。

- FOMAカード内のSMSの場合、本文、発信元をコピーできます。
- デコメールの場合、装飾情報はコピーされず、テキストのみコピーできます。
- コピーした文字は電源を切るまでFOMA端末に記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。ただし、記 録できるのは1件のみで、新たにコピーすると前にコピーした文字に上書きされます。

〈例〉受信メール詳細画面からコピーするとき

♥ > (1 ½) > フォルダを選択 > コピーするメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P249 メールテンプレート詳細画面の表示方法→P238 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→P274

- (MENU) > (2ABC)
 - 選択項目コピーをする場合は、コピーする項目にカーソルを合わせてから操作2を行います。
 - テンプレートを表示しているときは (®) (3 を押します。
- コピー方法を選択

本文コピー : 本文中の指定した範囲の文字をコピーします。

コピー方法→P207「URLをコピーする」操作2

題名コピー : 題名をコピーします。

選択項目コピー: 項目(メールアドレス、電話番号など)を選択してコピーします。

貼り付け先の文字入力画面を表示 ▶ 文字を貼り付ける

文字の貼り付け方法→P427

お知らせ

• Date To形式の本文は、いったんメモ帳に貼り付けるとスケジュール登録できます。

受信/送信メールから電話をかける<電話発信>

受信メールの発信元や送信メールの宛先に電話をかけられます。

- 電話番号とメールアドレスを電話帳に登録しておく必要があります。相手のメールアドレスが「携帯電話番号 @docomo.ne.ip | の場合は電話番号のみの登録で電話をかけられます。
- シークレット属性が設定されている電話帳データにメールアドレスが登録されている場合は、シークレット モード中のみ電話をかけられます。

〈例〉受信メールから電話をかけるとき

- (□) ► (1.½) ► フォルダを選択 送信メール一覧の表示方法→P249
- 電話をかけるメールにカーソルを合わせて € 6 5 6 5 6 • 受信メールまたは送信メールの詳細画面から操作する場合は (m) (7話) を押します。
- 発信条件を設定▶㎞▶「はい」を選択

条件を設定して電話をかける→P55

■ 宛先が複数あるとき

①メールアドレスを選択 ▶ 発信条件を設定 ▶ 🚳 ▶ 「はい」を選択

電話番号やアドレス、URLを電話帳に登録する

i モードメール、SMS中のメールアドレス、電話番号、URLを電話帳に登録できます。

- 〈例〉受信メールに表示されている電話番号やメールアドレスを新規登録するとき
- (♥) ▶ (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ 登録するメールを選択 送信メール詳細画面の表示方法→P249 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→P274
- 登録元にカーソルを合わせて (***) 4 4 (***) (1.5)
- 登録済みの電話帳データに追加するとき
 - ① 登録元にカーソルを合わせて (**) ▶ (4 के) (2 के)
- (1.20) または(2点)
 - 登録済みの電話帳データに追加するとき
 - 1 1 ½ または (2点)
 - ② 更新登録する雷話帳データを選択
- 名前などを設定 ▶ (2) [登録]
 - 登録済みの電話帳データに追加する場合は、内容を確認して登録してください。 電話帳の登録方法→P103、P105

お知らせ

- miniSDメモリーカード内のメール詳細画面から操作するときは®を押し、「登録」を選択します。
- ・表示中のiモードメールやSMSのメールアドレス、電話番号、URLにカーソルを合わせていないときは、登録操作 はできません。ただし、受信メールでは発信元に、送信メールでは宛先(複数宛先のときは選択可能)にカーソルを 合わせても電話帳に登録できます。
- デコメールからは登録できない場合があります。
- メール本文などに複数のメールアドレスが列記されている場合は、登録できないことがあります。

URLをブックマークに登録する

i モードメール、SMSの本文中にURLがあるとき、メール詳細画面から直接、URLをブックマークに登録でき ます。

〈例〉受信メールに表示されているURLを登録するとき

(♥) ▶ (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ 登録するメールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P249 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→P274

URLにカーソルを合わせて (m) ▶ (4 ♣) (3 ♣) ▶ 登録先フォルダを選択

お知らせ

デコメールからは登録できない場合があります。

メール設定

FOMA端末のメール機能を設定する

メールを自動的にフォルダに振り分ける<メール振り分け設定> **MENU 193**

受信または送信したiモードメールやSMSに振り分け条件を設定し、自動的にフォルダに振り分けるかどうか を設定します。

- 受信メール、送信メールの振り分け条件は、それぞれ30件登録できます。
- 通常のメールをメール連動型 i アプリ用のフォルダに振り分けることもできます。その場合、メール連動型 i アプリの振り分け条件が優先されます。

振り分け条件を設定する

- 振り分け条件を設定したり実行したりするには、自動振り分け設定を「ON」に設定する必要があります。お 買い上げ時は、「ON」に設定されています。→P261
- 条件設定後に受信または送信するメールに対して有効です。受信済みまたは送信済みのメールは振り分けでき ません。

〈例〉受信メールを振り分けるとき

(P) **(** (9) (3 ii)

(1.%)を押す

送信メールを振り分けるときは@縞を押します。

■受信振り分け一覧 □ 振り分け:ON 1/1 02‱ docomo.taro.Δ∆@do… 03] 連絡

1行目には、自動振り分け設定のON/OFFが表示されます。また、登録済みの 振り分け条件が優先順位順に一覧表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

L : 送信メールアドレス ■:受信メールアドレス №:メモリ番号 (4) : 電話帳登録なし] : 題名 ① ガループ

② : 条件なし

(m) ▶ (1.½) ▶ 振り分け条件を設定

振り分け条件の指定

- 2 題名
- ③ メモリ番号
- 4 グルーフ

5 電話帳登録なし ⑥ 条件なし

メールアドレスを指定するとき

指定したメールアドレスのメールを振り分けます。メールアドレスは@以降 の文字も含めてアドレス全体を指定します(半角で最大50文字)。アドレス の一部の文字では振り分けられません。電話番号を指定すると、SMSも振 り分けられます。

- 電話帳から選択する場合
 - ① (1.½) (1.½) ▶ 指定する電話帳データのメールアドレスを選択
- 直接入力する場合
 - ① (1.½) (2歳) ▶ メールアドレスを入力 ▶ (5)

■ 題名を指定するとき

指定した文字を含む題名のメールを振り分けます(全角で最大15文字、半角で最大30文字)。 SMSは題名では振り分けられません。

① ②4歳 ▶ 題名を入力 ▶ இ

■ メモリ番号を指定するとき

指定したFOMA端末電話帳のメモリ番号に登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。 i モードメールでは電話帳のメールアドレス、SMSでは電話帳の電話番号と照合されます。

① ③♣ ▶ メモリ番号を入力 ▶ 働 ▶ ●

■ グループを指定するとき

指定した電話帳のグループに登録されているメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。

- (1) (4 ♣) ► (1 .50) または (2 Å)
- ② 指定するグループを選択

■ 雷話帳登録なしを指定するとき

電話帳に登録されていないメールアドレスまたは電話番号のメールを振り分けます。

(1) (5歳) を押す

■ 条件なしを指定するとき

条件を設定せずにすべてのメールを操作4で指定するフォルダに振り分けます。

1 6歳を押す

/ 振り分け先フォルダを選択



 メール連動型 i アプリ用のフォルダを選択したときは、選択したフォルダの メールが i アプリで利用される旨のメッセージが表示されます。振り分け先 として設定するときは「はい」を選択します。

5 優先順位を指定

優先順位の指定 1/7 別 電話帳登録なし 92 docomo.taro.AA@do… 93 連絡 「最後に追加する] 選択した行の上に新しい振り分け条件が追加されます。

- 1つ目の振り分け条件を登録する場合は、「最後に追加する」を選択します。
- 最後に追加するときは「最後に追加する」を選択します。
- 優先順位の高い条件から順に並びます。
- 登録済みの条件を変更したときは「最後に追加する」は、「最後に移動する」 と表示されます。

お知らせ

- 条件は優先順位に従って判定されます。たとえば、条件を2件設定した場合、次のように振り分けられます。
 - ① 優先順位 1 の条件に該当するかどうかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは②に進みます。
 - ② 優先順位 2 の条件に該当するかどうかが判定され、条件に合えば指定のフォルダに保存されます。条件に合わなかったときは「受信BOX」または「送信BOX」フォルダに保存されます。
- 発信元の端末がiモード端末で、メールアドレスが携帯電話番号の場合、受信するアドレスは携帯電話番号のみになるので、振り分け条件には携帯電話番号のみを登録してください。「携帯電話番号@docomo.ne.jp」と登録した場合は振り分けられません。
- FOMA端末の電話帳とFOMAカードの電話帳に同一のメールアドレスが登録されている場合、FOMA端末のメールアドレスを優先して振り分けるため、振り分けの優先度と一致しない場合があります。

振り分け条件を確認・変更する

♥ ► (9×½) (3 mm) ★ (1 .7mm) または (2 mm)

7 確認する振り分け条件を選択

- 登録済みの振り分け条件を変更するとき
 - ①変更する振り分け条件にカーソルを合わせて一一長り分け条件の指定の操作→P259「振り分け条件を設定する」操作3~5
 - ②「変更する」を選択

- 優先順位を変更するとき
 - ①変更する振り分け条件にカーソルを合わせて (**) ▶ (5.3.)
 - ②移動する位置を選択
 - 一覧の最後に移動するときは、「最後に移動する」を選択します。

■ 条件を削除するとき

- ① 削除する振り分け条件にカーソルを合わせて (※) ▶ ③ ふ
 - 条件をすべて削除するときは(()(4扇)を押し、認証操作を行います。
- ② [はい] を選択

振り分けるかどうかを設定する

お買い上げ時 振り分け:ON

設定した振り分け条件に従って振り分けするかどうかを設定します。振り分けを開始するには、「ON」に設定する他、振り分け条件を設定する必要があります。

〈例〉受信メールを振り分けるとき

1.5 MENU 6 GMND

送信メールを設定するときは(空臓)を押し、(空)(気臓)を押します。

1. *** または ②***

メールの署名を登録する<署名設定>

MENU 194

お買い上げ時 自動挿入:する 署名:値なし

i モードメールやSMSの本文に付ける署名を登録します。また、メール作成時に署名を自動的に挿入するかどうかを設定します。

• 署名は全角で最大50文字、半角で最大100文字入力できます。

♥ ► (回X½) (4 & 1) ト記の各項目を選択して設定 ► (⑤) [登録]

自動挿入:署名を自動挿入するかどうかを設定します。

自動挿入しない場合は (全値) を選択します。

署名: 署名を入力します。

お知らせ

- ・署名も本文の文字数に含まれます。
- •「署名」を登録している場合には、メールの本文入力時に ை を押し「署名挿入」を選択すると、「自動挿入」の設定 に関わらず署名を挿入できます。
- 署名に電話番号やメールアドレス、URLを入れておくと、iモード端末にiモードメールを送信した場合、相手が Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を使えます。
- ・SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合、SMSに署名は挿入できません。

_センター問い合わせの内容を設定する<iモード問合せ設定> MENU 164/2732

お買い上げ時 すべて選択

i モード問合せをする際に、i モードメール、メッセージR/Fの中から受信する項目を設定します。

- - 全解除のまま登録できません。いずれかを選択してください。
- 🤈 🎳 [登録] を押す

お買い上げ時 OFF

i モードメールを自動的に受信せずに、必要なメールだけを選択して受信するように設定します。

SSSSSSCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCABCBCC

「ON」に設定したときは、メールを自動的に受信できない旨のメッセージが表示されます。
 ●を押してください。

お知らせ

メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、チャットメールは利用できません。

「宛先をメールグループに登録する<メールグループ設定>」

MENU 196

複数のメールアドレスをメールグループに登録すると、i モードメールを簡単な操作で複数の宛先に送信できます。

- メールグループは最大20件登録できます。1つのメールグループには、最大5件のメールアドレスを登録できます。
- - ■メールグループ名を編集するとき
 - ①編集するメールグループにカーソルを合わせて → 246
 - ■メールグループをコピーするとき
 - ① コピーするメールグループにカーソルを合わせて (※) ▶ ③ ふ
 - メールグループを 1 件削除するとき
 - ① 削除するメールグループにカーソルを合わせて (**) ▶ (4 ♣) (1 №) ▶ 「はい」を選択
 - ■メールグループを全件削除するとき
 - ① ▶ 44 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。
 - 続けて別のメールグループを登録する場合は、⑧を押します。
- 🤦 メールアドレスを登録するメールグループを選択
- / ♥ ▶ 下記の各項目を選択して設定

宛先種別:「TO|「CC|「BCC| を設定します。

宛先種別→P228「宛先を追加する」操作1

アドレス:登録するメールアドレスを入力します。

- ・ 半角で最大50文字入力できます。
- 電話帳から検索してメールアドレスを入力するときは、
 を押します。
- 登録済みのメールアドレスを編集するとき
 - ① 編集するメールアドレス (または名前) にカーソルを合わせて 💬 ▶ ① 🏂 ▶ メールアドレスを変更
- 登録済みのメールアドレスを1件削除するとき
 - ① 削除するメールアドレス(または名前)にカーソルを合わせて 💬 ▶ 🕮 ▶ 「はい」を選択
- 登録済みのメールアドレスの詳細を表示するとき
 - ① 詳細表示するメールアドレス(または名前)にカーソルを合わせて ⑩ ▶ ③・
 - ・メールアドレスが電話帳に登録されていない場合や、プライバシーモード中(電話帳・履歴を 「認証後に表示」に設定した場合)は、電話帳の名前は表示されません。
 - ②メールアドレスの確認が終わったら

 ・

5 ⑤を押す

- すでに電話帳に登録されているメールアドレスは、電話帳で登録している名前が表示されます。電話帳に登録されていない場合は、メールアドレスが表示されます。
- 他のメールアドレスを追加する場合は、操作4から繰り返します。

お知らせ

- 宛先種別にTOがないと、メールを送信できません。
- メールグループから宛先を入力する→P227

返信時に本文を引用するかどうかを設定する<メール返信引用設定> MENU 1951

お買い上げ時 引用:する 引用文字:>(半角)

i モードメールやSMSに返信する際に、受信メールの本文を引用するかどうかを設定します。また、引用する 本文に付ける引用文字を設定します。

(♥) ▶ (๑※३)(5歳)(1 №) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (᠖) [登録]

: メール返信時に本文を引用するかどうかを設定します。

•「する」を選択すると、「引用文字」を設定できます。

引用文字: 引用文字を入力します。

- ・ 全角で1文字、半角で最大2文字入力できます。
- 引用文字も本文の文字数に含まれます。
- 送信できない文字が設定された場合、お買い上げ時の引用文字が使用されます。

(クイック返信を設定する<クイック返信設定>)

MENU 1952

お買い上げ時 ON

受信したiモードメールに返信するときにクイック返信を使用するかどうかを設定します。

(♥) ▶ (9メシネ)(5メネ。)(2ムii) ▶ (1.5/2)または(2ムii)

クイック返信の本文を登録する<クイック返信本文登録>

MENU 1953

お買い上げ時 | 了解です 後で連絡します ごめんなさいm()m ありがとう(^-^) OK

クイック返信で使用する本文を登録します。

- 最大5件登録でき、1件につき全角で最大20文字、半角で40文字入力できます。
- お買い上げ時は、登録されている本文に上書きするか、不要な本文を削除してください。
- (V) > (9) (5) (3) (3)
- 本文を選択▶本文を入力▶馈▶「はい」を選択
- 登録されている本文を確認するとき
 - 確認する本文にカーソルを合わせて
 - 登録されている本文を削除するとき
 - ① 削除する本文にカーソルを合わせて (**) ▶ (1.5) ▶ 「はい」を選択
 - 登録されている本文を全件リセットするとき
 - ① № ▶ ② ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
 - 新たに本文を登録するとき
 - ①「<新しい返信本文>」を選択 ▶ 本文を入力 ▶ ⑧

お買い上げ時 2行表示

受信メール、送信メールのメール一覧の表示形式を1行表示または2行表示に設定します。





1行表示

2行表示

- 1行表示に設定すると、受信メールの場合にはカーソルを合わせているメールの発信元が、送信メールの場合 にはカーソルを合わせているメールの宛先(1件目)が、画面下部に表示されます。
- 未送信メール、FOMAカード内のSMS一覧の表示形式は、本設定に関わらず2行表示です。
- (型) (回) (フロボ) (フ

添付ファイルを受信するかどうかを設定する<メール受信添付ファイル設定>

MENU 1973

お買い上げ時画像、メロディ、トルカ受信

i モードメールに添付されている画像、メロディ、トルカを受信するかどうかを設定します。

(♥) ▶ (9%²) (7₽\$) (3₽) ▶ (1.½) **~** (4₽)

お知らせ

- 受信しない添付ファイルは、iモードセンターで削除され、受信できません。
- 「受信しない」または「メロディのみ受信」に設定すると、メール本文中やデコメールに挿入された画像も i モード センターで削除され、受信できません。
- ・メール本文中に貼付されたMFi形式のメロディは、本設定に関わらず受信します。

メロディを自動再生するかどうかを設定する<添付ファイル自動再生設定

MENU 1974/2733

お買い上げ時 自動再生する

メロディが添付されている i モードメールやメッセージB/Fを表示したときに、メロディを自動的に再生するか どうかを設定します。

(♥) ▶ (9%) (75歳) (4 ₺) ▶ (1.₺) または (2₺)

お知らせ

「自動再生する」に設定した場合、メロディが添付されている受信メール、送信メール、メールテンプレート、メッ セージR/Fを表示すると、電話着信音量調整で設定されている音量でメロディが1回再生されます。複数のメロディ が添付されているときは順番にメロディが再生されます。再生を途中で止めるときは(カーッッ)を押します。

表示するメールの種別を選ぶ<表示種別>

受信メール、送信メールのメール一覧に、指定した種別のメールだけを一時的に表示します。表示を終了すると、 「すべて表示」に戻ります。

• 未送信メール、FOMAカード内のSMSの表示種別は選択できません。

〈例〉受信メールの表示種別を選択するとき

🤎 ▶ 📵 ▶ フォルダを選択 送信メール一覧の表示方法→P249

選択した種別で表示されます。

- 受信メールの場合、「既読のみ表示」を選択すると、保護されている受信メールは表示されません。
- 送信メールの場合、「すべて表示」「保護のみ表示」が選択できます。

メールの文字の大きさを変更する<文字サイズ>

お買い上げ時中(標準)

受信メールや送信メール、メールテンプレートなどの内容を表示するときの文字サイズを変更します。

- 本機能の設定は受信メール、送信メール、メールテンプレート、miniSDメモリーカード内のメールすべてに 反映されます。
- メール作成時および編集時の文字サイズは変更できません。







小:16ドット

〈例〉受信メール詳細画面で文字サイズを変更するとき

♥ ▶ 1 № フォルダを選択 ▶ メールを選択

送信メール詳細画面の表示方法→P249 メールテンプレート詳細画面の表示方法→P238 FOMAカード内のSMS詳細画面の表示方法→P274

1 → 3 de 1 .%

メールテンプレートを表示しているときは (**) (4 ½) (1 ½) を押します。

3 (1.½)~(3±)

お知らせ

- miniSDメモリーカード内の受信メールや送信メール、未送信メールの詳細画面から操作する場合は、●を押し、「文字サイズ」を選択します。
- 文字サイズの変更は、次に設定を変更するまで保持されます。

メール着信時の動作を設定する<メール着信設定>

MENU 191

| お買い上げ時 | 着信音選択:メロディ/着信音2 着信イルミネーション設定:点滅/アクア バイブレータ設定:OFF 鳴動時間(秒):10

i モードメール、SMSを受信したときの動作を設定します。

【 ▶ ② 1.3 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

着信音選択

:「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画/ i モーション を選択します。

「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

動画/ i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312

着信イルミネーション設定

: 着信ランプの点灯または点滅パターンと色を設定します。

• 「メロディ連動」または「OFF」に設定すると色は選択できません。

着信ランプのイルミネーションパターン→P137

バイブレータ設定: バイブレータの動作パターンを設定します。

バイブレータのパターン→P122

鳴動時間(秒) : 着信音が鳴る時間を1~30秒の範囲で設定します。

メロディまたは動画/ i モーションの再生の操作→P120

お知らせ

- ・電話帳でメール着信設定をしている相手からのメールを受信した場合は、電話帳の設定で動作します。→P104操作6
- ・メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定しても、連動しない場合があります。

操作中のメール受信通知を設定する<受信表示設定>

MENU 1971

お買い上げ時 通知優先

FOMA端末の操作中にiモードメールやSMS、メッセージR/Fを受信したときに受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。

♥ ► (9x/2) (7px) (1.7e) ► (1.7e) ~ (3de)

操作優先: 受信中画面および受信結果画面を表示しません。 通知優先: 受信中画面および受信結果画面を表示します。

開:操作/閉:通知優先

: FOMA端末を開いているときは操作優先、折り畳んでいるときは通知優先になります。

お知らせ

- 「通知優先」に設定していても、音声電話中やブッシュトーク通信中、データ通信中、カメラ起動中、ストリーミングタイプのiモーション再生中、iアプリ動作中、アラーム鳴動中などの場合は、受信中画面および受信結果画面は表示されず、着信音と着信ランプも動作しません。
- 「操作優先」に設定すると次の場合に受信中画面や受信結果画面が表示されず、着信音と着信ランプも動作しません。・待受中以外のとき(他の機能が起動中)・開閉ロック中(FOMA端末を開いているとき)
 - オールロック中 公共モード中 PIMロック中

チャットメール作成・送信

MENU 13

チャットメールを作成して送信する

複数の相手と会話をするような感覚でメールをやりとりします。メールのやりとりは1つの画面で確認できます。

- チャットメールを使用するには、あらかじめ相手のメールアドレスをメンバーリストに登録しておく必要があります。
- メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、またはメールの保存領域に空きがない場合はチャットメールを利用できません。
- チャットメール非対応端末にチャットメールを送信した場合、受信側の端末は「チャットメール」と題名に記載されたメールを受信します。また、チャットメンバーに設定しているチャットメール非対応端末から、題名に「チャットメール」が含まれたメールを受信した場合、チャットメールとして受信できます。
- 複数の相手とチャットメールをやりとりした場合の通信料は、メール同報送信の場合と同じです。

チャットメール画面



チャットメール画面

チャットメール画面の見かたは次のとおりです。

① 送受信履歴

ガイド行に▲や▼が表示されているときは、②を押すとスクロールできます。②や③を押すと、画面単位でスクロールできます。また、
 ⑤急①急を押すと先頭行に移動し、◎⑤息@必を押すと最終行に移動して表示されます。

② 詳細表示欄

最新またはカーソルを合わせたチャットメールの詳細を表示します。 チャットメールの表示可能文字数は全角で最大250文字、半角で最大 500文字です。

- 詳細表示欄に表示しきれない場合は、欄下の左右に ◀ ▶が表示されます。
 毎を押すと、欄内のページが切り替わります。
- メンバーリストに未登録の同報アドレスが含まれるメールの場合は、
 が表示されます。

③本文入力欄

④ チャットメールを送信または受信した日付・時刻

チャットメンバーを登録する<チャットメンバー設定>

チャットメールをやりとりする相手を登録します。

チャットメンバーに登録できるのは、最大5件です。同じメールアドレスは複数登録できません。

(♥) ▶ (3歳)

メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示されます。

• メンバーがすでに登録されている場合は、チャットメール画面が表示されます。メンバーを追加登録す るときは、「「「乙酰」を押して操作3に進みます。

「はい」を選択

∜を押す

アドレスの入力欄にカーソルを合わせてメールアドレスを入力



- 半角で最大50文字入力できます。
- メンバーに登録する相手がシークレットコードを登録している場合は、電話 帳に相手のメールアドレスを登録してからシークレットコードを設定し、相 手の携帯電話番号のみをメンバーに登録します。
- 電話帳から検索するとき

(1) (2) ▶ 電話帳から検索 ▶ メールアドレスを選択

ニックネームの入力欄にカーソルを合わせてニックネームを入力

- 全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
- アドレスの入力欄のメールアドレスと電話帳に登録したアドレスが一致すると、電話帳に登録した名前 (先頭から全角4文字、半角8文字まで)が表示されます。
- ニックネームを入力しなかった場合は、チャットメール画面では、メールアドレスの@マークより前の 部分の先頭から8文字が表示されます。

文字色を選択 ▶ 色を選択 6

- ・青、赤、緑、オレンジ、黒の順に、登録済みのチャットメンバーに使用していない色から表示されます。
- チャットメール画面ではニックネームが選択した色で表示されます。

(場)を押す

メンバーリストが表示されます。

- 他のメンバーを追加登録する場合は(®)を押して、操作4~7を繰り返します。
- (器) [登録] を押す

「チャットメールを作成して送信する

- チャットメール送信時は、登録したメンバー全員に送信する設定になっています。送信画面でメンバーを選択 することもできますが、チャットメールを終了したり、メンバーの登録内容を変更したりすると、設定は元に 戻ります。
- 送信したチャットメールは、iモードメールの送信BOX内のフォルダに保存されます。
- メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに振り分けられます。
- (♥) ▶ (3歳)
 - メンバーを登録するかどうかの確認画面が表示された場合は「はい」を選択してメンバー登録をしてく ださい。

本文入力欄を選択 > 本文を入力

• 全角で最大250文字、半角で最大500文字入力できます。

■ チャットメール画面の履歴から本文をコピーして貼り付けるとき

- ① コピーするチャットメールにカーソルを合わせて ▶ ⑥ ☆ 文字のコピー方法→P427
- ②本文入力欄を選択 ▶ 貼り付ける位置にカーソルを合わせて № 図 ♪文字の貼り付け方法→P427
- 受信したメールの同報アドレス全員に返信するとき
 - (1) (menu) > (2,#c) (2,#c)
- 送信するメンバーを選択するとき
 - ① № ▶ ③ ▶ メンバーを選択



② ⑤ を押す宛先が設定されます。

😲 🌑 [送信] を押す

• 正常に送信されると、送信されたチャットメールがチャットメール画面に表示されます。

お知らせ

送信に失敗したり、チャットメール終了時に未送信だったチャットメールは未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。「未送信BOX」フォルダにはチャットメールは1件のみ保存できます。別のチャットメールの送信に失敗すると、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは上書きされます。また、「未送信BOX」フォルダに保存されているチャットメールは動時に本文入力欄に表示されます。

チャットメールを受信する<チャットメール受信>

チャットメールを受信したときは、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。

チャットメールを起動しているとき

チャットメンバーに登録している相手から、「チャットメール」の題名が付いたメールを受信した場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、受信したチャットメールがチャットメール画面に追加されます。

 チャットメンバーに登録していない相手からチャットメールが送信されてきた場合は受信メール内の「受信 BOX」フォルダに保存されるため、次の「チャットメールを起動していないとき」の操作に従ってチャット メール画面に読み込んでください。

チャットメールを起動していないとき

チャットメールはiモードメールとして受信メール内の「受信BOX」フォルダに保存されます。

メール振り分け設定で設定した条件と合致した場合は、指定フォルダに振り分けられます。

受信メール一覧で、チャットメール画面に読み込む受信メールにカーソルを合わせて ® ▶ <a>∇5% 5%

受信メール一覧の表示方法→P249

読み込むメールの発信元をチャットメンバーに登録していない場合は、発信元を登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録するときは「はい」を選択してください。
 以降の操作→P267「チャットメンバーを登録する」操作5~8

お知らせ

- ・受信メール詳細画面から操作する場合は←のを押し、「表示」→「チャットメール表示」を選択します。
- デコメールやパソコンなどから受信したHTMLメールは、チャットメール画面に読み込めません。
- チャットメール画面は、次の操作でも表示できます。
 - 送信メール一覧で「チャットメール」の題名が付いたメールにカーソルを合わせて● (を) (44) を押します。
 - 「チャットメール」の題名が付いた送信メール詳細画面で® 3歳 3歳 を押します。

i モードセンターに保管されているチャットメールを受信するとき

チャットメール画面で (**) 1.20

チャットメールがある場合は、履歴を更新する旨のメッセージが表示され、受信したチャットメールが チャットメール画面に追加されます。

お知らせ

- チャットメールを起動していないときに、チャットメンバーに登録している相手からチャットメールを受信すると、 次回のチャットメール起動時にチャットメール画面に読み込まれます。
- i モード問合せでチャットメールを受信すると、同時に i モードメールも受信します。
- チャットメールに i モードメールとして返信するときは、 i モードメールと同じ操作で返信します。
- チャットメール画面では、本文中に電話番号やメールアドレス、URLが含まれていても、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web Toは使用できず i アプリToの機能も使用できません。また、添付ファイルも表示されません。 チャットメールを削除せずに終了し、受信メール内のフォルダからチャットメールを表示すると、これらの機能が使 用できます。
- 受信メール内のフォルダからチャットメールを削除した場合は、チャットメール画面のニックネームが「------」、日 付または時刻が「--/--」、本文が「削除されました」と表示されます。
- チャットメール画面で受信したチャットメールは、受信メール内のフォルダでは既読になります。
- ・メール連動型 i アプリからメールを送受信した場合、「チャットメール」の題名が付いたメールはチャットメール画 面に表示できます。

同報アドレスを表示する

受信したチャットメールに同報がある場合は、同報アドレスを表示して確認できます。

- チャットメール画面で、同報アドレスを確認するチャットメールにカーソルを合 わせて (**) 4 4
 - メンバー登録されていない同報者はニックネームの代わりに「未登録」と表示されますが、メールアド レスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登録された名前が表示されます。●を押すとメール アドレスを確認できます。
 - 未登録の同報者をチャットメンバーとして登録するとき
 - ① (B) > 以降の操作→P267 「チャットメンバーを登録する」操作5~8
 - 同報アドレスをコピーするとき
 - (1) (TEN) > (2ABC)

チャットメールの履歴をすべて削除する

チャットメール画面に表示されているすべてのチャットメールの履歴を削除します。

- 受信メール、送信メールのフォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されている メールは削除されません。
- チャットメール画面で 🔍 🕨 💷 🕨 「はい」を選択

「チャットメンバーを編集する」

チャットメンバーの登録内容の変更や、メンバーの追加、削除を行います。 メンバー全員の登録内容の詳細を確認したり、メンバーを入れ替えたりすることもできます。

チャットメール画面で (***) > (75季)

編集するメンバーを選択 ▶ 編集

チャットメンバー設定方法→P267「チャットメンバーを登録する | 操作4~7

- チャットメンバーを 1 件削除するとき
 - ① 削除するメンバーにカーソルを合わせて 🖦 ▶ 🖾 ▶ 「はい」を選択
- チャットメンバーの詳細を表示するとき
 - 1 (1) (34)
 - ② 詳細の確認が終わったら(●)

- チャットメンバーを追加するとき
 - 1 (menu) > (4 cm)

チャットメンバー設定方法→P267「チャットメンバーを登録する | 操作4~7

- チャットメールのメンバー全件をメールグループと入れ替えるとき
 - (1) (men) > (5.3kL)
 - ② 入れ替えるメールグループを選択 ▶ 「はい」を選択 チャットメールのメンバーが、選択したメールグループに登録されているメンバーと入れ替わりま オ
- 🤾 🌑 [登録] を押す

個人情報を設定する

チャットメール画面に表示する自分のニックネームとその文字色を設定します。

- **チャットメール画面で ▶ 日心**
- コックネームの入力欄にカーソルを合わせてニックネームを入力
 - ・ 全角で最大4文字、半角で最大8文字入力できます。
 - ニックネームを入力しなかった場合、チャットメール画面では「自分」と表示されます。
- ② 文字色を選択 ▶ 色を選択 ▶ ⑤ [登録]

<u> チャットメールを終了する</u>

- チャットメール画面で
 または (메ァッァ) ▶ 「はい」または「いいえ」を選択
 - 「はい」を選択すると、チャットメールがすべて削除されます。その場合、受信メール、送信メールの フォルダ内に保存されているチャットメールも削除されますが、保護されているメールは削除されませ ん。
 - 「いいえ」を選択すると、次回のチャットメール起動時に前回のチャットメールが表示されます。

チャットメール着信時の設定を行う<チャットメール着信設定>

MENU 192

お買い上げ時 着信動作設定:メール着信動作に従う

チャットメールを受信したときの動作を設定します。

- - **着信動作設定** : 着信時の動作を設定するか、メールの着信動作に従うかを設定します。
 - •「設定する」に設定すると、次の項目を設定できます。
 - **着信音選択** : 「メロディ」または「着モーション」を選択し、メロディまたは動画/ i モーション
 - を選択します。
 - •「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。 メロディのフォルダや一覧の見かた→P322
 - 動画/ i モーションのフォルダや一覧の見かた→P312

着信イルミネーション設定

- :着信ランプの点灯または点滅パターンと色を設定します。
 - •「メロディ連動」または「OFF」に設定すると色は選択できません。

着信ランプのイルミネーションパターン→P137

バイブレータ設定: バイブレータの動作を設定します。

鳴動時間(秒) : 着信音が鳴る時間を1~30秒の範囲で設定します。

メロディまたは動画/ i モーションの再生の操作→P120

お知らせ

- チャットメール起動中にFOMA端末を開いている場合は、着信設定が動作しません。
- ・同時に複数のメールを受信した場合、上記設定どおりの動作になるのは、チャットメールを最後に受信したときのみです。
- ・メロディによっては、着信イルミネーション設定やバイブレータ設定で「メロディ連動」に設定しても、連動しない場合があります。

SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する

SMSを作成して送信します。送信せずに保存することもできます。

- 半角カタカナや絵文字を使うと受信側に正しく表示されない場合があります。
- ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも、送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 最大保存件数→P480
- 受信、送信、未送信のSMS一覧/詳細画面の見かた→P250

〈例〉宛先を直接入力してSMSを作成・送信するとき

② ▶ ᠌ 1 № 宛先の入力欄を選択

「直接入力」を選択 ▶ 宛先を入力 相手の電話番号を入力します。

- 宛先が電話帳に登録されている場合は、宛先の入力欄に電話帳の名前が表示されます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、「+」(回答)を1秒以上押す)「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力するか、または「010」「国番号」「相手の携帯電話番号」の順で入力します(受信した海外からのSMSに返信する場合も、「+」または「010」を入力します)。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。

■ 電話帳から検索するとき

① 「電話帳参照」を選択 ▶ 電話帳を検索 ▶ 電話番号を選択

2 本文の入力欄を選択 ▶ 本文を入力

- SMS設定で送信文字種を「日本語」に設定した場合は、全角・半角を問わず最大70文字入力できます。
- SMS設定で送信文字種を「英語」に設定した場合は、最大160文字入力できます。半角の英数字と記号(`。「」、・**を除く)を使用できます。
- (世代) を押すと改行できます(全角数字入力モード、半角数字入力モード時を除く)。改行も本文の文字数に含まれます。ただし、相手の端末では半角空白に置き換わります。

■ 署名を挿入するとき

1 (men) > (4 cm)

署名はあらかじめ登録しておく必要があります。

/ ③ [送信] を押す

• 送信せずに保存する場合は、 (空) 全論 を押すと未送信メール内の「未送信 BOX」フォルダに保存されます。ただし、宛先と本文がどちらも入力されていない場合は保存できません。

お知らせ

- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- 送信する文字種や送達通知を受け取るかどうかは、あらかじめ SMS 設定で設定します。また、送達通知、有効期間の設定はSMSの作成開始後に変更することもできます。
- ・送信に失敗したときはエラーメッセージが表示され、SMSが未送信メール内の「未送信BOX」フォルダに保存されます。未送信メール内の「未送信BOX」フォルダからSMSを編集、送信できます。→P240
- 送信が正常に終了したときは、SMS が送信メール内のフォルダに保存されます。保存領域の空きが足りないときや 最大保存件数を超えるときは、古い送信メールから順に消去されます。残しておきたい送信メールは保護してください。
- 送達通知を「要求する」に設定して送信した場合は、SMSが相手のFOMA端末に届いたことを知らせる送達通知が 送られてきます。送達通知は受信メール内のフォルダに保存されます。
- 発信者番号通知設定を「通知しない」に設定していても、SMS送信時は発信元に発信者番号が通知されます。
- ・送信する文字種により送信できない文字があります。→P226
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、SMSを作成できません。未送信メール内のフォルダから不要なiモードメール、SMSを削除してください。→P255

送信・保存したSMS(ショートメッセージ)を編集・送信する


送信済みのSMSや、送信せずに保存したり送信に失敗したりしたSMSを編集、送信できます。→P240

SMS(ショートメッセージ)を受信したときは

SMSは自動的に受信し、画面表示や着信音、バイブレータ、着信ランプでお知らせします。受信したSMSは受信メール内のフォルダに保存されます。

• 最大保存件数→P480

SMSを受信

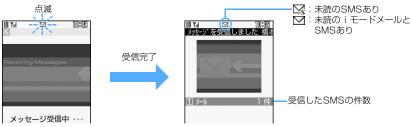

☑ が点滅し、「メッセージ受信中…」と表示されます。

メール着信音が鳴り、着信ランプが点灯または点滅して受信結果画面が表示されます。

- SMS受信中に (全等) を押すと受信を中止します。
- FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレイに受信状態が表示されます。→P31
- 受信結果画面が表示されてから約15秒間、または着信音が鳴り終わるまでの間、何も操作しないと自動的に受信前の画面に戻ります。それより前に受信前の画面に戻すときは(カッツ)を押します。

■ 受信したSMSをすぐに読むとき

- ① 受信結果画面で または (1.5)
- ② フォルダを選択 ▶ SMSを選択受信したSMSに返信する→P243

受信したSMSを転送する→P244

■ 受信に失敗したとき

受信結果画面の「メール」の後ろに「 \times 」が表示されます。受信し直すには、SMS問合せを行ってください。

お知らせ

- 受信表示設定の設定内容によっては、受信中画面や受信結果画面は表示されません。→P266
- FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに保管されているSMSは削除されます。
- movaサービスの i モード端末から送信したショートメールは、FOMA端末ではSMSとして受信します。
- FOMA 端末内の電話帳に、メール着信設定のある相手から SMS を受信した場合は、その設定に従って動作します。 電話帳との照合→P103「名前の表示について」

複数のSMSを同時に受信したときは、最後に受信したSMSに設定されている条件に従いメール着信音や着信バイブレータ、着信ランプが動作します。

- ドコモ以外の海外通信事業者から SMS を受信した場合は、発信元のアドレスに自動的に「+」が付きます。電話帳に「+」を付けて登録していると、電話帳で登録している名前が表示されます。
- i モードメール、メッセージR/F受信中はSMSを自動受信しません。SMS問合せを行ってください。
- ・保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、未読以外の古い受信メールから順に消去されます。 残しておきたい受信メールは保護してください。→P255
- 未読メールと保護されているメールで保存領域が満杯上書きできないときは、SMSの受信は中止され、画面には ※ や
 が表示されます (→P29)。受信する場合は、未読メールの既読への変更 (→P254)、未読メールの内容表示 (→P249)、不要メールの削除 (→P255)、保護解除 (→P255) などを行う必要があります。
- FOMAカードにSMSが最大件数 (20件) 保存されているときは、受信メール内のフォルダに空きがあっても、SMS を受信できない場合があります。このとき、画面には 昌 や いまってもできない場合があります。このとき、画面には 昌 や いまっています。 → P29)。FOMA端末に移動するか(→ P275)、FOMAカード内のSMSを削除してください。 → P275
- 受信した SMS が直接 FOMA カードへの保存を指定している場合は、直接 FOMA カードに保存されます。ただし、 FOMAカード内に保存されている SMS が20 件に達している場合は、SMS を受信できません。不要な SMS を削除 してから、もう一度 SMS 問合せを行ってください。

SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる

圏外にいた間や電源を切っていた間などに、SMSが届いていないかを問い合わせます。

• 電波状態によってはSMS問合せができない場合があります。

(M) \(\begin{array}{c} \begin{array}{c}

SMSセンターにSMSが保管されていれば受信します。

お知らせ

• 受信するまでに時間がかかる場合があります。

SMS設定 **MENU 174**

SMS(ショートメッセージ)の設定を行う

お買い上げ時 送信文字種:日本語 送達通知:要求しない 有効期間:3日 SMSC:ドコモ アドレス:81903101652 Type of Number: international

SMSを利用する際の各種条件を設定します。

SMSC、アドレス、Type of Numberの設定は、通常変更する必要はありません。

(♥) ▶ (フ╚請) (4 ⑸) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (※) [登録]

送信文字種: 日本語のメッセージを送信するか、英語のメッセージを送信するかを選択します。文字種

により送信できる文字数が異なります。

送達诵知 : SMSを送信する際に、送達通知の配信を要求するかどうかを設定します。

有効期間 : 送信したSMSを相手が受け取れないときに、SMSセンターで保管する期間を選択します。

SMSC : ドコモ以外のSMSサービスを受ける場合に設定します。

> • 「その他」に設定したときは、アドレスの入力欄にカーソルを合わせてメールアドレスを 入力します。半角で最大20文字入力できます。

Type of Number

: 「international」「unknown」のどちらかを設定します。SMSCに「その他」を選択し、 かつメールアドレスに数字のみ、あるいは「米」「#」を含んだ番号を設定した場合は、 Type of Numberを「unknown」に設定する必要があります。

お知らせ

- SMSの作成画面から操作する場合は←のを押し、「SMS設定」を選択します。その場合には、送達通知、有効期間の み設定できます。また、作成中のSMSにだけ有効です。
- 送信文字種、有効期間、SMSC、Type of Numberの設定は、FOMAカードに保存されます。

FOMAカード保存SMS

SMS(ショートメッセージ)をFOMAカードに保存する

送受信したSMSを、FOMA端末からFOMAカードに移動またはコピーします。

SMS(ショートメッセージ)をFOMAカードに移動/コピーする

- 未送信メールのSMSは、FOMAカードに保存できません。
- 送達涌知のある送信SMSを移動またはコピーすると、対応する送達通知が同時にFOMAカードの受信メール 内のフォルダに移動またはコピーされます。送信SMSだけ、または送達通知だけを移動またはコピーできま せん。
- 最大保存件数→P480

〈例〉受信SMSをFOMAカードに1件移動するとき

(♥) ▶ (1 ♬) ▶ フォルダを選択 送信SMS一覧の表示方法→P249

移動するSMSにカーソルを合わせて (***) (243) (1.7/2)

- 複数選択して移動するとき
 - 1 (m) (a) (a) (a) (a) SMSを選択 (b)
- 1件コピーするとき
 - コピーするSMSにカーソルを合わせて
 4ඛ
 1½
- 複数選択してコピーするとき

「はい」を選択

お知らせ

- ・受信メール詳細画面、送信メール詳細画面から操作する場合は @ を押し、「移動/コピー」→「FOMA カードへ移 動 | または「FOMAカードへコピー」を選択します。
- FOMAカードにSMSが20件保存されているときは、移動またはコピーできません。FOMAカードから不要なSMS を削除してください。

FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)を表示する MENU 172/173

〈例〉受信SMSを表示するとき

(N) ► (75#) (2ABC)



総ページ数

FOMA受信SMS一覧画面では、SMSは2行で表示されます。1行目には受信 日時と発信元または宛先が表示され、2行目には本文の先頭または「SMS送達 通知 I、「留守番 着信通知 I が表示されます。

マークの意味は次のとおりです。

☑ :未読(返信可) :未読(返信不可) > ○ : 既読 (返信不可) : 既読(返信可)

☑ : 送達通知、着信通知

- 一覧の既読、未読のマークは、FOMA カード内の SMS を表示したかどうか を示します。移動またはコピー前の未読、既読の状態も引き継がれます。
- 送信SMSを表示するときは(の)(7時)(3時)を押します。

SMSを選択



マークの意味は次のとおりです。 ①マーク

🚡 : 受信(返信可) ★ : 受信(返信不可) ☆:送信 ■ : 送達通知

☆ : FOMAカード内のSMS ②マーク

日時 To : 宛先

品:発信元

X4: 発信元(返信不可)

■ : 題名「受信SMS」「送信SMS」「SMS送達通知」

- 送達通知の場合、発信元は「SMS Center」と表示されます。着信通知の場 合、発信元は「DoCoMo SMS」と表示されます。
- 送信SMSをFOMAカードに移動またはコピーした場合、FOMAカード内の 送信SMSから送信日時のデータが消去されます。

お知らせ

- FOMAカード内のSMSからも、受信SMSの返信や転送、送信SMSの再送信、文字サイズの変更、電話帳登録など の操作ができます。操作方法は受信SMS、送信SMSと同じです。
- FOMAカード内のSMSから返信や転送、再送信などを行った場合の送信済みメールは、FOMA端末の送信メール内 のフォルダに保存されます。

「FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)をFOMA端末に移動/コピーする

FOMAカードに保存されているSMS を、FOMA端末の受信メール、送信メール内のフォルダに移動またはコピーします。

 送達通知のある送信SMSを移動またはコピーすると、対応する送達通知が同時に受信メール内のフォルダに 移動またはコピーされます。送信SMSだけ、または送達通知だけを移動またはコピーできません。

〈例〉受信SMSをFOMA端末に1件移動するとき

- PARS (ZABC)
 - FOMAカード内の送信SMS一覧の表示方法→P274
- - 複数移動するとき
 - 1件コピーするとき
 - ① コピーするSMSにカーソルを合わせて (**) ▶ ③ ふ ③ ふ
 - 複数コピーするとき
 - 1) (m) > (3歳) (4点) > SMSを選択 > (例)
- 🤱 🌘 ▶ 移動先フォルダを選択 ▶ 「はい」を選択

お知らせ

- FOMAカード内のSMS詳細画面から操作する場合は
 回を押し、「移動/コピー」→「本体へ移動」または「本体へコピー」を選択します。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、移動またはコピーできません。保護されていない i モードメールやSMSがあっても上書きされません。受信メール、送信メール内のフォルダから不要な i モードメール、SMSを削除してください。

FOMAカード内のSMS(ショートメッセージ)を削除する

SMSを削除します。1件削除、まとめて削除、送達通知だけまとめて削除ができます。

• 送信SMSを削除した場合、対応する送達通知がFOMAカード内にある場合は、同時に削除されます。

〈例〉FOMAカード内の受信SMSを1件削除するとき

- ▼ > 75# 2ABC
 - FOMAカード内の送信SMS一覧の表示方法→P274
- ・ 削除するSMSにカーソルを合わせて
 ・ と (1.%)
 - 複数削除するとき
 - ① (***) ▶ (2.4%) ▶ SMSを選択 ▶ (**)
 - 全件削除するとき
 - 1 (□) ▶ (2.益) (3.益) ▶ 認証操作
 - 送達通知を全件削除するとき
 - ① (1) ▶ (2点) (4点) ▶ 認証操作
- へ 「はい」を選択

お知らせ

• FOMAカード内のSMS詳細画面から操作する場合は®を押し、「削除」を選択します。




i アプリ ■

| i | アプリとは | 278 |
|---|--------------------------------|-----|
| i | アプリをダウンロードする | 279 |
| i | アプリを起動する | 280 |
| i | アプリをすばやく起動する | 286 |
| i | アプリを自動起動する | 287 |
| サ | イトやメールから i アプリを起動する < i アプリTo> | 288 |
| i | アプリ待受画面を操作する アプリ待受画面 | 288 |
| i | アプリを管理する | 289 |
| i | アプリからさまざまな機能を利用する | 291 |

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード対応FOMA端末(以下、i モード端末)がさらに便利になります。たとえば、i モード端末にさまざまなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のi アプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックしたりできます。さらに、地図のi アプリでは、必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズにスクロールできます。また、i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存、画像取得などデータBOXと連動できるi アプリもあります。

IP (情報サービス提供者)

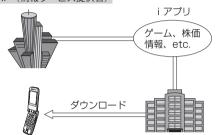

i モード端末

i モードセンター

i アプリをダウンロードする→P279 i アプリを起動する→P280 i アプリを自動起動する→P287

お知らせ

- i アプリによっては i モード端末の携帯電話/FOMA カード(UIM)の製造番号を利用する場合があります。
- i アブリによっては実行時に通信を行うものがあります。通信を行わないように設定することもできます。
 →P281

登録データを利用する

i アプリには、お客様の i モード端末の登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報)を参照、登録、操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像保存
- データBOXへの動画保存
- トルカー覧へのトルカ保存

お知らせ

i アブリにより画像、動画が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「i モード」「デコメールピクチャ」フォルダ、i モーション内の「i モード」フォルダ、または i アプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

 プライバシーモード中(電話帳・履歴、マイピクチャ、 i モーション、スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合)は、利用できない i アプリがあります。

iアプリDXとは

i アプリDXは、i モード端末の情報(メールや発着信履歴、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信かを知らせたり、メールと連動して株価などの情報やゲームの進行をよりリアルタイムに更新したりするなど、i アプリをより便利に楽しく利用できます。

登録データを利用する

i アプリDXには、通常の i アプリで利用できる登録データ (電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、動画、トルカ、アイコン情報) だけでなく、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照・登録・操作できるものがあります。登録データを利用してできることは次のとおりです。

- 電話帳登録
- 電話帳参照
- アイコン情報利用
- ブックマーク登録
- スケジュール登録
- メールメニューの利用
- i モードメール作成画面利用
- 最新のリダイヤル参照
- 最新の着信履歴参照
- 最新の未読メール参照
- 着信音変更(電話、メール、メッセージR/F)
- データBOXからの画像取得
- データBOXへの画像保存
- データBOXへの動画保存データBOXへの着信音保存
- トルカ一覧からのトルカ参照、取得
- トルカー覧へのトルカ保存
- 画像設定の変更(待受画面、電話の発着信、テレビ電話の着信、メール送受信、メッセージR/F 受信)

お知らせ

- i アプリDXでは、i アプリの有効性を確認するため、 i アプリの通信設定に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングは i アプリによって異なります。
- プライバシーモード中(電話帳・履歴、メール、マイ ピクチャ、i モーション、スケジュールを「認証後に 表示」に設定した場合)は、利用できない i アプリDX があります。
- i アプリDXにより画像、動画、着信音が保存される場合は、それぞれマイピクチャ内の「i モード」「デコメールピクチャ」フォルダ、i モーション、メロディ内の各「i モード」フォルダ、またはi アプリ内に保存されます。トルカが保存される場合は、トルカー覧の「トルカフォルダ」に保存されます。

メール連動型iアプリはiアプリDXの一種で、iモー ドメールで情報をやりとりすることにより、株価など の情報やゲームの進行がリアルタイムに更新されるな ど、iアプリをより便利に楽しく利用できます。

メール連動型 i アプリで利用されるメールは、正し く表示できない場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリを使ってICカード内 のデータの読み書きを行い、電子マネーや乗車券をダ ウンロードしたり、その残高や利用履歴を確認するな ど、便利な機能がご利用いただけます。

おサイフケータイ対応iアプリを利用すると、ご契 約しているサービスのIP(情報サービス提供者)な どにICカード内の情報が送信されます。

おサイフケータイとは→P298

*こんなこともできま*す

■ i アプリ待受画面

i アプリを待受画面として利用でき、そのまま メールを受信したり、電話をかけることもできま す。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示 させたり、お好みのキャラクタにメール受信やア ラームを知らせてもらったり、より便利な待受画 面にできます。→P128、P281、P288

i アプリ待受画面に対応した i アプリで利用で きる機能です。

■ i アプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、i アプリを自動 起動できます。あらかじめ i アプリに設定されて いる時間間隔で自動起動できるiアプリもありま す。→P287

■ カメラ撮影

i アプリから i モード端末のカメラを使って撮影 できます。→P291

カメラ撮影機能に対応した i アプリで利用できる 機能です。

■ 赤外線通信

i アプリから赤外線通信機能が搭載された機器と 通信できます。**→P291

- 赤外線通信機能に対応した i アプリで利用できる 機能です。
- ※:相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭 載されていても通信できないデータがありま す。

■ 赤外線リモコン

i アプリから赤外線リモコンに対応した家電機器 など、各種機器を操作できます。→P344 たとえば、お買い上げ時に登録されている「Gガイ ド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動し たAVリモコンとして利用できます。→P286

• 赤外線リモコン機能に対応した i アプリで利用で きる機能です。相手の機器に対応した i アプリが 必要です。

i アプリをダウンロードする

サイトから i アプリをダウンロードしてFOMA端末 に保存します。

- 雷波状況などにより i アプリのダウンロードに失敗 した場合、その i アプリはFOMA端末に保存されま せん。
- 最大保存件数→P480

i アプリのあるサイトを表示 ▶ i アプリ を選択

選択した i アプリがダウンロードされます。

- ダウンロードを中止するには を押し、「は い」を選択します。
- ソフト情報表示設定を「ON」に設定している とき

i アプリの情報が表示されます。「はい」を選 択すると、i アプリがダウンロードされます。

- ⑤ を押すと、ダウンロードする i アプリの 詳細情報を確認できます。
- 登録データや携帯電話 / FOMAカード (UIM) の製造番号を利用する i アプリをダウンロ-ドするとき

ダウンロードするかどうかの確認画面が表示 されます。「はい」を選択すると i アプリがダ ウンロードされます。

- ガイド行に「ガイド」と表示された場合に ®を押すと、そのiアプリが利用するデー 夕の詳細を確認できます。
- 選択した i アプリがすでにダウンロードされ ているとき

「ダウンロード済みです」というメッセージが 表示されます。 i アプリのバージョンが更新 されているときは、バージョンアップするか どうかの確認画面が表示されます。「はい」を 選択すると i アプリがダウンロード (バー ジョンアップ) されます。

■ 選択したi アプリがすでに異なるFOMAカー ドでダウンロードされているとき

上書きするかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択すると、ダウンロードした i アプリが上書きされます。

i アプリを保存するフォルダを選択 ▶ 下 記の各項目を選択して設定

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に対応している i アプリを i アプリ待受画面に設定するかどうかを選択 します。

通信設定:

i アプリに通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報:

i アプリにメールや電池残量などの各種アイ コンを利用させるかどうかを設定します。

i アプリによっては設定できない項目があったり、動作の設定画面が表示されない場合があったりします。

3 🖁 ▶ 「はい」を選択

ダウンロードした i アプリが起動します。

「いいえ」を選択すると、サイト画面に戻ります。

お知らせ

- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、保存されているiP プリを削除してください。ただし、ダウンロードに失敗した場合でも、削除したiPプリは示に戻りません。
- ICカード内のデータ容量によっては、i アプリの保存 領域に空きがあっても、おサイフケータイ対応i アプ リをダウンロードできない場合があります。その場合 は、画面の指示に従ってICカード内の保存領域に保存 可能な空き容量が確保できるまで i アプリを削除し てください。ただし、ダウンロードする i アプリの種 類によっては、削除対象とならない i アプリを起動して ICカード内のデータを削除する必要があります。
- アイコン情報を「利用しない」に設定すると、動作しない i アプリがあります。

メール連動型 i アプリのダウンロードに ついて

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信メール、受信メール、未送信メールのフォルダー覧にメール連動型 i アプリ用のフォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名に設定され、変更できません。

- メール連動型 i アプリは最大5件 (i アプリの最大保存件数100件に含む)保存できます。最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従ってメール連動型 i アプリ用のフォルダを削除してください。
- 同じメールフォルダを利用するメール連動型 i アプリが、すでにFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。ただし、i アプリが更新された場合は、バージョンアップできます。

お知らせ

・メール連動型 i アプリ用のフォルダのみが残っているときに、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとすると、すでにあるメールフォルダを利用するかどうかの確認画面が表示されます。[はい] を選択すると、メール連動型 i アプリがダウンロードされます。メールフォルダを利用しない場合は、メールフォルダを削除してからメール連動型 i アプリをダウンロードしてください。また、プライバシーモード中(メールを「認証後に表示」に設定した場合)に再ダウンロードやバージョンアップを行う場合は、認証操作を行うとダウンロードやバージョンアップが継続されます。

ダウンロードするメール連動型 i アプリに対応した受信メールがすでにFOMA端末に保存されている場合、ダウンロード時に自動的に作成されたフォルダに受信メールを移動するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、受信メールが振り分けられます。ただし、プライバシーモード中(メールを「指定フォルダを非表示」に設定した場合)は、振り分けられません。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る <ソフト情報表示設定>

お買い上げ時 OFF

i アプリをダウンロードするときに、i アプリの情報を表示するかどうかを設定します。

MENU 31

i アプリを起動する

- (1秒以上)
 - ICカードソフト(おサイフケータイ対応 i ア プリ)のみ表示するとき
 - 1 (m) (m) (4 cm)

ICカードソフト一覧が表示されます。操作 3に進みます。

フォルダを選択


877リ フォルゲ 一覧 1/1 ☆フォルダ3 ☆フォルダ2 ☆フォルダ1 @ マイフォルダ

マークの意味は次のと おりです。

おりです。

☆: i アプリなし
歳: i アプリあり

2 起動するiアプリを選択

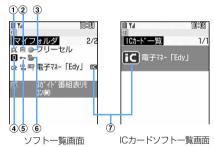

マークの意味は次のとおりです。

① **パ**: i アプリ

ル:i アプリDX ☑: メール連動型 i アプリ

② 🖟: i アプリ待受画面に設定可(背景色なし)

■: i アプリ待受画面に設定中(背景色緑)

③ 🕒:自動起動設定中

IP(情報サービス提供者)によって停止状態のiアプリ

④ **П**~ **ロ**: ツータッチ i アプリ登録中

- ⑤ 粉L: SSLページからダウンロードしたiア プリ
 - •m: 保護されている i アプリ
 - ☼ : SSLページからダウンロードした保護 されている i アプリ
- ⑥ 4 : ワンタッチ i アプリ登録中
- ⑦ fc: おサイフケータイ対応 i アプリ
- 起動する i アプリの通信設定を「起動ごとに確 認!に設定している場合は、通信するかどうか。 の確認画面が表示されます。
- i アプリを終了するには、i アプリごとに設定 されている方法で操作を行ってください。 ● を押し「はい」を選択しても終了できま す。

お知らせ

- 3Dポリゴン**エンジン搭載により、i アプリで立体画 像を表示できます。
 - ※: 多角形 (三角形や四角形など) を組み合わせるこ とにより、立体的で奥行きがある画像を表現しま
- i アプリ動作中に鳴る音の音量は、電話着信音の音量 調整に従います。ただし、音量調整で「STEPTONE」 に設定している場合は「LEVEL4」になります。
- i アプリによっては、ダウンロードをした後も通信を 行う場合があります。あらかじめ i アプリの通信設定 をすることによって、通信を行わないようにできま
- 次のような場合、i アプリは中断されます。動作中の 機能が終了すると i アプリは再開しますが、 🖾 を押 して「i アプリ」を選択すると動作中の機能を継続し たまま i アプリを再開できます。 i アプリによって は、中断したときの状態に戻らない場合があります。
 - 電話がかかってきたとき (留守番電話サービスおよ び転送でんわサービスの呼出時間を「〇秒」に設定 している場合を除く)
 - プッシュトークが着信したとき(iモード中プッシュ トーク着信で「i モード優先」に設定している場合 を除く)
- アラーム設定やスケジュールで指定した日時になっ たとき
- 他の機能に切り替えたとき
- 圏外にいる場合や登録データが使用できない場合、i ア プリによっては起動しないことや、正常に動作しないこ とがあります。
- i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータな どが、自動的にインターネットを経由して、サーバに 送信される可能性があります。 i アプリで利用する画 像とは、実行中の i アプリからカメラを起動して撮影 した画像や、 i アプリの赤外線通信機能を利用して取 得した画像などです。
- i アプリによっては、IP (情報サービス提供者) が携 帯電話に保存された i アプリにアクセスし、直接使用 停止状態にしたりすることがあります。その場合はそ の i アプリの起動、待受設定、バージョンアップなど ができなくなり、削除およびソフト詳細情報の表示の みできます。もう一度ご利用いただくには i アプリ停 止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情報サー ビス提供者)にお問い合わせください。

- i アプリによっては、IP(情報サービス提供者)が携 帯雷話に保存されたiアプリにデータを送信する場合 があります。
- IP (情報サービス提供者) が i アプリに対し、停止・ 再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA 端末は通信を行い、前が点滅します。その場合、通信 料はかかりません。
- i アプリ作成者の方へ

i アプリを作成中、正常動作しないときはトレース表 示が参考になる場合があります。トレース情報は、待 受画面で (四) (3歳) (3歳) (4歳) を押すと表示されます。 ただし、トレース情報を記録するように作られている i アプリが保存されていないときは、表示できませ

歴を表示する<セキュリティエラー履歴>

i アプリが、登録データなどを利用できないなどの理 由でエラーが発生して終了したときは、iアプリ名、日 時、セキュリティエラー理由が記録されます。

セキュリティエラー履歴は最新の20件まで記録さ れます。

(m) \ (3.5) (3.5) (3.5)

履歴を削除するときは(関)を押して「はい」を 選択します。

i アプリの詳細情報を表示するくソフト

i アプリの名前やバージョンなど、i アプリの詳細情 報を確認します。

② (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 詳細 情報を確認するiアプリにカーソルを合 わせて偲

詳細情報を確認

- 表示される項目は j アプリによって異なります。
- SSLページからダウンロードした i アプリの 場合、のを押すと、サイトの証明書を確認で きます。

i アプリの動作条件を設定する<ソフト 動作設定>

i アプリごとに動作条件を設定します。

(②) (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 設定 する i アプリにカーソルを合わせて (^{∞)} ▶ (7端) ▶ 下記の各項目を選択して設定

i アプリが対応していない項目は選択できませ ん。

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に対応している i アプリを、 待受画面に設定するかどうかを設定します。

i アプリ待受画面に設定できる i アプリは 1件のみです。

i アプリ待受画面通信設定:

i アプリ待受画面動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

诵信設定:

i アプリ動作中に自動的に通信させるかどうかを設定します。

アイコン情報:

i アプリがメール、メッセージR/F、電池残量、マナーモード、受信レベルの各種アイコンを利用できるようにするかどうかを設定します。

ブラウザからの起動:

サイトから i アプリを起動させる (i アプリ To) かどうかを設定します。

メールからの起動:

メールから i アプリを起動させる (i アプリ To) かどうかを設定します。

外部機器からの起動:

外部機器から i アプリを起動させる(i アプリ To) かどうかを設定します。

ソフトからの着信音/画像変更を※:

i アプリが着信音や待受画面などの画像の設定を変更することを許可するかどうかを設定します。

• 「許可する」に設定すると、自動的に着信音 や待受画面の画像が変更される場合があり ます。

変更ごとに確認画面を※:

i アプリが着信音や画像の設定を変更するごとに確認画面を表示するかどうかを設定します。

ソフトからの電話帳/履歴参照を※:

i アプリが電話帳や履歴を参照することを許可するかどうかを設定します。

- 「許可する」に設定すると、自動的に電話帳 や履歴が参照される場合があります。
- FOMA端末に保存したトルカも対象となります。

※: i アプリDXのみ設定できます。

🤈 🌑 [登録] を押す

i アプリ待受画面を「設定する」に設定したときは、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると待受画面に設定され、テロップ表示設定を「表示する」に設定している場合はテロップ表示が解除されます。ただし、すでにそのi アプリを待受画面に設定している場合は、確認画面は表示されません。

お知らせ

- i アプリ待受画面通信設定、通信設定を「通信する」に 設定すると、自動的にネットワークに接続します。
- ネットワークに接続して通信を行う i アブリを i ア プリ特受画面に設定した場合、i アプリによっては自 動的に通信を行うことがあります。
- 本機能の設定によっては、ネットワークへの接続やアイコン情報(未読メール、電池残量など)の利用ができなくなります。

- 通信設定を「通信しない」に設定すると、iアプリが起動できない場合や、株価情報やお天気情報などのiアプリによるタイムリーな情報提供ができない場合があります。
- アイコン情報を「利用する」に設定すると、未読メール、未読メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内/圏外のアイコンの有無がインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得される可能性があります。

i アプリ動作中の照明とバイブレータの動作を設定する<照明設定・バイブレータ設定>

照明動作を設定する

お買い上げ時端末設定に従う

端末設定に従う:

ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯 します。

ソフトに従う:

i アプリに従って照明が点灯します。

お知らせ

- i アプリ待受画面の照明動作はディスプレイの照明設定に従います。
- ・公共モード中は、「ソフトに従う」に設定しても i ア ブリ動作中の照明は動作しません。

バイブレータを設定する

お買い上げ時 ON

i アプリ動作中に、i アプリによるバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

■ 3 章 (2 a B c) (1 . 7 m) または (2 a B c)

´iアプリから他のiアプリを起動する

i アプリによっては指定された i アプリを起動でき、 ソフト一覧に戻ることなく i アプリを楽しむことが できます。

指定されたiアプリを起動するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択

お知らせ

- 起動するiアプリが指定されていない場合は、iアプリを選択します。
- 起動する i アプリが指定されていても、ソフト一覧にない場合はダウンロードする必要があります。

プリインストールiアプリを使う

お買い上げ時は、次の i アプリが登録されています。

| ゲームソフト | Mobile三國志2 ZOOKEEPER DX F ロジックパズル F フリーセル |
|---------|--|
| その他のソフト | 電子マネー「Edy」 Gガイド番組表リモコン |

- フリーセルは i アプリ待受画面に設定できます。
- お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。

アクセス方法 (2005年11月現在)

i Menu → メニューリスト → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団

※ 右のQRコードをバーコードリー ダーで読み取ると、「@Fケータイ 応援団」のサイトに接続できま す。



※ アクセス方法は予告なしに変更 される場合があります。

サイトアクセス 用QRコード

Mobile三國志2

2~3世紀の中国を舞台とした魏・呉・蜀三国時代の歴史シミュレーションゲームです。一国の君主となり領土を開発し、勢力を拡大して全国統一を目指します。

ゲーム開始

タイトル画面で「はじめから」を選択し、画面の指示 に従ってシナリオ、君主、レベル、モードを選択する とゲームが始まります。



シナリオ:

「董卓の横暴」「群雄割拠」「臥龍と鳳雛」の3種類のシナリオがあります。初めは「董卓の横暴」のみ表示されますが、表示されているシナリオをクリアすると、次のシナリオが表示され選択できるようになります。シナリオごとに開始年と選択できる君主が異なり、違う展開でゲームを楽しめます。

レベル:


「初級」「中級」「上級」から選択できます。


モード:

「史実」「仮想」から選択できます。史実モードは、全武将の性格、人間関係、出身が史実に基づいて展開するモードです。仮想モードは、史実と異なる性格や人間関係で展開するモードで、史実モードより予想が困難なため難しくなります。

遊びかた


人事、内政、軍備増強などの戦略コマンドを実行して国力を強化していきます。1ターンは1か月に相当し、ターンごとに配下の武将の数だけコマンドを実行できます。他国に攻め込むか、他国から攻め込まれると戦争が始まります。部隊を配置し、戦争コマンドを実行してゲームを進めます。戦争では1ターンは1日に相当し、1ターンにつき1部隊1コマンドを実行できます。中国全土41か国を支配するとゲームクリアです(全国統一)。

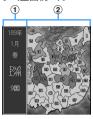

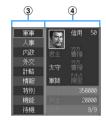

地図画面

戦略画面

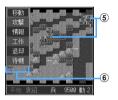

戦争画面

- 現在のターンが表示されます。
- ②:現在の勢力地図が表示されます。
- ③ :戦略コマンドの一覧が表示されます。
- (4):人口、兵士数など国の情報が表示されます。
- ⑤ : 部隊の配置が表示されます。
- ⑥ :戦争コマンドの一覧が表示されます。
- ★: カーソルを上下左右に移動(一部の画面では で画面切り替え)
- 項目の決定
- (画面に戻るなど (画面によって異なります)
- (夢): 取消、画面切り替えなど(画面によって異なります)

(01) \$\lambda (9\lambda) \lambda (9\lambda) \lambda

: コマンド選択のショートカット、数値の入力

(##)

: 数値入力欄でカーソルを左右に移動、2回押すと 最大/最小値の入力

次のターンに進むとき:

「待機」コマンドを実行します。

ゲームを中断するとき:

戦略コマンドの中から「セーブ」コマンドを実行します。次に起動したとき「つづきから」を選択すると、ゲームを継続できます。

- 詳細は、「@Fケータイ応援団」のサイトをご覧ください。
- ©KOEI Co., Ltd.

ZOOKEEPER DX F

動物を入れ替えて、同じ動物をタテヨコ3匹以上並べて捕まえていきます。制限時間付きのハラハラ、ドキドキのアクションパズルゲームです。

タイトル画面について



- ①: ●を押すとゲームがスタートします。
- ②:

 ② を押して「HOW TO PLAY」「STORY」「HI SCORE」「CREDIT」「OPTION」を選択します。
 - 「HOW TO PLAY」を選択すると、基本ルールを確認できます。
- (menu) / (***


:サウンドのON/OFF切り替え(「♪×」または 「♪○」が表示されます)

(雷): i アプリの終了 (ゲーム中はゲームの休止)

遊びかた

交換したい動物を選んで ● を押し、入れ替えたい動物の方向に合わせて ● を押すと、動物が入れ替わります。タテかヨコに同じ動物を3匹以上並べ、動物が消えれば得点になります。ノルマ数をクリアしていくと、レベルが最大12までアップしていきます。レベルがアップするに従って残りタイムの減少速度はどんどん速くなっていきますが、動物を消すことでタイムは回復します。

レベル1~6は7種類(サル、パンダ、キリン、カバ、 ゾウ、ワニ、ライオン)の動物、レベル7以降はウサ ギが加わり、8種類の動物が出現します。

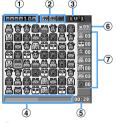

- (1): 得点を表示します。
- ②: 双眼鏡の残り使用回数を表示します。
- (3): 現在のゲームレベルを表示します。
- ④:横長のメーターで残りタイムが表示されます。残りタイムが少なくなると点滅します。
- ⑤:経過時間を表示します。
- (⑥:捕まえなければならない各動物のノルマ数を表示します。
- 浦まえた各動物の数を表示します。

- (5歳): 動かす動物の決定またはキャンセル

(1.%): 双眼鏡を選択

消せる動物が拡大表示されます。

ラッキー動物:

各レベルのゲーム開始時にラッキー動物がランダムに表示されます。ラッキー動物を捕まえると通常の倍の得点が入ります。

スペシャルパネル:

ランダムに出現し、選ばれた種類の動物をすべて捕 獲します。


- 消せる動物がなくなった場合は、「NO MORE MOVE」 と表示され、動物がすべて入れ替わります。このとき、 レベル×1000が得点に加算されます。
- ゲームの進行状況により、ゲーム終了後に表示される園長のメッセージやアニメーションが変化します。

©Buddiez, inc.

ロジックパズル F

ヒントの数字を基にブロック(■)を配置して図形を 作成していきます。簡単なルールで誰でも楽しめるパ ズルゲームです。

タイトル画面について

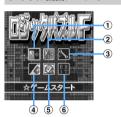

- (1): コース、問題を選択してゲームを開始します。
- 前回の続きで再開します。
- 3:設定メニューを表示します。
- 4:問題をダウンロードします。
- ⑤: クリアした問題を確認します。
- ⑥:ゲームを終了します。
- (※): カーソルを上下左右に移動

問題のダウンロード:

お買い上げ時、10コース各10問ずつ(計100問)が登録されています。さらに問題をダウンロードして追加できます。

• ダウンロードにはパケット通信料がかかります。

設定メニューについて

タイトル画面やゲーム画面から設定メニューを表示できます。

サウンド:

● を押すとゲーム中の効果音のON/OFFを切り替えられます。

ボリューム:

②を押すと効果音量が大きくなり、②を押すと小さくなります。ボリュームは、○~10の範囲で設定できます。

バックライト:

●を押すとゲーム中の照明のON/OFFを切り替えられます。

ブロック設定:

②を押すたびに■の色を赤→青→黄→緑→黒の順に切り替えられます。
②を押すと逆の順に切り替えられます。

ヘルプ:

ゲームの説明を表示できます。

リタイア:

ゲームを中止し、コース選択画面を表示します。


タイトルへ:

ゲームを保存し、タイトル画面を表示します。「ゲームコンティニュー」を選択すると、続きから再開できます。

遊びかた

タイトル画面で「ゲームスタート」を選択し、コース →問題の順に選択するとゲーム画面が表示されます。 縦横のヒント数字を見て、作図エリアに■を置いてい きます。■をすべて置いたら®を押して正解を確認 します。

• ヒント数字の見かたは「ヘルプ」をご覧ください。

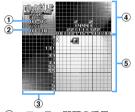

- ①: コース、問題の番号
- 2 : 経過時間
- にントの数字(横)
- ④:ヒントの数字(縦)
- ⑤:作図エリア
- ※: カーソルを上下左右に移動

空白の場所で(●):■を置く

- **■がある場所で** (●):×を置く
 - ・×は■を置かないところを示すために使用します。

×がある場所で(●):×を消す

- : 設定メニューの表示
- (3): 答え合わせ
- ©T2i Entertainment

フリーセル

52枚のカードをカーソルで選択して移動させながら、数の小さい順に並べ直す手軽なカードゲームです。

メニューについて

タイトル画面やゲーム画面で ◎ を押すと、メニューを表示できます。

タイトル画面からは、省電力モード設定のみ設定できます。

やり直し:

プレイ中のステージを最初からやり直します。

パス:

プレイ中のステージを中止し、別のステージに移ります。ステージはランダムで自動選択されます。

ステージ選択:

ステージー覧が表示され、各ステージのクリア状況 を確認できます。クリア済みはピンク、未クリアは 青です。他のステージを選択するときは、画面右側 のステージ移動矢印を選択します。

省電力モード設定:


i アプリ待受画面で、電力の消費を抑える「SLEEP」の状態になるまでの時間を「15秒」「1分」「5分」から選択します。

遊びかた

タイトル画面で<a>● を押すと、ゲームがスタートします。

52枚のカードをマークごとに1のカードから順にホームセルに移動させます。フリーセルには、ホームセルに力ードを移動する際に妨げとなっているカードを、一時的に4枚まで置けます。途中で手詰まりするとゲームオーバーです。

フリーセル ホームセル

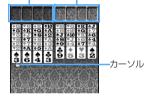

- ※: カーソルを上下左右に移動
- ・カードの選択、移動
 - カードにカーソルを合わせて2回押すと、カードが自動的にフリーセルへ移動します。
- (B): カードの選択解除、タイトル画面の表示

電子マネー「Edy」

タッチするだけで支払いができる、簡単、便利なプリペイド型の電子マネーサービスです。

電子マネー「Edy」はビットワレット株式会社が提供 するサービスです。ご利用の際には注意事項、利用約 款などをご確認の上、初期設定を実行してください。

初期設定・サービス登録(無料)



チャージ (入金) 使う(お支払い) 店頭でのEdv 店頭でのお支払い チャージ (入金) i モードでのEdv Mobile Edv (ネット チャージ(入金) でのお支払い) 便利な機能 サポート 機種変更の「Edy」に 残高・履歴照会 関するお手続き 故障時の「Edvlに Edvギフトの お受取り 関するお手続き※

※: 事前にサービス登録が必要です。

電子マネー「Edy」のサービス内容の詳細やご利用可能店舗、およびFOMAの機種変更、故障、紛失時などに発生する電子マネー「Edy」に関する諸手続きにつきましては、インターネットホームページおよびiモードサイトをご覧いただくか、Edy 救急ダイヤルまでご連絡ください。

- 本サービスについてのお問い合わせ: ビットワレット株式会社
- Edyに関する情報については、Edyのiモードサイトおよびホームページをご覧ください。

i モードサイト:

http://mobile.edy.jp

ホームページ:

http://www.edy.jp • Edyに関する諸手続きでお困り

の場合: Edy救急ダイヤル 0570-081-999 (PHSは 不可)

回線间

サイトアクセス 用QRコード

受付時間:9:30~21:00

- ※ ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違い のないようにおかけください。
- FOMA端末に設定された情報につきましては、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

お知らせ

- ・電子マネー「Edy」の初期設定や「主なメニュー」機能の使用時など、iモード通信を利用する際はパケット通信料がかかります。
- ソフト動作設定の通信設定を「通信しない」に設定している場合やセルフモード中は、iモード通信を行えないため、電子マネー「Edy」の初期設定や「主なメニュー」機能を使用できませんのでご注意ください。
- Mobile Edy (ネットでのお支払い)をご利用の際は、 Edyセンターからの決済開始メールを受信する必要があります。ドメイン指定受信を設定している場合は、 ドメインに「@bitwallet.co.ip」を登録してください。
- 機種変更しても、変更前に使用されていたEdy対応携帯電話は、Edyカードとしてご利用いただけます。廃棄する際にはご注意ください。

Gガイド番組表リモコン



※ 画面はイメージです。実際 の画面とは異なります。お 住まいの地域に応じた番組 表が表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額 使用料が無料の便利アプリです。

いつでもどこでも知りたい時間の地上アナログ、もしくは地上デジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組タイトル・番組内容・開始/終了時間・Gコード[®]などを知ることができます。気になった番組があったらすぐにブックマークができて、携帯電話のスケジュール機能に番組の開始日時を登録して番組開始時にアラームを鳴らすことができます。さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索ができます。また、テレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作ができます(一部対応していない機種もあります)。

- 初めて利用するときは、初期設定を行って利用規約 に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 詳細は『i モード操作ガイド』をご覧ください。

i アプリをすばやく起動する

待受画面から簡単な操作でi アプリを起動できます。

ワンタッチiアプリ・ツータッチiアプ リを登録する

- ワンタッチ i アプリに登録できる i アプリは1件です。
- ツータッチ i アプリに登録できる i アプリは最大 10件です。

〈例〉 ツータッチ i アプリを登録するとき

② (1秒以上) ▶ フォルダを選択

う 登録する i アプリにカーソルを合わせて (MENU) > (9X/2) (2ABC)

解除する場合の操作も同様です。

■ ワンタッチ i アプリを登録/解除するとき

(1) (menu) > (9×/5) (1.7e)

登録先を選択

番号 ■~ ■は、i アプリを起動するときに使 用するダイヤルキーの愛~の窓に対応してい **ます**。

「ワンタッチ・ツータッチで起動する」

〈例〉 ツータッチで i アプリを起動するとき

(1秒以上) (1秒以上)

ダイヤルキーに対応するiアプリが起動します。

■ ワンタッチで i アプリを起動するとき

① (1秒以上)

お知らせ

- ソフト情報表示で、どのiアプリがワンタッチiアプ リに登録されているかを確認できます。
- 待受画面で (回) (3歳) (2歳) (6歳) を押すと、ツータッチ i アプリに登録している i アプリの一覧を表示でき ます。

i アプリを自動起動する

i アプリごとに自動起動の日付と時刻を設定し、一括 して自動起動を行うかどうかを設定します。

• i アプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が 必要です。

自動起動するかどうかを設定する<自動

お買い上げ時 ON

自動起動情報登録のユーザ設定を「ON」に設定した すべての i アプリの自動起動を一括して設定します。

(m) ► (3 of (2 do) ► (1 . 1/2) または (2 do)

• 「OFF」に設定すると、自動起動情報登録のユー ザ設定を「ON」に設定した i アプリも自動起 動しません。

自動起動の日時を設定する<自動起動情

i アプリごとに自動起動のON/OFFや起動日時を設 定したり、あらかじめ設定されている内容を表示した りします。

- 設定できる条件は、iアプリによって異なります。
- i アプリによっては自動起動できない場合がありま
- 自動起動設定を「OFF」に設定しているときは、自 動起動情報を登録できません。

(1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ 設定 -する i アプリにカーソルを合わせて ^(m)

- ▶ 6歳 ▶ 下記の各項目を選択して設定
- ▶ ᠍ [登録]

ユーザ設定:

次の設定する条件で自動起動するかどうかを 選択します。

「ON」に設定すると、次の項目を設定できま す。

時刻:

自動起動する時刻を入力します。

繰り返し:

自動起動を繰り返し行うときの条件を設定し ます。

- 「1回のみ」にした場合は、日付の入力欄で自 動起動する日付を設定します。
- 「毎日」にした場合は、毎日自動起動します。
- 「毎週」にした場合は、毎週欄で自動起動す る曜日を設定します。

繰り返しを「毎週」に設定したとき、自動起動 する曜日を設定します。

日付:

繰り返しを「1回のみ」に設定したとき、自動 起動する日付を設定します。

ソフト設定:

i アプリにあらかじめ設定されている時間間 隔で自動起動させるかどうかを設定します。

i アプリ設定1~4:

i アプリDXによっては、動作中に自動起動の 条件を最大4つ設定できます。それらの設定を 有効にするかどうかを設定します。

お知らせ

- 自動起動を設定しても、次の状態のときに起動時刻に なった場合は、i アプリは起動しません。また、次の 理由で i アプリが起動しなかった(※の場合を除く) ときは、待受画面に%が表示され、 i アプリ名、日 時、起動しなかった理由が起動失敗履歴に記録されま
 - FOMA端末の電源が入っていない場合※
- FOMAカード動作制限中(プリインストールアプリ を除く)
- FOMAカードを認識できない場合
- 自動起動設定を「OFF」に設定している場合※
- 自動起動の間隔が短すぎたとき
- 通話中、通信中、プッシュトーク通信中
- 待受画面以外が表示されているとき、 i アプリ待受 画面の操作中
- 他の機能が動作中(マイピクチャの一覧表示中とフ レーム合成中、 i モーションの一覧表示中と再生ま たは編集中、メロディの一覧表示中と再生中、およ びミュージックプレイヤーの一覧表示中と再生中を 除く)
- オールロック中、PIM ロック中、開閉ロック中
- プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」 に設定している場合)
- アラームやスケジュールアラーム鳴動中(自動起動 と同じ時刻の場合も含む)

- IP(情報サービス提供者)によって i アプリの使用 を停止されているとき
- ・複数の i アプリを同時刻に自動起動するように設定しても、設定時刻に起動するのはいずれか1つです。 起動できなかった i アプリの情報は起動失敗履歴に記録されますが、待受画面になは表示されません。
- 日付・時刻の設定より前の日時のみを設定した場合、 自動起動は無効になります。

自動起動できなかったときの履歴を表示 する<起動失敗履歴>

i アプリの自動起動に失敗したときに、待受画面に 人が表示され、i アプリ名、日時、起動失敗理由が記録されます。

- 起動失敗履歴は最大20件記録されます。20件を超えると、古いものから順に消去されます。
- 起動失敗履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると、待受画面の**が消えます。

• 履歴を削除するときは ⑤ を押し、「はい」 を選択します。

iアプリTo

サイトやメールから i アプリを起動 する

サイトや i モードメールの i アブリを起動できるリンク項目を選択して i アプリを起動します (i アプリ To)。

サイトや i モードメールの i アプリを起動できるリンク項目を選択 ▶ 「はい」を 選択

サイト接続が終了し、iアプリが起動します。

お知らせ

- i アプリToで起動する i アプリはFOMA端末に保存されていないと、指定された i アプリがない旨のメッセージが表示され、起動できません。ただし、 i アプリによっては、サイトからダウンロード後、保存されていなくてもすぐに起動するものがあります。
- サイトからダウンロード後すぐに起動する i アプリは、 起動中に通信するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- サイトからダウンロード後すぐに起動したiアプリを 終了するときは、保存するかどうかの確認画面が表示 されます。
- FOMA端末に保存できない i アプリもあります。
- i アプリToで i アプリを起動しないように設定している場合はメッセージが表示され、i アプリを起動できません。→P281

i アプリ待受画面

i アプリ待受画面を操作する

i アプリを待受画面に設定し、待受画面から i アプリを起動して操作します。 i アプリ待受画面を設定しているときは、ディスプレイ上部に (α がグレー) または (α がグレー) が表示されます。

 i アプリ待受画面を利用するには、あらかじめ i ア プリを待受画面に設定しておく必要があります。
 →P128. P281

i アプリ待受画面の i アプリを起動する

i アプリ待受画面でౕ^{ぱッッッ} ▶ i アプリを操 作

i アプリの画面に切り替わり、ディスプレイ上部の (αがオレンジ) または (dx がオレンジ) が点滅します。

お知らせ

- i アプリ待受画面を設定中に FOMA 端末の電源を入れると、i アプリ待受画面を起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- 「はい」 : i アプリ待受画面が起動 「いいえ」: i アプリ待受画面が解除

確認画面が表示されてから何も操作せずに約5秒経過すると、自動的にiアプリ待受画面が起動します。

自動電源ON設定によって電源が入った場合は確認画面は表示されず、自動的にiアプリ待受画面が起動します。

- 通信を行う i アプリを i アプリ待受画面に設定した 場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあ ります。
- i アプリ待受画面を設定中にオールロック、PIMロック、プライバシーモード(iアプリを「認証後に表示」に設定した場合)を起動すると、iアプリ待受画面は一時的に解除されます。オールロックなどを解除するとiアプリ待受画面が再起動します。
- i アプリ待受画面に設定されている i アプリがIP (情報サービス提供者) によって使用を停止されると、i アプリ待受画面が解除されます。
- i アプリ待受画面の起動中に i アプリ待受画面を続 行できないようなエラーが発生すると、i アプリ待受 画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、i アプリ待受画面の設定が解 除されます。このとき、i アプリ名と終了日時が異常 終了履歴に記録されます。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に 戻る

i アプリ動作中に 🖘 ▶ 「終了する」を 選択



i アプリが終了し、i アプリ特受画面が起動します。ディスプレイ上部のマークが関いた。またはなからなりに変わります。

i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る方法は、 i アプリによって異なります。 (重元)を押すと、i アプリを終了して i アプリ待受画面に戻る i アプリもあります。

• 「終了する」を選択しても i アプリ待受画面は 解除されません。解除するときは「解除する」 を選択します。ディスプレイ上部の「リング」が 消えます。

お知らせ

 ソフト一覧から解除をする場合は、i アプリ待受画面 に設定している i アプリにカーソルを合わせて ●を 押し、「i アプリ待受画面 | を選択します。

i アプリ待受画面の終了履歴を表示する <異常終了履歴>

i アプリ待受画面を続行できないようなエラーが発生したときに、i アプリ名と日時が記録されます。

 異常終了履歴は最大20件記録されます。20件を超 えると、古いものから順に消去されます。

• 履歴を削除するときは ⑤ を押して「はい」を 選択します。

i アプリを管理する

i アプリのバージョンアップやフォルダの作成、不要なi アプリの削除など、i アプリをより使いやすくするためのさまざまな機能があります。

゙i アプリをバージョンアップする<バ− ジョンアップ>

新しいバージョンの i アプリがサイトにあるかどうかをチェックし、あれば i アプリをバージョンアップします。

- IP (情報サービス提供者) によって使用を停止されている i アプリはバージョンアップできません。
- ② (1秒以上) ▶ フォルダを選択 ▶ バージョンアップする i アプリにカーソルを合わせて ◎ ▶ ⑤応 ▶ 「はい」を選択

バージョンアップを開始します。

バージョンアップが必要ない場合は、最新である旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

- バージョンアップによって、i アプリが記録している ゲームスコアなどのデータが消去される場合があり ます。
- i アプリによっては、使用期間と使用回数によりドコ モのサーバへ継続して使用できるかどうかを問い合 わせる場合があります。このとき、サーバからi アプ リが更新されていると通知された場合は、バージョン アップするかどうかを確認した上でバージョンアップできます。
- i アプリによっては、自動的にバージョンアップする ものがあります。

フォルダを作成/削除する

フォルダを作成して i アプリを整理します。また、フォルダの並び順の変更や、不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

- フォルダはマイフォルダを含めて最大20個作成できます。
- 📘 😧 (1秒以上)
- 1 (mm) \ (4 dh)
 - ■フォルダ名を変更するとき
 - フォルダ名を変更するフォルダにカーソルを合わせて
 - フォルダの並び順を変更するとき
 - ① 順番を変更するフォルダにカーソルを合わせて (**) (5点) または (6点)
- フォルダ名を入力 ▶ ⑤ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

- 保護されているiアプリがある場合は、フォルダを 削除できません。保護を解除してからフォルダを削 除してください。
- (1秒以上) ▶ 削除するフォルダに カーソルを合わせて (※) と (3.5)
 - フォルダ内にiアプリが保存されたままの場合は、認証操作を行います。

り 「はい」を選択

- 削除するフォルダ内にメール連動型 i アプリ が含まれている場合は、メールフォルダも同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メールフォルダとフォルダ内のすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、i アプリのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、i アプリやメールフォルダは削除できません。
- 削除するフォルダに、ICカード内のデータを削除しないと削除できないおサイフケータイ対応iアブリが含まれる場合は、それ以外のiアプリを削除するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。
 →P249
- 削除対象のメール連動型 i アプリ用のフォルダが使用中(一覧表示中など)の場合、i アプリを削除できないことがあります。

i アプリを保護する

i アプリを保護すると、誤って削除してしまうことを 防げます。

- 最大保護件数→P480
- 1 ② (1秒以上) ▶ フォルダを選択

保護した i アプリには、ソフト一覧画面で **→** または ⁵⁵¹ が表示されます。

マークの意味→P280 [i アプリを起動する] 操作3

- 保護を解除するとき
 - 解除する i アプリにカーソルを合わせて (**) ト
 ③ (**) (1 . ½)
- 複数保護/解除するとき
 - ① 保護または解除する i アプリにカーソルを合わせて ▶ ③ ○ ▶ i アプリを選択 ▶ ⑤
- フォルダ内の i アプリを全件保護/解除する とき
 - ① 保護または解除する i アプリにカーソルを 合わせて ◎ ▶ ③ ③ ③ ♪ ▶ 認証操作

i アプリを削除する

i アプリを1件ずつ削除したり、フォルダ内のすべてのi アプリをまとめて削除したりします。

- i アプリによっては、ICカード内のデータも削除されます。
- i アプリによっては、削除する前に i アプリを起動 してICカード内のデータを削除しておく必要があ ります。
- おサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できない場合があります。
- 1 ② (1秒以上) ▶ フォルダを選択
- 削除する i アプリにカーソルを合わせて(三) (2.4%) (1.5%)
 - 複数削除するとき
 - ① 🖘 ▶ 🖾 🔎 削除する i アプリを選択 ▶ 🛞
 - フォルダ内の i アプリを全件削除するとき
 - ① ► ② □ □ ► 図証操作 ► 「すべて削除」または「保護以外削除」を選択フォルダ内のすべての i アブリまたは保護されていないすべての i アブリが削除されます。

🤾 「はい」を選択

メール連動型iアプリを削除する場合は、自動的に作られたメールフォルダを同時に削除するかどうかの確認画面が表示されます。
 「はい」を選択すると、メールフォルダとその中に保存されているすべてのメールが削除されます。「いいえ」を選択すると、iアプリのみ削除されます。ただし、「はい」を選択した場合でも、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合は、iアプリもメールフォルダも削除できません。

• 「複数削除」または「全件削除」する i アプリ に、ICカード内のデータを削除しておく必要が あるおサイフケータイ対応 i アプリが含まれ る場合は、それ以外の i アプリを削除するかど うかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- i アプリフォルダー覧からフォルダ内の i アプリをすべて削除する場合は、フォルダにカーソルを合わせて
 一を押し、「削除」→「ソフト削除」を選択します。
- i アプリのみ削除し、メール連動型 i アプリで使用していたメールフォルダを残した場合は、メールフォルダー覧のサブメニューからメールを表示できます。
 →P249
- ・保護されている i アプリは「1件削除」または「複数削除」で削除できません。保護されている i アプリを削除するには保護を解除してから削除するか、「全件削除」を選択して認証操作を行い、「すべて削除」を選択してください。
- 削除対象のメール連動型 i アブリ用フォルダが使用中 (一覧表示中など)の場合、i アプリを削除できないことがあります。

i アプリを他のフォルダに移動する

- 1 ② (1秒以上) ▶ フォルダを選択
- **2** 移動する i アプリにカーソルを合わせて (本) (4 ら) (1.7%)
 - 複数移動するとき
 - ① (m) ▶ (4 &) ▶ 移動する i アプリを選択 ▶ (8)
 - フォルダ内の i アプリを全件移動するとき① (4 4) (3 4)
- 3 移動先のフォルダを選択 ▶ 「はい」を選択

お知らせ

 特受画面で ● ⑤ ② 4 ④ を押しておサイフケータイ 対応 i アプリのみを一覧表示したときは、i アプリを 他のフォルダに移動できません。

i アプリを並べ替える<ソフトの並べ替 え>

お買い上げ時 ダウンロード日時順

お知らせ

- ダウンロード日時および使用日時は、日付・時刻で設定されている日時で記録されます。
- i アブリ名に全角や半角、英字が混在していると、「名前順」の並べ替えの結果が、50音順と一致しない場合があります。
- 使用回数はiアプリをバージョンアップしても引き継がれます。
- •「使用回数順」には i アプリ待受画面として起動した 回数は含みません。
- 「ソフトのサイズ順」を選択すると、i アプリのソフト サイズと使用データ記録領域の合計が大きい順に並べ 替えられます。

フォルダ内の i アプリの件数を確認する <フォルダ内ソフト件数>

フォルダ内に保存されている i アプリの件数を、i アプリの種類ごとに確認します。

② (1秒以上) ▶ i アプリの件数を確認 するフォルダにカーソルを合わせて ⑤[□ 情報]

マークの意味→P280 [i アプリを起動する] 操作3

i アプリの設定状況を確認する<ソフト 情報表示>

i アプリの保存領域や保存件数、i アプリ待受画面などの設定状況を確認します。

1 ② (1秒以上) ▶ ⑤ [风情報]

ソフト保存領域:

保存されている i アプリの総容量がバーと数値で表示されます。

ソフト保存件数:

保存されている i アプリの総件数が表示されます。

i アプリ待受画面:

i アプリ待受画面に設定している i アプリの名前と保存先のフォルダが表示されます。

ワンタッチ i アプリ:

ワンタッチ i アプリに設定している i アプリ の名前と保存先のフォルダが表示されます。

自動起動:

次回の自動起動に設定している i アプリの名前や保存先のフォルダ、起動日時が表示されます。

i アプリからさまざまな機能を利用 する

i アプリによっては、電話をかけたり、サイトに接続したりできるものがあります。また、カメラ撮影やバーコードリーダー、赤外線通信、トルカなどの機能を利用できるものもあります。

- それぞれの機能に対応した i アプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- i アプリによっては、操作方法が異なったり、利用できない場合があります。

í アプリから電話をかける

電話番号を選択 ▶ 発信条件を設定

• 条件を設定して電話をかけられます。→P55

設定した内容で電話がかかります。電話をかける とiアプリは中断されます。

i アプリからサイトに接続する

サイトに接続するかどうかの確認画面が表示されたら、「はい」を選択 iアプリが終了し、サイトが表示されます。

i アプリからカメラ機能を利用する

i アプリを操作し、カメラ撮影を行う

お知らせ

- i アブリからカメラを起動した場合、撮影した画像または動画は、それぞれマイピクチャ内の「i モード」「デコメールピクチャ」フォルダ、i モーション内の「i モード」フォルダ、または i アブリ内に保存されます。また、撮影した画像または動画は i アブリから通信により自動的にサーバへ送られる場合があります。
- i アプリによっては、画像サイズ、撮影サイズなどの 変更やフレームなどを設定できる場合があります。

i アプリからバーコードリーダーを利用 する

i アプリを操作してコードを読み取る

読み取ったデータは i アプリで利用、保存される旨のメッセージが表示されます。

i アプリから赤外線通信を利用する

相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。

i アプリを操作して赤外線通信を行う

- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信 し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを送受信していたりした場合、サイト接続やメールの送受信は中止されます。

i アプリからトルカを利用する

i アプリからトルカを保存する

- トルカを保存するかどうかの確認画面が 表示されたら、「はい (新規)」を選択 トルカはトルカー覧の「トルカフォルダ」に保存 されます。
 - ■トルカを上書き保存するとき
 - ① 「はい (上書き)」を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 上書きするトルカを選択
 - ■トルカを表示するとき
 - ①「プレビュー」を選択

i アプリからトルカを使用する

トルカを選択する旨のメッセージが表示 されたら ● トフォルダを選択 トルカ を選択

i チャネル

| i | チャネルとは | 294 |
|---|------------------------------|-----|
| i | チャネルを受信したときはくi チャネルテロップ> | 295 |
| i | チャネルを表示するくi チャネル一覧> | 295 |
| i | チャネルの設定を行う・・・・・・・・くテロップ表示設定> | 295 |

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてド コモまたはIP (情報サービス提供者) が i チャネル対 応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテ ロップとして流れたり、மிறு を押すことでチャネル 一覧に表示されます。さらにチャネル一覧でお好きな チャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を 取得できます。


- i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご 利用方法の詳細等については、『i モード操作ガイ ドレをご覧ください。
- i チャネルは日本語表示のみです。

未契約



i チャネルをご契約いただ いていない場合

契約後

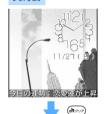

i チャネルをご契約いただ いた後、情報を受信したタ イミング、もしくはチャネ ル一覧を表示したタイミン グで、待受画面に自動的に テロップが流れます。





(메ッリア) を押すとチャネル一覧 が表示されます。各チャネ ルごとにテロップで流れて いた情報などを一覧で見る ことができます。

接続





各チャネルを選択すると、 それぞれの詳細情報画面が 閲覧できます。

※ 各画面はイメージです。実際の画面とは異なりま す。


チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみ チャネル | の2種類があります。

「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネル であり、あらかじめ登録されていますので、 i チャネ ルの利用開始時からすぐに利用することができます。 「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自 動更新にかかるパケット诵信料は、i チャネルのサー ビス利用料に含まれます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービ ス提供者) が提供するチャネルで、お客様で自身がお 好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみ チャネルーに関して配信される情報の自動更新にかか るパケット通信料などは、i チャネルのサービス利用 料には含まれません。

なお、待受画面にテロップとして流すことができるの は、「ベーシックチャネル」の情報のみとなります。

- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料 がかかるものがあります。
- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネ ルを提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途 お申し込みが必要になるものがあります。
- 「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、 チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、iチャ ネルのサービス利用料とは別にパケット通信料が かかります。

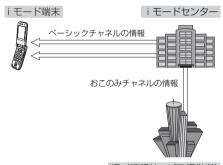

IP(情報サービス提供者)

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。

- 操作方法→P295
- 対応機種:701iシリーズ、902iシリーズ

おためしサービス

i モードをご契約の上 i チャネル対応端末を利用しているお客様で、i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

 おためしサービスのご利用にあたっての注意事項 およびご利用方法の詳細等については、『i モード 操作ガイド』をご覧ください。

おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、(ずご)を押すことで開始できます。

おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者 回線につき1回のみです。

おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『i モード操作ガイド』をご覧ください。

お知らせ

 i チャネルの接続先は変更できます(通常は変更する 必要はありません)。→P208

i チャネルテロップ

i チャネルを受信したときは

i チャネルをご契約になると、情報を受信したタイミングで待受画面にテロップが流れます。

テロップを表示するには、テロップ表示設定を「表示する」に設定してください。

i チャネル情報を受信



- 情報受信中は 🖁 が点滅します。
- FOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで情報を受信できなかったときは、(他の)を押し、i チャネル一覧から未契約者用のi チャネルを選択すると情報を受信できます。

お知らせ

- 情報を受信しても、着信音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。
- 待受画面に設定したアニメーションが再生中のときは、テロップは表示されません。
- お買い上げ時や他の i チャネル対応端末にFOMAカードを差し替えたとき、接続先を変更したとき(→P208)は、(Φρρρ)を押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信し、テロップが表示されるようになります。
- i チャネルサービスまたは i モードサービスを解約 するとテロップは表示されなくなり、(๑๗) を押すと未 契約時の画面が表示されます。ただし、解約の手続きが完了するまではテロップが表示され、(๑๗) を押すと 最後に受信した情報が i チャネル一覧に表示される 場合があります。

i チャネル一覧

MENU 281

i チャネルを表示する

1 (中クリア)を押す

 特受画面に動画/iモーション、キャラ電、iア プリを設定しているときは、②自ふ(1.%)を押 します。

🤈 表示する情報を選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

お知らせ

使用状況により i チャネル一覧を表示したときに情報を受信する場合があります。

テロップ表示設定

MENU 282/8215

i チャネルの設定を行う

お買い上げ時 テロップ表示:表示する テロップ速度:普通

待受画面にテロップを表示するかどうかや、テロップ の表示速度を設定します。

| ② ▶ 日心 ② ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

テロップ表示:

テロップを表示するかどうかを設定します。

テロップ速度:

テロップの表示速度を「遅い」「普通」「速い」から選択します。

お知らせ

- 特受画面に動画/iモーション、キャラ電、iアプリが設定されている場合は、テロップ表示設定を「表示する」に設定しようとすると、特受画面設定が解除される旨の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、特受画面設定が解除されます。
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を 行った場合、テロップ表示設定は「表示する」に設定 されたままになっています。



おサイフケータイ/トルカ

| おサイフケータイとは | 298 |
|---|-----|
| おサイフケータイ対応 i アプリを起動する | 299 |
| トルカとは <トルカ> | 300 |
| トルカを取得する < トルカ取得 > | 300 |
| トルカを表示する <トルカ一覧> | 300 |
| トルカを管理する | 301 |
| トルカの便利な機能 | 303 |
| 読み取り装置(リーダー/ライター)からのトルカ取得を設定する | |
| <トルカ取得設定> | 303 |
| ICカード機能を使用できないようにする <icカードロック></icカードロック> | 303 |

おサイフケータイとは


i モード端末のICカード機能である i モード FeliCa や、ICカードを搭載した i モード端末を「おサイフ ケータイ」と呼びます。

FeliCaとは、ICカードの読み書きを行う装置(リーダー/ライター)にかざすだけでデータの読み書きができる非接触ICカードの技術方式の1つです。

対応店舗の読み取り装置(リーダー/ライター)にかざすだけで電子マネーを使ったショッピングの支払いができたり、飛行機のチケットやポイントカードとして利用できたりするなど、おサイフケータイの機能によって、携帯電話が実生活の中でますます便利な道具になります。

また、従来のFeliCaに対応した非接触ICカードと比べても、サイトから携帯電話内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたりと、おサイフケータイはさまざまな面でより便利に利用できるようになっています。

 ICカード機能を利用するには、ICカード機能に対応 したおサイフケータイ対応i アプリをダウンロー ドレてください。

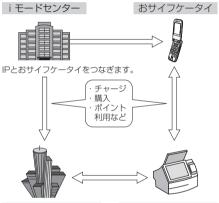

(情報サービス提供者)

読み取り装置 (リーダー/ライター)

各おサイフケータイ対応サービスを提供します。

- 各おサイフケータイ対応サービスの申し込みと利用方法については、それぞれのサービスのIP (情報サービス提供者) などにお問い合わせください。また、各おサイフケータイ対応サービスのご利用にあたっての注意事項については、『i モード操作ガイド』をご覧ください。
- 端末暗証番号および各サービスのパスワードは他 人に知られないよう十分にご注意ください。

- ・ご利用の各おサイフケータイ対応サービスのサービス名や問い合わせ先などは、メモを取り保管してください。おサイフケータイの故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、ICカード内のデータが消失、変化してしまう場合があります。修理の場合、データは原則としてお客様自身で消去していただきますので、あらかじめご了承ください。万一、ICカード内のデータが消失、変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめ了承ください。ICカード内のデータを消去する場合や、消失、変化してしまった場合の対応は、各おサイフケータイ対応サービスにより異なりますので、事前にご契約しているサービスのIP(情報サービス提供者)などにお問い合わせください。
- ドコモショップなどの窓口で、他のおサイフケータイへの交換時、および故障取替時には、ICカード内のデータを新機種へコピーできません。対応方法につきましては各おサイフケータイ対応サービスにより異なりますので、事前にご契約しているサービスのIP(情報サービス提供者)などにお問い合わせください。
- おサイフケータイの紛失にはご注意ください。万一 紛失してしまった場合、ご利用いただいていたおサ イフケータイ対応サービスに関することは、ご契約 しているサービスのIP(情報サービス提供者)など にお問い合わせください。ただし、ICカード機能の 制限はできませんのでご注意ください。

おサイフケータイの利用方法

ステップ 1 おサイフケータイ対応 i アプリをダ ウンロードする→P279


お買い上げ時にはおサイフケータイ対応 i ア プリとして電子マネー「Edy」が登録されてい ます。

ステップ2 おサイフケータイ対応 i アプリを起動してICカード内のデータの読み書きを行う→P299

おサイフケータイ対応 i アプリで電子マネー や乗車券にお金をチャージ (入金) したり、残高や利用履歴を i モード端末で確認したりできます。

ステップ3 FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざす

FOMA端末のFeliCaマークを読み取り装置 (リーダー/ライター)にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとして利用できます。この機能は、おサイフケータイ対応iアプリを起動せずに利用できます。

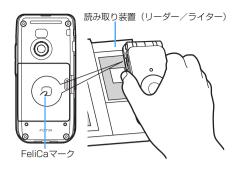

お知らせ

- FOMA端末のFeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ ライター)にかざしてもICカードが認識されない場合は、 前後左右にすらしてかざしてください。
- 通話中や i モード接続中でも FeliCa マークを読み取り装置 (リーダー/ライター) にかざしてICカードを利用できますが、i モード接続中におサイフケータイ対応 i アプリを起動できません。
- ・電源が入っていない状態でもFeliCaマークを読み取り 装置(リーダー/ライター)にかざしてICカードを利 用できますが、電池パックを装着していない場合は利 用できません。ICカード機能を利用するときは、電池 パックを装着してください。また、電池パックを装着 していても、電池パックを長期間利用しなかったり、 電池アラームが鳴った後で充電しなかった場合は、利 用できなくなることがあります。その場合は電池パックを充電してください。
- 電源が入っていない状態では、おサイフケータイ対応 i アプリを起動してICカード内のデータを読み書き したり、トルカを取得したりできません。
- FeliCa マークを読み取り装置(リーダー/ライター) にかざしたとき、i アプリが起動する場合があります。ただし、起動対象のi アプリがあらかじめ保存されていない場合や、i アプリToで起動しないように設定されている場合は起動しません。
- FeliCa マークを読み取り装置(リーダー/ライター) にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃を与えないでください。

おサイフケータイ対応 i アプリを起 動する

- - おサイフケータイ対応iアプリを終了するには、 それぞれのiアプリごとに設定されている方法 で操作を行ってください。
 を押してから「はい」を選択しても終了できます。

お知らせ

- おサイフケータイ対応iアプリ起動中は、FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてもおサイフケータイを利用できない場合があります。
- テレビ電話中は、おサイフケータイ対応 i アプリの-部の操作ができない場合があります。
- 次のような場合、動作中のおサイフケータイ対応iP プリは中断され、ICカードへのデータの読み書きも中 断されます。その場合、読み書きしようとしていた データが破棄されることがあります。
- 電話がかかってきたとき(留守番電話サービスおよび転送でんわサービスの呼出時間を「O秒」に設定している場合を除く)
- アラーム設定やスケジュールで指定した日時になったとき
- 他の機能に切り替えたとき
- 通話中やアラーム鳴動中に (空)を押しておサイフケータイ対応 i アプリの画面に切り替えたときの動作は、ご利用のおサイフケータイ対応サービスによって異なります。
- 圏外で通信できなかったり、FOMA端末内の登録データが使用できない場合、おサイフケータイ対応iアプリによっては起動しなかったり、正常に動作しないことがあります。
- おサイフケータイ対応 i アプリも通常の i アプリと同じように、自動起動や削除、フォルダ管理などの操作ができます。

トルカ

トルカとは

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カー ドで、チラシやレストランカード、クーポン券などの 用途で便利にご利用いただけます。

トルカは読み取り装置(リーダー/ライター)やサイ トなどから取得が可能で、メールや赤外線通信、 miniSDメモリーカードを使って簡単に交換できま ਰੋ∝

• 対応機種: 902iシリーズ 詳細は『iモード操作ガイド』をご覧ください。

トルカ利用の流れ



おサイフケータイを読み 取り装置 (リーダー/ラ イター) にかざしてトル 力を取得

• 生活ツールのトルカに 保存されます。

トルカ一覧の「トルカ フォルダーから取得し たトルカを選択










「詳細」ボタンでより詳 しい情報を見ることが できます。

トルカ取得

トルカを取得する

最大保存件数→P480

トルカの取得手段

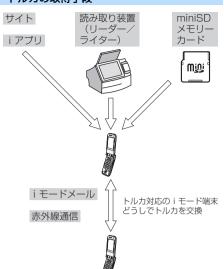

• 読み取り装置(リーダー/ライター)からの取得方 法は、「おサイフケータイの利用方法」のステップ 3と同じです。→P298

お知らせ

- 取得、ダウンロードしたトルカはトルカ一覧の「トル カフォルダ」に保存されます。また、保存されたトル カから詳細情報をダウンロードした場合は、別のファ イルとして保存されず、元のトルカに詳細情報が追加 されます。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を招 えるときは、保存できない旨のメッセージが表示され ます。保存する場合は、画面の指示に従って不要なト ルカを削除してください。
- トルカ(詳細)はメール添付送信や赤外線送信、miniSD メモリーカードへの保存をすると、詳細が切り取られ て送信または保存されます。また、トルカのサイズに よってはこれらの操作ができない場合があります。

トルカー覧

トルカを表示する

取得したトルカを表示したり、サイトから詳細情報を ダウンロードしたりします。

i モード通信で詳細情報をダウンロードするとき は、パケット通信料がかかります。



• マークの意味は次のとおりです。

├─(グレー): トルカなし

(青): 未読トルカなし

・ 未読トルカあり

■ miniSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替えるとき

① 🖫 を押す

miniSDメモリーカードの操作方法(トルカ)→P335

表示するトルカを選択



- マークの意味は次のとおりです。
 - ①状態マーク

📭 : 未読 🧼 表示なし : 既読 🔭 : 保護

② カテゴリマーク

トルカの種類をカテゴリマークで表示します。

- ③ インデックス
- ④ タイトル
- ⑤「詳細」ボタン

トルカに詳細情報がある場合に表示されます。選択するとサイトから詳細情報をダウンロードします。

■トルカをメールに添付するとき

- ① 送信するトルカにカーソルを合わせて② 選択したトルカが添付されているメール作成画面が表示されます。
 - メールに添付できるサイズを超えるトルカにカーソルを合わせて
 を押した場合は、メール作成画面は表示されません。メールに添付できるサイズ→P235
 - トルカ(詳細)を添付すると詳細は切り 取られます。サイトに詳細情報がある場合は、受信側でダウンロードできます。

お知らせ

- サイトからダウンロードしたトルカは、「プレビュー」 を選択しないで保存した場合でも既読となります。
- トルカ(詳細)を表示中にもう一度GIFアニメーションを動作させるときは、●を押し、「リトライ」を選択します。

トルカを検索する

〈例〉タイトルで検索するとき



2 検索条件欄を選択 ▶ ② ▶ 検索文字列入 力欄にカーソルを合わせてタイトルの一 部を入力 ▶ ⑤ [検索]

全角で最大10文字、半角で最大21文字入力できます。

■カテゴリで検索するとき

- 検索条件欄を選択 ▶ 1½ ▶ カテゴリ欄を 選択 ▶ カテゴリマークを選択 ▶ ⑤
- ■インデックスで検索するとき
 - ① 検索条件欄を選択 ▶ ② ▶ 検索文字列入 力欄にカーソルを合わせてインデックスの 一部を入力 ▶ ③
 - 全角で最大7文字、半角で最大15文字入力できます。

お知らせ

選択したフォルダ内のトルカを検索する場合は、
 を押し、「フォルダ内検索」を選択します。

トルカを管理する

フォルダの作成、トルカの削除や保護など、トルカを より便利に使うためのさまざまな機能があります。

[´]フォルダを作成/削除する

フォルダを作成してトルカを整理します。また、フォルダの並び順の変更や、不要なフォルダの削除もできます。

フォルダを作成する

フォルダは「トルカフォルダ」以外に最大20個作成できます。

m ► 6 1.70

7 menu > 220

- ■フォルダ名を変更するとき
 - ① フォルダ名を変更するフォルダにカーソルを合わせて (**) ▶ (4 ♣)
- ■フォルダの並び順を変更するとき
 - ① 順番を変更するフォルダにカーソルを合わせて (**) と (**) または (アニョン)
- フォルダ名を入力 ▶ ⑤ [登録]
 - 全角で最大8文字、半角で最大16文字入力できます。

フォルダを削除する

- お買い上げ時に登録されている「トルカフォルダ」 は削除できません。
- 保護されているトルカがあるフォルダは削除できません。保護解除してからフォルダを削除してください。
- □ ▶ ⑤ ③ ⑥ ① ⑤ ▶ 削除するフォルダにカーソルを合わせて □ ▶ ③ ⑥ ▶ 証操作 ▶ 「はい」を選択

トルカを保護する

トルカを保護すると、誤って削除してしまうことを防

- 未読のトルカは保護できません。
- 検索結果表示中は、全件保護、全件保護解除はでき
- 最大保護件数→P480
- (m) **)** (5点) (3点) (1.5) **)** フォルダを選択
- 保護するトルカにカーソルを合わせて ► (4 th) (1.5%)
 - 複数選択して保護するとき
 - ① № ▶ 4 億 2 億 ▶ 保護するトルカを選択 **B**
 - フォルダ内のトルカを全件保護するとき (1) (m) \ (4 m) (3 m)
 - 保護を1件解除するとき
 - ① 解除するトルカにカーソルを合わせて 4 chi 4 chi
 - 保護を複数選択して解除するとき
 - ① (**) ▶ (4 🖆) (5 🚶) 解除するトルカを選択 **B**
 - 保護を全件解除するとき
 - (1) (PEN) (4 CH) (5MNO)

お知らせ

- 選択したトルカを保護または解除する場合は、 のを押 し、「保護」または「保護解除」を選択します。
- 保護したトルカはminiSDメモリーカードに移動でき ません。また、FOMA端末やminiSDメモリーカード にコピーすると、コピー先のトルカの保護は解除され ます。
- •「全件保護」を選択すると、日時が新しいトルカから 順に、最大保護件数に達するまで保護されます。

トルカを削除する

- 保護されているトルカは削除できません。保護を解 除してから削除してください。
- (※) (3 ※) (1 .5) ▶ フォルダを選択
- 削除するトルカにカーソルを合わせて 3 (1.7%)
 - 複数選択して削除するとき
 - ① 🖦 ▶ ③ ቆ 2 🚵 ▶ 削除するトルカを選択
 - フォルダ内のトルカを全件削除するとき
 - ① 📦 ▶ ③ ቆ ③ ቆ ▶ 認証操作
- 「はい」を選択

お知らせ

 選択したトルカを削除する場合は、 を押し、「削除」 を選択します。

トルカを他のフォルダに移動/コピーす

- ファイルサイズが321バイトより大きいトルカは、 miniSDメモリーカードに移動/コピーできません (トルカによっては異なる場合があります)。
- (m) **)** (5歳) (3歳) (1.5) **)** フォルダを選択
- 移動するトルカにカーソルを合わせて
 - ▶ (5.k²) (1.½) (1.½)
 - 他のフォルダにコピーするとき
 - ① コピーするトルカにカーソルを合わせて (men) > (5 jk) (2 aBC)
 - 複数選択して移動するとき
 - (1) (1) (1) (1) (1) (2 (2) (2) (2) (3) (4) 移動するトルカを 選択 > (3)
 - フォルダ内のトルカを全件移動するとき
 - (1) (m) (5,2) (1.7) (30)
 - miniSDメモリーカードへ1件移動/コピー するとき
 - ①移動/コピーするトルカにカーソルを合わ せて 5歳 > 3歳または4歳
 - ② (1.5∞) ▶ 「はい」を選択
 - miniSDメモリーカードへ複数選択して移動/ コピーするとき
 - (1)
 (5歳)
 (3歳)
 (4点)
 - ② ② ▶ 移動/コピーするトルカを選択 ▶ (場) 「はい」を選択
 - miniSDメモリーカードへトルカを全件移動/ コピーするとき
 - 1 (1) 5 (3) Sim stk (4 in)
 - ② ③♣ ▶ 「はい」を選択
- 移動またはコピー先のフォルダを選択▶ 「はい」を選択

お知らせ

- 選択したトルカを移動またはコピーする場合は、 を押し、「移動/コピー| → 「フォルダ移動 | または 「フォルダ間コピー」を選択します。
- トルカ (詳細) を miniSD カードへ移動/コピーする と、詳細は切り取られます。

トルカの並び順(「日付順」)を一時的に並べ替えます。 表示を終了すると、並び順は元に戻ります。

(□) ▶ (5歳) (3歳) (1.5) ▶ フォルダを選択 ► (min) ► (6 th) (2 abc) ► (1.5) ~ (4 chi)

お知らせ

- 全角や半角の文字が混在していると、「タイトル」「イ ンデックス」の並び順の結果が50音順と一致しない 場合があります。
- 「カテゴリ順」を選択すると、トルカの種類を示すカ テゴリマーク別に並べ替えます。

トルカの件数や領域使用状況を確認する <保存内容確認>

トルカの未読、既読、保護の保存件数と保存領域の使用状況を確認します。

お知らせ

選択したフォルダ内の保存件数を確認する場合は、 応力を押し、「表示」→「トルカ件数確認」を選択します。

トルカの便利な機能

電話番号やメールアドレス、URLを電話帳やブックマークに登録したり、画像を保存したりできます。

 電話番号、メールアドレス、URL から Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用 できます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

〈例〉電話番号を新規登録するとき

- □ ► ⑤ □ □ 1 ½ > フォルダを選択► トルカ (詳細) を選択
- **2** 登録する電話番号にカーソルを合わせて (my) ▶ (4 ♣4) (1 ♣6) ▶ (1 ♣6) または (2 ♣8)
 - 登録済みの電話帳データに追加するとき
 - ① 登録する電話番号にカーソルを合わせて
 (***) ▶ (4 ♣**) (2 ♣**) ▶ (1 ♣**) または (2 ♣**)
 - ② 更新登録する電話帳データを選択



- 2 名前などを設定 ▶ (B) [登録]
 - 登録済みの電話帳データに追加した場合は、内容を確認して登録してください。
 電話帳の登録方法→P103、P105

URLをブックマークに登録する

- 2 登録するURLにカーソルを合わせて ► ト 全録 (4 本) (3 本) ▶ 登録先フォルダを選択

画像を保存する

□ ▶ ⑤ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ① ♪ フォルダを選択▶ トルカ (詳細) を選択

- 2 (回) (全部) (単) (保存する画像にカーソルを合わせて (●) 各項目を選択して設定設定方法→P203「サイトから画像をダウンロードする | 操作2
- 2 🕞 ▶ 保存先を選択

トルカ取得設定

読み取り装置(リーダー/ライター) からのトルカ取得を設定する

お買い上げ時 トルカ取得設定、イルミネーション設定: ON イルミネーションカラー:アクア トルカ取得音量: レベル4

トルカを読み取り装置(リーダー/ライター)から取得するかどうかや、取得するときの動作を設定します。

トルカ取得設定:

トルカを読み取り装置(リーダー/ライター) から取得するかどうかを選択します。

イルミネーション設定:

取得が完了したときにイルミネーションを使 用するかどうかを選択します。

イルミネーションカラー:

着信ランプの点灯色を設定します。

トルカ取得音量:

取得が完了したときに鳴る音の音量を設定します。

ICカードロック

MENU 8314

ICカード機能を使用できないように する

お買い上げ時 OFF

ICカードロックを起動すると、FeliCaマークを読み取り装置(リーダー/ライター)にかざしてICカードを利用したり、トルカを取得したりできなくなります。また、おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードや使用もできなくなります。

- オールロック中は起動できません。ICカードロック とオールロックの両方を起動するには、先にICカー ドロックを起動してから、オールロックを起動して ください。
- 遠隔ロックを起動すると、オールロックと同時にIC カードロックも起動します。
- (1秒以上) ▶「はい」を選択 ICカードロックが起動し、待受画面に はが表示されます。

お知らせ

- 電池パックを取り外すと自動的にICカードロックが起動します。解除するときは、電池パックを取り付けて電源を入れてください。
- ICカードロック中に電源を切ったり、電池残量がなくなって電源が切れても、ロックは解除されません。

データ表示/編集/管理

| 画像を使いこなす | |
|--|----------|
| 画像を表示する | |
| 静止画を編集する | |
| 画像の動作条件を設定する<動作設定> | 312 |
| 動画/ i モーションを使いこなす | |
| 動画/ i モーションを再生する | 312 |
| 動画/ i モーションを編集する | 315 |
| 動画/ i モーションの動作条件を設定する<動作設定> | 318 |
| キャラ電を使いこなす | |
| キャラ電とは | |
| キャラ電を表示する | |
| キャラ電を撮影する<キャラ電撮影> | 320 |
| キャラ電の動作条件を設定する<動作設定> | 322 |
| メロディを使いこなす | |
| メロディを再生する | 322 |
| メロディの動作条件を設定する<動作設定> | 323 |
| 音楽を使いこなす | |
| 音楽データをパソコンから取り込んでFOMA端末で再生する | |
| <ミュージックプレイヤー> | 324 |
| miniSDメモリーカードを使いこなす | |
| miniSDメモリーカードについて | 327 |
| miniSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた | 331 |
| FOMA端末とminiSDメモリーカードの間でデータをやりとりする | |
| miniSDメモリーカード内のデータを表示する | 334 |
| miniSDメモリーカードを管理する | 336 |
| 各種データを管理する | |
| アルバムを利用する | 337 |
| データの詳細情報を確認/変更する< <詳細情報参照/変更> | |
| データを削除する | |
| データを並べ替える <ソート> | 340 |
| 赤外線通信を使いこなす | |
| 赤外線通信について | 340 |
| 赤外線通信を使ってデータを送信する<赤外線送信> | |
| 赤外線通信を使ってデータを受信する<赤外線受信> | |
| 赤外線リモコン機能を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 344 |
| データ送受信時の動作を設定する<データ送受信設定> | |
| サウンドレコーダーを使いこなす | . |
| サウンドレコーダーで音声を録音する<サウンドレコーダー> | 3/15 |
| 録音時の設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| PDFデータを使いこなす | 047 |
| PDF データとは | 3/17 |
| PDF データを表示する | |
| しおりやマークを登録して使う | |
| PDFデータの画面を切り出す | |
| PDFデータの動作条件を設定する<動作設定> | |
| | |

画像を表示する

マイピクチャに保存されている画像を表示します。

(m) ▶ (5歳) (1.5) ▶ フォルダを選択



マイピクチャの各フォルダには次のような画像 が保存されています。

🕞 カメラ:

カメラやキャラ電で撮影した画像、動画/iモー ションやPDFデータから切り出した静止画

サイトや i モードメール、i アプリから取得し た画像

⋒ デコメールピクチャ:

お買い上げ時に登録されている画像、サイトか らダウンロードした画像、バーコードリーダー で読み取った画像

🍙 アイテム:

お買い上げ時に登録されている画像、サイトか らダウンロードしたアイテム画像

🔊 プリインストール:

お買い上げ時に登録されている画像

🧖 データ交換:

バーコードリーダーで読み取った画像、miniSD メモリーカードから移動またはコピーした画 像、データ诵信で受信した画像

マイアルバム:

他のフォルダから移動した画像

- アルバムを作成すると表示されます。アルバ ム名 (マイアルバム) は作成時に任意の名称 に変更できます。→P337
- miniSDメモリーカードの画像一覧に切り替え るとき
 - ① 🗓 を押す

サムネイル表示

miniSDメモリーカードの操作方法→P334

表示する画像にカーソルを合わせる

カーソル位置のファイルの表示名と画像の詳細 を示すマークが表示されます。



リスト表示

- マークの意味は次のとおりです。
 - ①取得元

♪ : プリインストール

: iモード : カメラ

3 : フレーム、スタンプ

: データ交換 第 : キャラ電

② 画像の種類

表示なし:静止画

🊇 :パラパラマンガ

: GIFアニメーション/Flash画像

③ファイル形式

表示なし:パラパラマンガ

GIF : GIF画像/GIFアニメーション

IPG : JPEG画像

SWF (Flash画像)

④ ファイル制限

・ (青):ファイル制限なし。

⇒ (グレー): ファイル制限あり

- FOMA カード動作制限機能が設定されている画 像は、サムネイル表示では 🗻 で表示されます。
- (型) を押すたびにサムネイル表示とリスト表示 が切り替わります。
- 表示名などの詳細情報を変更できます。

■ 画像をメールに添付するとき

送信する画像にカーソルを合わせて


選択した画像が添付されているメール作成 画面が表示されます。

メールに添付できる画像→P235

- 選択した静止画のファイルサイズが 9000 バイトより小さい場合は、本文へ貼り付け るかどうかの確認画面が表示されます。「は いしを選択するとメール本文へ貼り付けら れます。
- 選択した静止画の画像サイズやファイル サイズによっては、待受サイズへの変換 やデータBOXへの保存の確認画面が表示 されます。→P235

(●) [選択] を押す

画像表示画面では、画像の表示名とコメントが表 示されます。

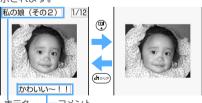

表示名 -コメント

- ®を押すと全画面表示に切り替わります。元の 表示に戻すときは(カッツ)、「剛、、関、、関のの いずれかを押します。
- ・ 縦が321ドット以上、または横が241ドット 以上の画像サイズのときは、(●)を押すと等倍 表示され、〇で画像をスクロールできます。
- (∑)を押すと、前後の画像に切り替わります。

■ アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像 のとき

表示すると、自動的に再生されます。

- 再生中は次の操作ができます。
- : 一時停止/再生
- (歌): スロー再生 (パラパラマンガの一時停止中のみ)
- ◎ ② : リトライ (先頭から再生)
- 😲 : 全画面表示

お知らせ

・縦320×横240に収まらない画像を全画面表示すると、縦サイズと横サイズの比率によって、縦や横に自動的にスクロールしながら表示されます。 ● を押してスクロールの一時停止/再開を切り替えられます。また、自動的にスクロールしないようにも設定できます。→P312

| 画像を待受画面や電話帳などに設定する|

〈例〉 待受画面に設定するとき

- **1** ⑤ ⑤ 1.50 ▶ フォルダを選択 ▶ 設定する画像にカーソルを合わせて (中) ▶ ② 6.60
- ↑ (1.½) ト「はい」を選択
 - 画像サイズが240×320以下で、拡大表示できる画像の場合は、等倍表示または拡大表示に設定できます。
 - すでにiアプリ待受画面が設定されている場合は、続けてiアプリ待受画面を解除するかどうかの確認画面が表示されます。
 - 背面待受画面に設定するとき
 - 1) (2点) を押す
 - 電話帳に新規登録するとき
 - ① ③ を押す
 電話帳登録→P103
 - すでに登録されている電話帳に更新登録する とき
 - ① ⑷৯ ▶ 更新する電話帳データを選択
 - すでに画像が設定されている場合は、選択した画像に置き換わります。
 - 電話発着信画面に設定するとき
 - ⑤ぷ
 1.%
 または
 - ■テレビ電話の発着信画面や代替画像、保留画像などに設定するとき
 - 1 6 to 1.70 ~ 750 RB
 - 画像サイズが176×144より大きい画像、およびFOMA端末外に出力不可の画像は、発信画像と着信画像のみ設定できます。
 - ■メール送受信画面、問合せ画面に設定すると き
 - (1) (75%) > (1.½) ~ (3cm)
 - メール送受信画面に設定した画像は、 メッセージR/F、SMSを送受信したとき にも表示されます。

■ メニューアイコンに設定するとき

- 1 8歳または 9%2
- 2 (1.%)~(D*56)

選択した画像がアイコンデザインの「カスタム1」または「カスタム2」のメニューアイコンに設定されます。

パラパラマンガ、Flash画像、アイテム画像はメニューアイコンに設定できません。

お知らせ

待受画面や電話帳に設定している画像を削除すると、 それぞれの画像はお買い上げ時の設定に戻ります。

パラパラマンガを作成する

同じフォルダ内の静止画を複数選択してパラパラマンガを作成します。

- 最大6枚の静止画を設定できます。
- カメラで連続撮影した画像も、パラパラマンガの形式で保存されます。→P168
- アニメーション、パラパラマンガ、Flash画像、および画像サイズが640×480より大きい静止画は、パラパラマンガに登録できません。
- パラパラマンガに登録した静止画は、個別に表示したり編集したりできなくなります。
 - ▶ 5歳 1 № フォルダを選択
 - (meny) (1.7/a)
 - ■パラパラマンガを解除するとき
 - ① 解除するパラパラマンガにカーソルを合わせて (**) 🕨 (4 🏭 (2 🚵)

選択したパラパラマンガが 1 枚ずつの静止画に戻ります。

🤰 パラパラマンガに登録する画像を選択

選択した順に画像の上に 1 \sim 6 の番号が表示されます。



- ■すべての選択を解除するとき
 - ① (を押す
 - ●を押すたびにサムネイル表示とリスト表示が切り替わります。

画像一覧にパラパラマンガの最初のコマが表示され、**し**と表示名が表示されます。

• 表示名は全角・半角を問わず最大36文字入力できます。

静止画を編集する

サイズや明るさなど、マイピクチャに保存されている 静止画を編集します。

編集項目と編集可能な最大画像サイズは次のとおりです。

| 編集項目 | 編集可能な 最大画像サイズ(ドット) |
|--------|-----------------------|
| サイズ変更 | 1728×2304 |
| | (拡大/縮小は352×288) |
| 切出し | 1728×2304 |
| | (範囲指定の場合は1224×1632) |
| 明るさ/色調 | 352×288 |
| 効果 | 240×320 |
| 反転/回転 | 480×640 |
| フレーム | 352×288 |
| スタンプ貼付 | 352×288 |
| テキスト貼付 | 352×288 |
| 切抜き | 240×320 |
| サイズ制限 | 1728×2304 |
| 保存 | (メール添付用 (小) は352×288) |
| 補正 | 352×288 |

- 次の画像は編集できません。
 - アニメーション、パラパラマンガ、Flash 画像、 「アイテム」フォルダ内の画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
 - メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画(自端末でファイル制限を「あり」に設定した静止画を除く)
 - 縦横のどちらかのサイズが8ドットより小さい静 止画
- 編集した静止画をパソコンなどで表示した場合、 FOMA端末で透過表示されていた部分は白く表示 されます。
- □ ▶ ⑤息 ① 5 > フォルダを選択 ▶ 編集 する静止画にカーソルを合わせて ⑤ ▶

) 編集項目を選択 ▶ 静止画を編集



編集メニュー画面

① : サイズ変更→P308② : 切出し→P309

(3晶): 明るさ/色調→P309

④ : 効果→P310 ⑤ : 反転/回転→P310 ⑥ : フレーム→P310 ⑤※②: 切抜き→P311

(回答): 切抜き→P311
(回答): サイズ制限保存→P311

画として保存されます。

3 編集が終わったら ● ▶ 「保存」を選択 編集した静止画が同じフォルダ内に新しい静止

フレームまたはスタンプ用の画像として保存するときは、「フレーム・スタンプ用」を選択します。

お知らせ

- 静止画が画面より大きい場合は、編集時には縮小表示されます。ただしスタンプ貼付、テキスト貼付、切抜き、拡大または縮小の場合は等倍で表示されます。
- 編集後、静止画のファイルサイズが大きくなる場合があります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは保存できません。不要な画像を削除してから、保存し直してください。

サイズを変更する

静止画を拡大または縮小したり、特定のサイズに変更 したりします。

静止画のサイズを変更すると、画質が劣化する場合があります。

〈例〉静止画を指定したサイズに変更するとき

編集メニュー画面で (1.5m)



1.5 ~ (9×5)



サイズが変更され、静止画編集画面に戻ります。

- 指定したサイズと静止画の縦横比が異なる場合は、サイズ枠が表示されます。
 管を押してサイズ枠の位置を調整し、
 を押すと、サイズ枠で囲まれた部分が指定したサイズに変更されます。
- 縦横比を無視して静止画を指定したサイズに 収める場合は、 のを押します。
- 縦横比を保持したまま静止画を指定したサイズに収める場合は、®を押します。

■ 静止画のサイズを拡大/縮小するとき

① 🐨 🕨 🛇 でサイズを拡大または縮小

縦横比を保持したまま、5% ずつ拡大または縮小します。画面の右上には拡大または縮小後の画像サイズと、拡大または縮小率が表示されます。



- ®を押すと20%ずつ縮小、®を押すと 20%ずつ拡大します。
- 横縦(または縦横)のサイズは352× 288まで拡大できます。
- 縦横どちらかのサイズが8ドットになるまで縮小できます。
- ② (●) を押す

静止画が拡大または縮小され、静止画編集 画面に戻ります。

(仟意のサイズに切り出す

静止画を特定のサイズ、または任意のサイズに切り出 します。

• 16×16より小さい画像は切り出しできません。

〈例〉特定のサイズに静止画を切り出すとき

編集メニュー画面で②益





- ⑧ を押すたびに切り出し枠の縦横が切り替わ
- ・ ② を押すたびに切り出しサイズが切り替わります。
- 切り出す範囲を指定するには、®を押します。

■ 範囲を指定して静止画を切り出すとき

1 🕮 を押す

範囲指定枠が点線で表示され、範囲指定枠の左上に → が表示されます。

② ፟ で始点を決めて ●

範囲指定枠の左上の位置が設定され、範囲 指定枠の右下に か が表示されます。



③ № で終点を決めて ⑤

切り取り範囲が決定され、範囲指定枠が実 線で表示されます。この状態で ◆ を押し て、範囲指定枠を移動できます。

🤰 💿 [切出し] を押す

選択したサイズまたは指定した範囲で静止画が 切り出され、静止画編集画面に戻ります。

明るさと色調を変更する

〈例〉明るさを調整するとき

編集メニュー画面で ③♣



7 ① 1.5 ▶ ○ で明るさを調整



- 一段階ずつ明るさが増減 します。
- 明るさを最大にするには、 は、 のを押します。
- 明るさを最小にするには は を押します。
- 色調をモノトーンまたはセピアにするとき
 - ① ② または ③ 色調が変更され、静止画編集画面に戻りま

色調が変更され、静止画編集画面に戻ります。

2 ● [決定] を押す

明るさが変更され、静止画編集画面に戻ります。

特殊な効果をかける

編集メニュー画面で(4 gu) ▶ (1.5%) ~ (6.1%)

静止画に特殊な効果がかかり、静止画編集画面に 戻ります。

ぼかし:

画像をぼかします。

球面:

中心から球面状に盛り上がっているような効果をかけます。

エンボス:

鉛色にし、凸凹を強調します。

うずまき:

中心から渦状に回転させたような効果をかけます。

きらきら:

きらきら光っているようなマークを入れます。

モザイク:

モザイクをかけます。

反転/回転させる

編集メニュー画面で 5歳 ▶ ※ で静止画 を反転または回転させる



2 ● [決定] を押す 静止画編集画面に戻ります。

フレームを重ねる

お買い上げ時に登録されているフレーハ→P438

編集メニュー画面で 🚟

編集している静止画と同じサイズのフレームが 表示されます。

 詳細情報変更でフレーム候補として設定した 画像は、編集している静止画のサイズと異なっ ていても表示されます。

フレームを選択



フレームを重ねた画像を確認して **●** [選 択]



静止画編集画面に戻りま す。

- フレームを切り替える には(②)を押します。
- フレームを 180 度回 転させるには ® を押 します。

スタンプを貼り付ける

• お買い上げ時に登録されているスタンプ→P440

編集メニュー画面で (75歳)

編集している静止画より小さいサイズのスタン プが表示されます。

 詳細情報変更でスタンブ候補として設定した 画像と、お買い上げ時に登録されているスタン ブは、編集している静止画のサイズより大きく ても表示されます。→P338

7 スタンプを選択

選択したスタンプが画面の中央に表示されます。



3 ②でスタンプを貼り付ける位置を調整して



効果音が鳴り、スタンプ が貼り付けられます。

- 続けて別の位置にスタンプを貼り付けられます。
- 貼り付けたスタンプを すべて削除するには のを押します。
- 効果音の音量は受話音 量調整の設定に従いま す。

⚠ [登録] を押す

貼り付けたスタンプが合成され、静止画編集画面 に戻ります。

編集メニュー画面で (呂元) ▶ 下記の各項目 を選択して設定

テキスト:

貼り付けるテキストを入力します。

・ 全角で最大 20 文字、半角で最大 40 文字入 力できます。

文字の種類:

テキストの種類を設定します。

文字のサイズ:

テキストのサイズを設定します。

文字色:

テキストの色を設定します。

文字縁取り色:

テキストの縁取りの色を設定します。

テキストの背景色を設定します。

貼り方:

テキストの貼り付けかたを設定します。

- 「まとめて」に設定すると、設定したテキス トがまとめて貼り付けられます。
- 「一字ごと」に設定すると、設定したテキス トを1文字ずつ異なる位置に貼り付けられ ます。

傷を押す

設定したテキストが画面の中央に表示されます。

貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、最初 の文字が画面の中央に表示されます。

で文字を貼り付ける位置を調整して



効果音が鳴り、テキスト が貼り付けられます。

- 続けて別の位置にテキストを貼り付けられま
- 貼り付けたテキストをすべて消去するには (m) を押します。
- 貼り方を「一字ごと」に設定した場合は、● を押すたびに1文字ずつ貼り付けられます。最 後の文字を貼り付けると、最初の文字がもう一 度表示されます。
- 効果音の音量は受話音量調整の設定に従いま

③ [登録] を押す

静止画編集画面に戻ります。

選択した色と近似している部分を切り抜きます。

編集メニュー画面で回答

画面の中央に切り抜く色を指定する 中 が表示 されます。

- の位置の色と近似している部分が切り抜か れます。





- 続けて別の部分の切り抜きができます。
- (景) [登録] を押す

静止画編集画面に戻ります。

´ ファイルサイズを制限して保存する

メール添付用(小)は9000バイト以下、メール 添付用(大)は500Kバイト以下で、同じフォル ダに新しい静止画として保存されます。



サイズが352×288 より大きい静止画は、 「メール添付用(小)」に 設定できません。

明るさや色のバランスを補正する

する静止画にカーソルを合わせて(\big) ▶ (3)

静止画補正モードになり、画面の右上に現在の補 正モードが表示されます。

◯で補正モードを選択



静物:

静物や植物などの静止画を適切に補正します。

谐봄:

背景を適切に補正します。

風景:

風景画像に明るさや色のメリハリを出します。

美肌:

人物画像の肌を白くなめらかに表現します。 日焼け:

人物画像の肌を小麦色に表現します。

青ざめ:

人物画像の肌を青ざめたように表現します。

酔っ払い:

人物画像の肌を赤らめたように表現します。

- 補正効果を増減するには を押します。
- 補正効果を最大にするには(型)を押します。
- 補正効果を最小にするには()を押します。
- (m) を押して (1.½) ~ (7端) を押しても、補正 モードを選択できます。

● [決定] を押す

静止画編集画面に戻ります。

お知らせ

• 静止画によっては、明るさや色のバランスを補正して も状態があまり変化しない場合があります。

動作設定

画像の動作条件を設定する

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり タイトル表示:あり 番号表示:あり コメント表示:あり 小さい画像の拡大:なし 大きい画像の縮小:あり 効果音再生:あり 全画面時の自動スクロール:あり

(m) ► (5歳) (1.5) ► (m) ► (4点) ► 下記の各

項目を選択して設定 ▶ (景) [登録]

一覧の画像表示:

画像一覧で画像表示をするかどうかを設定し ます。「あり」にするとサムネイル表示に、「な し」にするとリスト表示になります。

タイトル表示:

画像表示画面で表示名を表示するかどうかを 設定します。

番号表示:

画像表示画面でフォルダ内またはアルバム内 での件数と総件数を表示するかどうかを設定 します。

コメント表示:

画像表示画面でコメントを表示するかどうか を設定します。

小さい画像の拡大:

表示領域より小さい画像を表示したとき、画像 の縦横比を保持したまま表示領域いっぱいに 拡大表示するかどうかを設定します。ただし、 全画面表示では拡大表示されません。

大きい画像の縮小:

表示領域より大きい画像を表示したとき、画像 の縦横比を保持したまま表示領域に合わせて 縮小表示するかどうかを設定します。「なし」 に設定しても、全画面表示では縮小表示されま す。

効果音再4:

画像を表示したとき、画像に設定されている効 果音を再生するかどうかを設定します。

全画面時の自動スクロール:

全画面表示したときに画像が画面に表示しき れない大きさの場合、自動的にスクロールする かどうかを設定します。

お知らせ

・画像一覧、画像表示画面から操作する場合は、○ を 押して「動作設定」を選択します。

動画/iモーションを再生する

i モーションに保存されている動画/ i モーション を再生します。

画像サイズが48×48~320×240の動画/i モー ションを再生できます。

音モーション 1/1 □ 8モード Ca プリインストール G データ交換 □マイアルバム

i モーションの各フォルダには次のような動画/ i モーションが保存されています。

🗖 カメラ:

ビデオカメラやキャラ電で撮影した動画、動画/ i モーションから切り出した動画、動画メモ、サ ウンドレコーダーで録音した音声

i モード:

サイトや i モーションメールから取得した i モーション

プリインストール:

お買い上げ時に登録されている動画

データ交換:

miniSDメモリーカードから移動/コピーし た動画/iモーション、データ通信で受信した 動画/iモーション

🍙 マイアルバム:

他のフォルダから移動した動画/ i モーショ

• アルバムを作成すると表示されます。アルバ ム名 (マイアルバム) は作成時に任意の名称 に変更できます。→P337

■ miniSDメモリーカードのフォルダを選択する とき

① 🗓 を押す miniSDメモリーカードの操作方法→P334

再生する動画/iモーションにカーソル を合わせる

ファイルの表示名と詳細を示すマークが表示さ れます。



- マークの意味は次のとおりです。
- ①取得元

♪ : プリインストール。 i : i モード

🐴 : データ交換 : カメラ 獅:キャラ雷 よテレビ電話

② 再牛制限

■:回数制限あり 再生制限なし 🚜 : 期限制限あり □:期間制限あり

③ファイルの種類

MM(白): MP4

™(青): しおり付きMP4

ASF(白): ASF**

^{ISST}(青): しおり付きASF[※]

※: ASFファイルは、miniSDメモリーカー ドに保存されているもののみ再生でき ます。

- ④ ファイル制限
 - **♦** (青):ファイル制限なし

➡(グレー):ファイル制限あり

- ® を押すたびにサムネイル表示とリスト表示 が切り替わります。
- サウンドレコーダーで録音した音声、音声のみ の動画/ i モーション(歌手の歌声など映像の ない i モーション) は、サムネイル表示では ■ で表示されます。
- FOMA カード動作制限機能が設定されている動 画 / i モーションは、サムネイル表示では □ で 表示されます。
- 表示名などの詳細情報を変更できます。
- 動画/ i モーションをメールに添付するとき (i モーションメール)
 - ① 送信する動画/ i モーションにカーソルを 合わせて(学)

選択した動画/iモーションが添付されて いるメール作成画面が表示されます。

(●) [選択] を押す

再生中の動画/ i モーションの下に再生状態や 動画/i モーションの種類などを示すマークが 表示されます。



3 4 5

- しおりを設定した動画/iモーションの場合は、 しおりの位置から再生するかどうかの確認画面 が表示されます。「はい」を選択すると、しおり の位置から再生され、「いいえ」を選択すると、 先頭から再生されます。
- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 再生音量

現在の音量を示します。

② 再生状態

▶★: 再生中 ---: 停止中

.....: 一時停止中 ③ ファイルの種類

> A : 音声のみ **AV** : 音声+映像

: テキストのみ **VT**:映像+テキスト

と : 映像のみ

HVT : 音声+映像+テキスト AT : 音声+テキスト

④ 拡大/縮小表示

縮小表示中 : 拡大表示中

⑤ 再生時間

現在の再生時間と総再生時間を数字とバー で示します。

- 動画/iモーションの再生中は次の操作ができ ます。
 - ●):一時停止/再生/先頭から再生(停止中)
 - (ス): 早送り再生
 - 意味意
 - (♥) / サイドキー 「▲▼]: 音量調整
 - 3 : 停止
 - (ー 覧画面に戻る

■しおりを設定するとき

- ① 再生中にしおりを設定する場面で ◎ ▶ 「は い」を選択
 - すでにしおりが設定されている場合は、 破棄されて新しい位置にしおりが設定さ れます。
 - 解除するときは、再生を停止させてから ②を押します。

• しおりは、データBOX内の i モーション から再生したとき、miniSDメモリーカー ドから再生したとき、動画撮影画面での (一覧)を押して再生したときに設定でき ます。ただし、再生制限が設定されてい るiモーションには設定できません。

■画像の縦構を切り替えるとき

1) (米温) を押す

- (素質)を押すたびに画像の縦構が切り替わ
- テロップが挿入されている動画/ i モー ションは切り替わりません。

お知らせ

• 他のアプリケーションの影響により, 動画 / i モーショ ンの保存時にサムネイル画像を取得できない場合があ ります。そのような動画/ i モーションは、サムネイル 表示では 【なで表示されます。

i モーションに再生制限が設定されている とき

i モーションに再生制限が設定されている場合は、再 生を開始する前に確認画面が表示されます。再生制限 の種類と確認する内容は次のとおりです。

回数制限

| 状 態 | 確認内容 |
|--------------|--|
| 再生回数 残あり | 「あと×回(×/総再生回数)再生可能です。 再生しますか?」と表示されます。再生す るときは「はい」、中止するときは「いいえ」 を選択します。 |
| 規定回数 再生済み | 「再生可能回数が終了しました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。 |

期限制限

| 状態 | 確認内容 |
|-----|---|
| 期限内 | 「(年/月/日 時:分) まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。 |
| 期限後 | 「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。 |

期間制限

| 状 態 | 確認内容 |
|-----|---|
| 期間内 | 「(年/月/日 時:分) ~ (年/月/日 時:分) まで再生可能です。再生しますか?」と表示されます。再生するときは「はい」、中止するときは「いいえ」を選択します。 |
| 期間前 | 「再生可能日前です。再生できません」と表示されます。 ● を押すと、動画/ i モーション一覧に戻ります。 |
| 期間後 | 「再生可能期限が切れました。削除しますか?」と表示されます。削除するときは「はい」、残すときは「いいえ」を選択します。 |

- 残り再生回数、再生期限、再生期間は詳細情報参照 で確認できます。
- 日付・時刻を変更しても、再生制限の期限や期間は 変更できません。
- 長い間電池パックを外していると、FOMA端末で保 持されている日付・時刻情報がリセットされる場合 があります。その場合、再生期限または再生期間が 設定されている i モーションは再生できなくなり ます。

動画/iモーションを待受画面や電話帳 などに設定する

- 音声のみの動画/ i モーション (歌手の歌声など映 像のない i モーション)、再生制限が設定されてい る i モーション、画像サイズが320×240より大 きい i モーションは待受画面に設定できません。
- 着信音、着信画像、電話帳に設定できるのは、画像 サイズが Sub-QCIF (128 × 96)、または QCIF (176×144) の動画/ i モーションです。ただ し、着信画像と電話帳に設定できるのは映像のみの 動画/iモーションです。
- 着モーションおよび着信画像に設定できるのは、詳 細情報の着信音設定および着信画面設定が「可」に なっている動画/ i モーションのみです。ただし、 次の動画/iモーションは設定できません。
 - 赤外線诵信やデータリンクソフトなどを使用して パソコンや他のFOMA端末に転送してから、もう 一度FOMA端末本体に戻したもの
 - miniSDメモリーカードから、FOMA端末本体に コピーまたは移動したもの(FOMA端末本体から miniSD メモリーカードにコピーまたは移動して から、もう一度FOMA端末本体にコピーまたは移 動したものを含む)

〈例〉待受画面に設定するとき

- (m) ▶ (5歳) (2歳) ▶ フォルダを選択
- 設定する動画/ i モーションにカーソル
 - 1.5 ▶ 「はい」を選択
 - 拡大表示できる動画/iモーションの場合は、 等倍表示または拡大表示に設定できます。 動画/ i モーションを待受画面に設定したとき の動作→P126

■ 電話帳に新規登録するとき

- ① ② を押す 電話帳登録→P103
- すでに登録されている電話帳に更新登録する とき

① ③♣ ▶ 更新する電話帳データを選択

• すでに動画/ i モーションが設定されて いるときは、選択した動画/ i モーショ ンに置き換わります。

- 着モーションに設定するとき
 - 1 (4 m) > (1 \(\bar{1}\) \(\bar{1}\)
- ■メモリ指定着信音(電話、メール)に設定す るとき
 - ① (4 mm) ► (Brin) または (9%) 2)
 - ② 設定する電話帳データを選択 ▶ 内容を確認 して偲
 - すでに着信音が設定されているときは、 選択した動画/i モーションに置き換わ ります。
- ■着信画像(音声電話、テレビ電話)に設定す るとき
 - (1) (5,½) ► (1.½) または (2,4%)
 - すでに着信画像が設定されているとき は、選択した動画/ i モーションに置き 換わります。

動画/iモーションを編集する

静止画の切り出しや任意の範囲の切り出しなど、iモー ションに保存されている動画/ i モーションを編集し ます。

- 編集できる動画/ i モーションは次のとおりです。
 - 自端末で撮影した動画
 - 自端末で撮影した動画以外の動画/ i モーション で、ファイル制限がないもの
- 再生制限付きの i モーション、お買い上げ時に登録 されている動画/iモーションは編集できません。 また、ASF形式の動画などファイルの形式などによ り編集できない動画/iモーションがあります。
- 編集中に動画/ i モーションを再生したときのマー クの意味とキー操作→P313 「動画/ i モーション を再生する! 操作3

動画/ i モーションの再生中に任意の位置を指定し、 静止画として切り出し、(キャプチャ)します。 切り出した静止画の画像サイズは、動画/ i モーショ ンの再生サイズになります。

- テロップはキャプチャした静止画に表示されませ h.
- □ > 5歳 2歳 > フォルダを選択 > キャ プチャする動画/i モーションを選択 選択した動画/iモーションが再生されます。
- 7 再生中の任意の位置で → 3 ♣
 - 切り出しの操作をやり直すときは、(hヮヮヮ) また は (中断) を押します。

画像を確認して (場) [保存]

キャプチャした静止画が、マイピクチャ内の「カ メラーフォルダに保存されます。



続けてキャプチャする には、●を押して再生 を再開してから、操作 2~3を繰り返します。

■キャプチャした静止画をメールに添付すると

① 🖲 を押す

キャプチャした静止画がマイピクチャ内の 「カメラーフォルダに保存され、キャプチャ した静止画が添付されているメール作成画 面が表示されます。

- キャプチャした静止画のファイルサイズ が9000バイト以下の場合は、本文へ貼 り付けるかどうかの確認画面が表示され ます。「はい」を選択するとメール本文へ 貼り付けられます。
- キャプチャした静止画の画像サイズや ファイルサイズによっては、メールに添 付できません。→P235

動画/ i モーションを先頭から任意の位置まで切り 出します。

(□) ▶ (5点) (2点) ▶ フォルダを選択 ▶ 切り 出す動画/iモーションにカーソルを合 わせて (**) (1.5%)

> 選択切り出しモードになり、再生時間の下に が表示されます。

- 切り出す動画/ i モーションにテロップが挿 入されている場合、テロップが削除される可能 性がある旨を通知する画面が表示されます。 「はい」を選択すると、選択切り出しモードに なります。このとき、切り出す位置によって は、テロップが消去される場合があります。
- (●) 「始点] ▶ 切り出す位置で(●) 「終点]



現在のファイルサイズ/ 最大ファイルサイズ

- 切り出しの操作をやり直すときは (hov) を押します。
- 動画の再生中に切り出しを中断するときは 📦 「中断」を押します。
- 動画/i モーションを®を押さずに最後まで切り出したときは、自動的に切り出しを終了し、終点がファイルの最大サイズより約1000バイト小さい位置に設定されます。

■ 切り出しサイズの上限を設定するとき

- 切り出し元のファイルサイズが 290K バイトより大きいときのみ設定できます。
- ① [始点] を押す前に (空) [設定] ▶ 「メール添付用 (小)」(290Kパイト)、「メール添付用 (大)」(490Kパイト)、「設定なし」(切り出し元の動画のファイルサイズ)を選択
 - 切り出し中のファイルサイズが設定した 切り出しサイズの上限に達したときは、 自動的に切り出しを終了します。
 - 切り出し元のファイルサイズが 490K バイトより大きい場合は、「設定なし」に設定できません。また、切り出ししようとした場合は、上限の設定に関わらず490Kで自動的に切り出しを終了します。

2 表示名を入力 ▶ ⑧ [保存]

切り出した動画/ i モーションは新しいデータ として、元の動画/ i モーションと同じフォルダ に保存されます。



 表示名は全角・半角を 問わず最大36文字入 力できます。

- 切り出した動画/ i モーションを再生すると き
 - ① 🖫 を押す
- ■切り出した動画/ i モーションをメールに添付するとき
 - ① 🖑 を押す

切り出した動画/ i モーションは、新しい データとして元の動画/ i モーションと同 じフォルダに保存され、切り出した動画/ i モーションが添付されているメール作成 画面が表示されます。

切り出し元の画像サイズが320×240の場合は、切り出した動画/iモーションはメールに添付できません。

ファイルサイズを指定して切り出す

動画/ i モーションを先頭から指定したファイルサイズまで切り出します。

- 指定できるファイルサイズは10~490Kバイトです。
- 指定できるファイルサイズの上限は、切り出す動画/ i モーションにより異なります。

● ► ⑤ ② ② ► フォルダを選択 ► 切り 出す動画 / i モーションにカーソルを合 わせて ◎ ► (4 ♣) ② ⑤

切り出す動画/i モーションにテロップが挿入されている場合、テロップが削除される可能性がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、サイズ切り出しモードになります。このとき、切り出す位置によっては、テロップが消去される場合があります。

切り出すサイズを入力

指定したファイルサイズで動画/ i モーション が切り出されます。



- メール添付のサイズで切り出しサイズを設定 するとき
 - 切り出し元のファイルサイズが 290K バイトより大きいときのみ設定できます。
 - ①サイズ切り出しの画面で (設定) 「メール添付用(小)」(290Kバイト)、「メール添付用(大)」(490Kバイト)を選択
 - 「メール添付用(小)」に設定すると「290」が、「メール添付用(大)」に設定すると「490」が、切り出しサイズに自動的に設定されます。

🧣 表示名を入力 ▶ 🆫 [保存]

切り出した動画 / i モーションが、新しいデータ として元の動画 / i モーションと同じフォルダ に保存されます。



 表示名は全角・半角を 問わず最大36文字入 力できます。

■ 切り出した動画/ i モーションを再生するとき ① 🗓 を押す

■ 切り出した動画/ i モーションをメールに添 付するとき

① (学)を押す

元の動画/i モーションと同じフォルダに 保存され、切り出した動画/ i モーション が添付されているメール作成画面が表示さ れます。

• 切り出し元の画像サイズが320×240の 場合は、切り出した動画/iモーションは メールに添付できません。

テロップを插入する

動画/ i モーションには文字情報 (テロップ) を挿入 できます。

- テロップは最大10個挿入できます。ただし、テロッ プを挿入する動画/ i モーションによっては 10個 より少なくなる場合があります。
- すでに挿入されているテロップの内容は変更でき ません。新しくテロップを挿入するには、すでに挿 入されているテロップをすべて削除します。
- テロップを挿入すると、着モーションに設定できな。 くなります。

(m) ▶ (5歳) (2歳) ▶ フォルダを選択 ▶ テ ロップを挿入する動画/ i モーションに カーソルを合わせて (**) (3歳) (1.5)

すでにテロップが挿入されている場合は、削除 して新しいテロップを作成するかどうかの確 認画面が表示されます。「はい」を選択すると、 すでに挿入されているすべてのテロップが削 除されます。

■テロップを削除するとき

1 (1) (1) (4 点) (3 点) (2 点) (3 にはい) を選択 挿入されているすべてのテロップが削除さ れます。

下記の各項目を選択して設定 > (3) 表示間隔:

テロップの配置のしかたを設定します。

- 「ユーザ指定」に設定すると、テロップを設 定する位置を任意に指定できます。
- 「等間隔」に設定すると、テロップ数を設定 できます。動画/ i モーションの再生時間内 に、指定した数のテロップが等間隔で挿入さ れます。

テロップ数:

1~10の範囲で入力します。

- 表示間隔を「ユーザ指定」に設定したときは 確認メッセージが表示され、再生画面の下に が表示されます。
- 表示間隔を「等間隔」に設定したときは、操 作5に進みます。

● で再生を開始 ▶ テロップの設定位置で

再生は中断しません。●を押すたびにテロップ の位置が設定されます。



- 再生を開始すると先頭に1つ目の位置が設定さ れます。
- テロップの位置の設定を終了するには(関)を押

テロップの位置を9箇所設定するか、動画/ i モーションの再生が終了すると、自動的にテ ロップの位置の設定を終了します。

「はい」を選択 4

テロップの入力欄を選択 ▶ テロップに表 示する文字を入力



全角で最大20文字、半 角で最大40文字入力 できます。

■テロップを装飾するとき

①装飾するテロップにカーソルを合わせて (♥) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (🖫)

テロップ1~10:

テロップ編集画面で入力した文字が表示 されます。選択すると、文字を入力でき ます。

文字色:

文字の色を設定します。

- 「指定なし」に設定すると、文字色は白 になります。
- 絵文字には反映されません。

背景色:

テロップの背景色を設定します。

• 「指定なし」に設定すると、背景色は黒 になります。

スクロール動作:

文字のスクロール動作を設定します。

- 「スクロール・イン」に設定すると、文 字が移動しながら徐々に表示されま す。
- 「スクロール・アウト」に設定すると、 文字が移動しながら徐々に表示されな くなります。

- 「スクロール・イン&アウト」に設定すると、文字が移動しながら徐々に表示され、その後徐々に表示されなくなります。
- •「なし」に設定すると、文字はスクロー ルしません。

スクロール方向:

スクロール動作を「なし」以外に設定したときの文字のスクロール方向を設定します。

文字位置:

文字の表示位置を設定します。

文字サイズ:

文字の大きさを設定します。

下線:

文字に下線を付けるように設定します。

点滅:

文字が点滅するように設定します。

💪 🆫 を押す

テロップを挿入する前の動画/ i モーションのファイルサイズが300Kバイト以下で、テロップを挿入した結果が300Kバイトより大きくなった場合、メール添付用(小)サイズを超える旨のメッセージが表示されます。そのままテロップを挿入する場合は(●)を押します。

7 表示名を入力 ▶ ⑤ [保存]

テロップを挿入した動画/ i モーションが、新しいデータとして元の動画/ i モーションと同じフォルダに保存されます。

表示名を 入力してください 20051127102800

ファイルサイス゛(ハ゛イト)

▋ῧモーションの保存

表示名は全角・半角を 問わず最大36文字入 力できます。

|_____| ■ テロップを挿入した動画/ i モーションを再

286.1K / 292954

生するとき ① ② を押す

■ テロップを挿入した動画 / i モーションをメールに添付するとき

① 🖲 を押す

動作設定

動画/ i モーションの動作条件を設 定する

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり 表示画像の拡縮:なし リピート再生:ON 照明設定:常灯 音量:レベル20 サラウンド:OFF

動画/iモーションの再生時の照明や音量などの条件を設定します。

リピート再生、音量、サラウンドの設定はミュージックプレイヤーのプレイヤー設定にも反映されます。

| □ | 5歳 (2歳) □ | 5歳 | 下記の各項目を選択して設定 | ⑤ [登録]

一覧の画像表示:

動画/ i モーション一覧で画像表示をするか どうかを設定します。「あり」にするとサムネイル表示に、「なし」にするとリスト表示になります。

表示画像の拡縮:

表示領域(横再生時:320×240、縦再生時: 240×200)と再生する動画/iモーション のサイズが合わないときに、拡大または縮小表 示をするかどうかを設定します。

- 「なし」に設定すると、拡大または縮小表示しません。ただし、表示領域より大きいサイズの動画/iモーションを再生したときは、縦横比を保持したまま、表示領域に合わせて動画/iモーションを縮小表示します。
- 「あり」に設定すると、縦横比を保持したまま表示領域に合わせて動画/ i モーションを拡大または縮小表示します。

リピート再生:

アルバム再生時にリピート再生するかどうか を設定します。

照明設定:

再生中の照明の動作を設定します。

- •「常灯」に設定すると、再生中は常に照明が 点灯します。
- 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。

音量:

再生時の音量を設定します。

サラウンド:

再生時にサラウンド効果を有効にするかどう かを設定します。

お知らせ

• 動画/ i モーション一覧から操作する場合は、 ◎ を 押して「動作設定」を選択します。

キャラ雷とは

テレビ雷話利用時に、自分の映像の代わりに画面に表 示させるキャラクタのことです。テレビ電話中にダイ ヤルキーを押すことでキャラクタを動かし、そのとき の気持ちを手軽に表現できます。また、キャラ電を待 受画面に設定して、待受時や不在着信があるときに特 定のアクションを動作させたり、表示中のキャラ雷の 静止画や動画を撮影して保存したりもできます。

- テレビ電話中にキャラ電を利用する→P81
- キャラ電によっては、送話口からの音声に反応して 口を動かすものもあります。
- サイトなどからダウンロードしたキャラ電を保存 できます。
- キャラ電のアクションには、キャラクタの全体が動 く「全体アクション」と部分的に動く「パーツアク ション」があります。キャラ電によっては、アク ションがないものや、全体アクションまたはパーツ アクションのどちらかのみのものもあります。

キャラ電を表示する

お買い上げ時は、次のキャラ電が「プリインストー ル」フォルダに保存されています。





ブンブン (Dimo)

• お買い上げ時に保存されているキャラ電を削除し た場合は、「@Fケータイ応援団 | のサイトからダウ ンロードできます。→P440

(三歳) (4点) ▶ フォルダを選択

| 1/1 |
|-----|
| |
| |
| |
| |

キャラ電の各フォルダには次のようなキャラ電 が保存されます。

サイトからダウンロードしたキャラ電

词 プリインストール:

お買い上げ時にFOMA端末に登録されている キャラ電


マイフォルダ:

他のフォルダから移動したキャラ電

• フォルダを作成すると表示されます。フォル ダ名 (マイフォルダ) は作成時に任意の名称 に変更できます。→P337

表示するキャラ雷を選択

キャラ電一覧画面では、各キャラ電の表示名とそ の詳細を示すマークが表示されます。

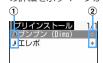

- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 取得元

i = 1 = −ド 』: プリインストール

②ファイル制限

⇒ (グレー): ファイル制限あり

- 表示名などの詳細情報を変更できます。
- キャラ電を利用してテレビ電話をかけるとき
 - ① 利用するキャラ電にカーソルを合わせて
 - ② 電話番号入力欄を選択 > 電話番号を入力 >
 - (関)を押して電話帳から電話番号の入力も できます。→P107
 - ・ (配) を押して条件を設定して電話をかけら れます。→P55
- ■キャラ雷をテレビ電話の代替画像に設定する 上井
 - ① 代替画像に設定するキャラ雷にカーソルを 合わせて♡
 - キャラ雷表示画面で®を1秒以上押して も、設定できます。
- キャラ雷を待受画面に設定するとき
 - ①設定するキャラ雷にカーソルを合わせて (m) ▶ (4 ♣) ▶ 待受アクション設定画面で、 各項目を選択して設定▶ (景)

通常、不在着信、未読メールのアクション とアクション間隔を設定します。

- 「全体アクション | 「パーツアクション | を 設定した場合は、アクション一覧からア クションを選択します。
- パーツアクションがないキャラ電の場合、 「パーツアクション」を設定しても、アク ションは設定できません。
- 「直接入力」を設定した場合は、アクショ ンに対応したダイヤルキーを押してくだ
- 「OFF」に設定すると、あらかじめ設定さ れている動作になり、アクションは設定 できません。
- アクション間隔ではアクションを繰り返 す間隔 (1~5秒) を選択します。「OFF」 を設定すると選択したアクションが1回 だけ動作します。

② 「はい」 を選択

- キャラ電は、等倍表示または拡大表示に 設定できます。
- すでに i アプリ待受画面が設定されてい る場合は、続けて i アプリ待受画面を解 除するかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択すると、i アプリ待受 画面が解除されます。

🤾 キャラ電を操作

(1.½)~(gx½)、(#4½)を押すと、その数字に応じた アクションをします。



- アクションを中止する には回輸を押します。
- (る)を押すと表示領域に 合わせて拡大表示され ます。②を押すと等倍 表示されます。

アクションモード

■キャラ雷を切り替えるとき

(1) (1) ▶ (回※2) (1.5) ▶ フォルダを選択 ▶ 表示 するキャラ電を選択

■ アクション名を確認するとき

① 🖲 を押す

設定中のアクションモードのアクションー 覧が表示されます。

- アクションを選択すると、キャラ電が動 きます。
- ・ (m) を押すと、アクションの詳細を確認で きます。

■ 全体アクションとパーツアクションを切り替 えるとき

① (1秒以上)

1秒以上押すたびに全体アクション ® Action

■ お買い上げ時に登録されているキャラ電のアク ション一覧

ブンブン (Dimo)

全体アクション

1 嬉しい

2 ごめんなさい

3 びっくり 5 病気

4 ラブラブ 6 酔っぱらい

7 着ぐるみ

8 拾ってください

9 成金

エレボ

全体アクション

1 はい

2 いいえ 4 怒る

3 喜ぶ

6 ごめんなさい

5 悲しむ 7 びっくり

8 びみょー

9 ばいばい

• キャラ電表示中に、アクションの番号と同じダイヤ ルキーを押すと、該当するアクションをします。

お知らせ

- キャラ電を編集したり、メール添付やデータ転送で FOMA端末外に保存はできません。
- キャラ電の待受アクション設定画面で複数の項目に アクションを設定している場合は、次の優先順位に 従ってキャラ電はアクションします。
 - ①不在着信、未読メール
- (2) 涌営


 で不在着信と未読メールの両方が設定されている 場合、不在着信と未読メールの両方が存在するとき は、それぞれに設定されているアクションを交互に繰 り返します。①と②が同時に設定されている場合、不 在着信と未読メールの両方が存在しないときは、通常 のアクションが動作します。

キャラ電撮影

キャラ電を撮影する

キャラ電の静止画や動画を撮影します。

• 撮影した静止画や動画は、カメラで撮影した静止画 や動画と同様のファイル形式で保存されます。 画像ファイルの保存形式→P162

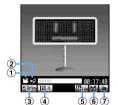

キャラ電撮影画面の見かたは次のとおりです。

① 撮影方法

静止画

***: 動画

② 保存先**

▶∭:FOMA端末

Galling: miniSDメモリーカード

③ アクション種別

 Action:全体アクション 式Parts:パーツアクション

4 撮影種別

耳》):動画+音声

耳 : 動画のみ(マイクあり) 耳 請:動画のみ(マイクなし)

: 静止画

⑤ 画像サイズ

176 kg : (静止画、動画ともに固定)

6 画質*

静止画撮影時

ECO: エコノミー

ST: スタンダード

FINE: ファイン

動画撮影時

聞: LP(長時間) ■ : STD (標準) ★ : HQ+ (最高品質) ★ : HQ (高品質)

⑦サイズ制限

静止画撮影時:制限はありません。

動画撮影時※

★ : メール添付用(小)(290Kバイト)※ : メール添付用(大)(490Kバイト)

※:静止画設定または動画設定で設定を変更できます。

静止画/動画を撮影する

🤈 🖫 を押す



一撮影種別

● を押すたびに撮影種別は次の順序で切り替わります。

■) 動画+音声:

キャラ電と送話口からの音声を動画撮影します。送話口からの音声に反応するキャラ電の場合は、音声に合わせて口を動かします。

キャラ電のみを動画撮影します。マイクは送話 口からの音声に反応するキャラ電のみ有効と なり、送話口からの音声に反応してキャラ電が 口を動かします。音声は録音されません。

| 動画のみ(マイクなし):

キャラ電のみを動画撮影します。マイクは無効となります。

■ 静止画:

キャラ電を静止画撮影します。

キャラ電の操作方法→P320「キャラ電を表示する」操作3

■キャラ電を切り替えるとき

1 🖦 ▶ 1 🏂 1 🕭 ▶ フォルダを選択 ▶ 撮影 するキャラ雷を選択

撮影確認音(シャッター音)が鳴り、保存されます。動画撮影の場合には、撮影中の状態で ⑧を押すと、その時点で撮影が終了し保存されます。動画撮影中もキャラ電の操作が可能です。

- 保存先をminiSDメモリーカードに設定している場合は、miniSDメモリーカード内の「マイピクチャ」フォルダまたは「動画」フォルダに保存されます。→P328
- 動画の撮影中にファイルサイズが制限値に達すると、撮影が自動的に終了し、その時点までに撮影した動画が保存されます。

■静止画設定または動画設定で自動保存を「しない」に設定しているとき



確認画面が表示されま す。

確認画面では次の操作ができます。

・静止画/動画の保存

(保存先の切り替え

(): 取消

🕲:メール作成

③:動画の再生

■ 保存した静止画や動画をすぐに確認するとき

① 🖫 ▶ 確認する静止画または動画を選択

• 確認後 (**h**2)ア を2回押すと、撮影画面に戻ります。

お知らせ

- キャラ電を撮影する場合の注意事項
 - →P167「FOMA端末を開いて静止画を撮影する」の お知らせ
 - →P174「FOMA端末を開いて動画を撮影する」のお 知らせ
- キャラ電の静止画撮影中や動画撮影待機中に電話を かけたり受けたりすると、通話終了後は撮影画面に戻ります。
- 送話口からの音声に反応するキャラ電は、送話口から の音声の大きさによっては正しく動作しない場合が あります。
- 保存領域の空きが足りないときや最大保存件数を超えるときは、画面の指示に従って、不要な画像を削除してから撮影してください。

「静止画/動画の撮影動作を設定する」 、<静止画設定/動画設定>

お買い上げ時

• 静止画設定

画質:スタンダード 撮影確認音:標準 撮影後ファイル 制限:なし 自動保存:する 保存先:本体 表示サイズ: 拡大 照明設定:端末設定に従う

• 動画設定

副画品を 品質:STD (標準) サイズ制限:メール添付用(小) 撮影確認音:標準 撮影後ファイル制限:なし 自動保存: する 保存先:本体 表示サイズ:拡大 照明設定:端末設 定に従う

キャラ電の静止画または動画を撮影するときの画質、 品質や表示サイズなどを設定します。

キャラ電の撮影画面で ® ▶ 4♣ ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ® 「登録」

設定項目について

静止画のみ

| 項 | 目 | 説 明 |
|----|---|--|
| 画質 | | 保存する静止画ファイルの画質を設定し ます。画質がよくなるほど静止画のファ |
| | | イルサイズは大きくなります。 |

動画のみ

| 項目 | 説 明 |
|-------|--|
| 品質 | 撮影する動画の品質を設定します。品質 がよくなるほど、動画のファイルサイズ は大きくなります。 |
| サイズ制限 | 保存する動画ファイルのサイズ制限値を 設定します。撮影中の動画ファイルサイ ズが制限値に達すると、自動的に撮影を 終了します。 |

| 静止画/動画 | | |
|-------------------|---|--|
| 項目 | 説明 | |
| 撮影確認音 | 撮影開始と終了時の撮影確認音(シャッター音)を設定します。 ・撮影確認音(シャッター音)にカーソル | |
| | を合わせると音が鳴ります。 | |
| 撮影後 ファイル 制限 | メール添付やデータ転送によって他の携帯電話に静止画、動画を送信したとき、受信した相手の携帯電話からさらに他の携帯電話に静止画、動画を送信することを制限するかどうかを設定します。 ・ダウンロードしたキャラ電で最初から「あり」に設定されている場合は、「なし」に変更できません。 ・「あり」に設定されているキャラ電で撮影した静止画や動画(自端末で、撮影後ファイル制限を「あり」に設定した場合を除く)は編集、転送、メール添付ができません。 | |
| 自動保存 | 撮影した静止画や動画を自動で保存するかどうかを設定します。 「する」に設定すると、設定されている保存先に自動的に保存されます。 「しない」に設定すると、最後に確認画面が表示され、保存先の切り替えやメール作成などの操作ができます。 | |
| 保存先 | 保存先を設定します。 | |
| 表示サイズ | 撮影中のキャラ電を表示領域に合わせて拡大表示するか、画面中央に等倍表示するかを設定します。 ・撮影画面を表示したときから有効になります。 | |
| 照明設定 | 撮影中の照明の動作を設定します。 • 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレイの照明設定に従って照明が点灯します。 • 「常灯」に設定すると、キャラ電再生中は常に照明が点灯します。 | |

動作設定

キャラ雷の動作条件を設定する

お買い上げ時表示サイズ:拡大 照明設定:端末設定に従う

キャラ電再生時の表示サイズと照明の条件を設定し ます。

(m) **)** (5点) (4点) **)** (4点) **) 下記の各** 項目を選択して設定 ▶ (景) [登録] 表示サイズ:

> キャラ電を再生するとき表示領域に合わせて 拡大表示するか、画面中央に等倍表示するかを 設定します。

照明設定:

キャラ電再生中の照明の動作を設定します。

- 「端末設定に従う」に設定すると、ディスプレ イの照明設定に従って照明が点灯します。
- 「常灯」に設定するとキャラ電のフォルダ一覧、 キャラ電一覧表示中およびキャラ電再生中は 常に照明が点灯します。

メロディを再生する

データBOXのメロディに保存されているメロディを 再生します。

⑤②⑥ > フォルダを選択



メロディの各フォルダには次のようなメロディ が保存されます。

〗 i モード:

サイトや i モードメールから取得したメロ

プリインストール:

お買い上げ時にFOMA端末に登録されている メロディ

励 メール添付メロディ:

お買い上げ時にFOMA端末に登録されている i モードメール添付用のメロディ→P234

🍙 データ交換:

バーコードリーダーで読み取ったメロディや miniSDメモリーカードから移動またはコピー したメロディ、データ通信で受信したメロディ

■ マイアルバム:

他のフォルダから移動したメロディ

アルバムを作成すると表示されます。アルバ ム名 (マイアルバム) は、作成時に任意の名 称に変更できます。→P337

■ miniSDメモリーカードのメロディ一覧に切り 替えるとき

① 🗓 を押す miniSDメモリーカードの操作方法→P334

再生するメロディにカーソルを合わせる

メロディー覧画面では、各メロディの表示名とそ の詳細を示すマークが表示されます。



- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 取得元

i:iモード

🛼:i モード+3Dサウンド対応

: データ交換

👫: データ交換+3Dサウンド対応

▶:プリインストール/メール添付メロ ディ

♪。: プリインストール+3Dサウンド対応、 メール添付メロディ+3Dサウンド対応 3Dサウンドとは→P121

- ②ファイル制限
 - **♦** (青): ファイル制限なし
 - ➡(グレー):ファイル制限あり
- 表示名などの詳細情報を変更できます。
- メロディをメールに添付するとき
 - ① メロディにカーソルを合わせて 💬 または 🕾
 - 2 (1.5%) を押す

メールに添付できるメロディ→P235

● [選択] を押す

メロディ再生画面では、再生しているメロディの 表示名と再生位置や音量を示すマークが表示さ れます。



- マークの意味は次のとおりです。
 - 再生バー : 現在の再生位置を示します。
 - ② 再牛音量 : 現在の音量を示します。

• メロディの再生中は次の操作ができます。

(▼)/サイドキー [▲▼](1秒以上):前後の メロディ再生

(dhour) / () : 停止

メロディを着信音に設定する

- 「メール添付メロディ」フォルダのメロディは着信 音に設定できません。
- 〈例〉音声電話着信音に設定するとき
- □ > 5歳3♣ > フォルダを選択 > 設定 するメロディにカーソルを合わせて <!!! > (2_ABC)
- (1.5%)を押す



- ■メール、チャットメール、メッセージR/F、テ レビ電話、プッシュトークの着信音に設定す るとき
 - (1) (2ABC) ~ (7GB)
- ■メモリ指定着信音(電話、メール)に設定す るとき
 - (1) (日本) または(日本)
 - ② メモリ指定着信音を設定する電話帳データ を選択▶ඖ

メモリ番号入力→P112「登録内容を修正 する | 操作3

• すでに着信音が設定されているときは、 選択したメロディに置き換わります。

動作設定

メロディの動作条件を設定する

お買い上げ時 音量:レベル3 イルミネーションパ ターン:点滅 イルミネーションカラー:ライム バイブ レータ:OFF 再生位置:フルコーラス再生 再生画面背景: 標準 ステレオ・3Dサウンド:ON

メロディの再牛時の音量やイルミネーションパター ンなどの条件を設定します。

(m) ▶ (5歳) (3歳) ▶ (m) ▶ (5歳) ▶ **下記の各** 項目を選択して設定 ▶ ③ [登録] 音量:

音量を設定します。

イルミネーションパターン:

着信ランプの点灯パターンを設定します。

イルミネーションカラー:

着信ランプの点灯色を設定します。

バイブレータ:

振動パターンを設定します。

再牛位置:

全体を再生(フルコーラス再生)するか一部分 を再生(ポイント再生)するかを設定します。

再生画面背景:

背景に表示する画像を設定します。「選択」に 設定すると、画像フォルダに保存されている画 像が選択できます。

ステレオ・3Dサウンド:

「ON」に設定すると、広がりや奥行きのある立 体音響でメロディを再生します。「OFF」に設 定すると、立体音響のないモノラル再生となり

3Dサウンドとは→P121

お知らせ

- メロディー覧およびメロディ再生画面から操作する 場合は、🗪を押して「動作設定」を選択します。
- メロディによっては、イルミネーションパターンやバ イブレータを「メロディ連動」に設定しても連動しな い場合があります。
- メロディによっては、再生位置を「ポイント再生」に 設定しても、ポイント再生しない場合があります。

ミュージックプレイヤー

音楽データをパソコンから取り込ん でFOMA端末で再生する

お客様が購入したCDの音楽などを、FOMA端末で再 牛できます。再牛はFOMA端末を折り畳んだままで も、開いた状態で他の機能を使いながらでもできま す。特定の曲だけを選んだり、シャッフル再生、曲の 確認に便利なイントロ再生など、さまざまな聴きかた を楽しめます。

ここでは、市販のソフトウェアと付属のデータリンク ソフト(miniSDユーティリティ)を使ってパソコン で音楽データをminiSDメモリーカードに保存し、 FOMA端末のミュージックプレイヤーで再生する方 法について説明します。

- 平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続すると ステレオサウンドで楽しむことができます。
- ミュージックプレイヤー機能を使用すると電力の 消費が早くなりますのでご注意ください。
- miniSDメモリーカードの取り扱いや使用時の注意 事項→P327「miniSDメモリーカードについて」
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護された音楽 データは再生できません。また、インターネット上 のホームページなどから音楽データをダウンロー ドする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行 為など)をよくご確認の上、ご利用ください。

- miniSDメモリーカード内に保存した音楽データは、 個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあ たっては、著作権などの第三者の知的財産権その他 の権利を侵害しないよう十分で配慮ください。また、 miniSDメモリーカードに保存した音楽データは、パ ソコンなどの他の媒体にコピーまたは移動しないで ください。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音 楽データをAAC形式に変換できない場合の対処に ついては、当社としては責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。
- 音楽データの再生方法についての詳細は、パソコン から次のホームページにアクセスしてもご確認い

http://www.fmworld.net/product/phone/f902i/

■ 音楽データの再生方法についてのお問い合わせ先: 富士通株式会社

00 0120-292-675

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。 受付時間:10:00~19:00 (日・祝祭日を除く) ※ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないように おかけください。

保存する

- 音楽データをAAC形式のデータに変換で きる市販のソフトウェアと付属のデータリ ンクソフトをパソコンにインストール データリンクソフト→P462
- CDの音楽データをAAC形式のデータに 変換 ▶ パソコンに保存
 - AAC形式に変換するには、市販のソフトウェア をご利用ください。ソフトウェアの使用方法 は、各ソフトウェアの取扱説明書やホームペー ジなどでご確認ください。
 - miniSDユーティリティに、音楽データとして取 り込めるファイルの拡張子は、「mp4」「m4a」 [3gp] です。ただし、[mp4] [3gp] につい ては、映像のあるデータやテロップが挿入され ているデータは再生できません。ご使用になる ソフトウェアによってAAC形式に変換した場合 のファイルの拡張子が異なりますので、ご確認 ください。
- FOMA端末にminiSDメモリーカードを挿 入 ▶ FOMA端末でUSBモード設定を 「miniSDモード」に切り替える
 - 「miniSDモード」に切り替えるには、待受画面 す。

4 パソコンとFOMA端末をUSBケーブルで接続

- FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA USB接続ケーブル(別売)が必要です。
 パソコンとFOMA端末の接続方法→P391
- ラータリンクソフトからminiSDユーティリティを起動 ▶ 「読込み」ウィンドウでドライブを選択して「OK」をクリック
 FOMA端末はリムーバブルディスク(たとえば、ドライブがFの場合「F:リムーバブルディスク」など)として認識されます。
- ★ をクリックしてアルバムを作成
 - アルバムを作成するには、「編集」→「アルバム作成」で、アルバム名を入力します。
 - miniSDユーティリティで作成した「アルバム」は、FOMA端末では「フォルダ」として扱われます。
- 7 操作2で保存した音楽データのファイルを 選択 ▶ miniSDユーティリティのアルバム のデータビューにドラッグ& ドロップ



8 をクリック ▶ 「書込み」ウィンドウでドライブを確認して「OK」をクリック▶ 「はい」をクリック

miniSDメモリーカードに音楽データが保存されます。

- 保存するデータの件数によって、保存に時間が かかる場合があります。
- 9 保存の完了メッセージで「OK」をクリック
- USBケーブルを外してFOMA端末でUSB モード設定を「通信モード」に切り替える
 - 「通信モード」に切り替えるには、メッセージ表示中に
 以外のキーを押して、「はい」を選択します。

miniSDユーティリティを使わずに保存するには

miniSDユーティリティを使わずに、FOMA端末に挿入したminiSDメモリーカードへ直接音楽データを保存できます。

- miniSDメモリーカードに保存する準備
 - 保存準備の操作手順→ P324「音楽データを miniSDメモリーカードに保存する」操作1~ 4
- パソコンの「マイコンピュータ」を起動
 miniSDメモリーカードが認識されているドライブを選択 ▶ PRIVATE¥
 DOCOMO¥MMFILE¥F MUSICを選択
 - このフォルダ内にさらにフォルダを作成して 音楽データを整理することができます。
 - F_MUSIC フォルダが存在しない場合はフォルダを作成してください。

パソコンから操作したときのminiSDメモリーカードのフォルダ構成→P329

- 3 パソコンに保存した音楽データを F MUSICフォルダにドラッグ&ドロップ
- 4 USBケーブルを外してFOMA端末でUSB モード設定を「通信モード」に切り替える

F700iS、F901iS、F700i、F901iCの音 楽データを移行するには


F700iS、F901iS、F700i、F901iCでminiSDメモリーカード内のSD_VIDE0¥PRLzzz¥に保存している、拡張子が「3GP」「MP4」の音楽データ(音声のみの動画/iモーション)を、miniSDメモリーカード内の PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥F_MUSICに移動/コピーすると、本FOMA端末のミュージックプレイヤーで再生できるようになります。

お知らせ

 miniSDメモリーカードに保存されているミュージック プレイヤー用の音楽データを削除するには、miniSD ユーティリティを使用するか、またはFOMA端末が認 識されているドライブを表示して、ファイルを削除して ください。

音楽データを再生する

ミュージックプレイヤー画面の見かた

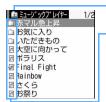

(金): トップフォルダ (る): ホームフォルダ

(二): 通常フォルダ √ : マーク再生する音楽 データ

「フークを解除した音楽 データ

停止時



再生中の音楽データの情報 再生中の曲番号/フォルダ 内の曲数、再生時間(分: 秒)、曲タイトル、インジ ケータ、音量レベルが表示 されます。



再生時(背面ディスプレイ)

フォルダ内の音楽データを連続再生する

(10) ▶ (5세3) (9※2) ▶ フォルダを選択

音楽データを選択

再牛が開始されます。FOMA端末を折り畳むと 背面ディスプレイに再牛中の音楽データの情報 が表示されます。

■ シャッフル再生するとき

①再生中または停止中に ②

フォルダ内の音楽データの曲順がランダム に並べ替えられます。

- (四) (4点) (2点) を押しても並べ替えられま す。元の曲順に戻すときは、📦 🕰 (1.½)を押します。
- 再牛中は次の操作ができます。
 - (♥)/サイドキー [▲▼](1秒以上): 前 後の音楽データ再生
- (○) / サイドキー [▲▼]: 音量調整
- : 一時停止
- (메ッツ): 停止(1階層上のフォルダにカーソ ルが移動します。)

スイッチ付イヤホンマイクでの操作

別売の平型スイッチ付イヤホンマイク(ステレオイヤ ホンセット含む)を接続しているときは、スイッチ操 作で再生や停止ができます。

スイッチ操作をするためには、イヤホンスイッチ設定 を「ミュージックプレイヤー操作」にする必要があり ます。→P371

| 押しかた | 停止中 | 再生中 |
|------|-------------------------------------|----------------|
| 1 🛮 | 再生/フォルダ選 択 | 停止 |
| 1秒以上 | 前の音楽データに カーソルを移動 | 前の音楽データを 再生 |
| 20 | 次の音楽データに カーソルを移動 | 次の音楽データを 再生 |
| 3回 | 1階層上のフォルダ (カーソル位置がト はミュージックプレ | ップフォルダのとき |

特定の音楽データだけを再生する <マーク再生>

する音楽データにカーソルを合わせて(学)

(空)を1秒以上押すごとに、フォルダ内の音楽 データをまとめてマークまたはマーク解除で きます。「一〇〇一を押し、 (1.5)または色心を 押しても、マークの全選択、または全解除がで きます。

傷を押す

₩wase に切り替わり、マークした音楽データを 再生するように設定します。

- 🗝 🖾 を押しても切り替えられます。
- 通常の再生に戻すときはのを押します。

● [PLAY] を押す

曲の先頭だけを連続再生する<イントロ再生>

フォルダ内の音楽データの最初の7秒だけを次々に再 生して曲を確認することができます。

(m) **)** (5点) (9※2) **)** フォルダを選択 **)** (m) 1.50

- イントロ再生中に(●)を押すと解除され、再生 はそのまま継続されます。
- 音楽データにカーソルを合わせてイントロ再 生を行うと、その曲から再生されます。

お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止し、通話終了後やアラー人 停止後などに再生が自動的に再開されます。
- 音声電話/テレビ電話/プッシュトークの着信が あったとき
- メールを受信したとき(メール受信設定が「通知優 先 り場合)
- アラーム設定やスケジュールで指定した日時になっ
- ミュージックプレイヤーと同時に使用できない機能 が実行されたとき

マルチタスクの組み合わせ→P460

お気に入りのフォルダをホームフォルダ にする

気に入った音楽データのフォルダをホームフォルダ に設定すると、ミュージックプレイヤーを起動したと きの最初の画面に表示できます。

△が ▲に変わります。

他のフォルダがホートフォルダに設定されて いる場合は、その設定を解除して現在のフォル ダをホームフォルダに設定します。

フォルダを移動する

現在音楽データが一覧表示されているフォルダから、 トップフォルダ (miniSDメモリーカードのPRIVATE/ DOCOMO/MMFILE内の「F MUSIC! フォルダ)や ホームに設定されているフォルダに移動します。

一覧画面で (m) ▶ (5 点) ▶ (1 ½) または (2点)

一覧画面では(메ッッ) を押すごとに、1 階層上の フォルダにカーソルが移動します。トップフォ ルダで(hour)を押すと、ミュージックプレイ ヤーが終了します。

ミュージックプレイヤーの設定を変更す

お買い上げ時 音量:レベル20 リピート再生:ON サラウンド:OFF

- 変更した設定は、動画/ i モーションの動作設定に も反映されます。
- 一覧画面で ト フェート 下記の各項目を 選択して設定 🎤 🖫 [登録]

音量:

量(24段階)を調整し、●を押します。

リピート再生:

フォルダ内の音楽データを繰り返し再生する かどうかを設定します。

サラウンド:

サラウンド再生にするか、通常再生にするかを 設定します。

miniSDメモリーカードについて

FOMA端末では、撮影した静止画や動画、メロディなど のデータをminiSDメモリーカードに保存したり、電話 帳やスケジュールなどのデータをバックアップしたり できます。また、パソコンなどの外部機器で作成した動 画をminiSDメモリーカードに保存してFOMA端末で再 牛したり(→P463)、パソコンからminiSDメモリー カード内のデータを操作したりできます (→P462)。

- miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途 miniSDメモリーカードが必要です。miniSDメモ リーカードをお持ちでない場合は、家電量販店など でお買い求めいただけます。
- 初期化されていないminiSDメモリーカードは、FOMA 端末で初期化してから使用してください。なお、初期 化を中断した miniSDメモリーカードの動作は保証で きません。→P336
- miniSDメモリーカードは、SDメモリーカード規格 に準拠したフォーマット (FAT12/FAT16) でお 使いください。FAT32でフォーマットした場合は正 常に動作しないことがあります。FAT以外のフォー マットで初期化されたminiSDメモリーカードは、 FOMA端末で利用できません。
- miniSDメモリーカード内の静止画は、アイコンや 背景画像、待受画面には設定できません。FOMA端 末に移動またはコピーしてから設定してください。
- FOMA端末では市販の128MバイトまでのminiSD メモリーカードに対応しています(2005年11月 現在)。

最新の対応状況は次の方法でご確認いただけます。

- i モードから「@Fケータイ応援団」(2005年) 11月現在)
 - i Menu →メニューリスト→ケータイ電話メー カー→@Fケータイ応援団
 - ※ 右の QR コードをバーコー ドリーダーで読み取ると、 「@Fケータイ応援団」のサ イトに接続できます。

- パソコンから

product/phone/



サイトアクセス 田QRコード http://www.fmworld.net/


FOMA端末とパソコンを接続するには、FOMA USB 接続ケーブル(別売)が必要です。

- データの保存中や削除中、使用状況確認中、初期化 中は、miniSDメモリーカードを取り外したり、電 源を切ったり、衝撃を与えたりしないでください。 データが壊れる場合があります。
- miniSDメモリーカードを取り付けているFOMA端 末に落下などの強い衝撃を与えないでください。 miniSDメモリーカードが飛び出す場合がありま す。

- miniSD メモリーカードにラベルやシールを貼らな いでください。
- 表面に傷、ゴミなどが付着しているminiSDメモリー カードや、変形しているminiSDメモリーカードは FOMA端末に取り付けないでください。故障の原因 となる場合があります。
- データのコピー中、移動中、削除中やminiSDメモ リーカードの初期化中、情報更新中はディスプレイ 上部に <equation-block> が表示され、データ転送モード (圏外と 同じ状態)になるため、通話、i モード、データ通 信などはできません。また、のを押して他の機能 に切り替えることもできません。
- オールロック中、PIMロック中はminiSDメモリー カードを使用できません。
- パソコンなど他の機器で書き込み保護された miniSDメモリーカードは、データの保存、削除、 初期化などができません。
- パソコンなど他の機器からminiSDメモリーカード に保存したデータは、FOMA端末で表示、再生でき ない場合があります。また、FOMA端末からminiSD メモリーカードに保存したデータは、他の機器で表 示、再生できない場合があります。
- ご利用になる miniSD メモリーカードによっては、 保存した動画に乱れが発生する場合があります。
- miniSDメモリーカードに保存されたデータは、バッ クアップをとるなどして別に保管してくださるよう お願いします。万一、保存されたデータが消失また は変化しても、当社としては責任を負いかねますの であらかじめご了承ください。

SDメモリーカード対応機器で使用する

miniSDメモリーカードとminiSDメモリーカードア ダプタを組み合わせると、miniSDメモリーカードを SDメモリーカード対応機器で使用できます。

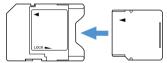


miniSDメモリーカードをminiSDメモリーカードア ダプタの奥まで差し込みます。

• 取り外すときは反対の方向に引き出します。

■ 誤消去を防ぐには

miniSDメモリーカードとminiSDメモリーカード アダプタを組み合わせて使用する場合は、miniSD メモリーカードアダプタに付いている誤消去防止 スイッチを使用することにより誤消去を防げます。

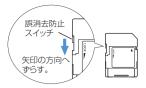

誤消去防止スイッチを「LOCK」の方向にスライドし

- 先の細いものでスライドさせてください。
- miniSD メモリーカードを傷つけないように注意し てください。

miniSDメモリーカードのフォルダ構成

■ FOMA端末で表示したとき

miniSDメモリーカードのフォルダ構成は次のと おりです。データの種類によって保存先が分かれ ています。

| | フォルダ | 保存されるデータ | 最大保存 件数※2 |
|-------------|--------------|---|--------------|
| マル | マイ ピクチャ | カメラで撮影した静止 画、DCF* ¹ 規格のJPEG、 GIF | 9999件 |
| チメデ | その他の 画像 | DCF* ¹ 規格外のJPEG、 GIFアニメーション | 9999件 |
| イア | 動画 | カメラで撮影した動画/ i モーション | 4095件 |
| | メロディ | メロディ | 9999件 |
| | 電話帳 | 電話帳データ、電話帳の バックアップデータ | |
| | スケ ジュール | スケジュールデータ、ス ケジュールのバックアッ プデータ | |
| | 受信 メール | 受信メールデータ、受信 メールのバックアップ データ | |
| P I M | I メール | 未送信メールデータ、未 送信メールのバックアッ プデータ | 合計 9999件 |
| | 送信 メール | 送信メールデータ、送信 メールのバックアップ データ | |
| | メモ | メモデータ、メモのバッ クアップデータ | |
| | Book mark | ブックマークデータ、ブッ クマークのバックアップ データ | |
| | イドキュ ント | PDFデータ | 999件 |
| ١١ | ルカ | トルカ | 999件 |

* 1: DCFltDesign rule for Camera File system の略でファイルシステムの規格です。

※2: miniSDメモリーカードの容量に関係なく、FOMA 端末からminiSDメモリーカードに保存できる データ件数です。

お知らせ

- 構縦(または縦構)のサイズが1728×2304より大 きい静止画をminiSD メモリーカードに保存しても、 FOMA端末では表示できません。
- F902iでminiSDメモリーカードに保存したメロディ は、F2102Vでは再生できません。
- F902iでminiSDメモリーカードに保存した大きなサ イズの画像、動画/iモーション、メロディは、デー タサイズの制限の違いにより、F700iS、F901iS、 F700i、F901iC、F900iC、F900iT、F900i、 F2102Vで再生できない場合があります。

■ パソコンなどに挿入して表示したとき

FOMA端末からminiSDメモリーカードにデータ を移動またはコピーしたときや、カメラで撮影し た静止画や動画を直接miniSDメモリーカードに 保存をしたときなどは、そのファイルに対応した フォルダがminiSDメモリーカードに自動的に作 成されます。

パソコンなどを使うとminiSDメモリーカードの 内容を表示できます。miniSDメモリーカードの フォルダとファイルの構成は次のようになってい ます。

パソコンなどからminiSDメモリーカードにデー 夕を保存するときは、次のファイル形式、ファイ ル名で決められたフォルダに保存してください。 保存先フォルダを間違えたり、異なるファイル形 式のデータを保存したりすると、FOMA端末では 認識できません。

■ フォルダ構成

```
DCIM
  (撮影画像、静止画「ファイル形式: JPEG
  <DCF 規格>、GIF1)
  xxxF902I
    ---- yyyyxxxx.JPG
   :---- yyyyxxxxx.GIF
SD VIDEO
  (動画/iモーション[音楽データ含む])
  - PRI 777
   ·--- MOLzzz.3GP*1
   ---- MOL 777.MP4*1
   ---- MOL 777. ASF
PRIVATE
 L □ DOCOMO
    - STILL
        (GIF アニメーション、 静止画 [ ファイル
        形式: JPEG < DCF 規格外>1)
       ----- STIL xxxx.JPG
         :---- STILxxxx.GIF
        SUDxxx
         ---- STILxxxx.JPG
         STILXXXX.GIF
     RINGER
       (メロディ「ファイル形式: MFI、SMFI)
       ----- RINGxxxx.MLD
         ---- RINGxxxx.MID
         ---- RINGxxxx.SMF
        RUDxxx
         ---- RINGxxxx.MLD
         ---- BINGxxxx MID
         ---- RINGxxxx.SMF
     DOCUMENT (PDFデータ)
      L PUDXXX
         PDFDCxxx.PDF*2
         ---- PDFDCxxx.$DF*3
         F---- PDFDCxxx.DDF**4
         ---- PDFDCxxx.JPG*5
    - 🗐 TABLE*6
       – 🕅 RINGER
       - 🗐 STILL
       - DCIM
       - SD VIDEO
       DOCUMENT
      L 🗀 TORUCA
    - 🔲 TORUCA(トルカ)
       -----TORUCxxx.TRC
       - TRCxxx
         :---- TORUCxxx.TRC
     MMFILE
        (ミュージックプレイヤーの音楽データ)
      F_MUSIC*7
         ---- xxxx.3GP
         :---- xxxx.MP4
         ---- xxxx.M4A
  (電話帳、スケジュール、受信メール、未送信
  メール、送信メール、メモ、ブックマーク)
 ---- PIMxxxxx.VCF
 ---- PIMxxxxx.VCS
 ---- PIMxxxxx.VMG
 ---- PIMxxxxx.VNT
 L---- PIMxxxxx VRM
```

- ※1:拡張子が「3GP」「MP4」のファイルは、MP4 形式として扱われます。
- ※2:拡張子を含めて半角64文字までのロングファ イルネーム形式にも対応しています。
- ※3:ダウンロードに失敗したPDFデータです。残り のデータをダウンロードして保存すると、ファ イル名が「PDFDCxxx.PDF」に変更されます。
- ※4: PDFデータのしおり情報やマーク情報などを管 理するファイルです。ファイル名は対応する PDFデータと同じです。
- ※5: PDFデータをサムネイル表示するファイルです。 ファイル名は対応するPDFデータと同じです。
- ※6:データを管理するフォルダです。このフォルダ にあるファイルは、削除したりファイル名を変 えたりしないでください。FOMA端末でデータ を正しく表示できなくなります。
- ※7: このフォルダの下には、新しいフォルダを作成 できます。「xxxx.3GP」「xxxx.MP4」「xxxx. M4A」の「xxxx」には、任意の名称を指定で きます。ファイル名(拡張子を含む)に指定で きる文字数はパス名を含めて最大256バイト (半角256文字)です。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。 使用する文字はすべて半角です。

 - 「yyyyxxxx」のyyyyはA~Z (大文字)、0~9、 (アンダーバー)、xxxxは0001~9999
 - [SUDxxx] [RUDxxx] [PUDxxx] [PDFDCxxx] $0 \times 1001 \sim 999$
 - 「STILxxxx」「RINGxxxx」の xxxx は 0001 ~ 9999
 - 「PRLzzz」「MOLzzz」のzzzは001~FFFまでの 16進数(16進数では1つの桁を0~9とA~Fの 16種類の文字で表します)
 - 「PIMxxxxx | Øxxxxxは00001~65535
 - [TRCxxx] [TORUCxxx] Øxxxは001~999

お知らせ

- パソコンなどでminiSDメモリーカードにコピーした データをFOMA端末で利用するには、FOMA端末で miniSDメモリーカードの情報更新をする必要があり
- パソコンなどでminiSDメモリーカード内のフォルダ 名を変更したり削除したりすると、FOMA端末でデー 夕を正しく表示できなくなります。
- パソコンなどでminiSDメモリーカードに保存したデー タをF2102Vで再生できても、F902i、F700iS、 F901iS, F700i, F901iC, F900iC, F900iT, F900i では再生できない場合があります。
- F900iCでminiSDメモリーカードに保存した電話帳 をF902iで利用するには、F902iでminiSDメモリー カードの情報更新をする必要があります。

■ miniSDメモリーカードで利用できるマルチメディ ア、マイドキュメント、トルカ

データ形式ごとのデータサイズの上限値やデータ 利用の可否は次のとおりです。

メール添付の詳細→P235「ファイルを添付する」

画像、動画/iモーション

上段:ファイルサイズ 下段:画像サイズ

| 操作データ | miniSDメモリー カードへコピー/ 移動 | FOMA端末へ コピー/移動 |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| JPEG形式の | 無制限 | 500Kバイト |
| 静止画 | 無制限 | 1728×2304 |
| GIF形式の 静止画 | 無制限 | 500Kバイト |
| | 無制限 | 480×640 |
| MP4、3GP | 無制限 | 500Kバイト |
| 形式の動画/ i モーション | 無制限 | 無制限 |
| ASF形式の 動画/i モー ション | 不可 | 不可 |
| | 不可 | 不可 |

上段:ファイルサイズ 下段:画像サイズ

| 操作データ | メール添付 | 内容表示 |
|---------|----------|-----------|
| JPEG形式の | 500Kバイト | 2.6Mバイト |
| 静止画 | 無制限 | 1728×2304 |
| GIF形式の | 10000バイト | 2.6Mバイト |
| 静止画 | 無制限 | 480×640 |
| MP4、3GP | 500Kバイト | 無制限 |
| 形式の動画/ | 176×144、 | 48×48~ |
| i モーション | 128×96 | 320×240* |
| ASF形式の | 不可 | 無制限 |
| 動画/iモー | 不可 | 176×144、 |
| ション | | 320×240 |

※: 再生可能な画像サイズより大きい動画/ i モー ションでも、再生可能な音声形式であったり、表 示可能なテロップがデータ内に存在する場合は、 音声やテロップの再生を行います。

その他のデータ(ファイルサイズ)

| 操作データ | miniSDメモリー カードへコピー/ 移動 | FOMA端末へ コピー/移動 |
|------------------------|------------------------------|-------------------|
| MLD形式の メロディ | 無制限 | 100Kバイト |
| MID、SMF 形式のメロ ディ | 無制限 | 100Kバイト |
| PDF形式の ドキュメント | 無制限 | 2Mバイト |
| TRC形式の トルカ | 321バイト** | 1024バイト |

※: トルカによっては異なる場合があります。

| 操作データ | メール添付 | 内容表示 |
|------------------------|----------|---------|
| MLD形式の メロディ | 不可 | 100Kバイト |
| MID、SMF 形式のメロ ディ | 10000バイト | 100Kバイト |
| PDF形式の ドキュメント | 不可 | 無制限 |
| TRC形式の トルカ | 321バイト* | 1024バイト |

※: トルカによっては異なる場合があります。

miniSDメモリーカードの取り付け かた/取り外しかた

miniSDメモリーカードは、FOMA端末のminiSDメ モリーカードスロットに取り付けて使用します。


- miniSDメモリーカードの取り付け/取り外しは、必 ず電源を切った状態で行ってください。
- miniSDメモリーカードスロットには、miniSDメ 干リーカード以外は挿入しないでください。
- miniSDメモリーカードの取り付け/取り外しを行 うときは、金属端子部分に触れないようにご注意く ださい。
- miniSDメモリーカードは正しく取り付けてくださ い。miniSDメモリーカードを正しく取り付けてい ない状態では、データのコピーやバックアップなど の操作ができません。
- miniSDメモリーカードの取り付け/取り外しを行 うときは、miniSDメモリーカードが飛び出す場合 がありますのでご注意ください。
- 表面に傷、ゴミなどが付着しているminiSDメモリー カードや、変形しているminiSDメモリーカードは FOMA端末に取り付けないでください。故障の原因 となる場合があります。

miniSDメモリーカードの取り付けかた



- ① miniSDメモリーカードスロットのカバーを開く
- ② 印字面を上にして、miniSDメモリーカードをスロッ トにゆっくり差し込む
- ③ 「カチッ」と音がするまで、さらにminiSDメモリー カードを差し込む
- ④ miniSDメモリーカードスロットのカバーを閉じる

miniSDメモリーカードの取り外しかた

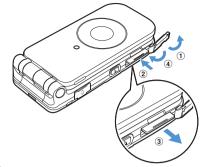

- ① miniSDメモリーカードスロットのカバーを開く
- ② miniSDメモリーカードを軽く押し込み、手を離す miniSDメモリーカードが少し飛び出します。
- ③ miniSDメモリーカードをゆっくりと取り出す まっすぐに取り出してください。
- 4 miniSDメモリーカードスロットのカバーを閉じる

FOMA端末とminiSDメモリーカー ドの間でデータをやりとりする

FOMA端末とminiSDメモリーカードの間でデータをコ ピーまたは移動したり、FOMA端末のデータをminiSD メモリーカードにバックアップしたりします。 やりとりできるデータの種類と操作内容は次のとお りです。

マルチメディア

| データの種類 | 操作内容 |
|----------------|--------------------------|
| 画像 | 1件コピー、複数コピー、 |
| 動画/ i モーション | 全件コピー、1件移動、複数移動、 全件移動 |
| メロディ | |

PIM

| データの種類 | 操作内容 |
|---------------------|-----------------|
| 電話帳(プッシュトーク電話帳※を | 1件コピー、バックアップ、復元 |
| 含む) | |
| スケジュール | |
| メール (受信、 未送信、送信) | |
| ブックマーク | |
| メモ | バックアップ、復元 |

※: 1件コピーの操作では、コピーされません。

マイドキュメント

| データの種類 | 操作内容 |
|--------|--|
| PDFデータ | 1件コピー、複数コピー、 全件コピー、1件移動、複数移動、 全件移動 |

トルカ

| データの種類 | 操作内容 |
|--------|------------------|
| トルカ | 1件コピー、複数コピー、 |
| | 全件コピー、1件移動、複数移動、 |
| | 全件移動 |

• miniSD メモリーカードをご利用になるには、別途 miniSDメモリーカードが必要となります。miniSD メモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店 などでお買い求めいただけます。

miniSDメモリーカードの保存容量を確 認する

miniSDカード画面に、miniSDメモリーカードの最 大保存容量や空き容量などが表示されます。miniSD メモリーカードの空き容量を確認してから、データの コピーやバックアップなどを行ってください。

(men) > (6m/kg) (5 jkl)

MiniSDカード ③ マイドキュメント 4 トルカ 使用状況 使用領域: 空き領域: 全容量: 1,152 KB

使用状況:

全容量に対する使用領域の割合をバーで示し ます。

使用領域:

現在使用している容量を数値で示します。

空き領域:

現在の空き容量を数値で示します。

FOMA端末に取り付けているminiSDメモリー カードの全容量を数値で示します。

お知らせ

- データ(ミュージックプレイヤー用の音楽データ含 む)が1件も保存されていない状態でも使用領域が 「OKB」にならない場合は、miniSDメモリーカード を初期化してください。
- ・実際に使用できる miniSD メモリーカードの容量は、 miniSDメモリーカードに記載されている容量より少な くなります。
- miniSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、デー 夕を保存できないことがあります。不要なデータを削 除するか、別のminiSDメモリーカードを取り付けて からデータを保存してください。

FOMA端末のデータをminiSDメモリー カードにコピー/移動する

• パラパラマンガ、FOMA端末外への出力が禁止され ているデータはコピーまたは移動できません。ただ し、FOMA端末でファイル制限を「あり」に設定し たデータ、および「データ交換」フォルダ内のデー 夕は除きます。

- PIMデータは移動できません。
- 電話帳に登録されている動画はコピーされません。
- スケジュールに登録されているメンバーリストや イメージ(静止画)はコピーされません。

〈例〉 静止画をminiSDメモリーカードへコピー/移動 するとき

- (□) ▶ (5点) (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ コ ピーまたは移動する静止画にカーソルを合 わせて (m) **)** (5点) **)** (4点) または (5点)
- (1.5)~(3.5)
 - 複数コピー/複数移動するとき
 - (1) ②論または③論
 - ② コピーまたは移動する静止画を選択 ▶ (問)

3 「はい」を選択

選択した静止画、またはフォルダ内に保存されて いるすべての静止画が、miniSDメモリーカード にコピーまたは移動されます。

コピーまたは移動を中止するときはを押し ます。

お知らせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧、マイドキュ メント一覧、トルカ一覧から操作する場合は、🗐を押 して「移動/コピー| → 「miniSDカードへ移動」ま たは「miniSDカードへコピー」→「1件移動」「複数 移動」「全件移動」「1件コピー」「複数コピー」「全件 コピー」を選択します。
- 部分的にデータをダウンロードしたPDFデータは、miniSD メモリーカードに移動/コピーができません。
- 電話帳一覧から操作する場合は、®を押して「赤外線/ 外部メモリ」→「miniSDへコピー」または「miniSDへ バックアップ トを選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面から操作する場 合は、 ®を押して「赤外線/miniSD」→「miniSD ヘコピー | または「miniSDへバックアップ | を選択 します。
- 受信メール一覧、送信メール一覧、未送信メール一覧 から操作する場合は、
 応 を押して
 「移動/コピー」 → 「miniSDカードへコピー| → [] 件コピー| または 「バックアップ」を選択します。
- メールの添付データ(動画/ i モーションは除く)が、 10000バイトより大きい場合は、メール本文だけが miniSDメモリーカードにコピーされます。
- 送信メールや未送信メールに添付されている動画/ i モーションは、miniSDメモリーカードに移動/コ ピーされません。
- ブックマーク一覧から操作する場合は、 を押して 「移動/コピー」→「miniSDカードへコピー」→「1 件コピー」または「バックアップ」を選択します。
- FOMA端末内のデータをminiSDメモリーカードへコ ピー/移動すると、「マイピクチャ」「i モーション」 「メロディ」フォルダ内のデータの場合は、ファイル 名が自動的に管理用の名称に変更されます。「マイド キュメント」フォルダ内のデータの場合は、データに よってはファイル名が管理用の名称に変更されるこ とがあります。→P329

- ・静止画をFOMA端末本体からminiSDメモリーカードに移動またはコピーすると、miniSDメモリーカード側で表示されるファイルサイズがFOMA端末で表示されるファイルサイズより大きくなることがあります。この場合、miniSDメモリーカード側で表示されるファイルサイズが実際のファイルサイズになります。
- FOMA 端末電話帳のデータを miniSD メモリーカード にコピー、バックアップした場合の静止画は、miniSD メモリーカードにコピー、バックアップされますが、表示はできません。ただし、本体にその電話帳データを戻すと、静止画は表示されます。
- ・トルカ(詳細)を本体からminiSDカードへ移動/コピーすると、詳細は切り取られます。

miniSDメモリーカードのデータをFOMA 端末にコピー/移動する

• 最大保存件数→P480

マルチメディアデータをFOMA 端末にコ ピー/移動する

- 7 (1.5)~ (5m)



- 複数コピー/複数移動するとき
 - (1) (2点) または(5点)
 - ② コピーまたは移動するデータを選択 ▶ ③
- 2 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されているすべてのデータがマイピクチャ、i モーション、メロディ内の各「データ交換」フォルダにコピーまたは移動されます。

コピーまたは移動を中止するときは●を押します。

お知らせ

マルチメディア内のデータを検索したときの一覧画面では、全件移動または全件コピーはできません。

PIMデータをFOMA端末にコピーする

バックアップデータ(り、し、し、いるデータ)はFOMA端末に復元することでコピーできますが(→P334)、バックアップデータ自体はFOMA端末にコピーできません。

マイドキュメントデータをFOMA端末にコピー/移動する

- ► ⑥ ⑤ ⑤ ⑥ ⑥ ▶ フォルダを選択▶ コピーまたは移動するデータにカーソルを合わせて ▶ ② ⑥
- 1.70 ~ (5,15)
 - 複数コピー/複数移動するとき
 - 1 を または 5歳
 - ② コピーまたは移動するデータを選択 ▶ ③
- 2 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されているすべてのデータがマイドキュメント内の「データ交換」フォルダにコピーまたは移動されます。

お知らせ

マイドキュメント内のデータを検索したときの一覧画面では、全件移動または全件コピーはできません。

トルカをFOMA端末にコピー/移動する

- □ ► ⑥ ⑤ ⑤ ⑥ ④ フォルダを選択
 ► コピーまたは移動するデータにカーソルを合わせて □ ► ② ► 1 ½ ~ ⑤ ☆
 - 複数コピー/複数移動するとき
 - ① (2xiii) または(5xii)
 - ② コピーまたは移動するデータを選択 ▶ (衆)
- 7 「はい」を選択

選択したデータ、またはフォルダ内に保存されて いるすべてのデータがトルカ一覧の「トルカフォ ルダ」にコピーまたは移動されます。

、FOMA端末のデータをminiSDメモリー 、カードにバックアップする

FOMA端末の各PIMデータを、一括してminiSDメモリーカードにバックアップします。

選択したPIMデータが1つにまとめられてminiSD メモリーカードにバックアップされます。

- 電話帳データをバックアップすると、プッシュトーク電話帳のデータ(グループデータを含む) もバックアップされます。
- バックアップを中止するときは

 ・バックアップを押します。
 中止すると、途中までバックアップしたデータは破棄されます。

データを復元する

miniSD メモリーカードにバックアップされている各 PIMデータを、FOMA端末に復元します。

- 復元の方法には追加復元と上書き復元があります。 上書き復元の場合、FOMA端末の各PIMデータは上 書きされ、元のデータは消去されますのでご注意く
- 雷話帳のバックアップデータを復元すると、プッ シュトーク電話帳データも復元されます。

(MENU) > (5 th (2 ABC) > (1.50) ~ (75 ABC) > バックアップデータにカーソルを合わせ て (1.5) ▶ (2点) または (3点)

追加復元すると、現在FOMA端末に保存されて いるデータとは別のデータとして保存されます。 上書き復元すると、現在FOMA端末に保存され ているデータを上書きします。

• バックアップデータのマークの意味は次のと おりです。

🔄 : 電話帳 ③ : 受信メール、未送信メール、送信メール 動:メモ

■:スケジュール

■ :ブックマーク

認証操作▶「はい」を選択

 復元を中止するときは(●)を押します。中止する 前に処理されたバックアップデータはFOMA端 末に復元されます。

miniSDメモリーカード内のデータ を表示する

パソコンなどでminiSDメモリーカード内のデータ を変更したり削除したりすると、FOMA端末で miniSDメモリーカードのデータを正しく表示でき なくなります。その場合は、miniSDメモリーカー ドの情報を更新してください。

マルチメディアデータを表示する

(men) > (5 kl) (1 5/0) > (1 5/0) ~ (4 kl) > フォルダを選択

■ FOMA端末のフォルダー覧に切り替えるとき

① ② を押す

- 「マイピクチャ」 「その他の画像」 内のフォ ルダ一覧を表示しているときは、FOMA 端末のマイピクチャ内のフォルダー覧画 面に切り替わります。
- 動画内のフォルダー覧を表示していると きは、FOMA端末の i モーション内の フォルダー覧画面に切り替わります。
- メロディ内のフォルダー覧を表示してい るときは、FOMA端末のメロディ内の フォルダー覧画面に切り替わります。

表示するデータにカーソルを合わせる

- (型) を押すたびにサムネイル表示とリスト表示 が切り替わります (メロディデータを除く)。
- データをメールに添付するとき
 - ① 添付するデータにカーソルを合わせて (学)
- データの詳細情報を表示するとき
 - ① 詳細情報を表示するデータにカーソルを合 わせて (**) > (2.4%)
- データを1件削除するとき
 - ① 削除するデータにカーソルを合わせて 🕾 ▶ (4 ♣) (1 №) ▶ 「はい」を選択
- データを複数削除するとき
 - ① № ▶ 4 ♣ 2♣ ▶ 削除するデータを選択
 - ② ᠍ ▶ 「はい」を選択
- データを全件削除するとき
 - ① ▶ 44 34 34 ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を 選択
- 指定したページにジャンプするとき
 - ① (🖫) ▶ ジャンプするページ数を入力
 - ページ数を入力しないときは 1 ページ目 が表示されます。
- miniSDメモリーカード内のデータを検索する とき
 - ① № ▶ 5歳 ▶ 日時を入力 ▶ இ
 - 検索を中止するときは●を押します。
- 動画を連続再生するとき (動画データのみ)
 - (1) (men) > (6,4)
 - 連続再生中は次の操作ができます。
 - ②/②/サイドキー [▲▼](1秒以上)
 - : 前後の動画再生
 - : 一時停止/再生
 - (②)/サイドキー [▲▼]:音量調整
 - (B) : 連続再生停止

連続再生中にFOMA端末を折り畳むと再 生中の動画/ i モーションのタイトルが 背面ディスプレイに表示され、再生は継 続されます。

● [選択] を押す

画像表示中の操作→P306 操作3 動画再生中の操作→P313 操作3 メロディ再牛中の操作→P323 操作3

- ■「マイピクチャ」「その他の画像」フォルダ内 の画像のファイル名を非表示に切り替えると
 - ① 🖫 を押す
 - (B) を押すたびに非表示と表示が切り替わ ります。

PIMデータを表示する

- (min) **(5** (5) (2) (2) **(7** (5) **表** 示するデータにカーソルを合わせる
 - データを1件削除するとき
 - ① 削除するデータにカーソルを合わせて 🖘 ▶ ②ÃÃ (1.½) ► 「はい」を選択
 - データを複数削除するとき
 - (1) (1) (2点) (2点)) 削除するデータを選択
 - ② (閉) ▶ 「はい」を選択
 - データを全件削除するとき
 - 選択
 - ■指定したページにジャンプするとき
 - ① (景) ▶ ジャンプするページ数を入力
 - ページ数を入力しないときは 1 ページ目 が表示されます。
 - miniSDメモリーカード内のデータを検索する とき
 - ① № ▶ 3歳 ▶ 日時を入力 ▶ 8
 - 検索を中止するときは●を押します。
- 🤰 💿 [選択] を押す
 - 詳細画面については、それぞれのPIMデータの ページを参照してください。

雷話帳→P111 スケジュール→P361 ブックマーク→P199 メール→P251

- 1件のPIMデータを選択したときは、選択した データの詳細が表示されます。
- バックアップデータを選択したときは、バック アップデータに含まれているすべてのデータ がタイトルで一覧表示されます。(カッツ) を押す と一覧画面に戻ります。

お知らせ

- miniSD メモリーカードに保存されている電話帳やス ケジュールの詳細画面から、電話をかけたりメールを 送信したりできません。また、メールの詳細画面から 返信、転送、編集、保護はできません。
- miniSD メモリーカードに保存されているスケジュー ルは、設定した日時になってもアラームは鳴りませ
- メールの詳細画面で、メールアドレスにカーソルを合 わせ、「「国」 (3.4) (1.5) を押すと電話帳に新規登録、「同 ③ふ ②ふ を押すと電話帳に更新登録できます。また、 添付されている画像やメロディにカーソルを合わせ、 (m) (4点) (1.½) を押すと表示または再生、(m) (4点) (2点) を押すとタイトルを確認できます。ただし、10000 バイトより大きい静止画や動画/ i モーションの表 示、件数表示などはできません。
- F900iCでminiSDメモリーカードに保存した電話帳 をF902iで利用するには、F902iでminiSDメモリー カードの情報更新をする必要があります。

- 電話帳のバックアップデータにプッシュトーク電話 帳のデータが含まれていても表示できません。ただ し、FOMA端末にバックアップデータを復元すると表 示されます。
- FOMA端末の電話帳データをminiSDメモリーカード にコピー、バックアップした場合の静止画は、miniSD メモリーカードにコピー、バックアップされますが、 表示はできません。ただし、本体にその電話帳データ を戻すと、静止画は表示されます。

マイドキュメントデータを表示する

- - FOMA端末のフォルダー覧に切り替えるとき ① 🖫 を押す
- 表示するデータにカーソルを合わせる
 - ② を押すたびにサムネイル表示とリスト表示 が切り替わります。
 - データの詳細情報を表示するとき
 - ① 詳細情報を表示するデータにカーソルを合 わせて (m) **)** (1.%)
 - データを1件削除するとき
 - ① 削除するデータにカーソルを合わせて 🕾 ▶ ③♣ 1.₺ | 「はい」を選択
 - データを複数削除するとき
 - ① №) 3 № 2 №) 削除するデータを選択
 - ② 圖 ▶ 「はい」を選択
 - データを全件削除するとき
 - ① ▶ ③ ③ ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を 選択
 - ■指定したページにジャンプするとき
 - ① ⑧ ▶ ジャンプするページ数を入力
 - ページ数を入力しないときは 1 ページ目 が表示されます。
 - miniSDメモリーカード内のデータを検索する 七井
 - ① № ▶ 44 ▶ 日時を入力 ▶ 8
 - 検索を中止するときは●を押します。
- 3 [選択] を押す PDFデータ表示中の操作→P348

トルカを表示する

- (m) **)** (5点) (4点) **)** フォルダを選択
 - FOMA端末のフォルダー覧に切り替えるとき ① 🗓 を押す
- 表示するトルカにカーソルを合わせる
 - トルカをメールに添付するとき
 - ③添付するデータにカーソルを合わせて

- ■トルカを1件削除するとき
 - ① 削除するデータにカーソルを合わせて 🕾 ▶ ③♣ 1.5 ▶ 「はい」を選択
- トルカを複数削除するとき
 - (1) 🖦 ▶ ③ 🚵 ▶ 削除するデータを選択 ② (型) ▶ 「はい」を選択
- トルカを全件削除するとき
 - ① ▶ ③ ② ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を 强扣
- 指定したページにジャンプするとき
 - ① (🖫) ▶ ジャンプするページ数を入力
 - ページ数を入力しないときは 1 ページ目 が表示されます。
- 🤾 🌘 [選択] を押す
 - miniSDメモリーカードに保存されているトル カから詳細情報はダウンロードできません。

miniSDメモリーカードを管理する

miniSDメモリーカードをFOMA端末で正しく使用で きるように、miniSDメモリーカードを初期化したり、 情報更新したりします。

miniSDメモリーカードを初期化する

miniSDメモリーカードに保存してあるデータ(ミュー ジックプレイヤー用の音楽データ含む) をすべて削除 するときや、新たに購入したminiSDメモリーカードを FOMA端末で使用するときに初期化します。

選択

簡易初期化:

miniSDメモリーカード内のデータ管理領域の みを初期化します。必要最小限の処理を行うこ とで、初期化の時間を短縮する方法です。保存 されているデータはすべて消去されます。 miniSDメモリーカードが一度初期化済みで、 miniSDメモリーカードに問題がない場合のみ 実行してください。

完全初期化:

miniSDメモリーカード内のデータ管理領域 と、データ領域の両方を初期化します。新しく 購入したminiSDメモリーカードを初期化する ときなどに実行してください。

認証操作▶「はい」を選択

初期化が始まります。

初期化を中断するときは

 を押します。

miniSDメモリーカードの情報を更新す

他の機器でminiSDメモリーカード内のデータを変 更、追加、削除したことによって、FOMA端末でデー タを正しく表示できなくなったときに、miniSDメモ リーカードの情報を更新します。データの種類ごとに 情報を更新するかどうかを設定できます。

- 情報更新を行うとデータの表示名が次のように変 更されます。
 - 「マイピクチャーと「その他の画像 | 内のデータの 場合は、ファイル名と同じ名称に変更されます。
 - 「メロディ | 「動画 | 「マイドキュメント | 内のデー 夕の場合は、タイトル名と同じ名称に変更されま す。ただし、タイトル名が存在しないときはファ イル名と同じ名称に変更されます。
 - 「トルカ」内のデータの場合は、タイトル名と同じ 名称に変更されます。ただし、タイトル名が存在 しないときは「無題」に変更されます。

(m) ▶ (5歳) ▶ (単) ▶ 情報を更新する 項目を選択



7 圖▶「はい」を選択

選択した項目の情報が更新されます。

情報更新を中断するときは

 を押します。

お知らせ

- miniSD メモリーカードに保存されているデータが多 い場合は、情報更新に時間がかかります。
- 他の機器でminiSDメモリーカードにデータを保存し た場合、FOMA端末で管理情報を作成するための必要 な空き容量が不足し、miniSDメモリーカードに保存 したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなる ことがあります。

miniSDメモリーカードをチェックする

miniSDメモリーカードに保存されているデータを チェックして、問題があれば修復します。

お知らせ

• miniSD メモリーカードの状態によっては、データを 修復できない場合があります。

アルバムを利用する

アルバムを作成してデータを整理したり、アルバムの データをまとめて再生したりします。

- キャラ電、マイドキュメントではアルバムを「フォ ルダーと表記しています。
- お買い上げ時に登録されている固定フォルダは、名 前の変更や削除ができません。

アルバムを作成する

データの種類ごとにアルバムを作成します。

- アルバムはマイピクチャで最大100個、i モーショ ン、メロディ、キャラ雷、マイドキュメントでそれ ぞれ最大10個作成できます。
- お買い上げ時は、アルバムはありません。

〈例〉マイピクチャのアルバムを作成するとき

- (NETU) > (5 JKL) (1 .7%)
- (menu) > (1.7%)
 - アルバム名を変更するとき
 - ①変更するアルバムにカーソルを合わせて (MENU) > (2ABC)
 - ■アルバムを削除するとき
 - ① 削除するアルバムにカーソルを合わせて (men) > (3 nile)
 - 削除するアルバムにデータが保存されて いるときは、認証操作を行います。
 - ② 「はい」を選択
- アルバム名を入力 **▶** ❸ [登録]
 - 全角で最大 10文字、半角で最大 20文字入力 できます。

お知らせ

- i モーション、メロディのアルバム一覧から操作する 場合は、一を押して「アルバム作成」を選択します。
- キャラ電、マイドキュメントのフォルダー覧から操作 する場合は、 を押して「フォルダ作成」を選択し ます。

データをアルバムに移動/コピーする

データをアルバムに移動する

固定フォルダのデータをアルバムに移動させたり、ア ルバム間でデータを移動したりします。

- マイピクチャ内の「デコメールピクチャ」フォルダ と他のフォルダ間でデータを移動させることもで きます。
- 「プリインストール」フォルダ、「メール添付メロ ディーフォルダに保存されているデータは移動でき ません。

- 〈例〉マイピクチャのデータを移動するとき
 - (□) ▶ (5歳) (1.½) ▶ フォルダを選択
- 移動するデータにカーソルを合わせて ► (5 kl) (1.½) (1.½)
 - データを複数移動するとき
 - (1) (1) (1) (1) (2歳) ▶ 移動するデータを 選択
 - (回) を押すたびにサムネイル表示とリスト 表示が切り替わります。
 - ② (景) を押す
 - フォルダ内のすべてのデータを移動するとき (1) (min) > (5 JRL) (1 .7%) (3 Min)
- 移動先のアルバムを選択▶「はい」を選 択

お知らせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧から操作する 場合は、№ を押し「移動/コピー」→「アルバムへ 移動 | → 「] 件移動 | 「複数移動 | 「全件移動 | を選択
- ・画像表示画面から操作する場合は、 ® を押し「移動/ コピー | → 「アルバムへ移動 | を選択します。
- メロディ再生画面から操作する場合は、 のを押し「移 動/コピー | → 「アルバムへ移動 | → 「1件移動 | 「全 件移動しを選択します。
- キャラ電一覧から操作する場合は、®を押し「移動」 →「1件移動」「複数移動」「全件移動」を選択します。
- キャラ電表示画面から操作する場合は、 を押し 「移 動しを選択します。
- PDF データー覧から操作する場合は、
 を押し、「移 動/コピー」→「フォルダへ移動」→「1件移動」「複 数移動 | 「全件移動 | を選択します。

アルバムのデータを元の固定フォルダに戻

- 〈例〉マイピクチャのアルバムのデータを元の固定 フォルダに戻すとき
- (□) ▶ (5歳) (1.5) ▶ アルバムを選択
- 元に戻すデータにカーソルを合わせて ► (5 kL) (2 ABC) (1.5/a)
 - データを複数戻すとき
 - ① № ▶ 5歳 2歳 2歳 ▶ 元に戻すデータを
 - (9) を押すたびにサムネイル表示とリスト 表示が切り替わります。
 - ② 🖫 を押す
 - ■アルバム内のすべてのデータを戻すとき 1 (min) > (5, 2) (2, 2) (3 of s)
 - 「はい」を選択

お知らせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧、PDFデータ 一覧から操作する場合は、 🖳 を押し 「移動/コピー| →「フォルダへ戻す| →「1件戻す|「複数戻す|「全 件戻す」を選択します。
- 画像表示画面から操作する場合は、 を押し「移動/ コピー| →「フォルダへ戻す」を選択します。
- メロディ再生画面から操作する場合は、
 を押し「移 動/コピー| → 「フォルダへ戻す| → 「1件戻す| 「全 件戻す」を選択します。
- 「デコメールピクチャーフォルダで元の固定フォルダ に戻す操作をすると、お買い上げ時に登録されている 画像は「iモード」フォルダに移動します。
- キャラ電はフォルダへ戻す操作はできません。

データをコピーする

次のデータはコピーできません。

- マイピクチャのパラパラマンガ、「アイテム | フォル ダ内の画像、「プリインストール」フォルダ内の画像
- 再牛制限が設定されている i モーション
- メロディ
- ファイル制限が「あり」に設定されているデータ
- キャラ雷

〈例〉マイピクチャのデータをコピーするとき

(□) ▶ (5点) (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ コ ピーするデータにカーソルを合わせて

コピーしたデータはコピー元のデータと同じフォ ルダ内に保存されます。

お知らせ

- 動画/ i モーション一覧、PDFデータ一覧から操作す る場合は、№を押し「移動/コピー」→「コピー」を 選択します。
- アルバム内でコピーしたデータを固定フォルダに戻 すと、コピー元のデータが保存されていた固定フォル ダに移動します。

アルバム再生する

指定したアルバム内の動画/ i モーション、メロディ のデータをまとめて再生できます。

- 作成したアルバムのみアルバム再生できます。
- (i モーション) また は③๋ (メロディ)
- 7 再生するアルバムにカーソルを合わせて (menu) > (4 gHz)
 - 動画/ i モーションのアルバム再生中は次の 操作ができます。
 - (●): 一時停止/再生
 - ②/②/サイドキー [▲▼](1秒以上)
 - :前後のデータ再生
 - (♥) / サイドキー 「▲▼]:音量調整
 - (閉):停止

- メロディのアルバム再生時は次の操作ができ
 - (▼)/サイドキー [▲▼](1秒以上) : 前後のデータ再生

 - (♣) / (♣) (♣) (♣) (♣) (♣)
- アルバム再生中にFOMA端末を折り畳んでも、 再生は中断しません。その場合、サイドキーで の操作は可能です。
- 再生制限が設定されている i モーションは再生 されません。

詳細情報参照/変更

データの詳細情報を確認/変更する

表示名やファイルサイズなど、データの詳細情報を確 認します。また、一部の情報は変更できます。

データの詳細情報を確認する<詳細情報

〈例〉画像の詳細情報を表示するとき

- (□) ▶ (5歳) (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ 詳細 情報を確認する画像にカーソルを合わせて (many) (3.5) (1.7%)
 - (3)を押すと、詳細情報の一部を変更できます。 詳細情報→P339「表示項目と変更可否一覧|

お知らせ

- 画像表示画面、動画/ i モーション一覧画面、キャラ 電表示画面、メロディ再生画面、PDFデータ一覧画面 から操作する場合は、Ѿを押して「詳細情報」→「参 照|を選択します。
- キャラ電撮影画面から操作する場合は、(**)を押して「詳 細情報参照」を選択します。
- miniSD メモリーカードに保存されているデータの詳 細情報は、FOMA端末で表示する内容と異なる場合が
- ・自端末で撮影種別を「画像+音声」または「音声のみ」 で撮影した動画や、その動画から切り出した動画は、 着信音設定が「可」になります。ただし、表示サイズ が320×240の動画は「不可」になります。

データの詳細情報を変更する<詳細情報 変更>

〈例〉画像の詳細情報を変更するとき

- (□) ▶ (5歳) (1.½) ▶ フォルダを選択 ▶ 詳細 情報を変更する画像にカーソルを合わせて ● 3 4 2 4 ト 各項目を選択して設定 詳細情報→P339「表示項目と変更可否一覧」
- 🤈 🌑 [登録] を押す

お知らせ

画像表示画面、動画/iモーション一覧画面、キャラ 電表示画面、メロディ再生画面、PDFデーター覧画面 から操作する場合は、∞を押して「詳細情報」→「変 更! を選択します。

表示項目と変更可否一覧

詳細情報の表示項目の内容と変更の可否は次のとお りです。

• お買い上げ時に登録されているデータの種類やコ ンテンツによっては、表中で「変更可」となってい る場合でも変更できない場合があります。

> ●:表示および変更可 ○:表示のみ -:表示されない

| | | ○:表示 | (0)05 - | 衣亦 | されない |
|------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---|---------------|
| 表示項目 | 画像 | 動画/iモーション | キャラ電 | メロディ | PDFデータ |
| 表示名 | • | • | • | • | • |
| | 変更す 角を問 | る場合、 わず最大 大25文 ⁵ | 36文字、 | イトル 以外では メロデ 張大50 | ィでは全 |
| タイトル | _ | 0 | 0 | 0 | _ |
| | データに ナルタイ | | ジめ設定 c | されている | るオリジ |
| ファイル | • | • | 0 | • | 0 |
| 名 | るファイ • 変更す 「_ 」 | 'ル名 る場合、 で、最大3 . 」はフ: | 半角英数 36文字入 | さときにま 字、「 . 」。 力できま の先頭に、 | 、「-」、 す。ただ |
| 作成者 | _ | • | _ | _ | _ |
| | 自端末録した前が登せん。変更する | 名前が表 録されて | た動画で 示されま いない場 全角・半 | は、自局です。自局である。 す。自局である。 場合は設定 全角を問わ | 番号に名 |
| コピー | _ | • | _ | _ | - |
| ライト | • 変更す | | | 月日など 半角を問わ | つず最大 |
| 種類 | 0 | _ | _ | _ | _ |
| | 画像の種 | 類 | | | |
| ファイル 制限 | を送信し らさらに ことを制 • サイト | たとき、 他の携帯 限するか などからな | 受信した。 帯電話にき いしないか | -ドした i | 帯電話か 送信する |

| 表示項目 | 画像 | 動画/iモーション | キャラ電 | メロディ | P D F データ |
|-------------|--|--|---|------------------------------------|---------------------|
| 撮影後 ファイル | _ | _ | 0 | _ | _ |
| 制限 | | ■を撮影し で設定され | | | こファイ |
| 説明 | _ | • | ı | ı | ı |
| | • 変更す | モーショ る場合、 な字入力で | 全角・半 | | つず最大 |
| ファイル | 0 | 0 | _ | 0 | 0 |
| 種別 | ファイル | の種別(| (Flash画 | 像では「- |]) |
| 音 | _ | 0 | - | - | - |
| | 音声デー | -タの種別 | J | | |
| 表示 サイズ | 0 | 0 | 0 | _ | _ |
| 717 | データの れません |)表示サイ ル) | ズ(Flas | h画像でl | ま表示さ |
| ファイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サイズ | データの |)ファイル | サイズ | | |
| 再生時間 | - | 0 | _ | 0 | _ |
| | データの | 再生時間 | | | |
| 保存日時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | データを | 保存した | :日時 | | |
| フレーム 候補 | | ー 7レーム回 | - 画像として | - C貼り付に | - ナ可能に |
| | よびア る」に • 「する」 ダに保 | ごうか が352> イテム画 変更でき に設定! に設定! | II像と合原 ません。 」ても、頂 「アイテム | 成した画位 画像は元の | 象は「す のフォル |
| スタンプ 候補 | • | _ | _ | _ | _ |
| I IVATIES | するかと • サイズ アイテ 変更で • 「する」 ルダに | スタンプ値 ごうか 「が240 > ・ム画像と ・ムことと に設定し に保存されませ | く320以。 合成した。 。 した場合、 し、「アイ : | 上の画像、 画像は「 ⁻ 画像はう | および する」に 元のフォ |
| コメント | • | - | • | - | - |
| | • 変更す | 説明など る場合、 な字入力で | 全角・半 | ≚角を問ね | つず最大 |

| 表示項目 | 画像 | 動画/iモーション | キャラ電 | メロディ | PDFデータ |
|------|---|-----------|------|------|--------|
| 着信音 | - | 0 | - | - | _ |
| 設定 | 動画/ i モーションを着信音に設定できるかどうか | | | | |
| 着信画面 | - | 0 | _ | _ | - |
| 設定 | 動画/ i モーションを着信画像に設定できるかどうか | | | | |
| 再生制限 | - | 0 | - | - | - |
| | 動画/ i モーションの再生制限 | | | | |
| 取得元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | データの取得元 | | | | |
| 故障時 | 0 | _ | _ | 0 | 0 |
| 移行可否 | お客様のFOMA端末を修理する際、お客様のデータをドコモ指定の故障取扱窓口にお | | | | |

※: 万一、お客様のデータを移行できない場合およびデー 夕の消失、変化に関し、当社としては責任を負いかね ますので、あらかじめご了承ください。

いて移行できるかどうか※

データを削除する

固定フォルダやアルバムに保存されているデータを 削除します。

「プリインストール」フォルダ、「メール添付メロ ディ」フォルダに保存されているデータは削除でき ません。

〈例〉マイピクチャのデータを削除するとき

- (1.½) トフォルダを選択
- 削除するデータにカーソルを合わせて ► (6_{MNO}) (1.5/9)
 - データを複数削除するとき
 - (1) (1) ▶ (6.1%) (2.2%) ▶ 削除するデータを選択
 - (學) を押すたびにサムネイル表示とリスト 表示が切り替わります。
 - ② 🖫 を押す
 - フォルダ内のデータを全件削除するとき

① 🖦 ▶ 📶 ③ ♣ ▶ 認証操作

「はい」を選択

お知らせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧、キャラ電ー 覧、PDFデーター覧から操作する場合は、
 応を押し、 「削除 | → 「] 件削除 | 「複数削除 | 「全件削除 | を選択 します。
- 画像表示画面、キャラ電表示画面から操作する場合 は、 を押し「削除」を選択します。
- メロディ再生画面から操作する場合は、
 を押し「削 除 | → 「1件削除 | 「全件削除 | を選択します。
- 待受画面や着信音などに設定しているデータを削除 すると、それぞれの設定はお買い上げ時の設定に戻り ます。電話帳に設定されているデータを削除すると、 着信音設定や発着信時の画面の設定に従って動作し
- パラパラマンガを削除すると、パラパラマンガを構成 している元の画像も削除されます。
- お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除した 場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウン ロードできます。→P283

データを並べ替える

お買い上げ時 対象:保存日時 順序:降順

一覧画面のデータの並び順を変更します。

〈例〉マイピクチャのデータを並べ替えるとき

- (□) ▶ (5歳) (1.5) ▶ フォルダを選択
- (MENU) > (70AS)
- 下記の各項目を選択して設定 ▶ ᠍ [登 緑]

対象:並べ替えの方法を設定します。 順序:データの並び順を設定します。

お知らせ

- 動画/ i モーション一覧、メロディ一覧、キャラ電ー 覧、PDFデータ一覧から操作する場合は、€のを押し 「ソート」を選択します。
- 表示名に全角と半角の文字が混在していると、並べ替 えが50音順と一致しない場合があります。

赤外線通信について


赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末や携帯 雷話、パソコンなどとデータを送受信します。また、 赤外線通信に対応した i アプリを利用することによ り、赤外線通信機能が搭載された機器と連動できま す。

- 赤外線诵信とUSB接続は同時に使用できません。
- FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは送 受信できません。ただし、FOMA端末でファイル制 限を「あり」に設定したデータ、および「データ交 換」フォルダ内のデータは除きます。

- 赤外線通信中はデータ転送モード(圏外と同じ状 態)になるため、通話、i モード接続、データ通信 などはできません。また、こを押して他の機能に 切り替えることもできません。
- 本端末の赤外線通信機能はIrMC1.1に準拠していま
- 相手の端末がIrMC1.1 に準拠していても、データの 種類によっては送受信できない場合があります。
- 絵文字を入力したデータを i モード端末以外に送信 すると、正しく表示されない場合があります。また、 受信側が i モード端末であっても絵文字2の対応機 種でない場合は、絵文字2を入力してデータを送信 すると、正しく表示されないことがあります。

赤外線通信を行うには

- 赤外線通信の通信距離は 20cm 以内にしてくださ い。また、データの送受信が終わるまで、FOMA端 末は相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動か さないでください。
- 赤外線放射角度は中心から15度以内です。

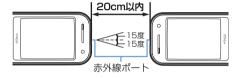

お知らせ

• 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下などでは、赤外 線通信を正常にできない場合があります。

FOMA端末のデータを赤外線受信するとき の留意事項

- F2102V、F2051のメールデータを全件受信して も、相手の端末が設定したフォルダ名にはなりませ h.
- メールデータを受信したとき、受信メール、送信 メール、未送信メールのメール連動型 i アプリ用の フォルダに通常のメールデータが保存される場合 があります。
- ブックマークデータを全件受信すると、相手の端末 が作成したフォルダごとデータを受信します。
- F902i、F700iS、F901iS、F700i、F901iC、 F900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051 以外の端末からブックマークデータを受信した場 合は、先頭のフォルダに保存されます。
- F902i、F700iS、F901iS、F700i、F901iC、 F900iC、F900iT、F900i、F2102V、F2051 以外の端末から画像、動画/ i モーション、メロ ディを受信したとき、メモとして登録される場合が あります。

F902iのデータをFOMA端末に赤外線送信 するときの留意事項

• ファイルのサイズ制限の違いにより、大きなサイズ の画像、動画/iモーション、メロディは受信側で 保存できない場合があります。

赤外線送信

赤外線通信を使ってデータを送信す る

赤外線通信機能が搭載されている携帯電話やパソコ ンなどに電話帳や自局番号などのデータを送信しま す。赤外線送信には、送信するデータを選択して1件 ずつ送信する方法と、データの種類ごとに全件送信す る方法があります。

| 送信できるデータは次のとおりです。 | | | |
|---|--|--|--|
| データの種類 | 留意事項 | | |
| 電話帳※ | シークレット属性が設定されている電話帳はシークレットモード中のみ1件送信できます。 全件送信すると、プロフィール情報やブッシュトーク電話帳(グループデータを含む)も送信されます。 ブッシュトーク電話帳は1件ずつ送信できません。 ダイヤル発信制限中は送信できません。 データ送受信設定の電話帳の画像送信を「あり」に設定している場合は、電話帳データに登録されている静止画も一緒に送信されます。 相手の機種によっては、電話帳の画像が送信されない場合があります。 | | |
| スケジュール* | シークレット属性が設定されている スケジュールはシークレットモード 中のみ1件送信できます。 送信には日付・時刻の設定が必要です。 | | |
| 受信メール [※] 送信メール [※] 未送信メール [※] | メール本文中の添付データ(i アプリ が起動できるリンク項目)は削除され ます。 | | |
| メモ* | | | |
| ブックマーク* | 相手の機種によっては、フォルダ分け の設定が反映されない場合があります。 | | |
| 画像 | 表示名を全角で最大9文字、半角で最大18文字送信できます。最大文字数を超えた文字は削除されます。 ファイルサイズが500Kバイトより大きいデータは送信できません。 ダウンロードした画像など、ファイル制限が「あり」に設定されているデータは送信できません。 | | |
| 動画/ i モーション | ・表示名を全角で最大9文字、半角で最 大18文字送信できます。最大文字数 を超えた文字は削除されます。 | | |
| メロディ | • タイトルを全角で最大25文字、半角で最大50文字送信できます。 | | |
| プロフィール | • 相手の機種によっては、画像が送信されない場合があります。 | | |
| PDFデータ | • ファイルサイズが 512K までのデータを送信できます。 | | |

| データの種類 | 留意事項 |
|--------|--|
| トルカ | トルカのみ送信できます。トルカ(詳細)を送信すると、詳細は切り取られます。受信側でダウンロー |
| | ドできます。ファイルサイズが321バイトより大きいトルカは送信できません(トルカによっては異なる場合があります)。 |

- ※: 全件送信できます。
- F902i以外の i モード端末や赤外線诵信機器へデー 夕を送信した場合、受信側で登録できない項目は破 棄されます。

データを1件送信する

〈例〉1件の電話帳データを赤外線送信するとき

- 相手のFOMA端末を受信待機状態にする ▶ 雷話帳を検索 ▶ 送信する電話帳データ にカーソルを合わせて (※) ▶ (8元) (1.5)
- 「はい」を選択
 - 赤外線送信を中断するときは
 ●を押します。

お知らせ

- ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メールー 覧、受信メール一覧、メモ一覧から操作する場合は、 応力を押し「赤外線送信 | → 「送信 | を選択します。
- 画像一覧、動画/ i モーション一覧、メロディー覧、 PDFデータ一覧、トルカ一覧から操作する場合は、 ® を押し「赤外線送信」を選択します。
- スケジュールのデイリービュー画面から操作する場 合は、®を押し「赤外線/miniSD」→「赤外線送 信」を選択します。
- プロフィール情報の詳細画面から操作する場合は、 ◎を押し「プロフィール送信」を選択します。

データを全件送信する

電話帳、スケジュールなど、選択した機能のすべての データを赤外線送信します。

- 全件送信する場合は、送信側と受信側で同じ認証パ スワードを入力する必要があります。あらかじめ4 桁の数字(0000~9999)の認証パスワードを決 めておいてください。
 - 相手のFOMA端末を受信待機状態にする ► (min) ► (Guido (2 ABC) (1 .70) ► (1 .70) ~ (75 ms)
 - ▶ 認証操作 ▶ 4桁の認証パスワードを入 カ
 - 入力した認証パスワードは「*」と表示されま す。

🤈 「はい」を選択

赤外線送信を中断するときは
 ●を押します。

お知らせ

- ブックマーク一覧、送信メール一覧、未送信メールー 覧、受信メール一覧、メモ一覧から操作する場合は、 応押し「赤外線送信 | → 「全件送信 | を選択します。
- ブックマークのフォルダ一覧、送信メールのフォルダ 一覧、未送信メールのフォルダー覧、受信メールの フォルダー覧から操作する場合は、 🗪 を押し「赤外 線全件送信 | を選択します。
- 電話帳一覧から操作する場合は、 を押し「赤外線/ 外部メ干リー→「赤外線全件送信」を選択します。
- スケジュールのカレンダー画面、デイリービュー画面 から操作する場合は、 em を押し「赤外線/miniSD」 →「赤外線全件送信」を選択します。
- 全件送信した場合、受信側でデータの並び順が変わる ことがあります。

赤外線受信

赤外線通信を使ってデータを受信す る

赤外線通信機能が搭載されている携帯電話やパソコ ンなどから、電話帳やメールなどのデータを受信しま す。受信したデータは直接FOMA端末に保存したり、 赤外線受信のINBOXに一時的に保存して、受信した データを確認してからFOMA端末に保存したりでき ます。

赤外線受信には、データを1件ずつ受信する方法と、 種類ごとに全件受信する方法があります。 受信できるデータは次のとおりです。

| 支信でさるナータは次のとおりです。 | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
| データの種類 | 受信後の保存場所・保存順 | | | |
| 電話帳※ | 電話帳 ・電話帳データを全件受信した場合、自局番号以外のプロフィール情報が上書きされます。 ・ダイヤル発信制限中は受信できません。 ・全件受信の受信データにブッシュトーク電話帳のデータが含まれている場合は、ブッシュトーク電話帳に保存されます。 保存順:最も小さい空きメモリ番号 | | | |
| スケジュール※ | スケジュール帳 • 日付・時刻の設定が必要です。 保存順:日時順 | | | |
| 受信メール※ | 受信メール 保存順:受信日時順 | | | |
| 送信メール [※] | 送信メール 保存順:送信日時順 | | | |
| 未送信メール* | 未送信メール 保存順:保存日時順 | | | |
| メモ* | メモ帳 保存順:受信順 | | | |
| ブックマーク [※] | Bookmark 保存順:一覧の先頭 | | | |

| データの種類 | 受信後の保存場所・保存順 |
|---------|--------------------|
| 動画/ | i モーション内の「データ交換」フォ |
| i モーション | ルダ |
| | 保存順:一覧の先頭 |
| メロディ | メロディ内の「データ交換」フォルダ |
| | 保存順:一覧の先頭 |
| 画像 | マイピクチャ内の「データ交換」フォル |
| | ダ |
| | 保存順:一覧の先頭 |
| プロフィール | 電話帳 |
| | 保存順:最も小さい空きメモリ番号 |
| PDFデータ | マイドキュメント内の「データ交換」 |
| | フォルダ |
| | 保存順:一覧の先頭 |
| トルカ | トルカ一覧の「トルカフォルダ」 |
| | 保存順:一覧の先頭 |

※: 全件送信されたデータを全件受信できます。

データを1件受信する

相手側の機器に保存されている 1 件のデータを赤外線 受信します。

• 512Kバイトより大きいデータは受信できません。

(1.30) または(2.35) (1.30)

受信方式選択 ① 保存確認あり ② 保存確認なし 「確認あり」通信終了後に 保存確認を行います 「確認なし」受信中に本体 内データに追加します

❸ 🕻 が表示されます。

保存確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存され ます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表 示されます。→P344

保存確認なし:

受信したデータはFOMA端末に保存されます。 受信完了後、INBOXは表示されず、受信方式 選択画面に戻ります。

🤱 「はい」を選択

受信待機状態になります。

4 送信側でデータを1件送信

- 赤外線受信を中断するときは
 を押します。
- 受信終了後は、操作2で「保存確認あり」を選択していると、INBOX画面が表示されます。 「保存確認なし」を選択していると、操作2の 画面に戻ります。

データを全件受信する

電話帳、スケジュールなど、機能ごとのすべてのデータを赤外線受信します。

全件受信する場合は、受信側と送信側で同じ認証パスワードを入力する必要があります。あらかじめ4桁の数字(0000~9999)の認証パスワードを決めておいてください。

TEN MINO (2ªC) (2ªC) (2ªC)

つ (1.物)または(2歳)

全件受信方式選択 1) 上書き確認あり 2) 上書き確認なし

② が表示されます。

[確認あり]通信終了後に 保存確認を行います [確認なし]受信中に本体 内データを上書きします

上書き確認あり:

受信したデータはINBOXに一時的に保存され ます。受信完了後、INBOXのデータ一覧が表 示されます。→P344

上書き確認なし:

受信したデータはFOMA端末に上書き保存されます。受信完了後、INBOXは表示されず、 全件受信方式選択画面に戻ります。

- 上書き保存するとFOMA端末の元のデータはすべて消去され、新しいデータで上書きされますので、ご注意ください。
- 「上書き確認あり」を選択したときは、操作5に 進みます。

2 「はい」を選択

/ 認証操作

4桁の認証パスワードを入力

入力した認証パスワードは「*」と表示されます。

「はい」を選択 ▶ 送信側でデータを全件送信

- 赤外線受信を中断するときは
 ●を押します。
- 受信終了後は、操作2で「上書き確認あり」を 選択していると、INBOX画面が表示されます。 「上書き確認なし」を選択していると、操作2 の画面に戻ります。

お知らせ

- 本端末ではToDo(用件を管理するリスト機能)データを保存できません。ToDoデータとスケジュールデータの両方を全件受信した場合、スケジュールデータのみが保存されます。ToDoデータのみを「上書き確認なし」で全件受信した場合、本端末に登録されているスケジュールはすべて削除されますのでご注意ください。
- 受信するデータの種類や件数によって受信時間は異なります。データ容量が大きい場合や件数が多い場合は、受信に時間がかかることがあります。

受信したデータを保存する

INBOXに一時的に保存されているデータをFOMA端 末に保存します。

•] 件受信時に「保存確認あり」、全件受信時に「上書 き確認あり」を選択した場合、赤外線通信を終了す ると自動的にINBOXの画面が表示されます。

データを選択

INBOX NTT DoCoMo 目おひさしぶりです。 ■ 私の娘 (その2) 1 20051127100900 ♪ No Title ■ 出張 ☑ 新しい携帯の番号は… P 20051126205100

マークの意味は次のとおりです。

■ / ■: 電話帳] 件データ/複数件データ データ

回 / ■:メール]件データ/複数件データ

■:画像データ

■:動画/iモーションデータ

♪:メロディデータ

■ / ■:スケジュール1件データ/複数件 データ

■ / ■: メモ1件データ/複数件データ

頭:PDFデータ ◇: トルカ

■ データを1件削除するとき

① 削除するデータにカーソルを合わせて 🖦

■ データを全件削除するとき

① № ▶ ③♣ ▶ 認証操作

1はい」を選択

- ■「複数件データ」を選択したとき
 - ① 認証操作 ▶ 追加保存する場合は「追加」を 選択、上書き保存する場合は「上書き」を 選択
 - 上書き保存するとFOMA端末の元のデー 夕はすべて消去され、新しいデータで上 書きされますので、ご注意ください。

お知らせ

- 保存するデータのサイズによっては、受信できる件数 がFOMA端末の最大保存件数、登録件数より少なくな る場合があります。
- メールをフォルダごとに保存できる機器から受信した メールデータの場合、メール連動型 i アプリ用のフォ ルダに保存されることがあります。保存したメール データを確認するには、保存されているメール連動型 i アプリ用のフォルダにカーソルを合わせて 🗐 (1.5) を押してください。


赤外線リモコン機能を利用する

赤外線リモコン用の i アプリをダウンロードして、 FOMA端末を赤外線リモコンとして使用します。

- 各機器に対応した i アプリをダウンロードしてくだ さい。操作はiアプリによって異なります。
- お買い上げ時に登録されているiアプリのGガイド 番組表リモコンを起動すると、FOMA端末をテレビ などの赤外線リモコンとして利用できます。
- 対応機器や周囲の明るさによって、通信動作に影響 を受ける場合があります。
- 赤外線リモコンに対応した機器でも操作できない 場合があります。

リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートを対応機器の赤外線受信 部に向けてリモコン操作をしてください。リモコン操 作ができる角度は中心から15度、距離は最大で約4m です。ただし、操作する機器や周囲の明るさなどに よって、操作できる角度と距離は変わります。

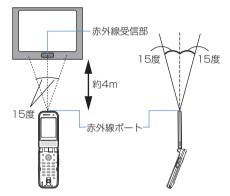

データ送受信設定

データ送受信時の動作を設定する

お買い上げ時 通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり

赤外線通信やUSB接続によるデータ送受信時の動作 を設定します。

(m) ▶ (5点) (2点) (3点) ▶ 下記の各項目を選 択して設定 🕨 🖫 [登録]

诵信終了音:

通信終了時に終了音を鳴らすかどうかを設定 します。

自動認証:

USB接続による通信時に、通信相手と認証 コードを自動でやりとりするかどうかを設定 します。

「あり」に設定するときは、認証操作を行い、 4~8桁の携帯側認証コード (FOMA端末 側)とパソコン側認証コード(相手側)を入

電話帳の画像送信:

電話帳データの全件送信時に、電話帳に登録されている画像を一緒に送信するかどうかを設定します。

サウンドレコーダー

サウンドレコーダーで音声を録音す る

録音画面とファイルについて

サウンドレコーダーを使用して音声を録音できます。 録音した音声はFOMA端末だけでなくminiSDメモ リーカードに保存したり、iモードメールに添付して 送信したりできます。

 miniSDメモリーカードをご利用になるには、別途 miniSDメモリーカードが必要となります。miniSD メモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店 などでお買い求めいただけます。

録音画面

録音画面の見かたは次のとおりです。



①撮影方法

音声の録音モード中であることを示します。

② 保存先

保存先を示します。→P174

③ 撮影種別

撮影する動画の種類を示します。→P174

④ インジケータ

録音待機中

保存先の保存領域の使用率を示します。

 miniSDメモリーカードの保存領域の使用率は、 音声が保存されていなくても0にならない場合 があります。

録音時/一時停止中

サイズ制限で設定しているファイルサイズに対する、録音したサイズの割合を示します。

⑤ カウンタ

録音待機中

現時点でFOMA端末およびminiSDメモリーカー ドに録音できる最大時間(目安)を示します。

録音由

経過時間と残り時間(録音停止するまでの時間) (目安)を示します。

6 品質

保存する音声の品質を示します。→P347

⑦サイズ制限

保存するファイルのサイズ制限値を示します。 →P347

音声ファイルについて

| ファイル 形式 | MP4 (MobileMP4) |
|------------|--|
| 符号化方式 | AMR |
| 拡張子 | 3gp |
| タイトル | 録音した日時が自動的に付けられます。 〈例〉2005年11月27日10時9分00秒 に録音したとき →20051127100900 ・音声の録音後、ファイル名を変更できます。→P338 ・日付時刻が設定されていない場合、表示名、タイトル、ファイル名は「 |
| メール 添付・出力 | メールに音声を添付して送信したり、 miniSDメモリーカードや専用のデータ リンクソフトを利用してパソコンや他の 端末に送ったりできます。 |

音声の録音時間について

音声の録音時間は、品質やサイズ制限の設定によって 変わります。

品質やサイズ制限は動画/録音詳細設定で設定できます。→P174

■ FOMA端末に保存できる音声の録音時間(目安)

| | | ファイルサイズ制限 | | |
|----------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 項目 | 品質 | メール添付用 (小) (290K バイト) | メール添付用 (大) (490K バイト) | |
| 1回あたりの 録音時間 | STD | 約4分 | 約7分 | |
| | HQ | 約3分 | 約5分 | |
| FOMA端末 | STD | 約163分 | 約163分 | |
| 本体の最大 録音時間 | HQ | 約106分 | 約107分 | |

■ miniSDメモリーカードに保存できる音声の録音 時間(目安)

| | | ファイルサイズ制限 | | | |
|------|-----|------------------------------------|------------------------------------|-------|--|
| 容量 | 品質 | メール 添付用 (小) (290K バイト) | メール 添付用 (大) (490K バイト) | 制限なし | |
| 16MB | STD | 約232分 | 約232分 | 約216分 | |
| | HQ | 約152分 | 約152分 | 約142分 | |
| 32MB | STD | 約488分 | 約488分 | 約472分 | |
| | HQ | 約319分 | 約320分 | 約311分 | |

音声を録音する

- 音声は送話口から録音されます。
- 周囲の騒音が少ない、できるだけ静かな場所で録音 してください。
- 着信音量調整を「Silent」に設定している場合やマ ナーモード中でも、録音確認音(シャッター音)は 鳴ります。

(MENU) | GMINO (BTUV)

サウンドレコーダーが起動して録音待機状態に なります。

• 動画/録音詳細設定の撮影種別を「音声のみ」 に設定した場合でも、サウンドレコーダーを起 動できます。

⑦ ●またはサイドキー [▲]

録音確認音(シャッター音)が鳴り、約2秒間隔 で着信ランプが5色(赤、黄、緑、青、紫)、ワ ンタッチパワーライトが赤色で点滅し、録音が始 まります。ディスプレイの Мが ● に切り替わ ります。



音声録音画面

 録音を一時停止するときは
 を押します。 時停止中は着信ランプが緑色に点灯し、 のが Ⅲに切り替わります。もう一度 ④ を押すと、 録音を開始します。

録音確認音(シャッター音)が鳴り、録音が終了 します。

- 録音中にファイルサイズが制限値に達すると、 録音が自動的に終了し、その時点までに録音し た音声が保存対象になります。
- 一時停止中に(®)を押して録音を終了した場合 は、その時点までに録音した音声が保存対象に なります。
- 動画/録音詳細設定の自動保存を「する」に設 定している場合は、確認画面は表示されず、自 動的に保存されます。このとき、操作4以降の 操作は不要です。

⚠ 録音した音声を確認

- (8) を押すと録音した音声が再生されます。
- すぐに保存するとき
 - ①操作5に進む
- 保存しないで録音し直すとき

(1) (わつリア) を押す

■ 録音した音声をメールに添付するとき

① (学)を押す

録音した音声を保存するかどうかの確認画 面が表示されます。「はい」を選択すると、 録音した音声が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存され、メール作成画面が表 示されます。

- 保存先を miniSD メモリーカードに設定 していても、録音した音声はFOMA端末 に保存されます。
- 録音した音声のファイルサイズが 500K バイトより大きい場合は、メールに添付 できません。

■ タイトルを変更するとき

- (1) (m) > (3 dis) (1.7%)
 - 全角・半角を問わず最大31文字入力でき ます。

■テロップを作成するとき

① → 3 → 2 → 「はい」を選択

録音した音声が i モーション内の「カメラ」 フォルダに保存され、テロップの作成画面 が表示されます。

- テロップの作成方法→ P317「テロップ を挿入する|操作2~7
- 動画/録音詳細設定で、保存先をminiSD メモリーカードに設定している場合は、 テロップを作成できません。
- 保存先を FOMA 端末/ miniSD メモリーカー ドに切り替えるとき
 - (1) (mgn) > (5,2)
 - 録音した音声のファイルサイズが 490K バイトより大きい場合は、保存先を切り 替えられません。
- 保存されている音声を一覧表示するとき
 - 1) (mm) > (5mm) > (1.7e) または (2.4go)

● [保存] またはサイドキー [▲]

録音した音声が i モーション内の「カメラ」フォ ルダに保存されます。→P312

お知らせ

- 保存先を miniSD メモリーカードに設定している場合 は、miniSDメモリーカード内の「動画」フォルダに 保存されます。→P328
- 静止画撮影画面や動画撮影画面からサウンドレコー ダーを起動するには、№を押し「機能切替」→「サ ウンドレコーダー」を選択します。
- サウンドレコーダーを利用する際の注意事項
 - →P174「FOMA端末を開いて動画を撮影する」のお 知らせ
- 録音した音声の再生方法→P312「動画/iモーショ ンを再生する」

録音時の設定を変更する

品質やサイズ制限など、音声に関する設定を変更します。

音声の品質を設定する

- 音声録音画面で ト品質のマーク (M)M) にカーソルを合わせる
 - (国元) を押しても品質のマークを選択できます。
- 7 (🐧 で品質を選択

設定した品質がマークで表示されます。

品 標準:

標準的な品質です。

■ 高品質:

音質はよくなりますが、録音できる時間が短く なります。

• 日心を押しても品質が切り替わります。

ファイルサイズを制限する

- - (回XXX) を押してもサイズ制限のマークを選択できます。
- ⑦ でサイズ制限を選択

設定したサイズ制限がマークで表示されます。

🔷 メール添付(小):

ファイルサイズを290Kバイトに制限します。 i モードメールに添付して既存の機種に送信 できるファイルサイズです。

■ メール添付(大):

ファイルサイズを490Kバイトに制限します。 i モードメールに添付して大容量メールに対応している機種に送信できるファイルサイズです。

ファイルサイズを制限しません。動画/録音詳 細設定で保存先を「本体」に設定している場 合、選択できません。

• 回※3 を押してもサイズ制限が切り替わります。


PDFデータとは

i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードしたPDFデータを表示できます。 PDFデータの表示中は、拡大・縮小、文字検索、リンク表示、画面の切り出しなど、さまざまな操作ができます。

miniSDメモリーカードに保存したPDFデータも表示できます。

操作方法→P335「マイドキュメントデータを表示 する!

PDFデータの表示では、ページを移動するための機能として、「見出し」「しおり」「マーク」を使用できます。

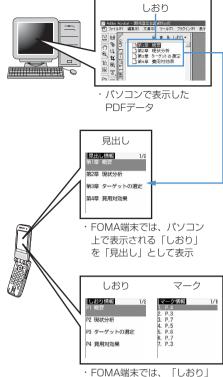

・FOMA端末では、「しおり」 や「マーク」を登録

見出し:

PDFデータにあらかじめ登録されている、ページ移動のための項目のことです。パソコンなどでPDFデータを表示したときの「しおり」に該当します。項目を選択すると関連付けられているページを表示できます。登録されている内容を変更したり削除したりできません。

見出しの使いかた→P349

しおり

PDFデータに登録できるページ移動のための項目の1つです。項目を選択すると関連付けられているページを表示できます。しおりには、ページ番号と説明やメモを登録できます。登録した項目は自由に変更できます。しおりがあらかじめ登録されているPDFデータもあります。

しおりの登録と使いかた→P351

マーク:

PDFデータに登録できるページ移動のための項目の1つです。項目を選択すると関連付けられているページを表示できます。マークにはページ番号のみを登録できます。登録した項目は自由に変更できます。マークがあらかじめ登録されているPDFデータもあります。

マークの登録と使いかた→P351

PDFデータを表示する

マイドキュメントに保存されているPDFデータを表 示します。

• お買い 上げ時は、次の PDF データが「プリインス トールーフォルダに登録されています。



(三) 5歳 5歳 ▶ フォルダを選択

マイドキュメントの各フォルダには次のような PDFデータが保存されます。

サイトからダウンロードしたPDFデータ

プリインストール:

お買い上げ時に登録されているPDFデータ

◎ データ交換:

miniSDメモリーカードから移動またはコピー した PDF データ、データ通信で受信した PDF データ

៌ マイフォルダ:

他のフォルダから移動またはコピーしたPDF データ

- フォルダを作成すると表示されます。フォル ダ名(マイフォルダ)は、任意の名称に変更 できます。→P337
- miniSDメモリーカードのフォルダー覧に切り 替えるとき

① 🖫 を押す

miniSDメモリーカードの操作方法→P335 「マイドキュメントデータを表示する」

表示するPDFデータにカーソルを合わせ

PDFデータ一覧画面では、カーソル位置のファ イルの表示名とPDFデータの詳細を示すマーク が表示されます。



- サムネイル表示では PDF データのサムネイル 画像が表示されます。サムネイル画像を表示で きない場合は、次のようなアイコンが表示され
 - ☞:FOMAカード動作制限機能が設定されてい るもの
 - 厨:ダウンロードしてから一度も表示してい ないもの、サムネイル画像を取得できない
 - □:部分的にデータをダウンロードしたもの
 - □: データのダウンロードに失敗したもの
- マークの意味は次のとおりです。
 - ① 取得元
 - ♪: プリインストール
 - i: iモード
 - : データ交換
 - ② ファイルの種類
 - 原:FOMAカード動作制限機能が設定され ているPDFデータ
 - ! すべてのデータをダウンロードした PDFデータ
 - □:部分的にデータをダウンロードした PDFデータ
 - :データのダウンロードに失敗したPDF データ
 - ③ファイル制限
 - (青):ファイル制限なし
 - ⇒ (グレー): ファイル制限あり
- ⑨ を押すたびにサムネイル表示とリスト表示 が切り替わります。
- 表示名などの詳細情報を変更できます。

● を押す

標準画面表示



全画面表示



ページ番号/ 倍率 総ページ数

PDFデータ表示中は次の操作ができます。

- (1) スクロール (1) 秋以上押すと高速スクロール)
- ●/♥:前ページと次ページの切り替え
- (場): ヘルプ→P351
- (1.%):縮小
- (空論): 全体表示→P350
- (3歳): 拡大
- (444):最初のページ
- (5歳): 検索→P349
- (6.ボ.): 最後のページ

(7歸):右90°回転→P350

(日式): リンク表示→P350

(回収2):画面切り出し→P351 (□%): ドキュメント情報→P351

(*語):標準画面表示と全画面表示の切り替え

(#操): ツールバーの表示

- マークが登録されているページには、
 が表 示されます。
- 部分的にダウンロードした PDF データの表示 中に、ページ移動などで未取得のページを表示 しようとすると、未取得のデータをダウンロー ドするかどうかの確認画面が表示されます。 「はい」を選択するとページのダウンロードが 開始されます。それ以降は未取得のページを表 示しようとしても、確認画面は表示されずに ページがダウンロードされます。
- データのダウンロードに失敗した PDF データ □ を選択すると、残りのPDFデータをダウン ロードするかどうかの確認画面が表示されま す。「はい」を選択するとダウンロードが開始 されます。
- 部分的にデータをダウンロードした PDF デー タ □ の残りのデータをダウンロードするとき は、一日かを押します。
- PDF データにパスワードが設定されていると

パスワードの入力画面が表示されます。

- ① パスワードを入力
 - 文字の入力方式を切り替えるには、のを 押して、英字の場合は回馈、数字の場合 は米温、記号の場合は(1.%)、定型文の場 合はつ場を押します。
 - を押すと、半角の記号一覧を表示でき ます。
- ② (場) を押す

PDFデータに変更を加えた場合は、保存するか どうかの確認画面が表示されます。保存するとき は「はい」を選択して保存してください。

お知らせ

- 画像データが多い場合など、PDFデータによっては表 示に時間がかかる場合があります。
- PDF 対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザ インなどを含むドキュメントの場合、正しく表示され ないことがあります。

ツールバーを利用する

PDFデータを表示 ▶ ●



-ツールバー

• ツールバーの機能は次のとおりです。

🔍 : 縮小 □: 全体表示→P350 ①: 拡大 | ■: 最初のページ M:検索→P349 ≥: 最後のページ

🔁:右90°回転→P350 %:リンク表示→P350 □: 画面切り出し→P351 ■:ドキュメント情報→P351

機能を選択

- ツールバーの上に表示される機能名の、先頭の 数字と同じキーを押しても操作できます。
- ツールバーを消すときは、(#操)を押します。

ページを移動する

ページを指定して移動する

- PDFデータを表示 ▶ (1.½) (3.♣) ▶ ページ数を入力
 - 最初のページに移動するとき (1) (menu) > (1.7/e) (1.7/e)
 - 最後のページに移動するとき (1) (mm) > (1.7/e) (2ABC)
 - 1つ前のページに移動するとき (1) (many) > (1.7/2) (5.1%)
 - 次のページに移動するとき (1) (menu) > (1.7/e) (6,400)

見出しを使って移動する

PDFデータにあらかじめ登録されている見出しを 使って、ページを移動できます。

- 見出しが登録されていないPDFデータもあります。
- 見出しと同様の機能として、しおりやマークを登録 してページを移動する機能があります。 しおりやマークの使いかた→P351「しおりやマー クを登録して使う」
- PDFデータを表示 **▶** (1.5) (4 編) **▶** 見出しを選択

文字列を検索する

- 部分的にデータをダウンロードした PDF データの 場合は、表示中のページのみ検索されます。
- PDFデータを表示 **▶** (回) **▶** (5歳) **▶** 検索文 字列の入力欄にカーソルを合わせて文字 列を入力



する

区別

・ 全角で最大8文字、半 角で最大16文字入力 できます。

■ 部分的に一致する語を検索するとき

- ①完全に一致する語だけを検索の「しない」 を選択
 - 完全に一致する語だけを検索を「する」に 設定すると、「mini」という文字列を検索 した場合、部分的に一致する「miniSDI などは検索されません。
- 英字の大文字と小文字を区別しないとき
 - ①大文字と小文字を区別の「しない」を選択
- ⑤ [検索] を押す

検索が実行され、入力した文字列に一致した語が 反転表示されます。検索結果画面では次の操作が できます。

- () : 検索終了
- ①:1つ前の候補(一致した語)へ移動
- (関): ヘルプ→P351
- (学):次の候補(一致した語)へ移動

画面の表示設定を変更する

お買い上げ時 ステータス表示:あり スクロールバー:あり

ページ番号、表示倍率、スクロールバーの表示と非表 示を切り替えます。

- この設定は、現在表示している画面にのみ有効で す。別のPDFデータを表示するとお買い上げ時の設 定に戻ります。
- 下記の各項目を選択して設定▶◎○「登 録]

ステータス表示:

ページ番号と総ページ数、倍率を表示するかし ないかを設定します。

スクロールバー:

スクロールバーを表示するかしないかを設定 します。「なし」に設定してもスクロール操作 はできます。

お知らせ

ステータス表示、スクロールバーをあらかじめ設定し ておく場合は、PDFデータ表示中に(で)(フ端)を押しま

拡大/縮小して表示する

表示する大きさを選択する

表示する大きさを「全体表示」「実際の大きさ」「幅に 合わせるしから選択します。

(1.½)~(3.iii)

お知らせ

•表示する大きさをあらかじめ設定しておく場合は、 PDFデータ表示中に (の) (フ語) を押し、「表示モード」を 選択して(1.%)~(3歳)を押します。

倍率を指定する

倍率を入力

• 2~1000(%)の範囲で入力できます。

リンクを利用する

PDFデータのリンク項目を利用してページ移動した いときは、リンク表示をONに切り替えます。 また、リンク表示をONにすると、文中の電話番号や メールアドレス、URLを利用して音声電話またはテレ ビ電話をかけたり (Phone To/AV Phone To)、 i モードメールを作成したり (Mail To), サイトに接 続したり(Web To)できます。

リンク項目が設定されているページを表 示 **|** (mm) **|** (6~10) (6~10)

• リンク表示がONのときは「リンクOFF」と表 示されます。

リンク項目を選択

ell known patricks nackage offe document. pstricks itself is ned pst-xxxx, like pst-3dplo るときは 📾 を押しま す。

• リンク表示をOFFにす

リンク表示

■ Phone To (AV Phone To) · Mail To · Web To機能を使うとき

操作方法→P206

お知らせ

リンク表示がONのとき、スクロール操作やページ移 動はできません。

ページのレイアウトを変更する

ページレイアウトを「単一ページ(1ページずつ表示)| 「見開きページ(2ページずつ表示)」から選択します。

- 1ページしかないPDFデータや、部分的にデータを ダウンロードしたPDFデータは、ページレイアウト を変更できません。
- PDFデータを表示 **▶** (回 **▶** (5点) **▶** (1.70)または(2点)

表示を回転する

回転方法を「右90°回転| 「左90°回転| 「180° 回転」から選択します。

PDFデータを表示 **▶** (回 **▶** (回 **▶** (4 回 **▶**) (1.½)~(3±)

お知らせ

• 回転後のスクロール方向は、ページの向きに関係なく 元の表示と同じです。

PDFデータのドキュメント情報を見る

PDFデータに登録されているタイトル、著作者、作成 アプリケーション、作成日、更新日、ファイルサイズ などの情報を確認します。

ヘルプを見る

PDFデータ表示中の操作、または検索結果画面の操作をヘルプ画面で確認します。

〈例〉 PDFデータ表示中の操作を確認するとき

- **PDFデータを表示 ▶ ® [HELP]**
 - 検索結果画面でも®を押して操作を確認できます。

しおりやマークを登録して使う

保存したPDFデータに、ページを移動するための項目として、しおりやマークを登録できます。よく利用するページやあとで見直したいページを登録しておくと便利です。しおりにはページ番号の他にしおり情報としてページの説明やメモを登録できます。マークにはページ番号のみ登録できます。

- しおりとマークは、あらかじめ登録されているもの を含めてそれぞれ最大10件登録できます。
- 同様の機能として、PDFデータにあらかじめ登録されている見出しを使用してページを移動する機能があります。

見出しの使いかた→P349「見出しを使って移動する」

しおりやマークが登録されているPDFデータをパソコンなどで表示した場合、ご使用のソフトウェアがしおりやマークの表示に対応していないときは、しおりやマークは表示されません。

しおりを登録する

しおりを登録すると、登録したページの現在の表示状態(倍率、回転方向、表示範囲)が記録されます。しおりを登録したページは、登録したときの状態で表示されます。

- しおりを登録するページを表示 ▶ ← ト(4♣) (2♣) ▶ しおりの情報を入力 ▶ (3)[登録]
 - 全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。

しおりからページを表示する

- PDFデータを表示 ▶ ⑩ ▶ ④ ♣ ① . ® ▶ 表示するしおりにカーソルを合わせる
 - ■しおりの情報を変更するとき

- しおりを1件削除するとき
 - ① 削除するしおりにカーソルを合わせて (m) ト (2点) (1.5k) ト [はい] を選択
- ■しおりを複数削除するとき
- ■しおりを全件削除するとき
 - ① ▶ ② ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- 7 [選択] を押す

お知らせ

• PDFデータ表示中に®を押し、「しおり関連」→「し おりの削除」を選択しても、しおりを削除できます。

マークを登録する

マークを登録するページを表示 ▶ 🖦 ▶

マークからページを表示する

- PDFデータを表示 ▶ ⑩ ▶ 4♣ 4♣ ▶ 表示するマークにカーソルを合わせる
 - ■マークを1件削除するとき
 - ① 削除するマークにカーソルを合わせて (**)▶ (1.½)▶ 「はい」を選択
 - マークを複数選択して削除するとき
 - ① ▶ ② ▶ 削除するマークを選択 ▶ ⑤ ▶ 「はい」を選択
 - ■マークを全件削除するとき
 - ① № ▶ ③ ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択
- 7 [選択] を押す

お知らせ

PDFデータ表示中に ●を押し、「しおり関連」→「マークの削除」を選択しても、マークを削除できます。

PDFデータの画面を切り出す

表示中のページをJPEG形式の画像ファイルにして 保存します。切り出した画像ファイルはマイピクチャ 内の「カメラ」フォルダに保存されます。

切り出すページを表示 ▶ 🜚 ▶ 🖘

お知らせ

- 切り出される画像サイズは、PDFデータが表示されて いる画面領域の大きさによって異なります。
- PDFデータのセキュリティ設定によっては、画面の切り出しができない場合があります。
- 切り出した画像ファイルのFOMA端末外出力可/不可については、切り出し元のPDFデータの設定に従います。

動作設定

PDFデータの動作条件を設定する

お買い上げ時 一覧の画像表示:あり

PDFデータ一覧をサムネイル表示にするか、リスト表示にするかを設定します。

• 「あり」に設定するとサムネイル表示になり、 「なし」に設定するとリスト表示になります。

お知らせ

・PDFデータ一覧から設定する場合は、∞を押して「動 作設定」を選択します。

その他の便利な機能

| マルチアクセスについて<マルチアクセス> | 354 |
|--------------------------------|-----|
| マルチタスクについて<マルチタスク> | 354 |
| 指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る | |
| <自動電源ON/OFF設定> | 355 |
| 指定した時刻にアラームを鳴らす <アラーム設定> | 356 |
| アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する | |
| くアラーム自動電源 ON 設定 > | 357 |
| スケジュールを管理する<スケジュール帳> | 357 |
| よく使う機能を登録する<カスタムメニュー> | 363 |
| 自分の名前やメールアドレスなどを登録する<プロフィール情報> | 366 |
| 声や画像を録音/録画する <音声メモ/動画メモ> | 366 |
| 通話時間・料金を確認する<通話時間/通話料金> | |
| 電卓として使う<電卓> | 369 |
| メモを作成する<メモ帳> | 370 |
| スイッチ付イヤホンマイクの使いかた | |
| くスイッチ付イヤホンマイク> | 371 |
| 利用する通信事業者を設定する < NW 検索方法 > | 372 |
| 電源を入れたときの起動時間を短縮する <クイック起動> | 372 |
| 各種機能の設定状況を確認する<<設定状況確認> | 372 |
| 各種機能の設定をリセットする<各種設定リセット> | 373 |
| 登録データを一括して削除する<データー括削除> | 373 |

マルチアクセス

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMS の3つの機能を同時に使用できる機能です。

- タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- 機能を実行中に を押して、新規起動メニューまたは画面切替メニューを表示して操作します。画面切替メニューの操作方法は、マルチタスクの「操作する機能を切り替える」と同様です。→P355
- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
 - 音声電話: 1通信
 - i モード、i アプリ、i モードメール、パソコン などをつないだパケット通信: いずれか 1 通信
 - SMS: 1 通信
- マルチアクセスの組み合わせ→P458

お知らせ

マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。

マルチアクセスでできる主な操作

通信中に音声電話を受ける

〈例〉iモード中に音声雷話を受けるとき

 パソコンとつないだパケット通信中も、同様に音声 電話を受けられます。

i モード中に電話がかかってくる



音声電話がかかってきたときの画面は、優先通信モード設定によって異なります。

🤈 🗲 🏗 を押す

電話がつながります。

- 通話中画面とサイト画面を切り替えながら操作できます。→P355
- サイト表示を終了するにはサイト画面で を押し、「はい」を選択します。

通信中に他の通信を行う

接続中の通信を中断せずに、別の通信を同時に行えます。

〈例〉 音声電話中に i モードに接続するとき

音声電話中に □□ ▶ ②□ 1.5∞



新規起動メニュー

- サイト画面を表示したまま通話できます。スピーカーホン機能を利用すると、画面を見ながら通話できます。
- 通話中画面とサイト画面を切り替えながら操作できます。→P355
- サイト表示を終了するにはサイト画面で 毎期を押し、「はい」を選択します。
- 通話を終了するには通話中画面で (事業) を押します。

〈例〉音声雷話中に i モードメールを送信するとき

音声電話中に № 1.5 24



- メール作成画面を表示したまま通話できます。 スピーカーホン機能を利用すると、画面を見な がら通話できます。
- 通話中画面とメール作成画面を切り替えながら操作できます。→P355
- メール作成を終了するにはメール作成画面で
 を押します。
- 通話を終了するには通話中画面で
 ます。

7 i モードメールを作成して送信

i モードメールを送信すると通話中画面に戻ります。

マルチタスク

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面 を切り替えながら操作できる機能です。

- タスクバーには、動作中の機能を示すアイコンが表示されます。
- 機能を実行中に 💬 を押して、新規起動メニューまたは画面切替メニューを表示して操作します。
- 同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、「ダイヤル発信」および「プロフィール情報」の機能は、他の機能が2つ実行されていても起動できます。
- 機能によっては同時に起動できない場合や制限のある場合があります。
- マルチタスクの組み合わせ→P460

新しい機能を実行する

诵話中や通信中などの機能を実行中に別の機能を実 行できます。

〈例〉通話中にスケジュールを表示・登録するとき

通話中に (元元) > (75元) (1.5%)



スケジュールを表示したまま通話できます。ス ピーカーホン機能を利用すると、画面を見なが ら诵話できます。

スケジュールを表示して登録

- スケジュール画面と通話中画面を切り替えな がら操作できます。→P355
- スケジュールを終了するにはスケジュール画 面で●動を押します。
- 通話を終了するには通話中画面で (本職) を押し

お知らせ

• 動画やアニメーションの再生中、カメラの操作中、 ミュージックプレイヤー再生中などにメールを自動 受信するなど、同時に多くの機能を実行すると、画面 がスムーズに動作しない場合や、再生中の音声が途切 れる場合があります。

操作する機能を切り替える

複数の機能を実行中に 📖 を押すと画面切替メニュー が表示され、画面を切り替えながら操作できます。

〈例〉音声電話中の画面からサイト画面へ切り替える とき

音声電話中に w > 「iモード」を選択



画面切替メニュー

- 画面切替メニューには、実行中の機能が一覧表 示されます。
- 通話中画面に戻すには、もう一度 (w) を押し、 画面切替メニューから「電話」を選択します。
- 画面切替メニュー表示中に ® を押すと新規起 動メニューが表示され、新しい機能を起動でき ます。もう一度 🗝 を押すと画面切替メニュー に戻ります。

お知らせ

- マルチタスクの組み合わせで選択不可になっている 組み合わせでは、画面を切り替えられません。
- 画面切替メニューの項目名は、次のようにメニューの 項目名などとは異なるものがあります。
 - ダイヤル入力 : 電話番号入力
 - AV通信 : 外部機器によるテレビ電話
 - i モード : サイト、インターネットホームページ、 ブックマーク、画面メモ、ラストURL、i チャネル
 - メール作成 : i モードメール、SMS(作成画面)
 - i モードメール着信: i モードメール、メッセージ R/Fの受信画面
 - 問合せ : i モードメール、メッセージR/F、SMS のセンター問合せ
 - メール : i モードメール、SMS(一覧画面や詳細 画面など)
 - マイドキュメント:マイドキュメント(PDFデータ)
 - PDF対応ビューア : マイドキュメント (PDFデー 夕表示中の画面)
 - PPPデータ通信 : パソコンとつないだパケット通

実行中のすべての機能を終了する

マルチタスクを実行中の全機能を一度に終了します。

マルチタスク中に (🖫) (🖫) 「はい」を 選択

自動電源ON/OFF設定

指定した時刻に自動的に電源を入れ る/切る

お買い上げ時 自動電源ON:OFF 自動電源OFF:OFF

指定した時刻にFOMA端末の電源を自動的に入れた り、切ったりします。

自動電源ON設定と自動電源OFF設定を同時刻に設 定できません。

〈例〉自動電源ON設定を設定するとき

- (MEN) | (STÊN) (ZABC)
 - 自動電源OFF設定を設定するときは待受画面で (m) (8元) (5元) (3元) を押します。
- 下記の各項目を選択して設定 🏲 🖫 [登録] 自動電源ON:

自動電源ONを設定/解除します。

時刻:

自動的に電源を入れる時刻を設定します。

24時間制で入力します。時、分が1桁のと きは、前にOを付けます。

繰り返し:

自動電源ONの繰り返しを設定します。

•「OFF」に設定すると、指定した時刻に一度 だけFOMA端末の電源が入った後、自動電 源ONの設定は解除されます。

お知らせ

- アラームやスケジュールアラームと同時刻に自動電源OFF設定を「ON」に設定すると、アラーム設定やスケジュールに設定した動作が行われ、動作を終了した後に電源が切れます。アラームが鳴り止んだ後にスヌーズ動作が開始すると、スヌーズ動作を終了した後に電源が切れます。
- 自動電源OFF設定を「ON」に設定しても、待受中以 外のときに指定した時刻になった場合には、電源は切 れません。動作中のそれぞれの機能を終了した後、電 源が切れます。ただし、待受画面からの認証操作画面 や、FOMA端末の電源を入れた際に表示されるPIN1 コード、PIN2コード入力画面を表示中に指定した時 刻になった場合は、電源は切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、自動電源 ON設定を「OFF」に設定してください。

アラーム設定

指定した時刻にアラームを鳴らす

指定した時刻になったことを、アラーム音、着信ランプの点灯、バイブレータ動作などでお知らせします。1回のみ行うか、毎日繰り返し行うか、毎週同じ曜日に行うかを選択できます。

- アラームは最大9件登録できます。設定中のア ラームには、タイトルの左に りが表示されます。
- ■アラームを設定/解除するとき
 - ① タイトルにカーソルを合わせて 🕾
 - 押すたびに設定/解除されます。
- ■アラームを編集するとき
 - ① アラーム一覧から編集するアラームタイト ルを選択 ▶ アラーム設定を編集
- 7 下記の各項目を選択して設定



時刻:

アラームを設定する時刻を入力します。

• 24時間制で入力します。時、分が1桁のときは、前に0を付けます。

繰り返し:

(1.½) ~ (3.4) を押してアラームの繰り返し設定を選択します。

•「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択して (8)を押します。

タイトル:

アラーム設定のタイトルを入力します。

- 全角で最大7文字、半角で最大14文字入力できます。
- お買い上げ時のタイトルは、「アラーム 1 ~ 9」に設定されています。
- タイトルを入力していないアラームは設定できません。

3 ②で音設定画面に切り替え ▶ 下記の各項目を選択して設定



アラーム音:

「iモーションを選択」または「メロディを選択」を選択して、アラーム音を動画/iモーションまたはメロディから選択します。

動画/ i モーションのフォルダや一覧の見か た→P312

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

音量:

ー アラームの音量を選択します。 音量の調整方法→P64

4 ②でその他設定画面に切り替え ▶ 下記の 各項目を選択して設定



バイブレータ:

アラームを指定した時刻になったときの振動を設定します。

バイブレータのパターン→P122

イルミネーションパターン:

アラームを指定した時刻になったときの着信 ランプのイルミネーションパターンを設定し ます。

「メロディ連動」または「OFF」に設定すると、イルミネーションカラーは設定できません。

着信ランプのイルミネーションパターン →P137

イルミネーションカラー:

アラームを指定した時刻になったときの着信 ランプの点灯色を設定します。

着信ランプのイルミネーションカラー →P137

🧲 🎳 [登録] を押す

指定した時刻になると

ディスプレイに下の画面(または設定した動画/i モー ション) が表示され、設定した音量でアラームが鳴りま す。また、イルミネーションやバイブレータを設定して いる場合は、その設定に従って動作します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレ イにアラームの画面と時刻が表示されます。



- アラームが鳴っているときに (金www) を押すとアラー ムが終了し、鳴る前の画面に戻ります。
- アラームが鳴っているときに約1分間何も操作しな いか、 (全職) またはサイドキー [▼] 以外を押すと、 アラームが止まり、「1分間鳴った後、4分間停止し する動作(スヌーズ動作)を30分間繰り返します。 このとき、動画/iモーションを設定していた場合 は最初のコマが表示されます。アラームが鳴ってい るときに音声雷話、テレビ雷話、プッシュトークの 着信があったときにも、同様にスヌーズ動作になり
- 指定した時刻に通話などの動作を行っていた場合 は、次のように動作します。

トーク通信中の 場合

通話中、プッシュ アラームではなく警告音が鳴り、ア ラーム画面が表示されます。また、 バイブレータの振動で通知する設 定になっていても、バイブレータは 動作しません。

通話保留中の場合は保留解除後 に上記動作となります。

ない場合

電源が入っていアラームは鳴りません。鳴らしたい 場合は、アラーム自動電源ON 設定 を「ON」に設定してください。

データ送受信中 (パケット通信の 送受信中は除く) や電話、プッシュ トークの発着信、

切断中の場合

動作終了後にアラームが動作しま

お知らせ

- FOMA 端末を折り畳んでいるときにアラームを止める。 には、サイドキー [▲] またはプッシュトークキー [р] を押してください。スヌーズ動作になります。
- 同時刻に複数のアラームを設定していると、アラーム 一覧の最も小さい項目番号に設定しているアラーム が動作します。
- アラームとスケジュールアラームを同じ日時に設定 していると、最初にアラームを通知する画面が表示さ れますがすぐにスヌーズ動作となり、続けてスケ ジュールアラームが通知されます。 ジュールアラームは終了しますが、アラームのスヌー ズ動作は継続されます。
- アラームを指定した時刻にキャラ電を表示している。 場合は、アラームが数秒遅れることがあります。

アラーム自動電源ON設定

アラームが鳴る時刻に自動的に電源 が入るように設定する

お買い上げ時 OFF

アラーム設定やスケジュールで指定した日時に電源 が入っていなかったとき、アラームが鳴るように電源 を自動的に入れるかどうかを設定します。

(m) ► (8-tv) (5-k) (5-k) ► (1.5) または (2-k)

お知らせ

病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁 止された所では、電源を切るだけではなく、アラーム 自動電源ON設定を「OFF」に設定してください。

スケジュール帳

スケジュールを管理する

仕事の予定などを登録します。指定した日時になると 画面表示やアラームでお知らせします。

カレンダーを表示する

MENU 71

③ (1秒以上)



カレンダー画面

当日はピンク、土曜日は青、休日・祝日は赤で表 示されます。

- 複数のスケジュールを設定している日付は、最 も早い時刻に登録しているスケジュールの用 件アイコンが表示されます。
- ◆ 及 を押して日付を移動します。 を押すと デイリービュー画面が表示されます。

- ②を押して前月、②を押して翌月に切り替えます。
- カレンダーは、前回終了したときの設定で表示 されます。

■ 特定の日を指定して表示するとき

- ① カレンダー画面で (**) ▶ (4 के) ② (**) ▶ 年月日を入力
 - 西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁 のときは、前に0を付けます。
 - 当日に戻すときは (**) (4 を押します。

お知らせ

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31 日まで表示できます。
- スクリーン設定により、表示される色は異なる場合が あります。
- ・カレンダーの祝日設定は、「国民の祝日に関する法律 及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成13年6 月22日・法律第59号)」に基づいています(2005 年11月現在)。ただし、春分の日・秋分の日は、前年 2月1日の官報で発表されるため、変更しなければならない場合があります。また、上記法律は2003年1 月から施行されていますが、2002年までの海の日と敬老の日については改正前の日付では表示されないため、ご注意ください。

[「]カレンダーの表示形式を設定する<カレ _「ンダーモード設定>

お買い上げ時 動作モード:マンスリーモード 表示モード:ノーマルモード

(3) (1秒以上) ▶ (2) (1½) ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ (3) [登録]動作モード:

カレンダーの表示方法を設定します。

- 「マンスリーモード」に設定すると、1か月ごとに画面が切り替わります。
- 「スライドモード」に設定すると、1週間ごと に画面がスクロールします。

表示モード:

1週間の始まり(左側に表示)の曜日を設定します。

- 「ノーマルモード」に設定すると、日曜日に なります。
- 「ビジネスモード」に設定すると、月曜日に なります。

休日を設定する<休日設定>

会社や学校の休日を設定します。

最大30件登録できます。

日付を指定して休日を設定する

⑤ (1秒以上) ▶ 休日にする日付にカー ソルを合わせて ※) ⑤ ※ ② ② ② ① ? ※

- 休日に設定した日付の色が変わります。
- 毎年繰り返して休日にするときは 🖦 🖾 を押します。

■ 休日設定を解除するとき

- ①休日設定を解除する日付にカーソルを合わせて② ▲ ② ② ▲ ② ③ ▲ ②
 - すべての休日設定を解除するときは (の場合)(を押します。

■曜日を指定し、休日を設定するとき

- ① ▶ 6歳 3♣ ▶ 休日に設定する曜日を選択
 - お買い上げ時は、日曜日が休日に設定されています。
 - ・日曜日以外の曜日を選択したり、日曜日 の選択を解除したりすると、ガイド行に 「リセット」が表示されます。お買い上げ 時の状態に戻すときは ← を押します。

② 🖫 を押す

•曜日を 1 つも選択しない状態で登録する と、お買い上げ時の状態に戻ります。

祝日を設定する<祝日設定>

祝日を変更したり、新規に登録したりできます。

- 最大5件新規登録できます。
- 1 (1秒以上) ▶ 🖦 ▶ 🖼 4毫
 - 祝日を変更するとき
 - ①変更する祝日を選択 ▶ 操作3に進む
 - ■祝日を削除するとき
 - ① 削除する祝日にカーソルを合わせて ® ▶ 「はい」を選択
 - お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。
- ⑦ を押す

祝日名:

祝日名を入力します。

- 全角で最大11文字、半角で最大22文字入力できます。
- お買い上げ時に設定されている祝日の祝日 名は変更できません。

表示:

設定した祝日を表示するかどうかを選択します。

•「OFF」を選択すると祝日を表示しません。 また、日付は設定できません。

日付:

祝日に設定する日付を入力します。月、日が1 桁のときは、前に0を付けます。

お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択してから日付を入力してください。

スケジュールを登録する

什事や遊びの予定などを登録します。指定した日時に なると画面表示やアラームでお知らせします。

• 最大300件登録できます。同じ日に複数のスケジュー ルを登録できます。

(□) (1秒以上) > スケジュールを登録す

デイリービュー画面で(関)を押しても、スケジュー ルを登録できます。

下記の各項目を選択して設定



(用件アイコン):

用件アイコンを選択します。

• 選択したアイコンがスケジュールの先頭に 表示されます。

予定(内容入力欄):

選択した用件アイコンに対応した予定の内容 が表示されます。必要に応じて変更します。

- 内容変更後に用件アイコンを変更しても、内 容は変更されません。
- 全角で最大100文字、半角で最大200文字 入力できます。

終日:

時間を指定せずに終日のスケジュールとして 設定するときは(1.5%)を押します。

- 終日に設定しないときは②
 を押します。
- 終日に設定すると、デイリービュー画面のス ケジュールの日付・時刻表示部分には「終 日 | と表示されます。長期間スケジュールを 終日に設定すると、日付の後に「終日」と表 示されます。

開始日時:

スケジュールの開始日時を入力します。

- 西暦は下2桁を入力します。月、日が1桁の ときは、前にOを付けます。 2060年12月31日まで設定できます。
- 時刻は24時間制で入力します。時、分が1 桁のときは、前にOを付けます。

終了日時:

スケジュールの終了日時を入力します。

- 日時の入力方法は開始日時と同じです。
- 開始日時よりも後の日付に設定すると、カレ ンダー画面には、設定した日付の右上に △が表示されます。また、デイリービュー 画面とスケジュール詳細画面の用件アイコ ンの下に∰が表示されます(長期間スケ ジュール)。

要約・メモ:

スケジュールの詳細などを入力します。

• 全角で最大300文字、半角で最大600文字 入力できます。

応でメンバーリスト選択に切り替え 「<メンバーリスト選択> | を選択 ▶ 雷話 帳から登録するメンバーを選択

- 最大5名登録できます。登録したメンバーには、 メンバーリストから電話をかけたりメールを 送信したりできます。
- 電話帳の1件目に登録されている電話番号、メー ルアドレス、URLが登録されます。
- メンバーを削除するときは、削除するメンバー にカーソルを合わせて€のを押します。

の各項目を選択して設定



アラーム (スケジュールアラーム):

アラームを設定するときは(1.5m)を押します。 アラーム選択から「i モーションを選択しまた は「メロディを選択」を選択して、アラームを 動画/ i モーションまたはメロディから選択 します。

動画/iモーションのフォルダや一覧の見か t-→P312

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

• アラームを設定しないときは (24%) を押しま す。

予告アラーム:

スケジュールの開始日時より前にアラームを 設定するときは(1.2%)を押します。

• 予告アラームの選択方法はアラームと同じ です。

予告アラーム時間(分前):

予定の何分前に予告アラームを鳴らすかを、 (1.20~(5.33)を押して設定します。

(○) でその他の設定画面に切り替え ➤ 下記 の各項目を選択して設定



繰り返し:

(1.½) ~ (6.½) を押してスケジュールの繰り返 し設定を選択します。

- スケジュールの開始年月日を「31日」やう るう年の「2月29日」などに設定し、繰り 返し設定を「毎月」または「毎年」を選択し た場合など該当する日が存在しない月や年 には、その月、年の月末(「30日」や「2月 28日 など) が繰り返し日となります。
- 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」 を選択し、アラームを鳴らす曜日を選択して (関)を押します。
- 繰り返しを設定すると、カレンダー画面に は、設定した日付の右上にTが表示されま す。また、デイリービュー画面とスケジュー ル詳細画面の用件アイコンの下に 5 が表示 されます(繰り返しスケジュール)。

イメージ:

スケジュールアラーム画面にイメージを表示 するときは、(1.5)を押して「画像選択」を選 択し、画像を選択します。

画像のフォルダや一覧の見かた→P306

- Flash画像は設定できません。
- •「なし」を設定したときは、お買い上げ時の イメージが表示されます。

💪 🌑 [登録] を押す

• アラームや予告アラームを設定したスケ ジュールを登録すると、待受画面に 🗓 または (アラーム設定も設定しているとき)が表 示されます。

待受画面から簡単なキー操作でスケジュー ルを登録するには

- スケジュールを登録する日時を8桁の数字 で入力 ▶ 🖫
 - 11月27日10時9分の場合、(1.%)(1.%)(2.4k) (7時)(1.5)(0%)(0%)(9※2)と入力します。
 - 時間2桁、分2桁の4桁を入力すると、当日の スケジュールを登録できます。

スケジュールを登録

お知らせ

- スケジュール帳に登録した内容は、別にメモを取るな どして保管してください。パソコンをお持ちの場合 は、データリンクソフトとFOMA USB接続ケーブル (別売) を利用して、パソコンに保管することもでき
- miniSDメモリーカードへのコピー、バックアップ →P331

• スケジュールを知らせる画面は、アラーム設定画面の アラーム・予告アラームで映像のある動画 / i モー ションを選択するか、その他の設定画面のイメージで 画像を選択すると変更できますが、両方で設定を行っ た場合は後からの設定が有効になります。このとき、ア ラームに音声と映像のある動画/ i モーションを設定 しているときに後からイメージを設定した場合は、ア ラームが標準のメロディになります。イメージを設定 しているときに後から音声と映像のある動画/ i モー ションをアラームに設定した場合は、イメージが「な し」になります。

指定した日時になると

ディスプレイに日時、スケジュールの内容、設定した イメージや動画/ i モーションが表示され、電話着信 音量調整で設定した音量でアラームが鳴ります。ま た、イルミネーション設定やバイブレータ設定で電話 着信時の動作を設定している場合は、その設定に従っ て動作します。

FOMA端末を折り畳んでいるときは、背面ディスプレ イにスケジュールの内容、アラーム起動時刻、イメー ジが表示されます。



- 予告アラームを設定していると、開始日時の前に予 告アラームが鳴ります。
- アラームが鳴っているときに (全職) を押すとアラー ムが終了し、鳴る前の画面に戻ります。
- アラームが鳴っているときに1分間何も操作しない メージを設定していた場合はディスプレイの表示 はそのままで、動画/iモーションを設定していた 場合は最初のコマが表示されてアラームなどが止 まります。指定した日時に通話などの動作を行って いた場合は、次のように動作します。

トーク通信中の 場合

通話中、プッシュ 設定したアラームではなく、警告音 が鳴り、スケジュールアラーム画面 が表示されます。このとき、バイブ レータは動作しません。

• 通話保留中の場合は保留解除後 に上記動作となります。

ない場合

電源が入っていアラームは鳴りません。鳴らしたい 場合は、アラーム自動電源ON 設定 を「ON」に設定してください。

データ送受信中 (パケット通信の 送受信中は除く) や電話、プッシュ トークの発着信、

切断中の場合

動作終了後にアラームが動作しま す。ただし、データ通信でスケジュー ルデータを受信した場合は動作しま せん。

お知らせ

- イメージにパラパラマンガを設定している場合は、最初のコマが表示されます。
- FOMA端末を折り畳んでいるときにアラームを止めるには、サイドキー [▲] またはブッシュトークキー [♪] を押してください。ただし、アラームが鳴る前の画面には戻りません。
- ・スケジュールアラームとアラームを同じ時刻に設定していると、最初にアラームを通知する画面が表示されますがすぐにスヌーズ動作となり、続けてスケジュールアラームが通知されます。 ●● を押すとスケジュールアラームは終了しますが、アラームのスヌーズ動作は継続されます。
- スケジュールアラームを設定した日時にキャラ電を 表示している場合は、アラームが数秒遅れることがあ ります。

「登録したスケジュールを確認する

登録したスケジュールを表示します。表示した画面から、スケジュールの追加や変更、削除を行います。

(1秒以上) ▶ 確認するスケジュール の登録日を選択



デイリービュー画面

- 用件の種類を指定してスケジュールを表示するとき(用件別表示モード)
 - ① デイリービュー画面で (**) ▶ 4 की 2 🛣

 - カレンダー画面から操作する場合は
 ② を押します。元の表示に戻す場合は
 ③ るか(1.%)を押します。
 - ② 用件アイコンを選択

カレンダー画面、デイリービュー画面に、 指定した用件アイコンのスケジュールのみ 表示されます。

🤈 確認するスケジュールを選択



スケジュール詳細画面

- ■スケジュールを変更するとき
 - ① スケジュール詳細画面で ®
 - デイリービュー画面から操作する場合は、変更するスケジュールにカーソルを合わせ回径&を押します。
 - ② スケジュールの内容を変更 ▶ ⑤ ▶ 「はい」 を選択

お知らせ

表示中のスケジュールの内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できます。

スケジュールをコピーして貼り付ける

スケジュールをコピーして別の日付のスケジュール として貼り付けます。

- 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュール をコピーして貼り付けた場合は、設定されていた日 数分のスケジュールが貼り付けられます。
- コピーしたスケジュールはスケジュール帳を終了するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新たにコピーすると内容は上書きされます。
- ⑤ (1秒以上) ▶ コピーするスケジュールの登録日を選択 ▶ コピーするスケジュールにカーソルを合わせて ▶ ⑤ ♣ (1.5)
 スケジュールがコピーされます。

スケジュールが貼り付けられます。

デイリービュー画面から操作する場合は、 (5点) (2点) を押します。

スケジュールから i モードメールを作成する

i モードメールの本文に自動的にスケジュールが入力されます。

操作する画面によって、送信できるスケジュールの 件数が異なります。

○:実行可 x:実行不可

| 操作する 画面 送信件数 | カレン ダー | デイリー ビュー 画面 | スケ ジュール 詳細画面 |
|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 1件 | × | 0 | 0 |
| 1日分/全件※ | 0 | 0 | × |

- ※: 登録しているすべてのスケジュール(過去のスケジュールも含む)が送信されます。
- スケジュールはメール本文に Date To 形式で入力 されます。→P370
- メール本文の容量を超えたスケジュールは、超過した分が削除されます。
- 用件別表示モードのときは、表示されている用件だけがメール送信の対象になります。
- シークレット属性が設定されているスケジュール を送信するときは、シークレットモードを起動して ください。
- 〈例〉デイリービュー画面から1件のスケジュールを入 力してメール送信するとき
- ⑤ (1秒以上) ▶ メール送信するスケジュールの登録日を選択
 - スケジュール詳細画面から操作する場合は、 (の)を押します。
 - カレンダー画面から操作する場合は●⑥心を押し、「1日送信」または「全件送信」を選択します。
- メール送信するスケジュールにカーソルを 合わせて「図作成」



- 選択した日に登録されているすべてのスケジュールをメール送信するときは ® (不)
 企品を押します。
- 登録しているすべてのスケジュールをまとめてメール送信するときは®(7點)③動を押します。

スケジュールを削除する

スケジュールを次のように 1 件または複数件まとめて 削除できます。

○: 実行可 ×: 実行不可

| 操作する 画面 削除件数 | カレンダー | デイリー ビュー画面 | スケジュー ル詳細画面 |
|--------------------|-------|---------------|----------------|
| 1件 | × | 0 | 0 |
| 1日分/選択日 前日まで/全件 | 0 | 0 | × |

 長期間スケジュールまたは繰り返しスケジュール を削除すると、当日だけでなく長期間スケジュール または繰り返しスケジュールが含まれるすべての 日から削除されます。「選択日前日まで削除」を選 択した場合も同様です。

〈例〉デイリービュー画面からスケジュールを削除す るとき

- ⑤ (1秒以上) ▶ 削除するスケジュール の登録日を選択
 - カレンダー画面、スケジュール詳細画面から操作する場合は®を押し、「削除」を選択します。
- **7** ► 3♣
- 2 (1.5)~(4.5H)
 - 全件削除するときは (4.5) を押し、認証操作を 行います。ただし、シークレット属性が設定されているスケジュールは、シークレットモード 中のみ削除されます。
- ⚠ 「はい」を選択

メンバーリストを利用する

スケジュールに登録しているメンバーリストを選択して、電話やプッシュトークをかけたり、iモードメールを作成したりします。また、メンバーリストの電話帳データに登録しているURLからサイトを表示できます。

③ (1秒以上) ▶ 利用するスケジュールの登録日を選択 ▶ 利用するスケジュールを選択 ▶ でメンバーリストー覧画面を表示



シークレット属性が設定されているメンバーは、シークレットモード中以外では名前と詳細情報が「*」で表示されます。また、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、すべてのメンバーの名前と詳細情報が「*」で表示されます。

雷話帳データを利用

■ 音声電話またはテレビ電話をかけるとき

- ①メンバーにカーソルを合わせて音声電話の ときは金銭、テレビ電話のときは倒 表示されている電話番号に音声電話または テレビ電話をかけます。
 - 条件を設定して電話をかけたり、プッ シュトーク発信をしたりできます。 →P55

■ i モードメールを作成するとき

① メンバーにカーソルを合わせて 🕙

選択したメンバーのメールアドレスが宛先 に設定され、スケジュールはDate To形式 で本文に入力されます。

- メンバー全員に i モードメールを送信す るときは(🗝 (5歳) (名歳) を押します。
- ■サイトを表示するとき
 - ① メンバーにカーソルを合わせて (**) ▶ (5歳)

お知らせ

- ・ 電話帳データに登録している2件目以降の電話番号や メールアドレスを利用するときは、メンバーリストー 覧画面からメンバーを選択して電話帳の電話画面ま たはメール画面を表示します。ここから、利用したい 電話番号またはメールアドレスにカーソルを合わせ て雷話やプッシュトークをかけたり、i モードメール を作成したりできます。ただし、電話帳の詳細画面か らiモードメールを作成するとスケジュールは本文 に入力されず、Date To機能は使用できません。
- メンバーリストー覧画面で(関)を押すと、メンバーリ スト選択画面が表示され、メンバーを登録、削除でき ます。

他人に見られたくないスケジュールを守

他人に見せたくないスケジュールにシークレット属 性を設定します。シークレット属性を設定したスケ ジュールは、シークレットモード中しか表示されませ h.

シークレットモードを起動

(器)(1秒以上) ▶ 設定するスケジュール の登録日を選択 ▶ 設定するスケジュール にカーソルを合わせて (▶ 回※)



会議

- 選択しているスケジュー ルにシークレット属性が 設定されているとりが点 滅します。

解除するときは、スケジュールにカーソルを合 わせて「一〇〇〇〇〇〇〇〇〇 を押します。

• スケジュール詳細画面から操作する場合は、 ⑥ を押します。

お知らせ

- シークレットモード中のみシークレット属性の設定/ 解除ができます。
- シークレットモード中に作成したスケジュールは、自 動的にシークレット属性が設定されます。
- シークレット属性が設定されているスケジュールの アラームと予告アラームは、シークレットモード中の み動作します。

スケジュールの登録件数を確認する<登

(日秋以上) ▶ (□) ▶ (7話)



●を押すとカレンダー 画面に戻ります。

カスタムメニュー

よく使う機能を登録する

お買い上げ時に 🙉 を押して表示されるノーマルメ ニューの他に、よく使う機能や電話帳データなどのメ ニュー項目を自由に登録して、自分だけのオリジナル のメニューを作れます (カスタムメニュー)。

カスタムメニューに登録した機能は、待受画面で対 応するダイヤルキー ((1.½) ~ (回※2)) を 1 秒以上押 すことで起動できます。ただし、メニュー項目が人 物やグループのとき、および2階層目以降にメ ニューがある機能のときは、ダイヤルキーを1秒以 上押しても起動できません。

テンプレートを読み込む

あらかじめ用意されている4種類のテンプレートのい ずれかを読み込んで、カスタムメニューを設定しま す。

- テンプレートを読み込んでからメニュー項目を追 加または削除することで、オリジナルのカスタムメ ニューを作成できます。
- テンプレートを読み込むと、カスタムメニューの登 録内容はすべて上書きされます。
- (menu) > (PG)
 - メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で € を押しま す。

(men) > (75) (1.7%) > (1.7%) ~ (4.6H) スタンダード(お買い上げ時):

ミュージックプレイヤー、イヤホンスイッチ設 定、ICカード一覧、待受画面設定、背面画像設 定、トータルコーディネイト設定、クイック返 信本文登録、テンプレート読込み

データ/セキュリティ:

マイピクチャ、i モーション、マイドキュメン ト、開閉ロック、プライバシーモード設定、遠 隔ロック、ICカードロック、指紋設定

シンプルメニュー:

電話帳/履歴、メール、着信音設定、着信音量 調整、受話音量調整、データBOX、 i モード ユーザデータ:

Bookmark、画面メモ、電話帳検索、スケジュー ル帳、アラーム、メモ帳、単語登録、定型文登 録 miniSDカード

🤾 認証操作

テンプレートが読み込まれ、カスタムメニューに 設定されます。

• すでにカスタムメニューを設定しているとき は、新しいカスタムメニューにするかどうかの 確認画面が表示されるので、「はい」を選択し てください。

カスタムメニューを作成する

- カスタムメニューの1つの階層には最大9個のアイ コンが登録できます。
- テンプレートのうち、ユーザデータには9個のアイ コンが登録されています。このテンプレートを設定 しているときなど、すでに9個のアイコンを登録し ている場合は、操作2の「登録済みの項目に上書き 登録するとき | の操作方法で不要な項目に上書き登 録します。
- すべての項目を新規に登録する場合は、カスタムメ ニューをリセットします。→P365

(menu) > (C)

• メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で ® を押しま す。

項目を登録

■ 人物を登録するとき

- Flash画像、動画や i モーションを設定して いる電話帳データをカスタムメニューに登 録すると、Flash画像、動画や i モーション ではなく、あらかじめ登録されている人物ア イコンがメニュー画面に表示されます。
- ① □ ▶ 1.5 (1.5) 電話帳から登録する人物

を選択



人物が登録されま す。

■ 機能を登録するとき

〈例〉タイルアイコン表示のとき



機能選択の画面 は、メニュー設定 のノーマルの設定 に従った表示形式 で表示されます。

② 登録するメニュー項目にカーソルを合わせ て圏



メニュー項目が登 録されます。

「受信メール」を登 録した場合

• 下位の階層がないメニュー項目を登録す るときは、項目番号に対応するダイヤル キーを押すか、項目を選択すると登録で きます。

■ グループを登録するとき

- ① № ▶ ① № ブループ名を入力
 - 全角で最大9文字、半角で最大18文字入 力できます。
- ② 🖫 を押す

■ グループ内にメニュー項目を登録するとき

カスタムメニューは3階層までです。カスタム メニューの2階層目に登録したグループ内は、 グループを登録できません。

① グループを選択

グループ内の項目が表示されます。

- 項目を登録していないグループを選択し たときは項目選択画面が表示されます。
- ②追加登録または上書き登録の操作を行う

■ 登録済みの項目に上書き登録するとき

 上書きする項目にカーソルを合わせて

項目選択画面が表示されます。

- ② (1 №) ~ (3 №) ▶ 登録する項目を選択
 - グループに上書きすると、グループ内の 項目はすべて削除されます。

カスタムメニューを利用する

カスタムメニューを利用して、機能を実行したり、人 物に電話をかけたり、メールを送ったりします。

• カスタムメニュー使用中もショートカット操作が できます。カスタムメニュー使用時のショートカッ ト操作は、メニュー設定のカスタムメニューショー トカットの設定に従います。→P136

 メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で ● を押しま す。

🤈 項目を選択



人物を利用する

 メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で®を押します。

項目が表示されます。

- 2 人物にカーソルを合わせて目的に応じた 操作を行う
 - ■音声電話またはテレビ電話をかけるとき
 - ① 音声電話のときは 🕰 🗓 、テレビ電話のとき は 🗓
 - 電話番号を2件以上登録している場合は、 電話帳の電話画面が表示されます。利用 する電話番号を選択します。
 - 人物を選択して(1½)を押すと、条件を設定して電話をかけたり、プッシュトーク発信をしたりできます。→P55電話番号を2件以上登録している場合は、人物を選択して(1½)を押し、利用する電話番号を選択すると、同様に操作できます。

■ i モードメールを作成するとき

- ① 🖑 を押す
 - メールアドレスを2件以上登録している場合は、電話帳のメール画面が表示されます。利用するメールアドレスにカーソルを合わせて令または●を押します。
 - メールアドレスが登録されていないとき は、宛先は空欄になります。

■ SMSを作成するとき

- ① (1秒以上)
 - ・電話番号を2件以上登録している場合は、電話帳の電話画面が表示されます。利用する電話番号にカーソルを合わせて令または(●)を押します。
 - 電話番号を登録していないときは、宛先は空欄になります。

お知らせ

- シークレット属性を設定している電話帳データの人物は、シークレットモード中以外はアイコンはであり、人物名は「***」で表示されます。
- PIMロック中、プライバシーモード中(電話帳・履歴を「認証後に表示」に設定した場合)は、人物の選択はできません。アイコンが ↑ に変わり、人物名は「***」で表示されます。
- シークレット属性と PIM ロックの両方を設定している 場合は、PIMロック中のアイコン表示と動作になります。

カスタムメニューを編集する

カスタムメニューに表示される項目の表示順やアイコンの変更、グループ名の変更や項目の削除を行います。

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で ● を押します。
- 2 編集する項目にカーソルを合わせて目的 に応じた操作を行う
- グループ内の項目を編集するときは、グループ を選択し、グループ内の画面を表示します。
 - ■項目を入れ替えるとき
 - ① ▶ 4 ♣ ▶ 入れ替え先の項目を選択 ▶「はい」を選択
 - ■アイコンを変更するとき
 - ① № ▶ 5歳 ▶ アイコンを選択
 - アイコンを元に戻すには (**) (5歳) (8) を押します。
 - ■グループ名を変更するとき
 - ① № ▶ 6 № ▶ グループ名を入力 ▶ (இ)
 - ■項目を削除するとき
 - ① ▶ ③ ▶ 「はい」を選択
 - グループを削除するとグループ内の項目 も削除されます。

カスタムメニューをリセットする

カスタムメニューのメニュー項目をすべて削除します。カスタムメニューを新規に作成する際に行います。

- メニュー設定の起動メニューを「カスタム」に 設定しているときは、待受画面で®を押します。
- **2** (型) ▶ (Z語) (全部) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を 選択

カスタムメニューの登録内容がすべて削除されます。

• ●を押すと、項目選択画面が表示されます。

プロフィール情報

自分の名前やメールアドレスなどを 登録する

お買い上げ時 あなたの名前、メールアドレス: -自局電話番号: ご契約電話番号

お客様の電話番号、名前、メールアドレスなどを登録 します。

プロフィール情報を登録する

- menu ▶ (10€/s)
 - 自局電話番号には、ご契約の電話番号が表示されます。
- 2 ⑤ ▶ 認証操作 ▶ 名前やメールアドレスなどを入力

| NO IMAGE | 7ィール編集 ((?) [名前] 「フリガナ] | |
|----------------------|---|--|
| NO IMMOL | (画像選択> | |
| № 090XXXXXXXX | | |
| ☎[電話番号] | | |
| № [メールアドレス] | | |
| | | |

- 各項目の入力方法は、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作3~4と同じです。ただし、グループは設定できません。→P103
- すでに入力している項目は、その内容が表示されます。
- 1件目の電話番号には、ご契約の電話番号(自 局電話番号)が表示されます。変更はできませ
- 3 ②でその他の画面に切り替え ▶ 各項目を 選択して設定
 - 初期登録時はいずれも入力されていません。
 - すでに入力している項目は、その内容が表示されます。
 - 各項目の入力方法は、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作5と同じです。→P104
- / (景) [登録] を押す

お知らせ

- 自局電話番号はFOMAカードに登録されています。それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。
- プロフィール情報のメールアドレスを変更しても、i モードのメールアドレスは変更されません。また、i モードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレスは変更されません。

メールアドレスの変更方法→P222「メール設定を行う」

プロフィール情報の詳細を表示する

- 🖦 ▶ 🕼 ▶ 💿 ▶ 認証操作
 - 詳細画面が表示されます。

- を押すたびに、TOP画面、メール画面、その他画面、電話画面の順に切り替わります。
 を押すと逆の順に切り替わります。
- 内容が長い場合は、途中まで表示されます。すべての内容を表示するには、TOP画面では優を押します。メール画面、その他画面、電話画面では、表示する内容にカーソルを合わせて優を押します。
- プロフィール情報の詳細画面では、電話帳の詳細画面と同様に次の操作ができます。
 - →P107、P111、P115
 - メール/URL起動
 - 電話(自局電話番号への発信を除く)
 - コピー
 - メールアドレスの入れ替え
 - 発番号設定
 - テレビ電話設定



- 登録内容を編集するとき
 - ① № ▶ ② ▶ プロフィール情報を編集
- 登録内容をリセットするとき
 - ① ⑩ ▶ ③ὧ ▶ 「はい」を選択

音声メモ/動画メモ

声や画像を録音/録画する

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、それぞれ1件につき最大30秒、合わせて4件録音できます。
- ・動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

通話中に相手の声や画像を録音/録画する

録音されるのは通話相手の声のみです。テレビ電話中 は相手の画像も録画されます。

通話中にサイドキー [▲](1秒以上)

録音または録画が開始されます。





音声電話中音声メモ

テレビ電話中動画メモ

動画メモ録画中は、「Recording 録画中」と表示された映像が相手に送信されます。

- 動画メモ録画中に を押すと、録画時間の経 過表示と诵話時間表示が切り替わります。
- 残り約5秒になると、終了予告音(ピピッ)が鳴ります(この予告音は録音されません)。
 終了時には「ピーッ」と音が鳴ります(開始時にこの音は鳴りません)。
- 録音または録画を途中で停止するときはサイドキー「▲」を1秒以上押します。
- 動画メモは i モーションの「カメラ」フォルダ に動画データとして保存されます。
 動画 / i モーションの再生方法→P312

お知らせ

電波の状態により、通話中音声メモや動画メモの録音 内容が途切れたり、録画画像が乱れる場合があります。

「待受中に自分の声を録音する MENU 473)

• FOMA端末を開いている状態で操作してください。

▶ サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ ③歳



約3秒後に「ピーッ」と 音が鳴り、録音が開始さ れます。


- 残り約5秒になると、録音終了予告音(ピピッ) が鳴ります。録音終了時には「ピーッ」と音が 鳴ります。
- 録音を途中で停止するときは (本事)、 (本ップ)、 (・)のいずれかを押します。

音声メモを再生する

MENU 474

- FOMA端末を開いている状態で操作してください。
- 1 サイドキー [▲] (1秒以上) ▶ 4 🖏

音声メモー覧には、通話中音声メモと待受中音声 メモの両方が表示されます。

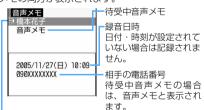

通話中音声メモ

相手の電話番号(通知されなかったときは発信者 番号非通知理由)、または電話帳に登録した名前が 表示されます。

7 再生する音声メモを選択



音声メモが再生されます。

- 再生中は次の操作ができます。

 - ●): 停止
 - **⑥**: スピーカーホン

機能 ON/OFF の切り替え

3 再生した音声メモを削除するかどうかを 選択

■ 音声メモを削除するとき

- ①削除する音声メモにカーソルを合わせて
 - (m) ▶ ②Ãω (1.½) ▶ 「はい」を選択
 - ・音声メモを全件削除するときはを押します。

通話中音声メモから電話の操作をする

- FOMA端末を開いている状態で操作してください。
- **】 サイドキー [▲](1秒以上)▶ 👍** 🖟
- **2** 通話中音声メモにカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

■ 音声電話またはテレビ電話をかけるとき

- ① 音声電話のときは 🕰 、テレビ電話のとき は 🗓
 - ② 参を押すと、条件を設定して電話をかけられます。ただし音声メモからプッシュトークはかけられません。→P55

■ 電話番号を電話帳に登録するとき

- ① ▶ 44 または 5歳
- 2 1.5 または 2 4 5
 - 新規登録のときは名前やメールアドレスを入力します。更新登録のときは登録先の電話帳データを選択して入力します。
 →P103、P105

お知らせ

• 音声メモや動画メモの内容は、別にメモを取るなどして保管してください。FOMA端末の故障や修理、電話機の変更やその他の取り扱いによって、録音や録画の内容が消失してしまう場合があります。万一、録音や録画の内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

通話時間/通話料金

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの通話時間と通話料金を確認します。

- 通話時間は、音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間に分けて表示され、それぞれかけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「OYEN」または「******」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMA カードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されて いる積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。
 - ※ 901iシリーズより前に発売された FOMA 端末でも通話料金は FOMA カードに蓄積されていますが、表示はできません。
- 通話時間および通話料金はリセットできます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目 安であり、実際の時間や料金とは異なる場合があり ます。
- 表示される通話料金に消費税は含まれていません。

通話時間を確認する

(NETU) | 8 TUV | 4 CH | 1.7%

直前通話時間:

直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の時間

積算通話時間(音声):

音声電話で通話した積算時間

積算通話時間 (テレビ電話):

テレビ電話で通話した積算時間

積算通話時間 (データ):

データ诵信を行った積算時間

- 以前に通話時間を積算リセットした場合は、その時点からの積算時間が表示されます。
- 積算通話時間をリセットするとき
 - ① ⑤ ▶ 認証操作 ▶ リセットする通話時間を 選択 ▶ 「はい」を選択
 - ・ 音声電話、テレビ電話、データ通信すべての通話時間をリセットしたいときは、「全積算情報リセット」を選択します。
 - 通話時間画面に戻るときは ® を押します。

通話料金を確認する

1 (menu) > (8 mu) (4 mu) (4 mu) (1 mu) (1 mu)

直前通話料金(音声):

直前に行った音声電話の料金

直前通話料金(テレビ電話):

直前に行ったテレビ電話の料金

直前通話料金(データ):

直前に行ったデータ通信の料金

直前通話料金の情報がない場合は、「****** YEN」と表示されます。

積算通話料金:

音声電話、テレビ電話、データ通信の通話料金 と通信料金の積算料金

以前に通話料金を積算リセットした場合は、 その時点からの積算料金が表示されます。

前回リセット日時:

前回積算リセットした日時

■ 精算通話料金をリセットするとき

① ⑤ ▶ PIN2コードを入力 ▶ 「はい」を選択

積算通話料金を自動的にリセットする<通 話料金自動リセット設定>

お買い上げ時 OFF

積算通話料金を毎月1日0時に自動的にリセットします。

PIN2コードを入力

お知らせ

- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- i モード通信、パケット通信の通信時間や通信料金は カウントされません。i モード利用料などの確認方法 については『i モード操作ガイド』をご覧ください。
- FOMA端末の電源を切ると、直前通話時間は保持されますが、直前通話料金は「******YEN」と表示されます。
- 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の 直前通話料金には、音声電話、テレビ電話それぞれの 合計額が表示されます。なお、切り替え中には、料金 は加算されません。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しても、1 日0時に電源が入っていないときや音声電話中、テレビ電話中の場合はリセットされません。それぞれ、電源が入った後、通話終了後にリセットされます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定し、日付 時刻設定で翌月以降の日時を設定したときは、その時 点でリセットされます。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定すると、電源を入れるときにはPIN2コードの入力、日付時刻設定を行うときには認証操作が必要です。アラーム自動電源ON設定を「ON」に設定している場合は、アラーム設定やスケジュールで指定した日時に電源が入りアラームを終了した後、PIN2コードの入力が必要です。
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定しても、設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると設定は解除されます。設定時のFOMAカードを差し込んでも、設定は元の状態に戻りません。

通話料金の上限を通知する<通話料金上

お買い上げ時 通話料金上限通知: OFF

積算通話料金が設定した金額を超えたとき、アイコン 表示などでお知らせします。

(m) ► (8 tiv) (4 tin) (4 tin) (2 tin) ► 認証操作 ► 下記の各項目を選択して設定 🕨 🖫 🛛 🖼 緑

诵話料金 上限诵知:

上限金額を超えたら通知するかどうかを設定 します。

料金 上限 (円):

上限金額を10~10000円の範囲で、1円の 位は省略して入力します。

通知方法:

アイコンとアラームで通知するか、アイコンの みで通知するかを設定します。

アラーム音:

通知に使うアラームをメロディから選択しま

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322

アラーム時間(秒):

アラームが鳴る時間を1~60秒の範囲で設定 します。

通話料金が上限を超えると



上限通知アイコン

- 通話中または通信中に設定した料金の上限を超え ると、ディスプレイ上部に ¥ が表示されます。
- 通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定した 場合は、設定した料金の上限を超えた通話または通 信を終了して待受画面に戻ると、設定したアラーム が鳴り、ディスプレイに「通話料金が上限を超えま した」と表示されます。ただし、FOMA端末を折り 畳んで通話や通信を行っている場合や、FOMA端末 を折り畳んで通話を終了した場合は、アラームは鳴 りません。
- アラームは、電話着信音量調整で設定した音量で鳴 ります。
- アラームが鳴っているときにキー操作を行ったり FOMA端末を折り畳んだりすると、アラームが止ま ります。アラームが鳴っているときに他の機能が起 動した場合も同様です。

上限通知アイコンを消去する<上限通知ア イコン消去>

(m) ▶ (8㎡) (4㎡) (3㎡) ▶ 認証操作 ▶ 「はい」を選択

お知らせ

- 通知方法を「アラーハ+アイコン表示」に設定してい ても、次の場合はアラームは鳴らず、メッセージも表 示されません。
 - 公共モード中
 - 開閉ロック中
- 通話料金自動リセット設定を「ON」に設定している ときに、1日0時に通話料金の上限を超える通話を行 なった場合
- 通知方法を「アラーム+アイコン表示」に設定してい ても、通常マナーモード中は上限通知のアラームは鳴 りません。オリジナルマナーモード中は、オリジナル マナーモードの電話着信音量に従ってアラームが鳴 ります。
- 通話料金上限通知を「ON」に設定後に異なるFOMA カードに差し替えた場合でも、設定は保持されます。

電卓

電卓として使う

FOMA端末で四則演算 $(+,-,\times,\pm)$ ができます。

- 最大8桁入力できます。
- スケジュールやメモ帳の入力欄から電卓を利用し、 その結果を元の画面の入力欄に貼り付けられます。 →P426

(□) (7点) (4点) ▶ 計算する

ダイヤルキー (\bigcirc) \sim \bigcirc (\times) と $(\times, \div, -, -)$ +)を使って計算式を入力します。



雷卓画面

- 入力した数字を1桁削除するときは♥のを押し ます。
- 小数点を入力するときは(来等)を押します。
- 表示中の数字の+と-を切り替えるときは (#操)を押します。
- 電卓画面には、端末のキーの働きが表示されま す。

(●) [=] を押す

計算結果が表示されます。

(hov)を押すと計算結果が削除されます。

お知らせ

- 表示されている数値をコピーするには (m) (1.5) を押し ます。コピーした数値を貼り付けるには(※)②4歳)を押 します。コピーした数値は電源を切るまで記録され、 メモやメール作成画面などの入力欄に何度でも貼り付 けられます。ただし、記録できるのは1件のみで、新 たにコピーすると数値は上書きされます。
- 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算した りするとエラーとなり、「E」と表示されます。解除す るには(まず)を押します。小数点を含む数値が8桁を紹 える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入さ れて表示されます。
- メモやメール作成画面などの入力欄から最大上位8桁 の半角数字をコピーして、電卓画面に貼り付けられま す。貼り付けた数値に続けて数字を入力することはで きません。

メモ帳

メモを作成する

大切な情報や覚書などを、メモ帳に入力できます。

- 最大50件登録できます。
- ▶ 7歳 2歳 ▶ 「<新しいメモ>」を 選択



メモ内容の入力欄にメモ内容を入力



- 全角で最大300文字、 半角で最大600文字 入力できます。
- 雷卓で計算した数値を入力するとき
 - ① 文字入力画面で 🖘 > 🙉 🔎 計算を 行い●
- 種別アイコンの「選択」を選択▶ アイコ ンを選択



カーソル位置の種別アイ コンの名称

(景) [登録] を押す



選択した種別アイコン

メモ内容が入力されていないときは登録でき ません。

お知らせ

メモ帳に登録した内容は、別にメモを取るなどして保 管してください。パソコンをお持ちの場合は、データ リンクソフトとFOMA USB接続ケーブル(別売)を 利用して、パソコンに保管することもできます。

メモを確認する

- (m) ▶ (7点) (2点) ▶ 確認するメモを選択
 - 表示中のメモ内容に電話番号、メールアドレ ス、URLが含まれている場合は、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を 利用できます。
 - (B)を押すと、メモを編集できます。
 - ■メモを削除するとき
 - ① 削除するメモにカーソルを合わせて № ▶ (2_{ABC})
 - 全件削除するときは (๑) (3 🗟) を押し、認 証操作を行います。
 - ② [はい] を選択
 - i モードメールを作成するとき
 - ① メモにカーソルを合わせて (※) ▶ (4歳) メール本文にメモ内容が入力されたメール 作成画面が表示されます。

メモからスケジュールを登録する < Date To 機能>

- メールの本文に Date To 形式の記述が含まれてい る場合は、メールの本文をメモ帳にコピーすること でスケジュールへ登録できます。
- てあるメモを選択 ▶ Date To形式の記述 を選択



スケジュールの各項目を設定 🏲 🖫 [登録]

Date To形式

Date Toはメモ内容に次の形式の文字列があるとき に有効です。項目はすべて必須です。

〈例〉2005/11/27 17:00 ~ 2005/11/27

開始時刻 開始年月日 終了年月日

18:00□講習会 ✔

終了時刻 内容 改行までが内容とみなされます。

※ □は半角空白を示します。画面には表示されませ h.

- 年月日と時刻はすべて半角文字で入力してくださ
- 開始年月日、開始時刻、~ (全角)、終了年月日、終 了時刻、内容の間は半角空白で区切ります。
- 内容は全角で最大100 文字、半角で最大200文字 入力できます。最大文字数を超えた文字は削除され
- 年は西暦、時刻は24時間制です。月、日、時、分 が1桁のときは前に0を付ける必要はありません。
- 定型文を利用すると、簡単に現在日時のDate To形 式の文をメモに入力できます。→P425

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いか た

イヤホンマイク端子に別売の平型スイッチ付イヤホ ンマイク(ステレオイヤホンセット含む)を接続する と、スイッチを押すだけで電話をかけたり受けたりで きます。また、スイッチはミュージックプレイヤーの 操作にも使用できます。

• スイッチを押してテレビ電話をかけたり、プッシュ トークの操作をしたりできません。

スイッチ付イヤホンマイクを接続する

平型スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続 するには、イヤホンマイク端子のカバーを開け、平型 スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込ん でください。→P27

- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端 末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが 低下する場合があります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをアンテ ナに近づけると、ノイズが入る場合があります。
- プラグは確実に差し込んでください。プラグが途中 で止まっているなど差し込みが不完全な状態では、 音が聞こえない場合があります。

イヤホンマイクのスイッチ動作を設定す る<イヤホンスイッチ設定>

お買い上げ時 イヤホンスイッチ設定:OFF

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを、音声電 話の発信またはミュージックプレイヤーの操作で使 用できるように設定します。

イヤホンスイッチ発信操作→P371

ミュージックプレイヤー操作→P326 「スイッチ付イ ヤホンマイクでの操作し

(m) ► (Briv) (GMio) 目を選択して設定 ▶ ⑧ [登録]

イヤホンスイッチ設定:

スイッチの使用方法を設定します。

電話帳メモリ番号:

イヤホンスイッチ設定を「イヤホンスイッチ発 信」に設定した場合、電話帳からイヤホンス イッチ発信で電話をかける相手を検索して設 定します。

スイッチを押して音声電話をかける

イヤホンスイッチ設定の「イヤホンスイッチ発信」で. 電話帳メモリ番号に設定した相手には、平型スイッチ 付イヤホンマイクのスイッチを押すだけで音声電話 がかけられます。

「ピピッ」と音がするまで、スイッチを1 秒以 上押す

イヤホンスイッチ設定で設定した相手に音声電 話がかかります。

通話が終わったら、「ピッ」と音がするま でスイッチを1秒以上押す

(本業)を押しても通話を終了できます。

お知らせ

- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号 に複数の電話番号を登録している場合は、1件目に登 録している電話番号に音声電話がかかります。
- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号 にシークレット属性を設定している場合は、スイッチ を押して電話をかける前にシークレットモードを起 動してください。
- FOMA端末とminiSDメモリーカード間でデータを移 動またはコピーしているときは、スイッチを押しても 電話はかけられません。
- イヤホンスイッチ設定で設定した電話帳メモリ番号 の電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替え や他の電話帳データで上書きしたりすると、イヤホン スイッチ設定は解除されます。

スイッチを押して電話を受ける

電話がかかってきたら、「ピピッ」と音が するまでスイッチを1秒以上押す

• 着信音はイヤホン切替設定で設定した所から 聞ごえます。

通話が終わったら、「ピッ」と音がするま でスイッチを1秒以上押す

を押しても通話を終了できます。

お知らせ

- テレビ電話を受けた場合、テレビ電話画像選択の代替 画像設定で設定した代替画像を送信します。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話中に FOMA端末を折り畳んだ場合の動作は、次のとおりで
 - 通話中クローズ設定の設定に関わらず通話を継続
 - テレビ電話中の場合は、相手にはテレビ電話画像選 択の代替画像で設定した静止画またはキャラ電を表
 - カメラ映像にフレームを付けて送信中の場合は、フ レームは解除され、相手にはテレビ電話画像選択の 代替画像で設定した静止画またはキャラ電を表示
- キャッチホンをご契約でサービスを開始に設定して いる場合は、通話中にかかってきた音声電話に、ス イッチを1秒以上押して出られます。

イヤホンをつないで自動で電話を受ける <オート着信機能設定>

お買い上げ時 自動着信機能:OFF

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときに着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答するかどうかを設定します。 音声電話またはテレビ電話に自動的に応答すると、接続したイヤホンマイクなどから音声が聞きます。

- 通話中の着信に対しては動作しません。
- 公共モード中は動作しません。

● ► ® 6 % 6 % ► 下記の各項 目を選択して設定 ► ® [登録]

自動着信機能:

平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときに自動的に応答するかどうかを設定します。

自動着信機能時間(秒):

自動着信機能を「ON」に設定した場合、自動的に応答するまでの時間を設定します。

0~120秒の範囲で設定します。

お知らせ

- テレビ電話をオート着信で受けた場合、テレビ電話画 像選択の代替画像設定で設定した代替画像を送信し、 自動的にテレビ電話を開始します。
- 伝言メモ、留守番電話サービス、転送でんわサービス と同時に設定している場合、設定した呼出時間により 優先順位が異なります。
- 自動着信機能時間が呼出動作開始時間設定の時間以 内の場合には、オート着信機能は動作しません。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす<イヤ ホン切替設定>

お買い上げ時 イヤホン+スピーカー

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンからのみ鳴らすかを設定します。

お知らせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されていないときは、設定に関わらずスピーカーから鳴ります。
- •「イヤホンのみ」に設定した場合でも、着信音は初め イヤホンのみから鳴りますが、約20秒経過しても電 話に出ないとスピーカーからも着信音が鳴ります。

NW検索方法

利用する通信事業者を設定する

お買い上げ時 検索方法:ネットワーク自動検索

FOMAサービスを提供する通信事業者を設定します。 自動検索で設定するか手動設定するかを選択できま す。手動選択にするときは、通信事業者を指定します。

通常は設定を変更する必要はありません。

検索方法:

ネットワークの検索方法を設定します。

「ネットワーク手動選択」に設定したときは、 「手動選択」を設定します。

手動選択:

通信事業者を設定します。

ドコモ以外の通信業者は選択できません (2005年11月現在)。

クイック起動

電源を入れたときの起動時間を短縮 する

お買い上げ時 OFF

FOMA端末の電源を入れたときの起動時間を短くするかどうかを設定します。

お知らせ

クイック起動を「ON」に設定していても、電池残量が2以下のとき、電池パックを取り付け直したとき、電源を切ってから24時間が経過したときは通常起動となります。また、待受画面以外で電源を切ったときにも通常起動となる場合があります。

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

FOMA端末の各種設定状況を確認します。

PIMロック中は、ロックされている項目の設定状況が「---」で表示されます。

(MENU) | 8 TÜV | 4 CHI | 2 ABC

「音/バイブ」のメニュー項目の設定状況が表示 されます。



で各種機能の設定状況を確認

(る)を押すたびに、画面が「音/バイブ」「ディ スプレイ| 「ヤキュリティ/その他| 「時計| 「発 着信機能|「诵話機能|「テレビ電話|「メール| 「i モード|「i アプリ|「トルカ|「プッシュ トーク」の順に切り替わります。 🕥 を押すと 逆の順に切り替わります。

各種設定リセット

各種機能の設定をリセットする

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- 設定リセットを行ったときにお買い上げ時の状態 に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧く ださい。
- 「メニュー一覧」に記載されていない機能で、お買 い上げ時の状態に戻る機能やデータは次のとおり です。
 - 基本設定:

メニュー設定のアイコンデザインの「カスタム 1」「カスタム2」、マナーモード、公共モード、 上限通知アイコン、記号・絵文字の履歴

- 予測辞書データ:

入力予測機能で登録されたデータ

- ユーザ辞書データ: 単語登録で登録したデータ

(m) ▶ (8元) (4点) (5元) ▶ 認証操作 ▶ リ ヤットする項目を選択

各種設定リセット

☑ メール設定 ☑ å モード設定 ☑ 8アプリ設定

☑ ロック機能☑ 予測辞書データ

☑ ユーザ辞書データ

⑦ ⑤ ▶ 「はい」を選択

お知らせ

iモード設定をリセットすると、待受画面にiチャネ ルの情報がテロップ表示されなくなる場合や、情報が 自動更新されない場合があります。待受画面ではカップ を押して i チャネル一覧を表示すると、最新の情報が 受信され、待受画面にテロップ表示されます。

データー括削除

登録データを一括して削除する

FOMA端末に保存、登録、設定したデータを一括して 削除します。

- 保護したデータも削除されます。
- お買い上げ時に登録されている次のデータは削除 されます。
 - 電子マネー「Edy」以外の i アプリ
 - キャラ電
 - データBOX内のマイピクチャの「デコメールピク チャ」と「アイテム」フォルダ内の画像

- 保存、登録した次のデータは削除されます。
 - メッヤージR/F - i 干ードメール
 - チャットメール(チャットメンバー設定、個人情 報設定含む)
 - SMS - メールテンプレート
 - メールグループ - ブックマーク - URL入力 - URL履歴
 - 画面メモ - ラストURL - i アプリ - i アプリの履歴表示
- i チャネル
- 電話帳データ(プッシュトーク電話帳含む)
- リダイヤル - 着信履歴
- 伝言メモ (録音した応答ガイダンス含む)
- 音声メモ
- データBOX内のマイピクチャ、i モーション、メ ロディ、マイドキュメントの「プリインストール」 「メール添付メロディ」フォルダ以外のデータ
- トルカ - キャラ電
- バーコードリーダーで読み取ったデータ
- 指紋データ(指紋設定含む)
- アラーム
- スケジュール(登録、変更した祝日を含む)
- メ干帳 - 通話時間 - 単語 - 定型文
- USSD登録 - 応答メッセージ登録
- プロフィール情報(自局電話番号以外)
- 作成したフォルダ、アルバム
- ソフトウェア更新(予約更新)
- 各種設定リセットの対象となる機能と次の機能は、 お買い上げ時の状態に戻ります。
 - メール振り分け設定
 - ブックマークのツータッチサイト登録
 - i アプリ (i アプリー覧から設定する機能)
 - 電話帳検索 - 伝言メモ設定
 - マイピクチャ、i モーション、メロディ、キャラ 電、マイドキュメントの各動作設定
 - カメラ - ビデオカメラ
 - サウンドレコーダー
 - 赤外線通信のデータ送受信設定
 - バイリンガル
- PIMロック
- 端末暗証番号
- プライバシーモード設定 - テレビ電話使用機器設定
- 日付時刻設定
- 通話料金自動リセット設定
- NW検索方法
 - 通話中着信動作選択
- メニュー設定 - 変更したフォルダ名
- カスタムメニュー
- (10) ▶ (8元) (4点) (6点) ▶ 認証操作 ▶ 「は いしを選択

再起動中にデーター括削除されます。

お知らせ

- 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の 設定に戻せません。
- おサイフケータイ対応 i アプリとその関連データ
- FOMA カードや miniSD メモリーカードに保存、登 録、設定されているデータ
- パソコンから設定したデータ通信の設定
- 機能ごとにお買い上げ時の設定に戻すには、各種設定 リセットから行ってください。
- ・削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1 分程度かかるときがあります。途中で電源を切らない ようご注意ください。
- お買い上げ時に登録されているデータ、i アプリを削 除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダ ウンロードできます。
- アクセス方法→P283 「プリインストール i アプリを 使う」

ネットワークサービス

| FOMA 端末から利用できるネットワークサービス | |
|-------------------------------|-----|
| <ネットワークサービス> | 376 |
| 留守番電話サービスを利用する<留守番電話> | 376 |
| キャッチホンを利用する <キャッチホン> | 378 |
| 転送でんわサービスを利用する < 転送でんわ> | 379 |
| 迷惑電話ストップサービスを利用する | |
| <迷惑電話ストップサービス> | 380 |
| 番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス> | 381 |
| デュアルネットワークサービスを利用する | |
| <デュアルネットワーク> | 382 |
| ガイダンスを日本語と英語で切り替える<英語ガイダンス> | 382 |
| サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル> | 382 |
| 通話中に電話がかかってきたときの応対を設定する | 382 |
| 遠隔操作を設定する<遠隔操作設定> | 383 |
| マルチナンバーを利用する <マルチナンバー> | 383 |
| 新しいネットワークサービスを登録する | |
| く追加サービス (USSD登録) > | 384 |
| | |

ネットワークサービス

FOMA 端末から利用できるネット ワークサービス

FOMA端末を便利に利用するために、次のネットワークサービスをご利用いただけます。

| サービス名 | 申し込み | 月額 使用料 | 参照先 |
|--------------------|------|-----------|------|
| 留守番電話サービス | 必要 | 有料 | P376 |
| キャッチホン | 必要 | 有料 | P378 |
| 転送でんわサービス | 必要 | 無料 | P379 |
| 迷惑電話ストップ サービス | 必要 | 無料 | P380 |
| 番号通知お願いサービス | 不要 | 無料 | P381 |
| デュアルネットワー クサービス | 必要 | 有料 | P382 |
| 英語ガイダンス | 不要 | 無料 | P382 |
| サービスダイヤル | 不要 | 無料 | P382 |
| マルチナンバー | 必要 | 有料 | P383 |
| 追加サービス (USSD登録) | 不要 | 無料 | P384 |

- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録できます。→P384
 - お申し込み、お問い合わせについては取扱説明書 裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせ ください。
- 本書では各ネットワークサービスの概要説明の み記載しています。注意事項や操作の詳細は 『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧くだ さい。
- ネットワークサービスの開始や停止などの操作は、サービスエリア外や電波の届かない所では操作できません。電波状態のよい所で操作してください。
- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわ サービスは、FOMA端末で機能を停止できます。 停止操作を行っても、サービスの契約そのものは 解約されません。

留守番電話

留守番電話サービスを利用する

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、ドコモの留守番電話サービスセンターがお客様に代わって伝言メッセージをお預かりします。

- 応答しなかった電話は、待受画面のマークや着信履 歴で、着信があったことをお知らせします。
- 伝言メッセージの録音は1件あたり最長3分、最大 20件で、最長72時間保存されます。

お知らせ

- 留守番電話サービスを開始に設定していても、電話の 発着信はできます。
- 着信中の音声電話を、手動で留守番電話サービスセンターに接続できます(→P60)。また、通話中にかかってきた電話も、自動で留守番電話サービスセンターに接続できます。→P383
- テレビ電話は、留守番電話サービスセンターに接続されません。テレビ電話をかけた側では、呼出時間に設定した時間が経過すると切断されます。
- 留守番電話サービスと転送でんわサービスは、同時には利用できません。転送でんわサービスを開始に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止します。その後、転送でんわサービスを停止に設定しても、留守番電話サービスは自動的には再開しません。
- 番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに「非通知設定」の電話がかかってくると、番号通知お願いガイダンスが流れます。伝言メッセージはお預かりできません。
- 電話に出られないことをお伝えするだけの不在案内機能もあります。
- あらかじめ遠隔操作設定を開始にしておくと、プッシュ式の一般電話や公衆電話などからも、ネットワーク暗証番号を利用して留守番電話サービスの操作ができます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1 サービスを開始に設定する



ステップ2 電話をかけてきた方が伝言を録音する



ステップ3 伝言メッセージを再生する

留守番電話サービスの料金

留守番電話サービスをご利用になるには、毎月の使用料とは別に伝言メッセージの再生などにかかる通話料が必要です。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

留守番電話サービスを開始する

7 「はい」を選択

• 「いいえ」を選択すると、呼出時間を設定せず、 現在設定されている時間で留守番電話サービ スを開始します。

3 呼出時間を入力

留守番電話サービスが開始されます。

- 呼出時間を0~120秒の範囲で入力します。
- (∑)を押しても数字を増減できます。

留守番電話サービスを停止する

(m) ► (9½) (1.½) (1.½) (3.½) ► 「はい」を 選択

設定内容を確認する

m) **)** (回火2) (1.7m) (1.7m) (4点) **)** 「はい」を 選択

• 設定確認画面で、サブメニューから選択して設

定を変更できます。 (m) (1.½): 留守番電話サービス開始

(電) (記) : 留守番電話サービス停止 (3.4): 留守番電話呼出時間設定

お知らせ

- 呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、着信が記。 録されません。
- 待受画面で(m)(9x½)(1.½)(1.½)(2.益)を押すと、呼出時 間だけ設定できます。
- 呼出時間の設定は、留守番電話サービスを停止した後 も保持されます。

音声ガイダンスで留守番電話サービスを 設定する

音声ガイダンスを聞きながら留守番電話サービスを 設定します。

(m) **)** (日次2) (1.5m) (1.5m) (1.5m) **)** 「はいしを 選択 ▶ 音声ガイダンスの指示に従って操

留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージがあるか確認したり伝 言メッセージを聞く場合は、一度電話を切って から操作してください。

伝言メッヤージを聞く

新しい伝言メッセージがあると、待受画面には 1 (数字は件数) が表示されます。

(m) ► (9¾½) (1.½) (1.½) (5.½) ► 「はい」を 選択 ▶ 音声ガイダンスの指示に従って操 作

伝言メッセージが再生されます。

お知らせ

- 新しい伝言メッセージがあるときは、 1 を選択す ると、すばやく伝言メッセージを再生できます。 →P36
- **1** で表示される件数は、新しい伝言メッセージを 再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存 した伝言メッセージの件数は含まれません。

新しい伝言メッセージがあるか確認する

新しい伝言メッセージがあるかどうかを留守番電話 サービスセンターに問い合わせます。

(m) **)** (回火之) (1.5m) (1.5m) **) 「はい」を** 選択

問い合わせが開始されます。

新しい伝言メッセージがあると、待受画面に (数字は件数)が表示されます。

• 件数増加鳴動設定を設定している場合、新しい 伝言メッセージがあると通知音が鳴り、バイブ レータの設定に従って振動します。

お知らせ

- 件数増加鳴動設定の件数通知音が「ON」の場合、バ イブレータ設定を「OFF」に設定していても、マナー モード中にメッセージ問合せを行って新しい伝言 メッセージがあったときはマナーモードの設定に 従って振動します。
- メッセージ問合せ後にお預かりした伝言メッセージ は、もう一度メッセージ問合せを行っても確認できな い場合があります。

伝言メッセージが増えたときに着信音が 鳴るようにする<件数増加鳴動設定>

お買い上げ時 件数通知音:ON 通知メロディ:着信音1

着信後、相手が新しい伝言メッセージを残した場合 や、メッヤージ問合せを行ったときに伝言メッヤージ の件数が増加していた場合は、通知音が鳴るようにし ます。

- メッセージ問合せを行って新しい伝言メッセージ があると、バイブレータ設定に従って振動します。
- メッセージ問合せの直後にお預かりしたメッセー ジについては、件数増加の通知音が鳴らない場合が あります。
- オールロック中、PIMロック中、開閉ロック中、公 共モード中、アラーム鳴動中は通知音は鳴らず、バ イブレータも振動しません。

(meny) > (9X/2) (1.7/9) (2ABC)

件数通知音を選択 ▶ 🗇 🏞

件数増加鳴動設定 件数通知音 通知メロディ



• 通知音を鳴らさないときは (空心) を押し、操作 4に進みます。

通知メロディを選択 ▶ フォルダを選択 ▶ メロディを選択

メロディが設定され、件数増加鳴動設定画面に戻 ります。

メロディのフォルダや一覧の見かた→P322 メロディの再生の操作→P120

件数増加鳴動設定が設定されます。

伝言メッセージのマークを消す

■ ► ②※② 1.5a (4.6a) ► 「はい」を選択 伝言メッセージの件数を示すマークが消えます。

圏外にいても着信があったことをSMS で通知する<着信通知>

FOMA端末の電源が入っていないときや圏外にいるときに着信があった場合、再び電源が入ったときや圏内になったときに、着信があったことをSMSでお知らせします。

- 1件のSMSで、最大5件の履歴が通知されます。
- SMS一括拒否を設定している場合でも、履歴は通知 されます。
- ・ 設定、通知(SMS受信)にかかる料金は無料です。

着信通知を開始する

「はい」または「いいえ」を選択

- 「はい」を選択すると、発信者番号通知の着信のみ通知します。
- 「いいえ」を選択すると、すべての着信を通知 します。

着信通知が開始されます。

着信通知を停止する

設定内容を確認する

キャッチホン

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたことを、通話中着信音でお知らせします。通話中の電話を保留にして、後からかかってきた電話を受けることができます。

- 通話中の電話を保留にして、新たに別の相手に電話をかけられます。
- 次のとき、キャッチホンは動作しません。
 - 104、110、117^{**}、118、119 にかけている とき
 - ※: 117 にかけているときに音声電話を着信した場合は「プブ・・・ブブ・・・」という音が聞こえますが、電話に出られません(着信履歴には不在着信として残ります)。

- 発信中、および相手を呼出中のとき
- 留守番電話サービスをご利用のお客様で、メッセージの再生など、留守番電話サービスセンターに接続中のとき
- 1411 (留守番電話サービスの開始)、1420 (転送でんわサービスの停止) など、各種ネットワークサービスの設定を行うために、4桁の電話番号にかけているとき
- テレビ電話中や、音声電話中にテレビ電話がかかってくると、キャッチホンは動作しませんが、着信履歴には不在着信として残ります。
- 保留中も電話をかけた側に通話料金がかかります。

キャッチホンを開始する

● ● ②※② ② ② ① ② ● 「はい」を選択 キャッチホンが開始されます。

キャッチホンを停止する

1 ● ● ● ● ② ② ② ② ○ ● 「はい」を選択

設定内容を確認する

お知らせ

- キャッチホンを利用するときは、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定してください。通話中着信設定の開始/停止操作に関わらず、キャッチホンが利用できます。
- 通話中着信動作選択が「通常着信」に設定されていない場合は、キャッチホンを開始しても着信動作は行いません。
- 番号通知お願いサービスを開始に設定中、「非通知設定」の着信があった場合は、番号通知お願いガイダンスが流れ、キャッチホンは利用できません。

話し中の通話を保留にして、かかってきた 電話を受ける

1 通話中に 🕰 🕏

最初の相手との通話が保留になり、後からかかっ てきた電話を受けられます。

- ディスプレイに「マルチ接続中」と表示されます。
- (学)を押すたびに通話の相手が切り替わります。
- ガイド行に「保留」と表示されているときは、
 を押すと現在通話中の相手も保留にできます。
- 保留中の通話を終わらせるときは、キャッチホン中(マルチ接続中)に(***)を押します。

ク 一方の相手との通話が終わったら

- 一方の相手との通話が終了し、着信音が鳴ります。
- を押すと、保留中の相手との通話が再開します。

話し中の通話を終わらせて、かかってきた 雷話を受ける

3 通話中に ☎ ※

着信音が鳴ります。

7 🕰 🏗 を押す

後からかかってきた電話を受けられます。

話し中の通話を保留にして、別の相手に電 話をかける

■ 通話中に 🖦 🕨 🕬 🕨 電話番号を入力

 着信履歴から電話をかける場合は (金) (1.%) を、 リダイヤルから電話をかける場合は (金) (金) を押します。電話帳に登録されている相手に電話をかける場合は(金) を押し、電話帳から相手にカーソルを合わせて(金) を押します。

7 🕳 🕏 を押す

新しくかけた相手と通話できます。話し中の通話 は自動的に保留になります。

- ディスプレイに「マルチ接続中」と表示されます。
- (学)を押すたびに通話の相手が切り替わります。
- ガイド行に「保留」と表示されているときは、
 を押すと現在通話中の相手も保留にできます。
- 保留中の通話を終わらせるときは、キャッチホン中(マルチ接続中)に (**) (1.½) を押します。

3 新しくかけた相手との通話が終わったら

新しくかけた相手との通話が終了し、着信音が鳴 ります。

 を割を押すと、保留中の相手との通話が再開します。

お知らせ

マルチ接続中に別の電話がかかってきても受けられません。ただし、着信履歴には不在着信として残ります。

転送でんわ

転送でんわサービスを利用する

電波の届かない所にいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答しなかったときなどに、FOMA端末にかかってきた電話を、ご家庭やオフィスなどの電話に転送します。

- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 転送先の登録は1件です。

お知らせ

- 転送でんわサービスを開始に設定していても、電話の 発着信はできます。
- 着信中の電話を手動で転送できます (→P60)。また、 通話中にかかってきた電話も、自動で転送できます。 →P383
- 転送でんわサービスと留守番電話サービスは、同時には利用できません。留守番電話サービスを開始に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。その後、留守番電話サービスを停止に設定しても、転送でんわサービスは自動的には再開しません。
- 番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに「非通知設定」の電話がかかってくると、番号通知お願いガイダンスが流れます。転送先には転送されません。
- あらかじめ遠隔操作設定を開始にしておくと、プッシュ式の一般電話や公衆電話などからも、ネットワーク暗証番号を利用して転送でんわサービスの操作ができます。
- テレビ電話がかかってきたときは、転送でんわサービスを開始に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機に設定していない場合は接続されません。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1 転送先の電話番号を登録する



ステップ2 転送でんわサービスを開始に設定する



ステップ3 お客様のFOMA端末に電話がかかる



ステップ4 電話に出ないと指定した転送先に転送 される

転送でんわサービスの利用料金

通話料

発信者

→ 転送でんわサービス のご契約者



電話をかけた方の ご負担です。 転送でんわサービスの ご契約者のご負担です。

※ 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始/停止、呼出時間の設定の通話料は無料です。

転送でんわサービスを開始する

- □ ▶ ⑤※② ③ ♣ 1 № ト 「はい」を選択▶ 「はい」を選択 ▶ 転送先電話番号を入力
 - 転送先として、フリーダイヤル、クイックナン バーおよび110番などの3桁の電話番号は指 定できません。
 - 最大26 桁入力できます。
 - 転送先電話番号を電話帳から設定するとき

電話番号が入力され、転送先電話番号の設定画面に戻ります。

- ⑦ □ ► 「はい」を選択
 - 「いいえ」を選択すると、呼出時間を設定せず、 現在設定されている時間で転送でんわサービ スを開始します。
- ? 呼出時間を入力
 - 0~120秒の範囲で入力します。
 - (∑)を押しても数字を増減できます。

転送でんわサービスを停止する

□ ▶ ②※②③♣ ②♣ ▶ 「はい」を選択

設定内容を確認する

転送でんわサービスの利用の有無や転送先の電話番号などを確認します。

1 ● ●※②3 ● 5 歳 ▶ 「はい」を選択

転送先を変更する

□ ▶ ⑤※② ③♣ ③♣ ▶ 転送先電話番号を入力 ▶ ⑥ ▶ 「はい」を選択

転送ガイダンスの有/無を設定する

1 1.7 (4 m) (2 m) (2 m) トガイダンス に従って操作

お知らせ

- 呼出時間を「〇秒」に設定している場合は、着信が記録されません。
- 電波の届かない所にいるときや電源が入っていないときは、着信音が鳴らずに転送されます。その場合も転送元から転送先までの通話料金は、転送でんわサービスご契約者のご負担となります。
- 転送先から申し出があり、当社が必要と認めた場合は、お客様に代わってその転送を中止させていただくことがあります。
- PBX、ポケットベル*、FAXを転送先とした場合、かけてきた方に誤解を与えることがあるため、ご注意ください。
- ・呼出時間の設定は、転送先を変更したり、転送でんわ サービスを停止した後も保持されます。

転送先が通話中のとき留守番電話サービ スで対応する<転送先通話中時設定>

転送先の電話が通話中などで転送できないときに、留 守番電話サービスで応答するように設定します。

- 留守番電話サービスのご契約が必要です。
- ► (国金) (国金) ► 「はい」を選択 転送先が通話中のときは、留守番電話サービスが 動作するように設定されます。
 - 留守番電話サービスでの応答を解除するとき は「いいえ」を選択します。

迷惑電話ストップサービス

迷惑電話ストップサービスを利用す る

迷惑電話を自動的に着信拒否します。迷惑電話の登録操作をすると、登録した電話番号から電話がかかってきたときに着信拒否のガイダンスまたは映像ガイダンスで応答し、自動的に切断します。

- 最大30件登録できます。
- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。着信履歴にも残りません。
- 着信拒否登録した電話番号からプッシュトークが かかってくると、着信拒否のガイダンスは流れず、 切断されます。

、 最後に着信応答した電話番号を着信拒否 に登録する

- - 最後に着信応答した電話番号が登録されます。
 - 通話していない不在着信などは、登録の対象になりません。

(指定した電話番号を着信拒否に登録する)

- ▶ 🕬 ▶ 🕬 4 🗐 2🚳 ▶ 「はい」を選択
- 2 電話番号入力欄を選択 ▶ 電話番号を入力▶ (응)
 - 電話帳から電話番号を入力する場合は ® を、 着信履歴から電話番号を入力する場合は ® を、リダイヤルから電話番号を入力する場合は ®を押して、電話番号を選択します。
 - 🤾 「はい」を選択

指定した電話番号が登録されます。

お知らせ

- 発信者番号非通知の電話でも着信拒否登録できます。
- 着信拒否登録した電話番号は、確認や問い合わせができません。メモなどに控えておくことをおすすめします。
- 国際電話は着信拒否登録できない場合があります。

「拒否登録した電話番号を削除する

最後に登録した電話番号を削除したり、すべての電話 番号をまとめて削除したりできます。

)「はい」を選択

• 「迷惑電話 1 登録削除」を選択すると、最後に 登録した電話番号が削除されます。

拒否登録件数を確認する

お知らせ

- 着信拒否する電話番号がすでに30件登録されているときは、最も古い電話番号を上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、最も古い電話番号が削除され、新しい電話番号が登録されます。
- 迷惑電話ストップサービスを設定中の着信と、各サービスとの関係は次のとおりです。

| サービス名 | 着信拒否登録した電話番号からの 着信の取り扱い |
|--------|--|
| 留守番電話 | 着信拒否のガイダンスまたは映像ガイダンスで応答します。メッセージ |
| サービス | はお預かりしません。 |
| 転送でんわ | 着信拒否のガイダンスまたは映像ガイダンスで応答します。転送先には |
| サービス | 転送されません。 |
| キャッチホン | 着信拒否のガイダンスまたは映像ガ イダンスで応答します。 |
| 番号通知 | 着信拒否のガイダンスまたは映像ガイダンスで応答します。番号通知お |
| お願い | 願いのガイダンスまたは映像ガイダ |
| サービス | ンスは応答しません。 |
| 公共モード | 着信拒否のガイダンスまたは映像ガイダンスで応答します。公共モードのガイダンスまたは映像ガイダンス は応答しません。 |

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービスを利用する

発信者番号を通知してこない電話がかかってくると、 番号通知お願いのガイダンスまたは映像ガイダンス で応答し、自動的に切断します。迷惑電話などによる トラブルを防ぎ、安心して携帯電話を利用できます。

- 発信者番号の非通知理由が「非通知設定」の場合に 動作します。非通知理由が「通知不可能」および 「公衆電話」の場合は動作しません。
- ガイダンスが応答している間は、発信者に通話料金 がかかります。
- 発信者番号を通知してこないブッシュトークがかかってくると、番号通知お願いのガイダンスは流れず、切断されます。

番号通知お願いサービスを開始する

(m) ▶ (回) (m) (m) ▶ 「はい」を選択 番号通知お願いサービスが開始されます。

番号通知お願いサービスを停止する

☜ ▶ 寒② 6歳 2歳 ▶ 「はい」を選択

設定内容を確認する

№ ▶ 9※2 6 № 3 № 「はい」を選択

お知らせ

番号通知お願いサービスを開始に設定しているとき の着信と、各サービスの関係は次のとおりです。

| サービス名 | 発信者番号を通知しない 着信の取り扱い |
|----------------------|---|
| 留守番電話 サービス | 番号通知お願いのガイダンスまたは 映像ガイダンスで応答します。メッ セージはお預かりしません。 |
| 転送でんわ サービス | 番号通知お願いのガイダンスまたは 映像ガイダンスで応答します。転送 先には転送されません。 |
| キャッチホン | 番号通知お願いのガイダンスまたは 映像ガイダンスで応答します。 |
| 迷惑電話 ストップ サービス | 着信拒否に登録した電話番号から着 信すると、着信拒否のガイダンスま たは映像ガイダンスで応答します。 番号通知お願いのガイダンスまたは 映像ガイダンスは応答しません。 |
| 公共モード | 番号通知お願いのガイダンスまたは 映像ガイダンスで応答します。公共 モードのガイダンスまたは映像ガイ ダンスは応答しません。 |

- 番号通知お願いサービスを開始に設定しているときに「非通知設定」の音声電話がかかってくると、着信音は鳴らず、着信履歴にも記録されません。
- 番号通知お願いサービスは、お客様ご自身のFOMAカードを取り付けたFOMA端末からのみ開始/停止の操作ができます。遠隔操作はできません。→P383なお、開始/停止の操作には通話料金はかかりません。
- 発番号なし動作設定と本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。

※: 2001年1月から、ドコモのポケットベルは「クイックキャスト」に名称が変わりました。

デュアルネットワーク

デュアルネットワークサービスを**利** 用する

お使いになっているFOMA端末の電話番号で、mova端末を利用できます。

これによって、FOMAサービスエリア外であっても、 movaサービスエリア内であれば、mova端末で音声 電話をかけたり、受けたりできます。

- FOMA端末とmova端末を同時には利用できません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 サービスを利用していない状態のFOMA端末また はmova端末から行います。

mova端末を使えるようにする

mova端末で「1540」とダイヤル ▶ ガ イダンスに従って操作

FOMA端末を使えるようにする

mova端末に切り替えていたデュアルネットワーク サービスを、FOMA端末に切り替える操作です。

設定内容を確認する

お知らせ

• mova端末でもFOMAの i モードサービスを利用できますが、一部利用できないサービスがあります。また、i モード利用時や各種ネットワークサービスにおいてはFOMA、movaそれぞれに制限事項や注意事項があります。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』をご覧ください。

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で切り替 える

発着信時の音声ガイダンス、留守番電話サービスや転送でんわサービスなど、各種ネットワークサービス設定時の音声ガイダンスを英語に設定できます。

- テレビ電話で発着信した場合は、英語ガイダンスを ご利用いただけません。
- 利用できるガイダンス言語は、「日本語」と「英語」 です。
- 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

日本語:

発信時に自分が聞くガイダンスを日本語に設定します。

英語:

発信時に自分が聞くガイダンスを英語に設定 します。

🤈 「はい」を選択 ▶ 🛈 🔊 ~ 🕱 🌬

日本語:

着信時に相手が聞くガイダンスを日本語に設 定します。

日本語+英語:

着信時に相手が聞くガイダンスを、日本語→英語の順に設定します。

英語+日本語:

着信時に相手が聞くガイダンスを、英語→日本 語の順に設定します。

音声ガイダンスが切り替えられます。

設定内容を確認する

■ ► (回答) (回答) (回答) ► 「はい」を 選択

サービスダイヤル

サービスダイヤルを利用する

ドコモ指定の故障取扱窓口や、ドコモ総合案内・受付 へ電話をかけます。

お使いのFOMAカードによっては、ドコモ指定の故障取扱窓口とドコモ総合案内・受付の項目番号が異なる場合や表示されない場合があります。→P39

が放踪の問い合わせをする

■ ► (((x)) ((x)) ((x)

ドコモ故障問合せに電話がかかります。

総合案内・受付へ雷話をかける

DoCoMoインフォメーションセンターに電話が かかります。

通話中に電話がかかってきたときの 応対を設定する

音声電話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときに、留守番電話や転送でんわなどで対応します。

通話中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合、または64Kデータ通信中に64Kデータ通信の着信やテレビ電話がかかってきた場合は、「着信拒否」になります。

通話中に電話がかかってきたときの対応 方法を選択する<通話中着信動作選択>

お買い上げ時 通常着信

(min) ► (900 8 min) ► (1.5) ~ (4 gH)

通常着信:

通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話に応答したり、留守番電話サービスセンターや転送でんわサービスで登録した転送先に転送したりできます。

留守番電話:

通話中または64Kデータ通信中にかかってきた電話を留守番電話サービスで応答します。

転送でんわ:

通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときは、あらかじめ登録されている転送先に転送されます。

着信拒否:

通話中または64Kデータ通信中に別の電話がかかってきたときは、着信を拒否し、拒否した着信は着信履歴に不在着信として記録されます。 通話中着信動作が設定されます。

- 通話中着信動作がいずれの設定の場合でも着 信履歴に不在着信として記録されます。
- 選択した通話中着信動作を有効にするには、通話中着信設定を開始してください。
 ただし、キャッチホンを契約し、サービスを開始している場合には、通話中着信設定の開始/停止に関わらず、通話中着信動作は有効です。
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスを停止中でも、本機能を「留守番電話」または「転送でんわ」に設定した場合は、通話中着信設定を開始すれば自動的にそれらの設定が開始されます。

通話中着信設定を開始する <通話中着信設定>

- キャッチホンを契約し、サービスを開始している場合には、本機能の開始/停止に関わらず、通話中着信動作選択で設定した動作となります。

| 通話中着信設定を停止する|

● ▶ ②※② ▽□□ ② ▶ 「はい」を選択

設定内容を確認する

■ ▶ 9※2 75 3 → 「はい」を選択

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、 プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話 などから操作できるようにします。

「遠隔操作を開始する

● ▶ (回答) (回答) (日本) ● 「はい」を選択

遠隔操作が開始されます。

遠隔操作を停止する

設定内容を確認する

■ ► (※※) (※※) (3.4) (3.4) 下はい」を選択

マルチナンバー

マルチナンバーを利用する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号の他に、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用になれます。

• マルチナンバーを利用した電話のかけかた→P55

付加番号を登録する<電話番号設定>

お買い上げ時 基本契約番号 名称:基本契約番号 基本契約番号 電話番号:ご契約電話番号

付加番号1 名称:付加番号1 付加番号2 名称:付加番号2 付加番号1、2 電話番号:未登録

マルチナンバー発信:無効

● ▶ 9※3 9※3 75歳 3歳 ▶ 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

付加番号1または2 名称:

付加番号の名称を入力します。この名称は、電話の着信画面やリダイヤル、着信履歴などに表示されます。

全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

付加番号1または2 電話番号:

付加番号に登録する電話番号を入力します。

最大26桁入力できます。

マルチナンバー発信:

マルチナンバーの発信番号を選択して電話をかける操作(→P55)を有効にするかどうかを設定します。

「通常発信番号を設定する<通常発信番号 設定>

通常発信番号設定を切り替えると、設定した番号で電話をかけることができます。

設定内容を確認する

付加番号ごとの着信時の動作を設定する <着信設定>

お買い上げ時 個別設定: OFF

付加番号ごとに着信音、イメージ表示を設定できます。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

個別設定:

付加番号ごとの着信時の動作を使用するかど うかを設定します。

「着信音」「イメージ表示」の設定操作→P132 「音声電話の着信時の動作を変更する」

追加サービス(USSD登録)

新しいネットワークサービスを登録 する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

最大10件登録できます。

ネットワークサービスを登録する

● ● (回来2) (回来2) (1.5m) ▶ サービスを登録する番号にカーソルを合わせて(冊)



1/2 • サービスを変更する操 作も同様です。

2 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

USSDJ-ド:

ドコモから通知されたサービスコードを入力 します。

 サービスコードとはネットワークサービス の設定などを行うためのコードです。 FOMA端末ではUSSDコードとして登録します。

名称:

名称(サービス名)を入力します。

・ 全角で最大10文字、半角で最大20 文字入 力できます。

[′] 登録したネットワークサービスを利用す 、る

1 (min) (SXY2) (SXY2) (1.70) (1.70) ~ (810)



登録されたコードがサー ビスセンターに発信され ます。

選択されたサービスの コード

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したときに、サービスセン ターから返ってくるコードに対応したメッセージを 登録します。登録したコードが応答として返ってきた ときにこのメッセージが表示されます。

• 最大10件登録できます。

■ ► ②※② ②※② ② ► 1.50 ~ (8元) ► 応答メッセージを登録する番号を選択



応答メッセージを変更 する操作も同様です。

7 下記の各項目を選択して設定 ▶ ⑤ [登録]

USSD⊐-ド:

ドコモから通知されたUSSDコードを入力します。

応答メッセージ:

応答メッセージを入力します。

全角で最大10文字、半角で最大20文字入力できます。

登録したサービスを削除する

- (min) ► (9X/2) (9X/2) (1.7/o)
 - 応答メッセージを削除するときは®(SX2)(CAS)を押します。
- 削除するサービスにカーソルを合わせて ↑ (1.5)
 - サービスを全件削除するときは®を押します。
- 🤾 「はい」を選択



データ通信

| データ通信について | 388 |
|-------------------------|-----|
| データ通信の準備の流れ | 390 |
| パソコンとFOMA端末を接続する | 391 |
| 通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする | 392 |
| FOMA PC設定ソフトを利用して通信する | 393 |
| FOMA PC設定ソフトを利用しないで通信する | 402 |
| ATコマンド | 409 |

データ通信について

ここでは、FOMA端末で利用できるデータ通信の形態 や利用時の留意点について説明します。

利用できる通信形態

利用できる通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- パソコンと接続してパケット通信や64Kデータ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするには、添付のCD-ROMからソフトのインストールや各種設定を行う必要があります。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末はFAX通信に対応していません。
- ドコモのPDA、museaやsigmarion II と接続して データ通信を行うには、museaやsigmarion II の アップデートが必要です。アップデートの方法など の詳細は、ドコモのホームページをで覧ください。

パケット诵信

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりするのに適しています。ネットワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料がかからないため、ネットワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmoperaなど、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大384kbps、送信最大64kbpsの高速パケット通信ができます。通信環境や混雑状況の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です。

画像を含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどデータ量の多い通信を行った場合、通信料が高額になりますのでで注意ください。

64Kデータ通信

64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信できます。データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行うのに適しています。ドコモのインターネット接続サービスmopera Uやmopera など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDN同期64kbpsのアクセスポイントを利用します。

データ転送

FOMA USB接続ケーブル (別売) でパソコンと接続し、電話帳や送受信メールなどのデータを送受信する、課金が発生しない通信形態です。

赤外線通信を使って他のFOMA端末や携帯電話、パソコンなどとデータを送受信できます。

ご利用時の留意事項

インターネットサービスプロバイダの利用料について

パソコンでインターネットを利用する場合、通常ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)の利用料が必要です。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細はご利用のプロバイダにお問い合わせください。

 ドコモのインターネット接続サービスmopera Uや moperaがご利用いただけます。

mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもご利用いただけます。FOMA端末でのインターネット接続には、ブロードバンド接続オプションや国際ローミングなどに対応したmopera Uのご利用をおすすめします。

moperaはお申し込みが不要で、月額使用料は無料です。今すぐインターネットに接続したい方に便利なサービスです。

接続先(プロバイダなど)について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64kbps対応の接続先をご利用ください。

 PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信やDoPa のアクセスポイントには接続できません。

ユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤルアップネットワークでIDとパスワードを入力してください。IDとパスワードはプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

パソコンのブラウザを利用してのアクセス 認証について

パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証でFirstPass (ユーザ証明書)が必要な場合は、添付のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定してください。詳細は添付のCD-ROM内の「FirstPassManual」をご覧ください。

「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (パージョン6.0以上を推奨)が必要です。パソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページからダウンロードできます(別途通信料がかかります)。詳細はアドビシステムズ株式会社のホームページをご覧ください。

■ FirstPass PCソフトの動作環境

| 項目 | 必要環境 |
|----------------------------|--|
| パソコン本体 | PC/AT互換機 |
| OS(各日本語版) | Windows 98SE, Me, 2000, XP |
| 必要メモリ** | Windows 98SE、Me、2000 : 32MB以上 Windows XP:128MB以上 |
| ハードディスク 容量 [※] | 10MB以上の空き容量 |
| ブラウザ | Microsoft® Internet Explorer 5.5以上 |

※: パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMA USB接続ケーブル (別売) を使って接続する場合は、これに対応したパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAの パケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64kbpsに対応していること

ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況が悪かったりする場合は通信できない場合があります。

■ データ通信の用語集

· APN (Access Point Name)

パケット通信で接続するプロバイダや社内 LANを識別する文字列。たとえば、mopera U は「mopera.net」がAPNとなります。

· cid (Context Identifier)

FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先 (APN) を管理する番号。FOMA端末では1から10までの10件が使えます。

• DNS (Domain Name System)

ドメインネーム (例:mopera.net) を、コン ピュータで使うIPアドレスに変換するシステ ハのこと。

• IrMC (Ir Mobile Communications)

携帯電話どうしやPDAとの間でデータを転送する目的で作られた規格。この規格に準拠した機器の間で、電話番号やスケジュールをやりとりできます。

OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データの送受信ができます。

· QoS (Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザの意図どおりに、回線を利用するための技術。FOMA端末では、接続するときの通信速度などを設定できます。

W-TCP


FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータ。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

• 管理者権限

Windows XP、2000を使用するときに、OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザは、ドライバやソフトなどのインストール/アンインストールができません。

データ通信の準備の流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合 の準備について説明します。

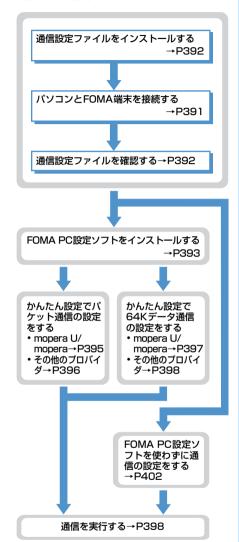

通信設定ファイル (ドライバ) について

パソコンに接続して通信モードでデータ通信を行う には、通信設定ファイルをインストールする必要があ ります。

FOMA PC設定ソフトについて

添付のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコ ンにインストールすると、データ通信を行うために必 要なさまざまな設定を、パソコンから簡単な操作で設 定できます。

動作環境の確認

通信設定ファイルおよびFOMA PC設定ソフトは、次 の動作環境でご利用ください。

| 項目 | 必要環境 |
|----------------------------|---|
| パソコン本体 | USBポート (USB仕様1.1/2.0に 準拠) を持つPC/AT互換機 |
| OS(各日本語版) | Windows 98, Me, 2000, XP |
| 必要メモリ* | Windows 98、Me:32MB以上 Windows 2000 :64MB以上 Windows XP :128MB以上 |
| ハードディスク 容量 [※] | 5MB以上の空き容量 |

- ※: FOMA PC設定ソフトの動作環境です。パソコンのシ ステム構成によっては異なる場合があります。
- 動作環境によってはで使用になれない場合があり ます。また、上記の動作環境以外でので使用による 問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。
- データ通信の説明は、主にWindows XPでの操作 方法を例にしています。他のOSでは画面の表示が 異なる場合があります。

インストール/アンインストール前の注意

- Windows XP、2000で通信設定ファイルやFOMA PC設定ソフトのインストール/アンインストール を行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザで行ってください。それ以外のユーザで行う とエラーになります。パソコンの管理者権限の設定 操作については、各パソコンメーカやマイクロソフ ト社にお問い合わせください。
- 操作を始める前に、稼動中の他のプログラムがない ことを確認してください。稼動中のプログラムがあ る場合は、プログラムを保存、終了してください。
- パソコンの操作方法、管理者権限の設定等について は、パソコンの取扱説明書もご覧ください。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。

- 通信モードで初めてパソコンに接続する場合は、あらかじめ通信設定ファイル(ドライバ)をインストールしてください。→P392
- miniSD モードで初めてパソコンに接続する場合は、 OSが自動的にドライバをインストールします。あらかじめ通信設定ファイルをインストールする必要はありません。なお、miniSDモードに対応している OSはWindows XP、2000のみです。

USB接続時にパソコンで操作する内容を 設定する<USBモード設定>

お買い上げ時 通信モード

ここでは、パソコンとFOMA端末を接続したときにパソコンでデータ通信を行うか、パソコンからFOMA端末に取り付けられているminiSDメモリーカード内のデータを操作するかを設定します。

パソコンなどでデータ通信を行うモードです。 miniSDE-F:

パソコンからFOMA端末に取り付けられているminiSDメモリーカード内のデータを操作するモードです。miniSDモード中は着信ランプが青色で点滅します。

🤈 「はい」を選択


お知らせ

- パソコンとFOMA端末を接続中でも本機能の設定を変更できます。
- パソコン側で、FOMA端末を接続すると自動的にデータ通信を行うように設定している場合は、miniSDモードに設定できないことがあります。
- パソコンからminiSDメモリーカードを操作している ときは通信モードに設定できません。また、通話中や プッシュトーク通信中、iモード中はminiSDモード に設定できません。
- miniSDモード中に、パソコンにFOMA端末を接続していない状態でminiSDメモリーカードへのアクセスがないまま90秒が経過すると、自動的に通信モードに切り替わります。
- miniSDモード中は、電話やiモードなどの通信ができません。

- miniSDメモリーカードの操作を終了するときは、画面右下のタスクトレイのでをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*1を安全に取り外します。」をクリックし、「'USB大容量記憶装置デバイス'は安全に取り外すことができます。」が表示されることを確認してください。
- ※1: ドライブに割り当てられる文字はパソコンの システムによって異なります。
- ※2: Windows 2000の場合は「停止します」
- パソコンから操作したときのminiSDメモリーカードのフォルダ構成→P329

「FOMA USB接続ケーブルで接続する

- FOMA USB接続ケーブルは別売りです。
- POMA USB接続ケーブルのFOMA端末 側をFOMA端末の外部接続端子に差し込む
- **7** FOMA USB接続ケーブルのパソコン側を パソコンのUSBコネクタに差し込む
 - 通信モードで通信設定ファイルのインストール前にパソコンに接続した場合は、FOMA USB接続ケーブルが差し込まれたことを自動的に認識してドライバが要求され、ウィザード画面が表示されます。その場合は、FOMA端末を取り外し、ウィザード画面で[キャンセル)をクリックして、終了してください。

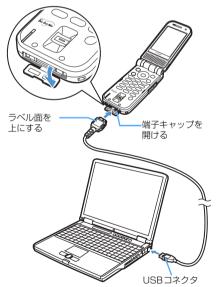

- 通信モードでパソコンと FOMA 端末が接続されると、FOMA端末の待受画面に が表示されます。
- FOMA USB接続ケーブルを接続したまま卓上 ホルダにセットして使用できます。

取り外しかた

FOMA USB接続ケーブルのFOMA端末 側のリリースボタンを押し(①)、FOMA 端末から引き抜く(②)



パソコンからFOMA USB接続ケーブルを 引き抜く

お知らせ

• データ通信中にFOMA USB接続ケーブルを外さない でください。データ通信が切断され、誤動作やデータ 消失の原因となります。

通信設定ファイル(ドライバ)をイ ンストールする

FOMA端末をパソコンに接続して通信モードでデー 夕通信を行うには、通信設定ファイルが必要です。使 用するパソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、 インストールしておきます。

miniSDモードでパソコンと接続する場合は、通信 設定ファイルのインストールは不要です。

トールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストー ル前の注意点」をご覧ください。→P390
- 操作4までFOMA端末を接続しないでください。
- 〈例〉 Windows XPにインストールするとき
- 添付のCD-ROMをパソコンにセット
- [スタート] をクリック→ 「ファイル名を指 定して実行」をクリック→「名前」に 「<CD-ROMドライブ名>: ¥USBDRIVE ¥F902iin.exe」を指定→ [OK] をクリッ ク
 - CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンによっ て異なります。

[はい] をクリック



✓ FOMA端末をパソコンに接続する旨の メッセージが表示されたら、FOMA端末 をパソコンに接続

インストール中の画面表示後に自動的に完了し ます。

- FOMA端末は電源の入った状態で接続してくだ さい。
- インストールされたデバイスの種類とデバイ ス名を確認してください。→P392

お知らせ

- インストールには数分かかる場合があります。
- Windows を再起動する旨のメッセージが表示された 場合は、画面の指示に従い再起動してください。
- 诵信設定ファイルをインストールする前にパソコン とFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライバ がインストールされてしまう場合があります。その場 合、操作2でアンインストールする必要がある旨の メッセージが表示されます。画面の指示に従ってアン インストールを行った後、もう一度通信設定ファイル をインストールしてください。

通信設定ファイル (ドライバ)を確認する

• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場 合、設定および通信はできません。

〈例〉 Windows XPで確認するとき

[スタート] をクリック→「コントロール パネル」→ 「パフォーマンスとメンテナン ス] アイコン→ [システム] アイコンを順 にクリック

「システムのプロパティー画面が表示されます。

- Windows 2000、Me、98のとき [スタート] をクリック→「設定」から「コン トロールパネル | をクリック→ [システム] ア イコンをダブルクリック
- 「ハードウェア」タブをクリック→「デバ イス マネージャ] をクリック

「デバイスマネージャ」画面が表示されます。

- Windows Me、98のとき [デバイス マネージャ] タブをクリック
- 各デバイスをダブルクリック→次のデバ イス名が登録されていることを確認

| デバイスの種類 | デバイス名 |
|-------------------|-----------------------------------|
| ユニバーサル シリア | • FOMA F902i |
| ル バス コントローラ | • FOMA F902i Command* I |
| または USB | • FOMA F902i Modem ^{* 1} |
| (Universal Serial | • FOMA F902i OBEX*1 |
| Bus) コントローラ | |
| ポート (COM/LPT) | FOMA F902i Command |
| またはポート(COMと | Port (COMx) *2 |
| LPT) | FOMA F902i OBEX Port |
| | (COMx) *2 |
| モデム | • FOMA F902i |

※1: Windows Me、98の場合のみ表示されます。 ※2: xはパソコンの環境により、異なった数字が表示さ わます。

通信設定ファイル(ドライバ)をアンイ ンストールする

- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストー ル前の注意点」をご覧ください。→P390
- アンインストールを実行する前に、必ずパソコンか らFOMA端末を取り外してください。

〈例〉 Windows XP でアンインストールするとき

- 「スタート」をクリック→「コントロール パネル → 「プログラムの追加と削除] アイコンを順にクリック
 - Windows 2000、Me、98のとき

「スタート」をクリック→「設定」から「コン トロールパネル」をクリック→ [アプリケー ションの追加と削除] アイコンをダブルク

🤈 「FOMA F902i USB」を選択して〔変更 と削除] (Me、98の場合は [追加と削 除])をクリック



削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

通信設定ファイルのアンインストールを開始し ます。

[OK] をクリック

お知らせ

- インストールに失敗したとき、または操作2の画面に 「FOMA F902i USB | が表示されていないときは、 添付のCD-ROMをパソコンにセットし、P392「通 信設定ファイル (ドライバ) をインストールする | の 操作1~2を行い、アンインストールを実行してくだ さい。
- Windows Me、98では通信設定ファイルのアンイン ストール後、すぐにインストールし直してデータ通信 を行うと、パソコンなどの環境によっては正しく通信 できない場合があります。その場合は、FOMA USB 接続ケーブル (別売) を一度抜き差ししてからデータ 通信を行ってください。

FOMA PC設定ソフトを利用して通 信する

FOMA PC設定ソフトを利用すると、簡単な操作でパ ケット通信や64Kデータ通信の設定が行えます。

FOMA PC設定ソフトでは次の設定ができます。

かんたん設定

ガイドに従い操作することで、FOMAデータ通信用ダ イヤルアップの作成を行い、同時にW-TCP設定など を行います。

W-TCPの設定

パケット通信を利用する前に、パソコン内の通信設定 を最適化します。通信性能を最大限に活用するには、 W-TCP設定による通信設定の最適化が必要です。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定 を行います。

パケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり、 通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごと に、FOMA端末にAPNと呼ばれる接続先名を設定し、 その登録番号 (cid) を接続先電話番号の入力欄に指定 して接続します。お買い上げ時、cidの1にはmopera に接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3には mopera Uに接続するためのAPN [mopera.net] が登 録されていますが、その他のプロバイダや社内LANに 接続する場合はAPN設定が必要です。

FOMA PC設定ソフトをインストールす

- N2001, N2002, P2401, P2002, F2611, T2101V添付のW-TCP環境設定ソフト、FOMA データ通信設定ソフト、901iSシリーズより前に発 売されたFOMA端末添付のFOMA PC設定ソフト をインストールされている場合は、あらかじめそれ らのソフトをアンインストールしてください。
- 操作の前に、必ず「インストール/アンインストー ル前の注意点 | をご覧ください。→P390

〈例〉 Windows XPにインストールするとき

- ▼ 添付のCD-ROMをパソコンにセット
- 2 [スタート] をクリック→「ファイル名を 指定して実行」をクリック→「名前」に 「<CD-ROMドライブ名>: ¥FOMA_ PCSET¥SETUP.EXE」を指定→ [OK] をクリック
 - CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。
- 2 [次へ] をクリック

FOMA PC設定ソフトの「使用許諾契約」が表示されます。

4 内容を確認の上、契約内容に同意する場合は [はい] をクリック

[いいえ] をクリックすると、インストールを中止します。

5 「タスクトレイに常駐する」が選択されていることを確認して「次へ」をクリック

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」 が常駐します。 \rightarrow P399

- W-TCP通信の最適化の設定、解除を操作する機能です。常駐をおすすめします。
- インストール後に常駐の設定は変更できます。



- - 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のインストール先を指定して[次へ]をクリックします。
- プログラム フォルダ」のフォルダ名を確認して[次へ]をクリック
 - 変更する場合はフォルダ名を入力し、「次へ」 をクリックします。



🙎 [完了] をクリック

FOMA PC設定ソフトが起動します。

• このまま各種設定に進みます。

お知らせ

- W-TCP環境設定ソフト、FOMAデータ通信設定ソフト、FOMA PC設定ソフトがインストールされている場合は、インストールを中断する旨のメッセージが表示されます。[OK] をクリックし、それらのソフトをアンインストールしてからFOMA PC設定ソフトをインストールしてください。
- FOMA PC設定ソフトは、データ通信対応のすべての FOMA端末で利用できます。ただし、F902i以外の FOMA端末を接続する場合は、ご利用になるFOMA端 末の通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする必要があります。

かんたん設定でパケット通信を設定する

FOMA PC設定ソフトのかんたん設定では、表示される内容に従って選択や入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアップを作成できます。

• 設定する前にパソコンとFOMA端末が正しく接続されていることを確認してください。→P391

〈例〉 Windows XPで設定するとき

【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」(Windows XP以外のOSの場合は「プログラム」)→「FOMA PC設定ソフト」を順に選択して「FOMA PC設定ソフト」をクリック




mopera U/moperaを利用する場合

その他のプロバイダを利用する場合→P396

- FOMA PC設定ソフトを起動して「かん たん設定] をクリック
- 「パケット通信」を選択して「次へ」をク リック



- 「『mopera U』への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して「次 へ] をクリック
 - mopera Uはお申し込みが必要な有料サービス です。「『mopera U」への接続しを選択して「次 へ〕をクリックすると、ご契約の確認メッセー ジが表示されます。ご契約がお済みの場合、「は い〕をクリックします。

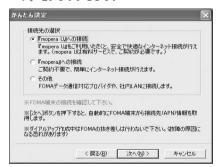

✓ 「FOMA端末設定取得」画面で [OK] を クリック

FOMA端末から接続先(APN)情報を取得しま す。しばらくお待ちください。

- 「接続名」に任意の接続名を入力→〔次 へ] をクリック
 - 次の記号(半角文字)は入力できません。 ¥/:*?!<> | "




[次へ] をクリック

- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合 は「使用可能ユーザーの選択」を設定してくだ さい。Windows Me、98の場合は、「使用可 能ユーザーの選択しは表示されません。
- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまい ません。



- 「最適化を行う」が選択されていることを 確認して「次へ」をクリック
 - すでに最適化されている場合、この画面は表示 されません。再起動も不要です。

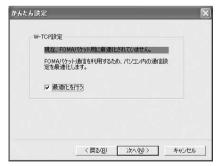

「設定情報」を確認して [完了] をクリッ ク



[OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。

通信を実行する→P398

その他のプロバイダを利用する場合

■ P395の操作1~4を行う

操作3の接続先は「その他」を選択します。





2 「接続名」に任意の接続名を入力→ [接続 先 (APN) 設定] をクリック

- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<> | "
- 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信 実行時に発信者番号を通知します。



■ 高度な設定 (TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」と「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。プロバイダや、社内LAN などのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。

🤾 接続先(APN)を設定

番号(cid) 1 にはmoperaに接続するためのAPN 「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が設定されています。番号(cid) は2または4~10に接続先(APN)を設定してください。

① [追加] をクリック

「接続先 (APN) の追加 | 画面が表示されます。

② 「接続先(APN)」にプロバイダのFOMAパケット網に対応した接続先名(APN)を正しく入力→ [OK] をクリック

「接続先(APN)設定 | 画面に戻ります。

• 「接続先(APN)」には半角文字で、英数字、 ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力で きます。



▲ [OK] をクリック

操作2の画面に戻ります。「接続先(APN)の選択」には、操作3で設定した「接続先(APN)」が表示されます。

- 5 「接続先 (APN) の選択」の接続先名を確認して [次へ] をクリック
- 6 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を 入力→ [次へ]をクリック

「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。

ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



7 「最適化を行う」が選択されていることを 確認して「次へ」をクリック

パケット通信に必要なW-TCP設定を最適化します。

すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。再起動も不要です。



『設定情報』を確認して「完了」をクリック



[OK] をクリック

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動する旨のメッセージが表示された場合は [はい] をクリックしてください。

通信を実行する→P398

かんたん設定で64Kデータ通信を設定す

〈例〉Windows XPで設定するとき

mopera U/moperaを利用する場合

1 P395の操作1~3を行う

操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を選択 します。





2 「接続名」に任意の接続名を入力→ 「次へ」をクリック

- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<> | "
- 「モデムの選択」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。



🤰 [次へ] をクリック

- 「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。
- ご使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



⚠ 設定情報を確認して [完了] をクリック



5 [OK] をクリック 通信を実行する→P398

その他のプロバイダを利用する場合

P395の操作1~3を行う

操作2の接続方法は「64Kデータ通信」を、操作3の接続先は「その他」を選択します。





- 7 「接続名」に任意の接続名を入力→「電話番号」に接続先の電話番号を半角で入力→ 「次へ」をクリック
 - •「接続名」に次の記号(半角文字)は入力できません。

¥/·*?I<>|"

- 「モデムの選択」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。
- 「電話番号」はプロバイダ情報を基に、正しく 入力してください。入力できる文字は次のとお りです。

0123456789ABCDPTWabcdpt w!@\$-.()+*#,&および半角空白

• 「発信者番号通知を行う」を選択すると、通信 実行時に発信者番号を通知します。



■ 高度な設定 (TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックすると「IPアドレス」と「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。プロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を基に各種アドレスを登録してください。

3 「ユーザー名」を入力→「パスワード」を 入力→ 「次へ」をクリック

「ユーザー名」「パスワード」には、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正しく入力してください。

で使用のOSがWindows XP、2000の場合は「使用可能ユーザーの選択」を設定してください。Windows Me、98の場合は、「使用可能ユーザーの選択」は表示されません。



4 「設定情報」を確認して[完了]をクリック



5 [OK] をクリック 通信を実行する→P398

通信を実行する

通信の実行や切断について説明します。

〈例〉 Windows XPで実行するとき

1 パソコンとFOMA端末を接続

接続方法→P391

デスクトップの接続アイコンをダブルク リック



• 設定中に「デスクトップにダイヤ ルアップのショートカットを作成 する」または「この接続へのショー トカットをデスクトップに追加す る | を選択しなかった場合や、 Windows XP以外のOSでFOMA PC設定ソフトを利用せずに通信 設定を行った場合は、接続用アイ コンは作成されません。次のス タートメニューからの接続方法を 利用してください。

■ Windows XPのスタートメニューから接続す るとき

[スタート] をクリック→「すべてのプログラ ム | → 「アクセサリ | → 「通信 | を順に選択 して「ネットワーク接続」をクリック→接続 アイコンをダブルクリック

■ Windows 2000、Me、98のスタートメニュー から接続するとき

[スタート] をクリック→「プログラム] → 「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネッ トワークとダイヤルアップ接続」(Me、98の 場合は「ダイヤルアップネットワーク」)をク リック→接続アイコンをダブルクリック

接続を実行

- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「ユー ザー名 | 「パスワード | は空欄でもかまいません。 そのまま、[ダイヤル] (Me、98の場合は [接 続])をクリックします。
- その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の 場合は、「ユーザー名」「パスワード」を入力し て「ダイヤル」(Me、98の場合は「接続])を クリックします。


設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワー ド の保存をした場合、入力は不要です。

• OSによっては、接続完了画面が表示される場 合があります。[OK] をクリックしてください。



お知らせ

FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中の 画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面が それぞれ表示され、接続すると次の画面が表示されま

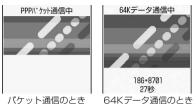

- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度と は異なる場合があります。
- データ通信を実行する場合、アイコン作成時のFOMA 端末を接続した場合のみ有効です。

切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断さ れない場合があります。確実に切断するには、次の操 作を行ってください。

タスクトレイの 📑 をクリック

アイコンはOSによって異なります。

• Windows Me、98の場合はダブルクリックし ます。

[切断] をクリック



パケット通信の設定を最適化する

W-TCP設定を利用してパソコンのパケット通信の設 定をFOMAネットワーク用に最適化する方法と最適 化を解除する方法について説明します。

W-TCP設定とは、FOMAネットワークでパケット通 信を行う際にTCP/IPの伝送能力を最適化するための TCPパラメータ設定ツールです。FOMA端末の通信 性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要で す。

Windows XPでの最適化の設定と解除

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとに最適化できます。

FOMA PC設定ソフトを起動して [W-TCP 設定] をクリック


起動方法→P394

■ タスクトレイから W-TCP 設定を起動すると き

タスクトレイの器をクリック

🤈 次の操作を行う

- システム設定が最適化されていないとき
 - ① 「W-TCP設定」画面で [最適化を行う] を クリック

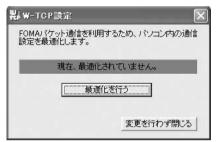

② 最適化するダイヤルアップを選択して [実 行] をクリック

システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が実行されます。

■ システム設定が最適化されているとき

内容を変更する場合は設定を行ってください。



■ 最適化を解除するとき

- FOMA端末以外で通信を行う場合などに解除します。
- ① 「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面で[システム設定]をクリック

「W-TCP設定」画面が表示されます。

- ② [最適化を解除する] をクリック
- ③ [OK] をクリック

回面に従ってWindowsを再起動

• 設定した内容は再起動後有効になります。

Windows 2000、Me、98での最適化の 設定と解除

FOMA PC設定ソフトを起動して [W-TCP 設定] をクリック

起動方法→P394

- タスクトレイから W-TCP 設定を起動するとき
 - タスクトレイの器をクリック
- 🤈 次の操作を行う
 - システム設定が最適化されていないとき 「最適化を行う」をクリック
 - システム設定が最適化されているとき [最適化を解除する] をクリック
 - FOMA端末以外で通信を行う場合などに解除 します。
- 3 画面に従ってWindowsを再起動 設定した内容は再起動後有効になります。

接続先(APN)を設定する

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。

- 設定を行う前にパソコンとFOMA端末が正しく接続 されていることを確認してください。→P391
- 接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)1~ 10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmopera に接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3には mopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなど に接続する場合は、cid2または4~10にAPNを登録 します。
- 接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- FOMA PC設定ソフトを起動して [接続 先 (APN) 設定] をクリック

「FOMA端末設定取得」画面が表示されます。 起動方法→P394

「OK」をクリック

FOMA端末に登録されている接続先(APN)情報を読み込みます。

? 接続先(APN)の設定を行う



- ■接続先 (APN) を追加するとき[追加] をクリック
- ■登録済みの接続先(APN)を編集・修正する とき

対象の接続先 (APN) を一覧から選択して [編集] をクリック

■ 登録済みの接続先(APN)を削除するとき

対象の接続先 (APN) を一覧から選択して [削除] をクリック

- 番号(cid)の1と3に登録されている接続 先(APN)は削除できません。番号(cid)の3を選択して[削除]をクリックした場合 も、実際には削除されず「mopera.net」の 設定に戻ります。
- ■ファイルへ保存するとき

「ファイル」をクリック→「名前を付けて保存」 または「ト書き保存」をクリック

- FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN)設定を保存するときに利用します。
- ■ファイルから読み込むとき

「ファイル」をクリック→「開く」をクリック

- パソコンに保存された接続先(APN)設定 を再編集したり、FOMA端末に書き込んだ りするときに利用します。
- FOMA端末から接続先(APN)情報を読み込 おとき

「ファイル」をクリック→「FOMA端末から設定を取得」をクリック

- FOMA端末に手動でアクセスし、登録された 接続先(APN)設定を読み込みます。
- FOMA端末に接続先(APN)情報を書き込む とき

[FOMA端末へ設定を書き込む] をクリック

- 表示されている接続先(APN)設定がFOMA 端末に書き込まれます。
- ■ダイヤルアップを作成するとき
 - ① 追加、編集した接続先(APN)を選択して [ダイヤルアップ作成] をクリック 「FOMA端末設定書き込み」画面が表示され ます
 - ② [はい] をクリック→ [OK] をクリック 「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画 面が表示されます。
 - ③「接続名」を入力→ 「アカウント・パスワードの設定」をクリック
 - 「接続名」に次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!<> | "
 - mopera Uまたはmoperaを利用する場合、 [アカウント・パスワードの設定] はしなく てもかまいません。その場合は [OK] をク リックし、操作⑤に進みます。

- ④「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力→ [OK] をクリック
 - Windows XP、2000の場合は、「使用可能ユーザー」を選択してください。
 - プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で[詳細情報の設定]をクリックし、必要な情報を登録後、[OK]をクリックしてください。
- ⑤ [FOMA端末へ設定を書き込む]をクリック 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。
- ⑥ [はい] をクリック

お知らせ

- ・接続先(APN)設定はFOMA端末に登録される情報のため、異なるFOMA端末(故障修理により交換された端末など)を接続する場合は、APNを登録し直してください。
- パソコンに登録されている接続先(APN)を継続利用する場合は、同じAPNの登録番号(cid)をFOMA端末に登録してください。
- ・通信設定ファイルの確認でFOMA端末がCOM20より大きい番号として認識されている場合は、APN設定の際、APNの情報の取得、書き込みができません。その場合は「パケット通信の接続先(APN)を設定する」を参照して設定してください。→P402

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

操作の前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。→P390

アンインストールを実行する前に

タスクトレイにいる場合は、いたを クリックし、「常駐させない」をクリックして、W-TCP設定の常駐を解除してください。

アンインストールする

- 〈例〉Windows XPでアンインストールするとき
- 【スタート】をクリック→「コントロール パネル】→ [プログラムの追加と削除] アイコンを順にクリック
 - Windows 2000、Me、98のとき

[スタート] をクリック→「設定」から「コントロールパネル」をクリック→ [アプリケーションの追加と削除] アイコンをダブルクリック

7 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して「変更と削除」(Me、98の場合は「追加と削除」)をクリック



3 削除するプログラム名を確認して [はい] をクリック

FOMA PC設定ソフトのアンインストールを開始します。

■「W-TCP最適化」を解除するとき

W-TCPが最適化されている場合は最適化を解除するかどうかを確認する画面が表示されます。

[はい]をクリックすると、再起動後に「W-TCP最適化」の解除が行われます。

▲ [OK] をクリック

FOMA PC設定ソフトを利用しない で通信する

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信または64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。

[、]ダイヤルアップネットワークの設定の流 れ

データ诵信の進備の流れ→P390

接続先(APN)を設定する→P402 ※ 64K データ通信の場合と、パケット 通信で接続先がmopera Uまたは moperaの場合、設定は不要です。



発信者番号の通知/非通知を設定する

※ 必要に応じて設定してください。



ダイヤルアップネットワークの設定を する

| ご使用のOS | 参照先 | | |
|--------------|------------|--------------|--|
| | 接続先の 設定 | TCP/IP 設定 | |
| Windows XP | P404 | P405 | |
| Windows 2000 | P405 | P407 | |
| Windows Me | P408 | P408 | |
| Windows 98 | P409 | P409 | |

※ 設定内容の詳細については、プロバイダや ネットワーク管理者にお問い合わせください。

、パケット通信の接続先(APN)を設定す ろ

接続先 (APN) と登録番号 (cid) について

パケット通信の接続先(APN)は、FOMA端末の登録番号(cid)1~10に設定できます。お買い上げ時、cidの1にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。その他のプロバイダや社内LANなどに接続する場合は、cid2または4~10にAPNを登録します。

接続先(APN)については、プロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

接続先の設定は、パケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目をFOMA端末の電話帳と比較すると、次のようになります。

| 接続先の設定項目 | FOMA端末の電話帳の登録項目 |
|-----------|-----------------|
| 登録番号(cid) | 登録番号(メモリ番号) |
| APN | 相手の電話番号 |

• 登録した cid はダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。

接続先(APN)を設定する

設定するためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

〈例〉 Windows XPで設定するとき

- **パソコンとFOMA端末を接続** 接続方法→P391
- 2 [スタート] をクリック→「すべてのプログラム」(Windows XP以外のOSの場合は「プログラム」) →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ハイパーターミナル」をクリック (Windows 98ではさらに [Hypertrm] アイコンをダブルクリック)
- 3 「名前」に接続先名など任意の名前を入力→ [OK] をクリック
 - •「接続名」に次の記号(半角文字)は入力できません。

¥/:*?!<>|"



- 4 「電話番号」に実在しない電話番号(「O」 など)を入力→ [OK] をクリック
 - 市外局番はパソコンの環境により異なります。 接続先(APN)の設定とは関係ありませんので、変更不要です。
 - 「接続方法」が「FOMA F902i」に設定されて いることを確認します。



- 🧲 「接続」画面で[キャンセル]をクリック
- 接続先 (APN) を「AT+CGDCONT= <cid>>,"PPP","<APN>"」の形式で入 カ→ ↓

<cid>: 2または4~10の範囲で任意の番号 <APN>: 接続先(APN)

- +CGDCONTコマンド→P417「ATコマンド の補足説明」
- コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、ATE1と入力し、を押します。
- 7 「OK」と表示されていることを確認して 「ファイル」をクリック→「ハイパーター ミナルの終了」をクリック
- 切断の確認で「はい」をクリック→保存 の確認で「いいえ」をクリック

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際に は十分にご注意ください。

- mopera Uまたはmoperaを利用する場合、「非通知」 に設定すると接続できません。
- P403の操作1~5を行う
- 2 発信者番号の通知/非通知を「AT* DGPIR=<n>」の形式で入力→ ↓

<n>:0~2

 0
 : そのまま接続(お買い上げ時)

 1
 : 184を付けて接続(通知)

 2
 : 186を付けて接続(非通知)

- 3 「OK」と表示されていることを確認して 「ファイル」をクリック→「ハイバーター ミナルの終了」をクリック
- 4 切断の確認で「はい」をクリック→保存 の確認で「いいえ」をクリック

ダイヤルアップネットワークでの通知/非 通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けられます。

*DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非通知は次のとおりです。

| *DGPIR コマンドによる設定 ダイヤルアップネット ワークの設定(<cid>=3の場合)</cid> | 設定 なし | | 通知 |
|---|----------|-----|----|
| *99***3# | 通知 | 非通知 | 通知 |
| 184*99***3# | | 非通知 | |
| 186*99***3# | | 通知 | |

、 Windows XPでダイヤルアップネット ワークを設定する

Windows XPで「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

【スタート】をクリック→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック

「ネットワーク接続」画面が表示されます。

2 「ネットワークタスク」の「新しい接続を 作成する」をクリック

「新しい接続ウィザードの開始」画面が表示され ます。

- **3 [次へ] をクリック** 「ネットワーク接続の種類 | 画面が表示されます。
- 4 「インターネットに接続する」を選択して [次へ]をクリック

「準備」画面が表示されます。

5 「接続を手動でセットアップする」を選択 して [次へ] をクリック

「インターネット接続」画面が表示されます。

- 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック
 - 「モデム-FOMA F902i(COMx)」のみ を選択して[次へ]をクリック
 - xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます。
 - インストールされているモデムが 1 台の場合、 この画面は表示されません。



『ISP名』に任意の接続名を入力→ [次へ] をクリック



- 「電話番号」に接続先の番号を半角で入力→ [次へ] をクリック
 - ■パケット通信のとき

「*99***<cid>#」を入力します。
<cid>:「パケット通信の接続先 (APN) を
設定する」で登録したcid番号
mopera Uへ接続する場合は「*99***3
#」を、moperaへ接続する場合は「*99*
**1#」を入力します。

■ 64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。 mopera Uへ接続する場合は「*8701」を、 moperaへ接続する場合は「*9601」を入力 します。



- 10「ユーザー名」を入力→「パスワード」を 入力→「パスワードの確認入力」を入力 →各項目を画面例のようにすべて選択し て「次へ」をクリック
 - 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は空欄でもかまいません。



- ||[完了]をクリック
- | 2 設定内容を確認して [キャンセル] をクリック
 - ここではすぐに接続せずに、設定の確認だけを 行います。

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して 「ファイル」をクリック→「プロパティ」 をクリック



- 7 [全般] タブの各項目の設定を確認
 - 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続方法」の「モデム-FOMA F902i (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。
 - 「ダイヤル情報を使う」を非選択() にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック→各項目 を画面例のように設定

- 「この接続は次の項目を使用します」欄の 「QoSパケットスケジューラ」は設定を変更できませんので、そのままにしてください。
- プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は「インターネットプロト コル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」を クリックして必要な情報を設定してください。



- ⚠ [設定] をクリック
- 5 すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック



(OK] をクリック通信を実行する→P398

Windows 2000でダイヤルアップネットワークを設定する

Windows 2000で「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

接続先を設定する

【スタート】をクリック→「プログラム」 →「アクセサリ」→「通信」を順に選択 して「ネットワークとダイヤルアップ接 続」をクリック→ [新しい接続の作成] アイコンをダブルクリック

- 「所在地情報」画面が表示された場合は以下の 操作を行います。
 - ①「市外局番/エリアコード」に市外局番を入 カ→ [OK] をクリック
 - ② 「電話とモデムのオプション」 画面で [OK] をクリック
- 🤈 [次へ] をクリック

「ネットワーク接続の種類」画面が表示されます。

3 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して [次へ] をクリック 「インターネット接続ウィザードの関始」 画面 た

「インターネット接続ウィザードの開始」画面が 表示されます。

イ 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク (LAN)を使って接続します」を選択して [次へ]をクリック

「インターネット接続の設定」画面が表示されま す。

5 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択して [次へ] を クリック

「モデムの選択」画面が表示されます。

「インターネットへの接続に使うモデムを 選択する」が「FOMA F902i」に設定さ れていることを確認して[次へ]をクリック

「インターネットアカウントの接続情報」画面が 表示されます。

- インストールされているモデムが1台の場合、 この画面は表示されません。
- 7 「電話番号」に接続先の番号を半角で入力→ [詳細設定] をクリック
 - ■パケット通信のとき

「*99***<cid>#」を入力します。
<cid>:「パケット通信の接続先(APN)を設定する」で登録したcid番号
mopera Uへ接続する場合は「*99***3
#」を、moperaへ接続する場合は「*99*

**1#」を入力します。 ■64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。 mopera Uへ接続する場合は「*8701」を、 moperaへ接続する場合は「*9601」を入力 します。

「市外局番とダイヤル情報を使う」は非選択 () にします。



8 [接続] タブの各項目を画面例のように設定



- 「アドレス」タブをクリック→各項目を設定
 - プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は必要な情報を設定して ください。
 - 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合は、 設定を変更しなくてもかまいません。



[OK] をクリック

「インターネットアカウントの接続情報」画面に 戻ります。

11 [次へ] をクリック

「インターネットアカウントのログオン情報」画面が表示されます。

12「ユーザー名」を入力→「パスワード」を 入力→「次へ」をクリック

- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 [次へ]をクリックし、入力されていないことを確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックします。
- |3 「接続名」に任意の接続名を入力→ [次へ]をクリック

「インターネット メール アカウントの設定」画面が表示されます。



- 【️【「いいえ」を選択して[次へ]をクリック
- | **5 [完了] をクリック**「ネットワークとダイヤルアップ接続」画面に戻ります。

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」をクリック→「プロパティ」をクリック



🤈 [全般] タブの各項目の設定を確認

- 複数のモデムがインストールされている場合は、「接続の方法」の「モデム-FOMA F902i (COMx)」のみを選択します(xはパソコンの環境により、異なった数字が表示されます)。モデムを変更した場合は、「電話番号」の各項目が初期化されますので、もう一度接続先電話番号を入力してください。
- 「ダイヤル情報を使う」を非選択() にします。



3 [ネットワーク] タブをクリック→各項目 を画面例のように設定



4 [設定] をクリック→すべての項目を非選択(□)に設定→ [OK] をクリック 接続先のプロパティ画面に戻ります。



5 [OK] をクリック 通信を実行する→P398

、 Windows Me でダイヤルアップネット ワークを設定する

接続先を設定する

【スタート】をクリック→「プログラム」
 →「アクセサリ」→「通信」を順に選択して「ダイヤルアップネットワーク」をクリック

「ダイヤルアップネットワーク」画面が表示されます。

- 「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面が表示された場合は「次へ」をクリックします。
- **7** [新しい接続] アイコンをダブルクリック
- - 「接続名」に次の記号(半角文字)は入力できません。

¥/:*?"<> |

• 「モデムの選択」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。



- 4 「電話番号」に接続先の番号を半角で入力 → 「次へ」をクリック
 - ■パケット通信のとき

「*99***<cid>#」を入力します。

<cid>: 「パケット通信の接続先(APN)を 設定する」で登録したcid番号

mopera Uへ接続する場合は「*99***3 #」を、moperaへ接続する場合は「*99* **1#」を入力します。

■ 64Kデータ通信のとき

接続先の電話番号を入力します。 mopera Uへ接続する場合は「*8701」を、 moperaへ接続する場合は「*9601」を入 力します。

• 「市外局番」には何も入力しません。



🧲 接続先名を確認して [完了] をクリック

TCP/IPプロトコルを設定する

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック→「プロパティ」をクリック・「リック



- 「全般」タブの各項目の設定を確認
 - 「市外局番とダイヤルのプロパティを使う」を 非選択() にします。
 - 「接続方法」が「FOMA F902i」に設定されていることを確認します。



- 3 [ネットワーク] タブをクリック→各項目 を画面例のように設定
 - プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は [TCP/IP設定] をク リックし、必要な情報を設定してください。



4 [セキュリティ] タブをクリック→「ユーザー名」を入力→「パスワード」を入力

接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。



5 [OK] をクリック 通信を実行する→P398

Windows 98 でダイヤルアップネット ワークを設定する

接続先を設定する

操作方法はWindows Meの接続先設定と同様です。 →P408

TCP/IPプロトコルを設定する

P408「TCP/IPプロトコルを設定する」 の操作1~2を行う

2 [サーバーの種類] タブをクリック→各項目の設定を確認

- 「ダイヤルアップサーバーの種類」は「PPP: インターネット、Windows NT Server、Windows 98」に設定します。
- 「使用できるネットワークプロトコル」は「TCP/ IP」だけを選択します。
- プロバイダから、IPおよびDNS情報の設定が 指示されている場合は [TCP/IP設定] をク リックし必要な情報を設定してください。



3 [OK] をクリック 通信を実行する→P398

ATコマンド

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を 設定するためのコマンド(命令)です。FOMA端末は ATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や 独自のATコマンドをサポートしています。

ATコマンドについて

ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ず「AT」を付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。次に入力例を示します。



ATコマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から回を押した直前までの文字のことで、「AT」を含む最大160文字入力できます。

ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- オフラインモード FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドで FOMA端末を操作する場合は、この状態で操作します。
- ・オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合があります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、ATコマンドで FOMA端末を操作できる状態です。その場合、通信 先との接続を維持したままATコマンドを実行し、 終了すると再び通信を続けられます。

■オンラインデータモードとオンラインコマンド モードを切り替えるとき

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。

- [+++] コマンドまたは [S2] レジスタに設定したコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C** のER信号をOFFにします。
 - ※: USB インタフェースにより、RS-232Cの 信号線がエミュレートされていますので、通 信アプリケーションによるRS-232Cの信 号線制御が有効になります。

また、オンラインコマンドモードからオンライン データモードに切り替えるには、「ATO 口」と入 力します。

ATコマンド一覧

- FOMA F902i Modem Portで使用できるATコマンドです。
- ATコマンド入力時に、使用しているパソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「 \setminus 」と表示される場合があります。
- FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------------------------------|--|--|--|
| AT%V | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | 実行すると"VerX.XX"などの形式で表示します。 | AT%V & Verl.00 OK |
| AT&C <n></n> | DTEへの回路CD (DCD) 信号の動作条件を設定します。**1 | n=0:常にON n=1:回線接続状態に従い変化(お買い上げ時) n=0に設定する場合は、接続完了時の"CONNECT" を送出する直前にCD信号をONにします。回路が 切断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信 号をOFFにします。 | AT&C1 🕘 OK |
| AT&D <n></n> | オンラインデータモードの ときに、DTEから受け取る 回路ER (DTR) 信号がON からOFFに変わったときの 動作を設定します。*1 | n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマン ドモードに移行 n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフ ラインモードに移行(お買い上げ時) | AT&D1 🗐 OK |
| AT&E <n></n> | 接続時の速度表示仕様を選択します。**1 | n=0: 無線区間通信速度を表示 n=1: パソコンとFOMA端末間の通信速度を表示 (お買い上げ時) | AT&E1 ₽ OK |
| AT&F | FOMA端末のATコマンド 設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信 中に実行した場合は、回線 を切断してからリセットします。 | | AT&F 🕘 OK |
| AT&S <n></n> | DTEへ出力するデータセットレディ (DR) 信号の制御のしかたを設定します。**1 | n=0: 常時ON (お買い上げ時) n=1: 回線接続時にON | AT&S0 🗐 OK |
| W&TA | 現在の設定値をFOMA端末 に記録します。 | | AT&W ₽ |
| AT * DANTE | FOMA端末の受信レベルを 数字で表示します。 | 実行すると**DANTE: <n>*の形式で表示します。 n=0: 圏外 n=1: Y₁ n=2: Y₁ n=3: Y₁</n> | AT * DANTE 』 * DANTE:3 OK AT * DANTE=? 』 * DANTE:(0-3) OK (表示可能な値の範囲を表示する) |
| AT*DGANSM= <n></n> | パケット着信呼に対する着信拒否/許可設定のモードを設定します。**2 | n=0: 着信拒否設定 OFF、着信許可設定 OFF (お 買い上げ時) n=1: 着信拒否設定ON n=2: 着信許可設定ON | AT*DGANSM=0 |
| AT*DGAPL= <n> [, <cid>]</cid></n> | パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。*2 APN設定は「+CGDCONT」コマンドで定義された <cid>パラメータを使用します。</cid> | <n>パラメータによって着信許可リストへの追加または削除を指定します。<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加または削除します。追加または削除する<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加または削除します。n=0: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストに追加n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リストから削除</cid></cid></cid></cid></cid></n> | AT*DGAPL=0,1 (L) OK AT*DGAPL? (L) *DGAPL:1 OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------------------------------|---|--|--|
| AT*DGARL= <n> [, <cid>]</cid></n> | パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先(APN)を設定します。※2 APN域には「+CGDCONT」コマンドで定義された< cid > パラメータを使用します。 | <n>パラメータによって着信拒否リストへの追加または削除を指定します。<cid>パラメータを省略した場合は、<cid>のすべてをリストに追加または削除します。追加または削除する<cid>が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加または削除します。 n=0: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストに追加 n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リストから削除</cid></cid></cid></cid></cid></n> | AT*DGARL=0,1 POK OK AT*DGARL? POGARL:1 OK |
| AT*DGPIR= <n></n> | パケット通信確立時に、番号を通知するかどうかを設定します。*2発信時、着信時に有効です。 | n=0: APNにそのまま接続(お買い上げ時) n=1: APNに「184」を付けて接続 n=2: APNに「186」を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方 で「186」(通知) /「184」(非通知) を設定した場 合→P404 | AT * DGPIR=0 & OK AT * DGPIR? & * DGPIR:0 OK |
| AT*DRPW | FOMA端末が受信する電波 の受信電力指標を表示しま す。 | 実行すると"*DRPW: <n>"の形式で表示します。</n> | AT*DRPW 』 *DRPW:0 OK AT*DRPW:(0-75) OK (表示可能な値の範囲を表示する) |
| +++ | FOMA端末のモードをオン ラインデータモードからオ ンラインコマンドモードへ 移行します。 エスケーブガード区間は 「1秒」の固定値です。 | | |
| AT+CEER | 直前の通信の切断理由を表示します。 | 切断理由一覧→P417 | AT+CEER |
| AT+CGDCONT | パケット発信時の接続先 (APN) を設定します。 ^{※2} | ATコマンドの補足説明→P417 | ATコマンドの補足説明 →P417 |
| AT+CGEQMIN | パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準を登録します。*2 | ATコマンドの補足説明→P417 | ATコマンドの補足説明 →P417 |
| AT+CGEQREQ | パケット通信の発信時に ネットワークへ要求する QoS (サービス品質)を設 定します。**2 | ATコマンドの補足説明→P417 | ATコマンドの補足説明 →P417 |
| AT+CGMR | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | | AT+CGMR 4 1234567890123456 OK |
| AT+CGREG= <n></n> | 知するかどうかを設定します。** ¹ 通知される内容は圏内/圏外です。 | <n> ○: 通知なし(お買い上げ時) 1: 通知あり n=1に設定すると、圏内から圏外、または圏外から 圏内へ移動したときに"+CGREG: <stat>"の形式 で通知されます。 <stat> パラメータは「0,1,4」を サポートします。 < stat> 0: 圏外 1: 圏内 (home) 4: 不明 「AT+CGREG?」のとき"+CGREG: <n>, <stat>" を表示します。</stat></n></stat></stat></n> | OK (通知あり、圏外を意味し ている) |
| AT+CGSN | FOMA端末の製造番号を表示します。 | | AT+CGSN 4 123456789012345 OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|----------------------|--|--|--|
| AT+CLIP= <n></n> | 64K データ通信の着信時に、 相手の発信番号をパソコン に表示します。*1 | <n> ○: リザルトを表示しない(お買い上げ時) ○: リザルトを表示する 「AT+CLIP?」のとき、"+CLIP: <n>,<m>"を表示します。 <m> ○: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 ○: 発信時に相手に番号を通知するNW設定 ○: 不明</m></m></n></n> | AT+CLIP=0 (L) OK AT+CLIP? (L) +CLIP: 0,2 OK |
| AT+CLIR= <n></n> | 64 K データ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。**2 | 0: サービスご契約の設定に従う | AT+CLIR=2 & OK AT+CLIR? & +CLIR: 2.2 OK |
| AT+CMEE= <n></n> | FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。** ¹ | エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 <n> の: リザルトコードを使用せずに"ERROR"を表示(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示2: リザルトコードを使用し、文字で理由を表示n=1またはn=2でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは次のように表示されます。"+CME ERROR: xxxxx"(xxxxには、数字または文字が表示されます。→P417「エラーレポートー覧」)</n> | AT+CMEE=0 2 OK AT+CNUM 2 ERROR AT+CMEE=1 2 OK AT+CNUM 2 +CME ERROR:10 |
| AT+CNUM | FOMA端末の自局番号を表示します。 | 実行すると"+CNUM:、 <number>、<type>"の 形式で表示されます。 <number>電話番号 <type> 128: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む</type></number></type></number> | AT+CNUM |
| AT+CR= <mode></mode> | 回線接続時に"CONNECT" のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64K データ通信を表示するかど うかを設定します。**1 | <mode> ○:表示しない(お買い上げ時) ○:表示する パケット通信のときは、"GPRS"と表示され64K データ通信のときは"SYNC"と表示されます。</mode> | AT+CR=1 4 OK ATD *99***1#4 +CR:GPRS CONNECT |
| AT+CRC= <n></n> | 着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。**1 | n=0:使用しない (お買い上げ時) n=1:使用する | AT+CRC=0 P |
| AT+CREG= <n></n> | ネットワークの圏内/圏外 情報を表示するかを設定します。*1 | <n> 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり 「AT+CREG=1」に設定すると、圏内から圏外、または圏外から圏内へ移動したときに"+CREG: <stat>"の形式で通知されます。<stat>パラメータは「0,1.4」をサポートします。 <stat> 0:圏外 4:不明 「AT+CREG?」のとき"+CREG: <n>, <stat>"を表示します。</stat></n></stat></stat></stat></n> | AT+CREG=1 紀 OK AT+CREG? 紀 +CREG:1,0 OK (通知あり、圏外を意味している) |
| AT+GMI | FOMA端末のメーカの名前 が半角英数字で表示されま す。 | | AT+GMI & FUJITSU OK |

| ATコマンド | 概 要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------------------|--|---|---|
| AT+GMM | FOMA端末の製品名の略称が半角英数字で表示されます。 | | AT+GMM & FOMA F902i OK |
| AT+GMR | FOMA端末のバージョンを 表示します。 | FOMA端末のバージョンを"VerX.XX"などの形式 で表示します。 | AT+GMR & Verl.00 OK |
| AT+IFC= <n,m></n,m> | パソコンとFOMA端末間の ローカルフロー制御方式を 設定します。** ¹ | | AT+IFC=2,2 |
| AT+WS46= <n></n> | 発信時に使用する無線ネットワークを設定します。発 信に影響は与えません。 | n=22:FOMAネットワーク(固定値) | AT+WS46=22 🗐 OK |
| ATA | パケット着信および84Kデータ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 | パケット着信中には、「ATA184 2」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186 2」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。 | RING ATA & CONNECT |
| A/ | 直前に実行したコマンドを 再実行します。 | 前の応答が"ERROR"の場合"ERROR"が返ります。 | A/ OK |
| ATD | 発信処理を行います。 | パケット通信: 「ATD * 99 * * * < cid > # □ 」 「ATD * 99 # を入力した場合は「< cid > = 1] を使います (< cid > を省略した場合は、「< cid > = 1] を使います (< cid > を省略した場合は、「< cid > = 1] になります)。 「ATD 184 * 99] で始まる書式を入力した場合は指定した < cid > に設定したAPNに対して*184*が付加されます (186でも同様の操作ができます)。 64Kデータ通信: 「ATD I/ でラン・ク] 「電話番号」 □ 」 電話番号に「「0~9、*、#、A、a、B、b、C、C、D、d、- (ハイフン)、空白、T、t、P、p、!、W、W、@、(カンマ)」以外を設定した場合は、発信できません。 の文字は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 「ATDN」または「ATDL」でリダイヤル発信ができます。 | ATD * 99 * * * 1 # & CONNECT |
| ATE <n></n> | パソコンから送信されたコマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。**1 | n=0: エコーバックなし n=1: エコーバックあり (お買い上げ時) 歯常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、n=0に設定すると文字が二重に表示されなくなります。 | ATEI 🛃 OK |
| ATH | 通信中に入力すると、回線を切断します。 | | (通信中) +++ OK ATH U NO CARRIER |
| ATI <n></n> | 確認コードを表示します。 | n=0: NTT DoCoMo n=1: 製品名の略称を表示する (FOMA F902i) n=2: 製品のバージョンを"VerX.XX"などの形式 で表示する | |
| ATO | 通信中にオンラインコマン ドモードからオンライン データモードに戻します。 | | ATO L CONNECT |
| ATQ <n></n> | リザルトコードを表示する かどうかを設定します。** ¹ | n=0:表示する (お買い上げ時) n=1:表示しない | ATQ1 🗐 OK |
| ATV <n></n> | リザルトコードの表示方法 を設定します。** ¹ | すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0:数字表記で表示する n=1:英文字表記で表示する(お買い上げ時) | ATV1 & OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|---------------|-------------------------------------|--|--|
| ATX <n></n> | 速度を表示するかどうかを | n=0: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なし n=1: ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、ダイヤルトーン検出なり、速度表示あり n=3: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり n=4: ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出あり、速度表示あり(対質い上げ時) n=0に設定すると、「AT&E」コマンドおよび「AT | ATX1 🕘 OK |
| ATZ | FOMA端末のATコマンド設 定値をリセットします。*3 | FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に実行した場合は、回線を切断してからリセットします。 | (オンライン時) ATZ 回 NO CARRIER (オフライン時) ATZ 回 OK |
| ATS0= <n></n> | | n=0 : 自動着信なし (お買い上げ時) n=1~255: 指定したリング数で自動着信 | ATS0=0 P OK ATS0? P 000 OK |
| ATS2= <n></n> | エスケープキャラクタの設定を行います。 | n=0~127 (お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になります。 | ATS2=43 & OK ATS2? & OK OK |
| ATS3= <n></n> | 復帰 (CR) キャラクタの設 定を行います。 | ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。 | ATS3=13 & OK ATS3? & OK |
| ATS4= <n></n> | 改行 (LF) キャラクタの設 定を行います。 | 英文でリザルトコードを表示する場合、[CR] キャラクタの後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。 | ATS4=10 & OK ATS4? & OIO OK |
| ATS5= <n></n> | バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。 | ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。 | ATS5=8 & OK ATS5? & OK OK |
| ATS8= <n></n> | ダイヤルするまでのポーズ 時間(秒)を設定します。 | 本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n:2~10 (お買い上げ時n=5) | ATS6=5 & OK ATS6? & OK OOS OK |
| ATS7= <n></n> | 接続完了までの待ち時間(秒)を設定します。**1 | n:1~255 (お買い上げ時n=60) 64Kデータ通信およびパケット通信の発呼時に、 FOMA端末がパソコンから「ATD」入力を受信してから設定した数が経過しても、FOMA端末がパソコンにCONNECT*を送出できない場合は、 パソコンに"CONNECT*を送出できない場合は、 "NO CARRIER"のリザルトを返し、切断処理へ移 行します。値を「121~255」に設定した場合、"OK" のリザルトを返しますが、値は「120」に設定されます。 | 060 OK |
| ATS8= <n></n> | カンマダイヤルするまでの ポーズ時間(秒)を設定し ます。 | 本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間 (3秒) に影響しません。 n=0:ポーズしない n : 1~255 (お買い上げ時n=3) | ATS8=3 & OK ATS8? & OS OS OK |

| ATコマンド | 概要 | パラメータ/説明 | コマンド実行例 |
|-----------------|--|---|--|
| ATS10= <n></n> | 自動切断の遅延時間(秒) を設定します。(1/10秒)*1 | 本コマンドによりレジスタは設定されますが、動作しません。 n: ~255(お買い上げ時n=1) | ATS10=1 |
| ATS30= <n></n> | 64Kデータ通信時、データ の送受信がない場合に切断 するまでの時間(分)を設 定します。 | n:0~255 (お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイマオフ | ATS30=3 |
| ATS103= <n></n> | | n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ(お買い上げ時) n=2:¥マークあるいはバックスラッシュ | ATS103=0 & OK ATS103? & 001 OK |
| ATS104= <n></n> | 64Kデータ通信で、発サブ アドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定しま す。 | n=0:#シャープ n=1:%パーセント (お買い上げ時) n=2:&アンド | ATS104=0 & OK ATS104? & 001 OK |
| AT¥S | 現在設定されている各コマンドとSレジスタの内容を 表示します。 | | AT¥S |
| AT¥V <n></n> | 接続時の応答コード仕様を選択します。※1 | n=0: 拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1: 拡張リザルトコードを使用する | AT¥V0 Ł OK |

※1:「&W」コマンドでFOMA端末に記録されます。

※2:「&F」「Z」コマンドによるリセットは行われません。

※3:「&W」コマンドを使用する前に「Z」コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容は消去さ

れます。

■ パケット通信

| 値 | 理由 |
|----|-------------------------|
| 27 | APNが存在しないか、または正しくありません。 |
| | ネットワークによって切断されました。 |
| 33 | パケット通信の契約がされていません。 |
| 36 | 正常に切断されました。 |

■ 64Kデータ通信

| 値 | 理 由 |
|----|-------------------------|
| 1 | 指定した番号は存在しません。 |
| 16 | 正常に切断されました。 |
| 17 | 相手側が通信中のため、通信ができません。 |
| 18 | 発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 |
| 19 | 相手側が呼出中のため通信ができません。 |
| 21 | 相手側が着信を拒否しました。 |
| 63 | ネットワークのサービスおよびオプションが有効 |
| | ではありません。 |
| 65 | 提供されていない処理速度を指定しました。 |
| 88 | 端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を |
| | 受けました。 |

| 数字表示 | 文字表示 | 理由 |
|------|-----------------------|---|
| 10 | SIM not inserted | FOMAカードがセットされていません。 |
| 15 | SIM wrong | ドコモ以外のSIM (FOMAカードに相当するICカード)が挿入されています。 |
| 16 | incorrect password | パスワードが間違っています。 |
| 100 | unknown | 不明なエラーです。 |

■ コマンド名:+CGDCONT=「パラメータ」

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行い ます。

た害・

+CGDCONT = [<cid>[, "PPP" [, "<APN> ווו" 🏳

パラメータ説明

 $< cid> : 1 \sim 10$

<APN>:任意

※ < cid>は、FOMA端末内に登録するパケット 通信での接続先(APN)を管理する番号です。 FOMA端末では「1~10」が登録できます。お 買い上げ時、1にはmoperaに接続するための APN [mopera.ne.ip] が、3にはmopera Uに 接続するためのAPN [mopera.net] が登録 されています。

<APN>は接続先を示す接続ごとの任意の文 字列です。

実行例

「abc」というAPN名を登録する場合のコマンド (<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2, "PPP", "abc" [4] $\cap K$

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGDCONT=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻しま す。

AT+CGDCONT=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻しま

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名: +CGEQMIN=「パラメータ]

パケット通信確立時にネットワーク側から通知 されるQoS (サービス品質)を許容するかどう かの判定基準値を登録します。

た害・

AT+CGEQMIN= [<cid> [, , < Maximum] bitrate UL> [, < Maximum bitrate DL>]]] \Box

• パラメータ説明

<cid>: 1~10

<Maximum bitrate UL>

: なし(お買い上げ時) または64

<Maximum bitrate DL>

: なし(お買い上げ時) または384

※ < cid>は、FOMA端末内に登録するパケット 通信での接続先(APN)を管理する番号です。 FOMA端末では「1~10」が登録できます。お 買い上げ時、1にはmoperaに接続するための APN [mopera.ne.jp] が、3にはmopera Uに 接続するためのAPN「mopera.net」が登録さ れています。「Maximum bitrate UL」および 「Maximum bitrate DL」では、FOMA端末と 基地局間の上りおよび下りの最低通信速度 (kbps) を設定します。「なし(お買い上げ時)」 に設定した場合は、すべての速度を許容します が、「64」および「384」を設定した場合、これ らの速度以下の接続は許容されないため、パ ケット通信が接続されない場合がありますの でご注意ください。

• 実行例

- (1)上りと下りですべての速度を許容する場合 のコマンド(<cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2 口 OK
- (2)上り64kbps、下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=3の場合) AT+CGEQMIN=3..64.384 [4]

OK

- (3)上り64kbps、下りすべての速度のみ許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合)AT+CGEQMIN=4,64 口
- (4)上りすべての速度、下り384kbpsの速度のみ 許容する場合のコマンド(<cid>=5の場合) AT+CGEQMIN=5,,384 口 OK
- パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQMIN=

すべてのくcid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名: +CGEQREQ= [パラメータ]

• 概要

パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。

***** 丰术

AT+CGEQREQ= [<cid>] ↓

• パラメータ説明

上り64kbps、下り384kbpsの速度で接続を要求 するコマンドのみ設定できます。各cidにはその 内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>: 1~10

※ <cid>は、FOMA端末内に登録するパケット 通信での接続先(APN)を管理する番号です。 FOMA端末では「1~10」が登録できます。お 買い上げ時、1にはmoperaに接続するための APN「mopera.ne.jp」が、3にはmopera Uに 接続するためのAPN「mopera.net」が登録されています。

• 実行例

(<cid>=3の場合) AT+CGEQREQ=3 口 OK

パラメータを省略した場合の動作 AT+CGEQREQ=

すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=<cid>

指定した<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。

AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

[リザルトコード]

■ リザルトコード

| 数字 表示 | 文字表示 | 意味 |
|----------|-------------|---|
| 0 | OK | 正常に実行しました。 |
| 1 | CONNECT | 相手と接続しました。 |
| 2 | RING | 着信が来ています。 |
| 3 | NO CARRIER | 回線が切断されました。 |
| 4 | ERROR | コマンドを受け付けられませ ん。 |
| 6 | NO DIALTONE | ダイヤルトーンの検出ができま せん。 |
| 7 | BUSY | 話中音の検出中です。 |
| 8 | NO ANSWER | 接続完了タイムアウト。 |
| 100 | RESTRICTION | ネットワークが規制中です(通信ネットワークが混雑しています。しばらくたってから接続し直してください)。 |
| 101 | DELAYED | リダイヤル発信規制中です。 |

■ 拡張リザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | FOMA 端末一パソコン 間の接続速度 |
|------|----------------|------------------------|
| 5 | CONNECT 1200 | 1200bps |
| 10 | CONNECT 2400 | 2400bps |
| 11 | CONNECT 4800 | 4800bps |
| 13 | CONNECT 7200 | 7200bps |
| 12 | CONNECT 9600 | 9600bps |
| 15 | CONNECT 14400 | 14400bps |
| 16 | CONNECT 19200 | 19200bps |
| 17 | CONNECT 38400 | 38400bps |
| 18 | CONNECT 57600 | 57600bps |
| 19 | CONNECT 115200 | 115200bps |
| 20 | CONNECT 230400 | 230400bps |
| 21 | CONNECT 460800 | 460800bps |

お知らせ

- 「ATV」 コマンドが n= | に設定されている場合には英文字表記(お買い上げ時)、n=0に設定されている場合には数字表記でリザルトコードが表示されます。
- ・従来の RS-232 C で接続するモデムとの互換性を保つ ため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-パソコ ン間はUSBケーブルで接続されているため、実際の接 続速度と異なります。

■ 通信プロトコルリザルトコード

| 数字表示 | 文字表示 | 意味 |
|------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | PPPoverUD | 64Kデータ通信で接続(BC=UDI、 +CBST=116,1,0) |
| 2 | AV32K | 32Kテレビ電話で接続 |
| 3 | AV64K | 64Kテレビ電話で接続 |
| 5 | PACKET | パケット通信で接続 |

■ リザルトコード表示例

ATX 0が設定されているとき

「AT¥V」コマンドの設定に関わらず、接続完了の 際に"CONNECT"のみの表示となります。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3#

CONNECT

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

ATX]が設定されているとき

ATX1、AT¥V0 が設定されている場合(お買い ト(げ時)

接続完了のときに、"CONNECT < FOMA端末-パソコン間の速度>"の書式で表示します。

文字表示例: ATD * 99 * * * 3#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21

 ATXI、AT¥VIが設定されている場合^{※1} 接続完了のときに、次の書式で表示します。 "CONNECT<FOMA端末-パソコン間の速度> <通信プロトコル><接続先APN>/<上り方 向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/ <下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最 高谏度>"※2

文字表示例: ATD * 99 * * * 3#

CONNECT 460800 PACKET mopera.

net/64/384

(mopera.netに、上り最大64kbps、 下り最大384kbpsで接続したことを

表します。)

数字表示例: ATD * 99 * * * 3#

1 21 5

※1: ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、 ダイヤルアップ接続が正しくできないこ とがあります。AT¥V0だけでのご利用を おすすめします。

※2: AT¥V1が設定されている場合、<接続先 APN > 以降はパケットで接続している場 合のみ表示されます。



文字入力

| 文字入力について | . 422 |
|----------------------------|-------|
| かな入力方式で文字を入力する<かな入力方式> | 423 |
| 定型文を登録する<定型文登録> | 426 |
| 文字をコピー/切り取りして貼り付ける<文字コピー> | 427 |
| 区点コードで入力する<区点コード入力> | 427 |
| よく使う単語をあらかじめ登録する<単語登録> | 427 |
| スロット入力方式で文字を入力する<スロット入力方式> | 428 |
| 入力方法を設定する<入力設定> | 429 |

文字入力について

ここでは、電話帳やメールなどで文字を入力する方法 を説明します。

- 文字の入力方式には、かな入力方式とスロット入力 方式があります。
 - かな入力方式では、1つのキーに複数の文字が割り 当ててあり、キーを押すたびに文字が替わります。 文字の割り当て→P441「ダイヤルキーの文字割り 当て一覧」

- ・ 入力できる文字の種類には、全角文字(ひらがな/漢字/カタカナ/英字/数字/記号/絵文字)、半角文字(カタカナ/英字/数字/記号)があります。 全角の文字や空白、改行は、半角文字2文字分にカウントされます。半角文字では、濁点と半濁点も1文字分にカウントされます。
- スロット入力方式では、全角文字のカタカナ、英字、 数字は入力できません。
- 入力できる漢字はJIS第一水準漢字と第二水準漢字 の6355文字です。
- 複雑な漢字は、変形または省略して表示されます。


文字入力画面の見かた

文字の入力方法には、画面を切り替えて文字を入力する全画面入力と、画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて文字を直接入力するインライン入力の2種類があります。

- 入力欄によっては、どちらか一方の方法しか利用できない場合があります。
- 貼り付けや定型文入力などで入力可能な文字数を 超えた場合、超過分は削除されます。
- 本書では最後に ●を押す操作も含めて「入力する」 と表記しています。

■全画面入力

入力欄を選択すると、入力エリアが全画面表示され ます。

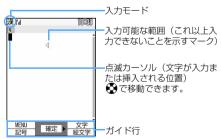

■インライン入力

入力欄にカーソルを合わせて (空間) ~ (回答) ~ (回答) 、 (学記) 、 (世報) を押し、文字を直接入力します。



 ●日付・時刻など数字を入力する入力欄によっては、 入力欄を選択して(②)を押しても数字を入力できる場合があります。

文字入力画面での操作について

サブメニューから次の操作ができます。

| 項 目 | 参照先 |
|--------------|------|
| 1コピー | P427 |
| ②切り取り | P427 |
| 3貼り付け | P427 |
| 4 電話帳引用 | P426 |
| 5 単語登録 | P427 |
| 6 定型文登録 | P426 |
| ①入力設定 | P429 |
| 8 データ引用 | P426 |
| 9編集終了※ | _ |

※: スロット入力方式で入力中にのみ表示されます。

- 文字を確定する前やデコメールの装飾画面では、サブメニューは表示されません。
- メール本文の入力画面では、サブメニューの項目が 異なります。ただし、次の画面が表示されていると きのみ、上記のサブメニューを表示できます。



- 入力モードが半角数字、全角数字以外のときに文字を入力または確定すると、上の画面が表示されます。
- お買い上げ時は、ひらがな/漢字モードで文字を 入力すると、候補選択リストが表示されます。

⋘で切り替えるには

を押すたびに次のように切り替わります。



※: スロット入力方式では表示されません。

入力モードリストで切り替えるには

文字入力画面で ⑧ を押すと、次の入力モードを選択できます。

| 項目 | モード | |
|------|---------|---------|
| かな | ひらがな/漢字 | 漢 |
| カナ* | 全角カナ | ìt |
| ABC* | 全角英字 | 全英 |
| 123* | 全角数字 | Ê数 |
| カナ | 半角カナ | |
| ABC | 半角英字 | 半英 |
| 123* | 半角数字 | 쐒数 |

- ※: スロット入力方式では表示されません。
- ひらがなのみの入力が指定されている場合は 1½ が表示されます。入力モードリストから選択できません。

—入力モード





かな入力方式

スロット入力方式

- 対応するダイヤルキーまたは
 を押して入力モードを
 を選択します。
- 入力モードリストから選択して、次の操作もできます。

記号→P425 定型文→P425 絵文字→P425 区点入力→P427


かな入力方式

かな入力方式で文字を入力する

文字を入力する<かな漢字変換>

〈例〉電話帳の登録で「鈴木」と入力するとき

名前の入力欄を選択

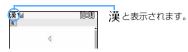

2 「すずき」と入力

「す」: ③軸 (3回)

[*]: (20)



- 入力中は次の操作ができます。

 - (型): 大文字と小文字の切り替え
 - (学):1つ前の文字に戻す
 - (例:…→1→お→え→う→い→あ→1→…)

🤰 🌑 を押す



- 候補選択リストが表示されていないときは、 ②を押してもかな漢字変換されます。
- (カップ)を押すと、変換前の状態に戻ります。
- ひらがなのまま変換しないときは、
 ⑤を押さずに操作4に進みます。

■ 変換候補を一覧表示するとき

⑤ を押しても目的の文字が表示されないときは、 ⑥ またはもう一度 ⑥ を押すと変換候補が一覧表示されます。変換候補の一覧が複数ページあるときは、 ⑦ を押すと次ページ、 ⑨ を押すと前ページに切り替わります。各候補に割り当てられている番号のダイヤルキーを押すか、 ⑥ を押して変換候補を選択します。





1 ●を押す

文字が確定します。

■文字を挿入するとき

■文字を削除するとき

- カーソルが入力文字の途中にある場合 (例:鈴木(例:鈴木
 - (ロッツ) を押すと、カーソル位置の1文字が削除されます。
 - (1) ・ 1 秒以上押すと、カーソル位置の文字とそれ以降のすべての文字が削除されます。
- カーソルが入力文字の末尾にある場合 (例:鈴木一郎■)

 - (**オ**クリア) を 1 秒以上押すと、すべての入力文字 が削除されます。

■改行するとき

改行する位置にカーソルを移動し、##のを押します。

入力欄によっては改行できない場合があります。

● [確定] を押す文字入力が終了します。

お知らせ

- 濁点、半濁点を入力してから②を押しても、1つ前の 文字には戻せません。
- 入力中に ② を押してカーソルを右に移動した場合は、 次の操作はできません。
 - ① :大文字と小文字の切り替え(ひらがな、全角/半角カタカナ、全角/半角英字)
- (学):1つ前の文字に戻す
- ひらがなで読みを入力して、記号や絵文字、アルファ ベット、ギリシャ文字などに変換できます。
 読みと文字の対応→P448「特殊記号入力変換表」、 P449「絵文字入力変換表」


複数の文節を一括変換するには

複数の文節を一括変換し、文章を簡単に入力できま す。

• 全角で最大24文字変換できます。

〈例〉「イタリア料理を食べにいこう。」と入力するとき



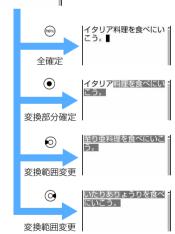

入力予測機能を使って文字を入力する

入力予測機能は、文字を入力したときに、読みの先頭部分が一致する候補選択リストが表示される機能です。候補選択リストには、一度入力した単語が自動的に予測辞書データとして登録されるため、次に同じ内容を入力するときには、先頭の文字を入力するだけですばやく入力できます。

文字入力

- 次の単語や文字列が候補として表示されます。
- 標準搭載の単語
- かな漢字変換で入力した単語
- 単語登録した文字列
- 入力予測機能は、ひらがな/漢字モードでのみ利用できます。ただし、次の場合は利用できません。
 - インライン入力の場合
 - スロット入力方式の場合
- 候補選択リストを表示しないように設定できます。
 →P429

文字を入力

候補選択リストが表示されます。



• 1文字、2文字、3文字と文字を入力するたび に候補は絞り込まれます。

7 ② ▶ ፟ で候補を選択



- 候補選択リストにカーソルがあるときは、次の 操作ができます。
 - (□) / (□):前ページ/次ページ切り替え
 - ⑤:かな漢字変換(候補選択リストの表示は 消えます)
 - 文字確定
- 該当する用語がない場合は ® を押し、かな漢字変換から目的の文字を選択します。

🤱 「閉じる」を選択

候補選択リストが消えます。

(定型文を入力する

定型文を一覧から入力します。

- 選択した定型文はカーソル位置に挿入されます。
- 定型文一覧→P442

文字入力画面で 🖫 🏸 🗎 🔭 ~ 🖼



「顔文字」を選択した場合

定型文を作成・登録した場合は、(室域) を押して選択できます。

2 (1.½) ~ (Brův)



定型文の種類によっては複数ページあります。 → でページを切り替えられます。

 定型文の内容を確認するときは、定型文にカー ソルを合わせて⑤を押します。⑥を押すと定 型文が入力されます。

お知らせ

顔文字は「かお」または「かおもじ」の変換候補で表示されます。→P442


記号・絵文字を入力する

記号または絵文字を一覧から入力します。

- 記号・絵文字―覧→P447
- 記号は入力可能なもののみ一覧表示されます。
- ひらがな/漢字モードで読みを入力して、記号や絵文字に変換できます。→P448「特殊記号入力変換表」、P449「絵文字入力変換表」

〈例〉記号を入力するとき

文字入力画面で 🖫

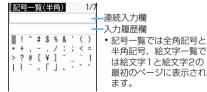

- 絵文字を入力するときは
 や押します。
- メール本文の入力画面では⑤(1.%)または⑤
 を押します。
- 記号一覧画面で ®を押すと、全角と半角が切り替わります。
- 絵文字一覧画面で®を押すと、絵文字1と絵文字2が切り替わります。
- ・ ② または ③ を押すとページが切り替わります。

- 記号は全角で最大10文字、半角で最大20文字まで、絵文字は最大10文字まで、連続して選択できます。選択した文字は連続入力欄に表示されます。
- 入力履歴欄には、最近使用した記号または絵文字が10文字まで表示され、ここから文字を選択できます。
- 次のカッコの左側(例:{)を選択した場合は、 右側のカッコ(例:{)も自動的に入力されます。
 ()[] { 「」()[][] { } { } ()《 》

お知らせ

• 記号や絵文字は、赤外線通信などでデータ転送を行った際、正しく表示されない場合があります。

データを引用して文字を入力する

電話帳データやプロフィール情報の登録内容、電卓の 計算結果やバーコードリーダーで読み取ったデータ の文字列情報を引用して入力します。

- 引用できない文字入力画面では、メニューがグレーなどで表示されたり、メニュー自体が表示されないため操作できません。
- メール本文の入力画面での操作→P422「文字入力 画面での操作について」

電話帳データの内容を引用する

- 電話帳の文字入力画面では、電話帳データを引用できません。
- **1** 文字入力画面で → 4 → 引用する電話帳データを選択



1 引用する内容を選択引用した内容が入力されます。

プロフィール情報の内容を引用する

- プロフィール情報の文字入力画面では、プロフィー ル情報を引用できません。
- **文字入力画面で®▶ 日心 1.5 ▶ 認証操作**



7 引用するプロフィール情報を選択 引用した内容が入力されます。

電卓の計算結果を引用する

- 電卓の計算結果を引用できるのは、スケジュール帳とメモ帳の文字入力画面です。
- 文字入力画面で ▶ 🖦 🔊 🖈 計算する
- (重ねる)
 <l

バーコードリーダーの読み取りデータを引 用する

- バーコードリーダーの読み取りデータを引用できるのは、InternetメニューのURL入力画面とiモード中の文字入力画面です。
- 文字入力画面で 🖦 🕒 🖧 🕮 記動時に接写撮影になります。
- JANコードまたはQRコードを読み取る ▶(確定)

読み取りデータの文字列が入力されます。

定型文登録

定型文を登録する

登録した定型文は「ユーザ作成」に登録されます。

- 最大50件登録できます。
- - 登録済みの定型文を確認するときは、定型文の 一覧で定型文にカーソルを合わせて⑤を押し ます。⑥を押すと編集できます。
 - 登録した定型文を削除するときは、削除する定型文にカーソルを合わせてを押し、「はい」を選択します。
- 🤈 定型文を入力
 - 全角で最大64文字、半角で最大128文字入力できます。
- 🧣 🌑 [登録] を押す
 - 登録済みの定型文を修正したときは確認画面が表示されます。上書き登録するときは「はい」を、登録を中止するときは「いいえ」を選択します。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して定型文に登録します。

- 文字入力画面で 🕪 🔊
 - メール本文の入力画面では (で) (金売) (全売) を押します。
 - 文字を入力していないときは、定型文編集画面 が表示されます。本文を入力し、操作4に進み ます。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、 を押して を押します。操作4に進みます。
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、(学)を押します。操作4に進みます。

? 終了位置を選択

選択した範囲の文字が定型文編集画面に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、
 を押して
 を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、⑤ を押して⑥ を押します。

🚹 🌑 [登録] を押す

お知らせ

• 上記操作で選択した入力済みの文字列内に空白が含まれていた場合は、次の動作となります。

空白のみ : 定型文として登録不可 文字列の前後に空白 : 文字列のみ有効

文字と文字の間に空白:空白も有効

・定型文がすでに50件登録されている場合は、定型文登録の一覧が表示されます。新たに登録する場合は一覧から登録データを削除するか、登録済みの定型文を修正してください。

文字コピー

文字をコピー/切り取りして貼り付 ける

文字入力画面から文字のコピーや切り取りを行い、別の場所に貼り付けます。別の文字入力画面に貼り付けることもできます。

- コピーまたは切り取った文字は電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。
- 記録できるのは1件だけです。新たにコピーまたは切り取りを行うと、前に記録していた文字は上書きされます。

文字をコピー/切り取りする

入力済みの文字を選択してコピーしたり切り取った りします。

〈例〉文字をコピーするとき

| 文字入力画面で 🖦 ▶ 1.5/2

- 文字を切り取るときは 🕾 🖾 を押します。
- メール本文の入力画面では®を押し、
 たは
 を押します。

🤈 開始位置を選択

- 全文を選択する場合は、●を押して●を押します
- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、②を押します。

? 終了位置を選択

選択した範囲の文字がコピーされます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、
 を押して
 を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、⑤ を押して ⑥ を押します。

文字を貼り付ける

コピーまたは切り取りした文字を文字入力画面に貼り付けます。

貼り付けたとき、編集中の文章が入力可能な文字数を超える場合は、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、入力可能な文字数以降が消去された文章が貼り付けられます。

文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて → 3 →

文字がカーソル位置に挿入されます。

メール本文の入力画面では(**)(44)を押します。

お知らせ

- コピーまたは切り取った文字種と、貼り付け先の文字種が適合しているときのみ、貼り付けられます。たとえば、メールアドレスの入力欄(半角英数字)にひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- ・改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合は、空白に置き換えられます。

区点コード入力

区点コードで入力する

区点コード一覧表にある文字、数字、記号を4桁の区 点コードを使って入力します。

• 区点コード一覧→P454

〈例〉「携」(区点コード2340) を入力するとき

文字入力画面で

② ② → ◆4桁の区点コード (この場合は ② → ④ → ○ つき) を

入力 ▶ ● [確定]

「携」が入力されます。

- 有効な区点コードは0101~8406です。
- 対応する文字、数字、記号がない区点コードの 入力は無効です。

単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録する

よく使う単語をあらかじめ登録しておくと、文字の変 換のときに簡単に呼び出せます。

• 最大200件登録できます。

文字入力

文字入力

● ●心 9※② 1.3 ▶ 「<新しい単語>」

を選択



- 単語を登録するときに選択 - 登録済みの単語

·登録済みの単語 • 読みの50音順に並びます

- 行の先頭を示すマーク
- 登録済みの単語を確認するときは、単語にカー ソルを合わせて ⑧を押します。
 を押すと編 集できます。
- 単語を削除するときは、削除する単語にカーソルを合わせて®を押し、「削除」を選択します。登録した単語を全件削除するときは、「すべて削除」を選択します。

単語の入力欄にカーソルを合わせて登録 する単語を入力

| 9.の十四でハハコ | |
|-----------|---|
| 単語編集 | |
| 単語 | |
| 50 | 7 |
| | 4 |
| 読み | |
| 10000 | ٦ |
| | J |

- 全角で最大12文字、半角で最大24文字入力できます。
- 登録できる文字の種類は次のとおりです。
 - ひらがな/漢字
- 全角/半角カタカナ
- 全角/半角英字
- 全角/半角数字
- 全角/半角記号 絵文字

3 読みの入力欄にカーソルを合わせて読み を入力

- ひらがなで最大8文字入力できます。
- 次の文字を先頭に入力すると、登録できません。
 - を、ん、ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ、ゃ、ゅ、ょ、っ、 ゛(濁点)、゜(半濁点)、一(長音)
- 空白を入力すると、登録後に削除されます。

🚹 🌑 [登録] を押す

登録済みの単語を修正したときは確認画面が表示されます。元の単語に上書きするときは「上書き登録」を、元の単語を残して新規に登録するときは「新規登録」を選択します。

お知らせ

- 単語と読みの組み合わせで、同じ単語がすでに登録されている場合は、登録できません。
- 同じ読みの単語は、最大5つ登録できます。さらに登録する場合は、読みを変更するか、同じ読みの不要な単語を削除してください。

文字入力中に登録する

入力済みの文字を選択して単語登録できます。

文字入力画面で 💬 🕨 🗔 🛣

- メール本文の入力画面では (**) (1.½) を押します。
- 文字を入力していないときは、単語編集画面が表示されます。単語を入力し、操作4に進みます。

🤈 開始位置を選択

- メール本文の入力画面で全文を選択する場合は、 (学)を押します。操作4に進みます。

2 終了位置を選択

選択した範囲の文字が単語入力欄に表示されます。

- 開始位置から文頭までを選択する場合は、 ® を押して を押します。
- 開始位置から文末までを選択する場合は、⑤ を押して ⑥ を押します。

___ 読みを入力 ▶ ⑤ [登録]

お知らせ

- 単語がすでに200件登録されている場合は、単語登録の一覧画面が表示されます。新たに登録する場合は、一覧から登録データを削除するか、登録済みの単語を修正してください。
- 改行を含んだ文字列を選択した場合は、空白に置き換えられます。

スロット入力方式

スロット入力方式で文字を入力する

スロット入力ボードに表示された文字から、**◇** を 使って入力文字を指定します。

- スロット入力方式で入力するには、入力方式の設定が必要です。→P429
- スロット入力方式では入力予測機能は利用できません。
- ・ 文字の割り当て→P442「入力バーの文字割り当て 一覧」



- 上段と下段の入力バーを切り替えるときは、
 押します。
- スロット入力ボードで操作している場合に、入力エリアの操作(文字のコピーやカーソル移動など)をするときは、②を押します。スロット入力ボードの操作に戻すときはもう一度②を押します。

「す」: ③を2回→ **②**を2回→ **④** 「ず」: **●** → **③**を3回→ **●**

「き」: **②**を4回→**②**→**③**

する。

メール本文の入力画面では、(1.½)~(2)※)、(※)※) を押すと、スロット入力ボードが表示されます。

2 ⑤を押す



- 変換方法はかな入力方式と同じです。
- 変換前の状態に戻して文字入力を続けるには (��ッツ)を押します。
- ひらがなのまま確定するときは●を押します。 確定と同時にスロット入力ボードが有効になり ます。
- 3 ●を押す

文字が確定します。

- 続けて文字を入力できます。

文字入力が終了します。

(♥) ● を押しても同様に操作できます。

入力設定

入力方法を設定する

お買い上げ時 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通

文字を入力するときの入力方法を設定します。

入力方式:

「かな入力」方式にするか「スロット入力」方式にするかを設定します。

•「スロット入力」に設定した場合は、入力予 測、自動カーソルを設定できません。

入力予測:

候補選択リストを表示するかどうかを設定し ます。

自動カーソル:

カーソルが右側に自動移動するまでの時間を 設定します。

- 「OFF」に設定すると、カーソルは自動移動 しません。
- 「遅い」に設定すると、約 1.5 秒経過すると カーソルが移動します。
- 「普通」に設定すると、約1秒経過するとカー ソルが移動します。
- 「速い」に設定すると、約0.5 秒経過すると カーソルが移動します。

文字入力中に設定を変更するには

- 文字が確定される前やデコメール装飾選択画面では変更できません。
- インライン入力中は自動カーソルの変更しかできません。

| 文字入力画面で □ > 75 > 1.5 ~ 3 €

- •「かな入力」と「スロット入力」を切り替える ときは(1.½)を押します。
- 入力予測のON/OFFを切り替えるときは を押します。
- 自動力一ソルの移動時間を選択するときは ② 参を押し、 (1.%) ~ (4.5) を押して設定します。

お知らせ

 自動カーソルを「OFF」に設定した場合、同じキーに 割り当てられている文字を続けて入力するときは、最 初の文字を入力した後②を押してカーソルを右に移 動させてから次の文字を入力します。たとえば、「あ い」と入力するときは、(13)②(13)(13)の順に押 します。



付録/外部機器連携/困ったときには

| メニュー一覧 | 432 |
|-----------------------------------|-----|
| お買い上げ時に登録されているデータ | 437 |
| ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式) | 441 |
| 入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式) | 442 |
| 定型文一覧 | 442 |
| 記号・絵文字一覧 | 447 |
| 特殊記号入力変換表 | 448 |
| 絵文字入力変換表 | 449 |
| 区点コード一覧 | 454 |
| マルチアクセスの組み合わせ | 458 |
| マルチタスクの組み合わせ | 460 |
| FOMA 端末から利用できるサービス | 462 |
| オプション・関連機器のご紹介 | 462 |
| 外部機器との連携 | |
| FOMA Fシリーズデータリンクソフト | 462 |
| 動画データを外部機器から取り込んで FOMA 端末で再生する | 463 |
| FOMA端末で撮影した動画データをパソコンなどで再生する | 463 |
| 困ったときには | |
| 故障かな?と思ったら、まずチェック | 464 |
| こんな表示が出たら<エラーメッセージ一覧> | 467 |
| 保証とアフターサービス | 473 |
| ソフトウェアを更新する<ソフトウェア更新> | 474 |
| 障害を引き起こすデータから FOMA 端末を守る <スキャン機能> | 477 |
| 携帯電話機の比吸収率(SAR)について | 479 |
| 主な仕様 | 480 |
| FOMA 端末の保存・登録・保護件数 | 480 |

メニュー一覧


待受画面からショートカット操作で選択できるメニューの一覧です。

一覧表の見かた

- は、各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニューです。
- ← を押してからメニューの左に記載されている数字(項目番号)を順番に押すと、メニューが選択できます。 メニューの項目番号を選択する以外の方法がある場合には、()内に該当するキーを記載しています。

〈例〉スケジュール帳のカレンダー画面を表示する方法

次の2とおりがあります。

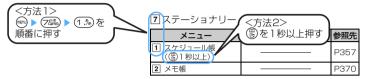

1メール (♥)

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|--|--|------|
| 1 受信メール | | P249 |
| 2 新規メール (學 1 秒以上) | | P227 |
| 3 チャットメール | | P266 |
| 4 未送信メール | | P249 |
| 5 送信メール | | P249 |
| 6 問合せ | | |
| i モード問合せ (サイドキー [▼] 1 秒以上) | | P243 |
| 2 SMS問合せ | | P273 |
| 3 メール選択受信 | | P243 |
| 4 i モード問合せ設定 | すべて選択 | P261 |
| 7 SMS | | |
| 1 SMS作成 | | P271 |
| 2 FOMAカード (UIM) 受信SMS | | P274 |
| 3 FOMAカード (UIM) 送信SMS | | P274 |
| 4 SMS設定 | 送信文字種:日本語*1 送達通知:要求しない 有効期間:3日*1 SMSC:ドコモ*1 アドレス : 81903101652*1 Type of Number : international*1 | P273 |
| 8 テンプレート読込み | | P238 |
| 9 メール設定 | | |
| 1 メール着信設定 | 着信音選択 : メロディ/着信音 2 着信イルミネーション設定 : 点滅/アクア バイブレータ設定: OFF 鳴動時間(秒):10 | P265 |
| 2 チャットメール着信 設定 | 着信動作設定 : メール着信動作に従う | P270 |
| 3 メール振り分け設定 | | P259 |
| 4 署名設定 | 自動挿入:する 署名:値なし | P261 |
| 5 メール返信設定 | | |
| 1 メール返信引用 設定 | 引用:する 引用文字:>(半角) | P263 |
| 2 クイック返信設 定 | ON | P263 |

| | | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|----|---------------------|---|------|
| 9 | Х- | ール設定 | | |
| | 5 | メール返信設定 | | |
| | | 3 クイック返信本 文登録 | 了解です 後で連絡します ごめんなさいm()m ありがとう(^-) OK | P263 |
| | 6 | メールグループ | | P262 |
| | 7 | 受信·表示設定 | | |
| | | 1 受信表示設定 | 通知優先 | P266 |
| | | 2 メール選択受信 設定 | OFF | P262 |
| | | 3 メール受信添付 ファイル設定 | 画像、メロディ、トルカ受 信 | P264 |
| | | 4 添付ファイル自 動再生設定 | 自動再生する | P264 |
| | | 5 メール一覧表示 設定 | 2行表示 | P264 |
| | | • | | • |

2 i ₹-ド(②)

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|--|----------|------|
| 1 i Menu | | P193 |
| 2 Bookmark | | P199 |
| 3 Internet | | |
| 1 URL入力 | | P198 |
| 2 URL履歴 | | P199 |
| 4 画面メモ | | P202 |
| 5 ラストURL | | P194 |
| 6 i モード問合せ (サイドキー [▼] 1 秒以上) | | P243 |
| 7 メッセージ | | |
| 1 メッセージR | | P211 |
| 2 メッセージF | | P211 |
| 3 メッセージ設定 | | |
| メッセージ自動表示 | メッセージR優先 | P211 |
| 2 i モード問合せ 設定 | すべて選択 | P261 |
| 3 添付ファイル 自動再生設定 | 自動再生する | P264 |
| | | |

| | | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|-----|------------------------------------|--|------|
| 7 | Х: | ッセージ | | |
| | 3 | メッセージ設定 | | |
| | | 4 メッセージ着信 設定 | 着信音選択 : メロディ/着信音 2 着信イルミネーション設定 : 点滅/アクア バイブレータ設定: OFF 鳴動時間(秒):10 | P211 |
| 8 | i : | チャネル | | |
| | 1 | i チャネル一覧 (ぬッッ) | | P295 |
| | 2 | テロップ表示設定 | テロップ表示:表示する テロップ速度:普通 | P295 |
| 9 | į: | モード設定 | | |
| | 1 | ツータッチサイト表 示 | | P200 |
| | 2 | 表示・効果設定 | 画像、アニメーション :表示する 端末情報データ利用設定 :利用する 照明設定:常灯 効果音設定:ON | P209 |
| | 3 | i モーション設定 | 自動再生設定 : 自動再生する i モーションタイプ設定 : 標準タイプ | P219 |
| | 4 | i モード中プッシュ トーク着信 | プッシュトーク着信優先 | P100 |
| | 5 | 接続待ち時間設定 | 60秒間 | P208 |
| | 6 | 接続先設定 | i モード (FOMAカード) | P208 |
| | 7 | 証明書設定 | | |
| | | 1 証明書表示/ 使用設定 ^{※2} | CA証明書 1 ~ 9 ドコモ証明書 1 ** ¹ | P214 |
| | | 2 ユーザ証明書操作 | | P214 |
| | | 3 証明書発行接続 先設定 | 接続先:ドコモ | P215 |

3 i アプリ

| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|--|-----------|----------------------|
| 1 | ソフト一覧 (② 1 秒以上) | | P280 |
| 2 | i アプリ設定 | | |
| | 1 ソフトの並べ替え | ダウンロード日時順 | P291 |
| | 2 自動起動設定 | ON | P287 |
| | 3 ソフト情報表示設定 | OFF | P280 |
| | 4 照明設定 | 端末設定に従う | P282 |
| | 5 バイブレータ設定 | ON | P282 |
| | ⑥ ツータッチ i アプ リ表示 | | P287 |
| 3 | 履歴表示 | | P281 P288 P289 |

4 電話帳/履歴

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|-----------|------|
| 1 電話帳検索 | 全件表示(50音) | P107 |
| 2 電話帳登録 | | P103 |
| 3 FOMAカード (UIM) 登録 | | P105 |
| 4 ブッシュトーク電話帳 (ブッシュトークキー [p]) | | P95 |
| 5 着信履歴(♥) | | P62 |
| 6 リダイヤル (◎) | | P53 |

| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|------|------------|----------------|------|
| 7 伝言 | ミメモ/音声メモ(サ | イドキー [▲] 1秒以上) | |
| 1 | 伝言メモ設定 | 停止する | P70 |
| 2 | 伝言メモ一覧 | | P72 |
| 3 | 音声メモ録音 | | P367 |
| 4 | 音声メモ一覧 | | P367 |

5データBOX

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|-----------------|--------|------|
| 1 マイピクチャ | | P306 |
| 2 iモーション | | P312 |
| 3 メロディ | | P322 |
| 4 キャラ電 | | P319 |
| 5 マイドキュメント | | P348 |

6生活ツール

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|--------------------------------------|---|------|
| 1 バーコードリーダー | | P183 |
| 2 赤外線/PCデータ連携 | | |
| 1 赤外線全件送信 | | |
| 1 電話帳 | | P341 |
| 2 スケジュール | | P341 |
| 3 受信メール | | P341 |
| 4 送信メール | | P341 |
| 5 未送信メール | | P341 |
| 6 メモ | | P341 |
| 7 Bookmark | | P341 |
| 2 赤外線受信 | | P342 |
| 3 データ送受信設定 | 通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり | P344 |
| USBモード設定 | 通信モード | P391 |
| 3 トルカ | | |
| 1 トルカ一覧 | | P300 |
| ② トルカ取得設定 | トルカ取得設定、イルミ ネーション設定: ON イルミネーションカラー : アクア トルカ取得音量: レベル4 | P303 |
| 4 ICカード一覧 | | P299 |
| 5 miniSDカード | | P332 |
| 6 カメラ (⑤) | | P165 |
| 7 ビデオカメラ (⑤ 1 秒以上) | | P172 |
| 8 サウンドレコーダー | | P345 |
| 9 ミュージックプレイヤー | | P326 |

7ステーショナリー

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|------------------------|--------|------|
| 1 スケジュール帳 (圖 1 秒以上) | | P357 |
| 2 メモ帳 | | P370 |
| 3 アラーム | | P356 |
| 4 電卓 | | P369 |

| ① 音信音設定 電話: メスディ/着信音 1 メール、メディ/着信音 1 メール、メディ/着信音 2 チャットネール 連動 通話保留音: ENTERTAINER F F レビ電話 : メュントーク : メロディ/ループ ブッシュトーク : メロディ/ループ ブッシュトーク : メロディ/ループ ブッシュトーク : メロディ/ループ ブッシュトーク : メロテム 一名 | | | 8 設定 |
|--|------|--|----------------|
| 1 | 参照先 | お買い上げ時 | メニュー |
| | | | 1 音/バイブ |
| 3 受話音量調整 | P120 | : メロディ/着信音 2 チャットメール:メール連動 通話保留音:ENTERTAINER テレビ電話 : メロディ/ハーブ プッシュトーク | 1 着信音設定 |
| 4 十一確認音設定 エレクトロニック 「 | P64 | LEVEL4 | 2 着信音量調整 |
| ⑤ 電池アラーム音設定 ON ⑥ マナーモード選択 通常マナーモード 「ア バイブレータ設定 すべて OFF ⑧ 呼出動作開始時間 着信呼出動作: OFF 財産 | P64 | LEVEL4 | 3 受話音量調整 |
| ⑤ マナーモード選択 適常マナーモード ⑦ バイブレータ設定 剪 充電確認音設定 〇 のN ② 充ってのFF ⑤ 所電確認音設定 〇 のN ② 存み、プレイ ② 有受画面設定 ② 存着信画面選択 ⑤ 電話発信設定 ② 電話着信設定 ② 電話着信設定 ② 電話着信設定 ② 電話着信設定 ② デレビ電話発信 ② テレビ電話発信 ② テレビ電話着信 前 テレビ電話者信 ② デルンティグルータ: のFF イルミネ波・標準画像 バイブレータ: のFF イルミネ滅 / ライム ③ テレビ電話着信 第定 ⑥ アレビ電話者信 ② アレビ電話者信 第次 / フィノハーブイメージ表示: 標準画像 バイブレータ: のFF イルミネーション: 点滅 / ライム ⑤ 人物画像表示 のN ⑥ メール送信画像 イメージ表示: 標準画像 F ② スクリーン設定 ③ スクリーン設定 ○ トータルコーディネイト設 F ② スクリーン設定 ○ トータルコーディネイト設 F ② スクリーン設定 ○ トータルコーディネイト設 F ② 深川設信 京川 の 表示: 下標準画像 F ③ スクリーン設定 ○ トータルコーディネイト設 F ② 深川 の 表示: 下級 F ② 深川 の 表示: 下級 F ② 深川 の 表示: 下級 F ② 深川 の の の の か に か に が な ティスブレイ + キーティスブレイ + キーティスブレイ + キーティスブレイ の の の か に か に か に か に か に か に か に か に か | P122 | エレクトロニック | 4 キー確認音設定 |
| T | P44 | ON | 5 電池アラーム音設定 |
| 8 呼出動作開始時間設定 着信呼出動作:OFF F 9 充電確認音設定 ON F 1 待受画面設定 待受画面選択、時計表示設定:トータルコーディネイト設定(従うテロップ表示:表示するテロップ速度:普通 2 発着信画面選択 イメージ表示:標準画像 F 1 電話発信設定 イメージ表示:標準画像 F 2 電話者信設定 イメージ表示:標準画像 F イメージ表示:標準画像 F イメージ表示:標準画像 F インレータ:OFF イルミネンョン:点滅ノライム イメージ表示:標準画像 F イメージ表示:標準画像 F イメージ表示:標準画像 F イメージ表示:標準画像 F イメージ表示:標準画像 F イメール送信画像 | P124 | 通常マナーモード | |
| 設定 可 | P122 | すべてOFF | 7 バイブレータ設定 |
| 2 ディスプレイ | P156 | 着信呼出動作:OFF | |
| ① 待受画面設定 | P123 | ON | 9 充電確認音設定 |
| 定: トータルコーディネイト設定に従うテロップ表示: 表示するテロップ表示: 表示するテロップ速度: 普通 ② 発着信画面選択 ③ 電話発信設定 | | | 2 ディスプレイ |
| ① 電話発信設定 イメージ表示:標準画像 月 | P126 | 定:トータルコーディネ イト設定に従う テロップ表示:表示する | 1 待受画面設定 |
| 2 電話着信設定 | | | 2 発着信画面選択 |
| イメージ表示:標準画像 パイプレータ:OFF イルミネーション : 点滅/ライム ③ テレビ電話発信 設定 イメージ表示:標準画像 脱定 4 テレビ電話着信 設定 着信音:メロディ/ハーブイメージ表示:標準画像 パイプレータ:OFF イルミラン : 点滅/ライム 5 人物画像表示 設定 ON 設定 6 メール送信画像 設定 イメージ表示:標準画像 設定 7 メール受信画像 設定 イメージ表示:標準画像 設定 8 問合せ画像設定 イメージ表示:標準画像 定に従う 4 電池マーク設定 トータルコーディネイト設 定に従う 5 照明設定 照明方法:点灯 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キー ディスプレイの明るか:トーターフの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプリイの明るか:トーターフェスプリイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプリイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターファスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターファスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明るか:トーターフェスプレイの明確に対しています。1000円 1000円 10000円 10000円 1000円 1000円 1000円 1000円 1000円 10000円 1000円 1000円 1000円 10000円 10000円 10000円 100 | P131 | | 1 電話発信設定 |
| 3 テレビ電話発信 | P132 | イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション | 2 電話着信設定 |
| 設定 イメージ表示:標準画像 パイブレータ: OFF イルミネーション : 点滅/ライム 5 人物画像表示 設定 ON また (表) | P131 | | |
| 設定 | P132 | イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション | |
| 設定 アメール受信画像 イメージ表示:標準画像 原設定 アメール受信画像 イメージ表示:標準画像 原 | P133 | ON | 5 人物画像表示 設定 |
| 設定 | P133 | | 設定 |
| 3 スクリーン設定 トータルコーディネイト設 定に従う 4 電池マーク設定 トータルコーディネイト設 定に従う 5 照明設定 照明方法:点灯 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キーディスプレイの思るさ:トー・ディスプレイの思えていることに対してのではなることに対してはなることに対していることに対してのものに対してはなるに対してはの | P133 | | 設定 |
| 定に従う | P133 | | |
| 定に従う 定に従う 定に従う 原明設定 原明方法:点灯 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キーディスプレイの組合さ:トー・ディスプレーのにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるにはるに | P135 | 定に従う | |
| 点灯時間:10秒 範囲:ディスプレイ+キー ディスプレイの明るさ:トー | P136 | 定に従う | |
| タルコーディネイト設定 に従う AC アダプタ接続時動作 : 端末設定に従う | P135 | 点灯時間: 10秒 範囲: ディスプレイ+キー ディスプレイの明るさ: トー タルコーディネイト設定 に従う AC アダプタ接続時動作 | [5] 熊明設定 |

| | メニュー | | お買い上げ時 | 参照先 |
|---|------|--------------------------------|--|------|
| 2 | ディ | ィスプレイ | | |
| | 6 | イルミネーション 設定 | 新着通知: OFF すべてのイルミネーション パターン: 点滅 電話、テレビ電話、ブッシュ トーク着信のイルミネー ションカラー: ライム メール、チャットメール、 メッセージB/F着信イル ミネーションカラー : P7ア 通話中イルミネーション : OFF トルカ取得イルミネーショ ン: ON トルカ取得イルミネーショ ンカラー: アクア | P137 |
| | 7 | 背面ディスプレイ設定 | È | |
| | | 1 背面情報表示 設定 | 相手情報表示あり | P134 |
| | | 2 背面画像設定 | 待受画像、時計デザイン、 発着信画像、メール受信 画像:トータルコーディ ネイト設定に従う 時計形式:24時間表示 | P133 |
| | | 3 背面コントラスト調整 | レベル8 | P134 |
| | | 4 背面常時時計表 示設定 | OFF | P135 |
| | 8 | 文字表示設定 | | |
| | | 1 文字サイズ設定 | トータルコーディネイト設 定に従う | P138 |
| | | 2 フォント選択 | トータルコーディネイト設 定に従う | P138 |
| | | 3 バイリンガル | Japanese ^{* 1} | P139 |
| | 9 | トータルコーディネ イト設定 | FOMA 端末のカラーと同じ | P125 |
| 3 | _ | Fュリティ/ロック ロック | | |
| | | オールロック | | P148 |
| | | | ٥٢٢ | P150 |
| | | 2 PIMロック | OFF | |
| | | 3 遠隔ロック | 遠隔ロック:OFF | P149 |
| | | 4 ICカードロック | OFF | P303 |
| | | 5 開閉ロック | OFF | P153 |
| | 2 | シークレットモード | | P154 |
| | 3 | ダイヤル発信制限 | OFF | P151 |
| | 4 | FOMAカード (UIM) | PIN1 | P143 |
| | 5 | 暗証番号変更 | 0000 | P143 |
| | 6 | 指紋設定 | | P146 |
| | 7 | プライバシーモード 設定 | 電話帳・履歴、メール、マイ ビクチャ、 i モーション、 スケジュール、 i アプリ :表示する 自動起動:OFF | P152 |
| | 8 | スキャン機能 | | |
| | | 1 パターンデータ 更新 | | P478 |
| | | 2 自動更新設定 | | P478 |
| | | 3 スキャン機能 設定 | 有効 | P478 |
| | | 4 バージョン表示 | | P479 |
| 4 | 情幸 | ― B表示/リセット | - | |
| | | 通話時間 | | P368 |
| | | 設定状況確認 | | P372 |
| | _ | 電池レベル表示 | | P44 |
| | ت | -D/DV /V1X/J\ | | |

| | | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 | |
|---|---------------------|------------------------------|--|------|--|
| 4 | 情報 | 服表示/リセット | | | |
| | 4 通話料金 | | | | |
| | | 1 通話料金表示 | | P368 | |
| | | 2 通話料金上限通 知 | 通話料金上限通知:OFF | P369 | |
| | | 3 上限通知アイコ ン消去 | | P369 | |
| | | 4 通話料金自動 リセット設定 | OFF | P368 | |
| | 5 | 各種設定リセット | | P373 | |
| | 6 | データー括削除 | | P373 | |
| 5 | 時 | † | | | |
| | 1 | 日付時刻設定※3 | 自動時刻補正:ON | P46 | |
| | _ | 自動電源 ON 設定 | 自動電源 ON: OFF | P355 | |
| | 3 | 自動電源OFF設定 | 自動電源 OFF: OFF | P355 | |
| | 4 | 時計表示設定 | トータルコーディネイト設定に従う | P138 | |
| | 5 | アラーム自動電源 ON設定 | OFF | P357 | |
| 3 | 発症 | 音信·通話機能 | | | |
| - | _ | 電話発信設定 | イメージ表示:標準画像 | P131 | |
| | _ | 電話着信設定 | 着信音:メロディ/着信音 1 イメージ表示:標準画像 バイブレータ: OFF イルミネーション : 点滅/ライム | P132 | |
| | 3 | ※※□+r I 動作部中 | 設定解除 | P155 | |
| | _ | 発番号なし動作設定 応答保留ガイダンス | 保留音:内蔵音 | P66 | |
| | 5 | 設定 エニーキーアンサー | ON | P61 | |
| | 6 | 設定 イヤホン機能設定 | | | |
| | ٥ | 1 イヤホン切替 | イヤホン+スピーカー | P372 | |
| | | 設定 2 オート着信機能 設定 | 自動着信機能:OFF | P372 | |
| | | 3 イヤホンスイッ チ設定 | イヤホンスイッチ設定 : OFF | P371 | |
| | 7 | メモリ着信拒否/許可 | | | |
| | | 1 メモリ別着信拒 否/許可 | | P155 | |
| | | 2 メモリ登録外着信拒否 | OFF | P157 | |
| | 8 | 発着信詳細設定 | | | |
| | ٢ | 1 優先通信モード 設定 | 設定なし | P65 | |
| | | | プレフィックス 1 : 009130010 | P57 | |
| | | 3 国際ダイヤル自 動付加 | | P57 | |
| | | 4 サブアドレス設 定 | ON | P57 | |
| | <u>た</u> 9 通話詳細設定 | | | | |
| | - | 1 ノイズキャンセ ラ設定 | ON | P58 | |
| | | 2 再接続アラーム 設定 | アラーム高音 | P58 | |
| | | 3 通話保留音設定 | ENTERTAINER | P67 | |
| | | 4 通話品質アラー ム設定 | アラーム高音 | P123 | |
| | | 5 通話中クローズ 設定 | 切断 | P61 | |

| | | ニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|---------------|-------------|---------------------|--|------|
| _ | ・レビョ | | | D101 |
| 1 | | /ビ電話発信設定 | イメージ表示:標準画像 | P131 |
| 2 | 2] テレ | ビ電話着信設定 | 着信音:メロディ/ハープ イメージ表示:標準画像 バイブレータ:OFF イルミネーション : 点滅/ライム | P132 |
| 3 | 3 テレ | /ビ電話動作設定 | 音声自動再発信: OFF テレビ電話画面設定: 両方 テレ回電表: 自画像 画面サイズ設定: 大 発信時自画像送信: ON 送信助定: 標準 (標準) スピーカーホン設定: ON | P86 |
| 4 | ! テレ | /ビ電話画像選択 | 代替画像のイメージ表示 : 標準キャラ電 伝言メモ画像、応答保留画像、通話中保留画像、通話中保留画像、動 画メモ画像のイメージ表示:標準画像 | P87 |
| 5 | i テレ 設定 | ・ビ電話使用機器 : | 本体 | P88 |
| E | テレ | /ビ電話切替機能) | 通知 | |
| | | 切替機能通知 開始 | | P88 |
| | | 切替機能通知 停止 | | P88 |
| | | 切替機能通知設 定確認 | | P88 |
| 3 _ | プッシニ | ュトーク | | |
| 1 | □ プッ 設定 | シュトーク着信 | 着信音 : メロディ/着信音3 バイブレータ:OFF 着信イルミネーション : 点滅/ライム | P99 |
| 2 | | シュトーク呼出 設定 | 呼出時間(秒):30 | P99 |
| 3 | | シュトーク番号 設定 | 通知しない | P98 |
| 4 | | シュトーク自動 設定 | 自動応答なし | P99 |
| 5 | i プッ 信設 | ッシュトーク中着 定 | 着信拒否 | P99 |
| E | | ・シュトーク中ク -ズ設定 | スピーカー通話 | P100 |
| 7 | 7 i ₹ | ード中プッシュ -ク着信 | プッシュトーク着信優先 | P100 |
| 文 <u>文</u> | で字入力 | ケノその他 | | |
| 1 | | 登録 | | P427 |
| _ | | 文登録 | | P426 |
| 3 | 3] 入力 | 設定 | 入力方式:かな入力 入力予測:ON 自動カーソル:普通 | P429 |
| 4 | | ルフモード設定 → 1 秒以上) | OFF | P150 |
| 5 | | / 検索方法 | 検索方法 : ネットワーク自動検索 | P372 |
| e | ソフ | 7トウェア更新 | | P475 |
| L | | | | |

9NWサービス

| メニュー | お買い上げ時 | 参照先 |
|------------------------------------|--------|------|
| 1 留守番電話 | | |
| 1 留守番サービス | | |
| 留守番サービス 開始 | | P376 |
| 2 留守番呼出時間 | - | P377 |

1 番号通知開始

2 番号通知停止

| ⑨NWサービスの続き | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|------|--|
| | メニュー | お買い上げ時 | 参照先 | |
| 1 留守 | 番電話 | | | |
| 1 | 留守番サービス | | | |
| | 3 留守番サービス 停止 | | P377 | |
| | 4 留守番設定確認 | | P377 | |
| | 5 留守番メッセー ジ再生 | | P377 | |
| | 6 留守番サービス 設定 | | P377 | |
| | 7 メッセージ 問合せ | | P377 | |
| 2 | 件数増加鳴動設定 | 件数通知音:ON 通知メロディ:着信音 1 | P377 | |
| 3 | 着信通知 | | | |
| | 1 着信通知開始 | | P378 | |
| | 2 着信通知停止 | | P378 | |
| | 3 着信通知開始設 定確認 | | P378 | |
| 4 | 表示消去 | | P378 | |
| 2 +7 | ッチホン | | | |
| 1 | キャッチホン開始 | | P378 | |
| 2 | キャッチホン停止 | | P378 | |
| | キャッチホン設定確 認 | | P378 | |
| 3 転送 | でんわ | | | |
| 1 | 転送サービス開始 | | P380 | |
| 2 | 転送サービス停止 | | P380 | |
| 3 | 転送先変更 | | P380 | |
| 4 | 転送先通話中時設定 | | P380 | |
| | 転送サービス設定確 認 | | P380 | |
| 4 迷惑 | 電話ストップ | | | |
| | 迷惑電話着信拒否登 録 | | P380 | |
| | 電話番号指定拒否登 録 | | P380 | |
| 3 | 迷惑電話全登録削除 | | P381 | |
| 4 | 迷惑電話 1 登録削除 | | P381 | |
| 5 | 拒否登録件数確認 | | P381 | |
| 5 発信 | 者番号通知 | | • | |
| | 発信者番号通知設定 | | P47 | |
| _ | 発信者番号通知確認 | | P47 | |
| G === | 通知お願いサービス | | | |

| | | | | 4 nm 44 |
|-------------|----|---------------------------------------|---|-------------|
| メニュー | | | お買い上げ時 | 参照先 |
| 6 | _ | 号通知お願いサービス | | |
| | | 番号通知確認 | | P381 |
| 7 | _ | 話中着信設定 | | |
| |] | 通話中着信設定開始 | | P383 |
| | _ | 通話中着信設定停止 | | P383 |
| | _ | 通話中着信設定確認 | | P383 |
| 8 | | 話中着信動作選択 | 通常着信 | P383 |
| 9 | そ0 | D他の NW サービス | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | _ | USSD登録 | | P384 |
| | 2 | 応答メッセージ登録 | | P384 |
| | 3 | 遠隔操作設定 | | |
| | | 1 遠隔操作開始 | | P383 |
| | | 2 遠隔操作停止 | | P383 |
| | | 3 遠隔操作設定確 認 | | P383 |
| | 4 | 英語ガイダンス | | |
| | | 1 ガイダンス設定 | | P382 |
| | | 2 ガイダンス設定 確認 | | P382 |
| | 5 | デュアルネットワー: | <u></u> | |
| | | デュアルネット ワーク切替 | | P382 |
| | | 2 デュアルネット ワーク状態確認 | | P382 |
| | 6 | サービスダイヤル | | |
| | | ドコモ故障問合 せ | | P382 |
| | | 2 ドコモ総合 案内・受付 | | P382 |
| | 7 | マルチナンバー | | |
| | | 1 通常発信番号設 定 | | P384 |
| | | 2 通常発信番号設 定確認 | | P384 |
| | | ③ 電話番号設定 | 基本契約番号 名称 : 基本契約番号 電話番号 基本契約番号 電話番号 : ご契約電話番号 付加番号 1 名称:付加番号 1 付加番号 1、2電話番号 : 未登録 マルチナンバー発信:無効 | P383 |
| | | 4 着信設定 | 個別設定:OFF | P384 |
| | _ | 規制 | ※本端末ではご利用にな | |
| 0 | プロ | コフィール情報 | あなたの名前、メールアド レス: – 自局電話番号 : ご契約電話番号 | P47 P366 |
| | | | | |

※1: お使いの FOMA カードが新規ご契約のものではないときは、FOMA カードの設定によって異なる場合があります。

P381

P381

※2: 各種設定リセットを行うと、FOMAカードの設定もすべて選択になります。※3: 各種設定リセットを行っても、設定されていた日付と時刻は保持されます。

お買い上げ時に登録されているデータ

待受用の画像/iモーション

■ 待受画像(ディスプレイ用)



ブロンズ

















@BVIG ブンブン (Dimo)

メタル

フェアリー グロッシー ラベンダー ルージュ*

アドバンスト プラチナ ミラー*

モード

和*

スカイ

ライム

※:「グロッシールージュ」は電波状態、「プラチナミラー」は電池残量、「和」は日付によって画像が変化します。

■ 時計デザイン (ディスプレイ用)













アナログ1 アナログ2 デジタル1 デジタル2 デジタル3 デジタル4

■ i モーション



leaf

■ 待受画像(背面ディスプレイ用)



メタル















ブロンズ

フェアリー ラベンダー

グロッシー ルージュ

プラチナ

アドバンスト

和

スカイ

ライム

■ 時計デザイン(背面ディスプレイ用)











アナログ1

アナログ2** (全画面)

アナログ3* (全画面)


デジタル1

デジタル2* (全画面)

※: 待受画像の設定に関わらず、「アナログ2(全画面)| には待受画像の「フェアリーラベンダー」が、「アナ ログ3(全画面)」と「デジタル2(全画面)」には専用の待受画像が表示されます。

フレーム

- の部分に映像が入ります。
- 待受用 (240×320) サイズ

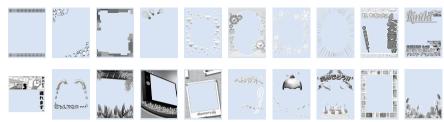

■ QCIF (176×144) サイズ



お買い上げ時に登録されているフレームを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P440

デコメールピクチャ



お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャを削除した場合は、「@Fケータイ応援団」のサイトからダウンロードできます。→P440

メールテンプレート













便箋1

メタルブロンズ

フェアリー ラベンダー

グロッシー ルージュ

プラチナミラー

アドバンスト モード

ここに本文











便箋2

ふきだし1

ふきだし2

ありがとう

ごめんなさい

遊ぼう













おはよう

おやすみ

誕生日

変更のお知らせ

OK

NG













喜び



757440 ここに本文

微妙



哀しみ









驚き

お疲れさま

Hello

Love

Fight!

























これ ごう思う?

@Fケータイ応援団へのアクセス方法(2005年11月現在)

- i Menu → メニューリスト → ケータイ電話メーカー → @Fケータイ応援団
- ※ 右のQRコードをバーコードリーダーで読み取ると、「@Fケータイ応援団」のサイトに 接続できます。
- ※ アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。



角QRゴード

ダイヤルキーの文字割り当て一覧(かな入力方式)

かな入力方式では、ダイヤルキーには次のように文字が割り当てられています。 カナ、英字、数字モードでは、入力モードに従って全角文字または半角文字が入力されます。

| + - | ひらがな/漢字モード (全角) ^{※]} | カナモード (全角または半角) | 英字モード (全角または半角) | 数字モード (全角または半角) ^{※3} |
|---|----------------------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1.79 | あいうえお1 | アイウエオ1 | . / @ -*2 - : _ [¥] ^ ` { }] | 1 |
| (ZABC) | かきくけこ2 | カキクケコ2 | a b c 2 | 2 |
| 3. | さしすせそ3 | サシスセソ3 | d e f 3 | 3 |
| 4 EH) | たちってと4 | タチツテト4 | ghi 4 | 4 |
| (5,k) | なにぬねの5 | ナニヌネノ5 | j k l 5 | 5 |
| (SMND) | はひふへほ6 | ハヒフへホ6 | m n o 6 | 6 |
| 7p# QRS | まみむめも7 | マミムメモ7 | pqrs 7 | 7 |
| 8 _{TUV} | やゆよ 8 | ヤ ユ ヨ 8 | t u v 8 | 8 |
| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | らりるれろ9 | ラリルレロ 9 | w x y z 9 | 9 |
| DEA EB | わ を ん 一 、。 · ? ! 「 」 □ O | ワ ヲ ン ー 、。 ・?![]□ 0 | ! " # \$ % & ' () * + ,; < = > ? □ 0 | 0 +**4 |
| *** | • 0 | • 0 | ※半角の場合のみ、次の文字列が入力できます。 @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. www. .html .htm | |
| ## J& | 改行 | 改行 | 改行 | # T [*] ⁴ |

二 : 空白を示します。

■ :文字入力後に (A/a) を押すたびに、大文字と小文字が切り替わります。

※1:全角の数字モード以外の数字は半角で入力されます。

※2: 半角の英字モードは「~」で入力されます。

※4: 該当するキーを1秒以上押すと入力できます。

入力バーの文字割り当て一覧(スロット入力方式)

| 入力。 | バー | ひらがな/漢字モード(全角) |
|-----|-------|----------------|
| | あ | あいうえお ぁぃぅぇぉ 1 |
| | か | かきくけこ 2 |
| 上 | さ | さしすせそ 3 |
| 段 | た | たちつてとっ 4 |
| ·~ | な | なにぬねの 5 |
| | * • * | 40 |
| | は | はひふへほ 6 |
| | ま | まみむめも 7 |
| 下 | ゃ | やゆよ ゃゅょ 8 |
| | 5 | らりるれろ 9 |
| 段 | わ | わをん一 、。?!「」 |
| | | 全角空白 0 |
| | ļ | 改行 |

| 入力 | バー | カナモード(半角) | | |
|----|----|--------------------|--|--|
| | 7 | アイウエオ アイウェォー | | |
| | ħ | カキクケコ 2 | | |
| 上 | Ħ | サシスセソ 3 | | |
| 段 | g | タチツテトッ 4 | | |
| 12 | t | ナニヌネノ ち | | |
| | * | v o | | |
| | // | ハヒフヘホ 6 | | |
| | ₹ | マミムメモ フ | | |
| 下 | ħ | †13 †138 | | |
| | Ē | ラリルレロ 9 | | |
| 段 | 7 | ワヲソー、。?! 「」 | | |
| | | 半角空白 0 | | |
| | Ļ | 改行 | | |

※: ●を押すたびに「゛」「゜」が切り替わります。

| 入力バー | | 英数字モード(半角) |
|------|---|--|
| | | . / @ ~ — : _ [¥] ^ ` { }] |
| | Α | ABCabc2 |
| 上 | D | D E F d e f 3 |
| 段 | G | GHlghi 4 |
| ·~ | J | JKLjkl5 |
| | 定 | @docomo.ne.jp .com .or.jp .go.jp .ne.jp .co.jp .ac.jp http://www. wwwhtml .htm |
| | М | MNOmno 6 |
| _ | Р | PQRSpqrs7 |
| 下 | Т | TUVtuv8 |
| 段 | W | WXYZwxyz9 |
| +1X | ! | ! " # \$ % & ' () * + , ; < = > ? 半角空白 O |
| | Ţ | 改行 |

定型文一覧

顔文字(60件)
 ひらがな/漢字モードで、「かお」または「かおもじ」と入力するか、読みを入力しても変換されます。

| 顏文字 | 読み |
|----------|------------------------|
| (^-^) | にこっ、わらう |
| (^-^)v | にこっ、うれしい |
| (^-^)/~~ | ばい、あいさつ |
| (^0^) | うほほ、にこっ、わーい、 うれしい |
| (>_<) | あいた、いたい、いて一、 ひぇー、なく |
| (T^T) | うるうる、なく |
| (T_T) | しくしく、なく |
| (/_;) | しくしく、なく |
| (^^ 5" | ぽりぽり、てれる |

| 顔文字 | 読み |
|----------|------------|
| m()m | ぺこり |
| f(^_^) | てへ、てれる |
| (^) | ういんく |
| (*_*) | びくっ、おどろき |
| (…? | めがてん、おどろき |
| (· · ;) | めがてん、おどろき |
| (°-°) | うーん、おどろき |
| (^^;) | ぎくっ、あせ、あせり |
| (?_?) | なぜ、ぎもん |
| (p) | むしめがね |
| (+_+) | びくっ、かなしい |

| 顔文字 | 読み |
|-----------------|--------------|
| (@_@) | びくっ、おどろき |
| (x_x;) | がっくり、かなしい |
| (;) | ぎくっ、おどろき |
| (=_=;) | ぎくっ、てつや、おどろき |
| () | じとっ |
| 0(^0^)0 | うきうき、うれしい |
| U^I^U | いぬ |
| \ (^^) | よしよし、おい |
| (^^) <i>J</i> ÿ | ばいばい、あいさつ |
| p(^-^)q | がんばれ、ふぁいと |
| (;)y-~~~ | いっぷく |
| ()zzz | ねてる、ねる |
| (0^_^0) | にこっ、うれしい |
| (°°) | やあ、あいさつ |
| (/_·、) | くすん、なく |
| (*^_^*) | にこっ、うれしい |
| (⋅∀⋅) | きた一、にこっ、わらう |
| ヾ(^▽^)ノ | わーい、うれしい |
| (i_i) \ (^_^) | よしよし |
| ヽ(´ー`)ノ | わーい、うれしい |
| σ(^_^;)? | えっ、ぎもん |

| 顔文字 | 読み |
|--------------|--------------|
| (° o° ;) | ぽかーん、おどろき |
| (つд`) | ぐすん、なく |
| ヽ(*`Д´)ノ | こら、ごるあ、ごるぁ、 |
| | おこる |
| (")凸 | ちちち |
| o)=○☆ | ぱんち、おこる |
| (=° ω°)/ | やあ、あいさつ |
| Σ(̄□ ̄)! | びっくり、が一ん、ぎく、 |
| | おどろき |
| (*^▽^*) | にこっ、うれしい |
| 0(><;)(;><)0 | あたふた、あせり |
| 01-1- | がっくし、かなしい |
| (;¬_¬)ジー | じー、ぎもん |
| (` _ ´)ゞ了解! | りょうかい、へんじ |
| φ() メモメモ | めもめも、かきかき |
| (ノ-"-)ノ~ㅗㅗㅗ | ちゃぶだい、おこる |
| (°Д°;≡;°Д°) | あたふた、あせり |
| (>_<。) | なく |
| (☆) | きらーん、おどろき |
| (*≧m≦*) | ぷっ |
| (-"-;) | うーん |

[※] 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

• ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換される顔文字(140件)

| 顏文字 | 読み |
|----------------------------------|---------------|
| (^_^)/~ | ばいばい、あいさつ |
| ヾ(^ _ ^) byebye!! | ばいばい、あいさつ |
| (^^)/ | おーい、じゃあ、どーも、 |
| | よろしく、あいさつ |
| (^-^)/ | おーい、じゃあ、どーも、 |
| | よろしく、あいさつ |
| (^^)/~~ | ばいばい、あいさつ |
| (^_^)/ | おーい、あいさつ |
| ("^-^") [* | にこっ、あいさつ |
| ~('-'*) | やぁ、あいさつ |
| (*^-^)/ | ちわっ、あいさつ |
| $\vec{v}(\dot{\omega} = \omega)$ | おはよう、あいさつ |
| (o^-')b | ぐっ、ぐー、へんじ |
| (≧ω≦)b | ぐっ、ぐー、へんじ |
| (⋅ ∀ ⋅ U) | はい、へんじ |
| ('-^*)ok | おっけー、へんじ |
| (☆▽☆) | きらーん、うれしい |
| (^^)v | やったね、ぴーす、にこっ、 |
| | ぶい、うれしい |
| (=^-=) | にこっ、うれしい |
| (≧w≦) | うれしい |

| 顏文字 | 読み |
|-------------|--------------------------|
| (≧∀≦) | うれしい |
| :) | にこっ、すまいる、わらう |
| V(^O^) | ぴーす、うれしい |
| (^3^)/チュッ | ちゅっ、にこっ、わらう |
| ((0(^-^)0)) | わくわく、うれしい |
| (^^) | にこっ、わらう |
| v(^o^) | いえい、ぶい、ぴ―す、 うれしい |
| (^_^)v | やったね、ぴーす、にこっ、 ぶい、うれしい |
| (^.^) | にこっ、わらう |
| (^0^) | わーい、わらう |
| (^0^)/ | おーい、はーい、わらう |
| (^O^)v | やったね、ぴーす、にこっ、 ぶい、わらう |
|)^0^(| ほっぺがおちる、わらう |
| \(^o^)/ | わーい、わらう |
| :-) | にこっ、すまいる、わらう |
| `(≧▽≦)/ | きゃー、うれしい |
| d=(^o^)=b | ぐー、うれしい |
| ε=ヾ(*~▽~)ノ | きゃー、うれしい |

| 顔文字 | 読み |
|--------------------------|---------------|
| (@^0^@) | うれしい |
| <{:-) | うれしい、はっと |
| (´·ω·`) | しょぼん、かなしい |
| (;O;) | しくしく、なく |
| (;_;) | しくしく、なく |
| (T-T) | なき、うるうる、なく |
| (TOT) | なき、うるうる、なく |
| (/_•。) | いたい、なく |
| :< | なく、かなしい |
| (; ′д⊂) | なき、ぐすん、なく |
| ゚・(ノД`)・゚・ | えーん、なく |
| (#) | こらっ、おこる |
| :-(| ふまん、おこる |
| Ψ(`◇´)Ψ | こら、おこる |
| (<i>J</i> `△´) <i>J</i> | こらっ、おこる |
| (●`ε΄●) | ぷんぷん、むかっ、おこる |
| (#^.^#) | にこっ、ぽっ、てれる |
| (*^.^*) | えへっ、てれる |
| ("∀") | てれ、てれる |
| (*'-') | てへっ、てれる |
| (=° ω° =) | てへっ、てれる |
| (*´д`*) | こまる、てれ、てれる |
| :p | てへっ、てれる |
| (' \(\nabla \) | うふふ、てれる |
| (;)!! | が一ん、おどろき |
| (¯◇¯;) | えっ、おどろき |
| ヽ(゚ロ゚;)ノ | えっ、おどろき |
| (;°□°) | えっ、おどろき |
| ((((° д°;)))) | がくがく、おどろき |
| (•.•;) | めがてん、おどろき |
| (° 0°) | ぎくっ、ぎょ、おどろき |
| (° 0°; | ぎくっ、ぎょ、おどろき |
| (@_@。 | びくっ、ぎょっ、おどろき |
| (°_° | うーん、おどろき |
| (°_°) | うーん、おどろき |
| (· _° ·; | めがてん、おどろき |
| () | めがてん、おどろき |
| (·_·; | めがてん、おどろき |
| (.0.) | めがてん、おどろき |
| (°o°)/ | おおー、びっくり、おどろき |
| (° 0° ;; | ぎくっ、おどろき |
| Σ(°□°;) | が一ん、おどろき |
| (;) | ぎくっ、あせ、あせり |
| w=(°o°)=w | ばたばた、ぎもん |
| ^^; | ぎくっ、あせり |

| 顔文字 | 読み | |
|---|-----------------------|--|
| (^^;; | ぎくっ、あせ、あせり | |
| (^_^;) | ぎくっ、あせ、あせり | |
| (^-^; | ぎくっ、あせ、あせり | |
| (~_~;) | ぎくっ、あせ、あせり | |
| (¥_¥; | ぎくっ、あせ、ぎもん | |
| (*_*; | びくっ、あせり | |
| ^_^; | ぎくっ、あせ、あせり | |
| (?_?; | ぎくっ、なぜ、ぎもん | |
| $\varepsilon = \lceil (\cdot \cdot_{\cdot}) \rceil$ | にげる、あせり | |
| (° ∇° ;) | ぎくっ、あせ、えっ、あせり | |
| ((○(>_<)○)) | じたばた、あせり | |
| (;° 0°) | ぎくっ、あせ | |
| (~▽~@) ♪ ♪ ♪ | うたう | |
| ('♢') ゞ | りょうかい、おっけー、 らじゃ | |
| _()_ | ぺこり | |
| <()> | ありがと、おねがい、 ごめん、ぺこり | |
| ≡≡≡\(*)/ | いそぐ、にげる | |
| (^_^;)))))) | こそこそ | |
| ;) | ういんく | |
| (・∀・)イイ | しいい | |
| (^人^) | かんしゃ、ありがとう | |
| !(^^)! | ぴんぽーん | |
| (σ·∀·)σ | げっつ | |
| () | にやり | |
| (・∀・)つ | どうぞ | |
| (^-^)_旦~ | どうぞ、おちゃ | |
| (升。□。)升 | きて、かもん、おいで | |
| >~(¯ε¯) | くちぶえ | |
| (_° _) y-~~ | たばこ | |
| (`•ω•΄) | しゃきーん | |
| $\subset (\cdot \forall \cdot) \supset$ | せーふ | |
| (- ₀ -)y-°°° | いっぷく | |
| (~~_) | うまい、たべる | |
| (_Y_) | おねがい | |
| (^-^)人(^-^) | かんぱい、なかま、たっち | |
| (^▽^) σ)~O~) | つんつん | |
| ~~(m´Д`)m | たすけて | |
| ~~(m`∀´)m | いひひ | |
| (° ▽ ^)] ₹シ₹シ | もしもし | |
| (´□`) | あーん | |
| ח (¯∇¯;) ר | やれやれ | |
| (´ ^ `;) | はぁ、ためいき | |
| (;)=3 | ためいき | |

| 顔文字 | 読み |
|-------------|---------|
| (´-`) | ふふん、じまん |
| (´¬`) | よだれ |
| (̄ー+ ̄) フッ | ふっ |
| (~_~) | ほへー |
| (~o~) | ほへー |
| () | じとっ |
| () | どれどれ |
| [壁]) | ちらっ |

| 顔文字 | 読み |
|-------------|-----|
| (+。+) | いたい |
| ().00 | ねむい |
| (´ _ ゝ `) | ふーん |
| (UoU) | ねむい |
| (^(I)^) | くま |
| (=^_^=) | ねこ |
| くコ:彡 | いか |
| >°)))))彡 | さかな |

※ 顔文字の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

装飾線(5件)

| +++++ | | •:*:•°'★,。•:*:•°'☆•: |
|---|-------------------|----------------------|
| <`) \(\sigma\) <oooo< td=""><td> ♪// ♪// ♪// ♪// ♪</td><td></td></oooo<> | ♪// ♪// ♪// ♪// ♪ | |

アドレス・データ形式(11件)

| http://www. | http:// | @docomo.ne.jp | .net |
|-------------|---------|---------------------------|-----------------------|
| .com | .ne.jp | .co.jp | .or.jp |
| .go.jp | .ac.jp | xxxx/xx/xx xx:xx~xxxx/xx/ | xx xx:xx Schedule 🗸 * |

※:「XXXX/XX/XX XX:XX」には現在の日付・時刻が設定されます。Date To機能用のスケジュールの入力に使用できます。→P370

• ビジネス (14件)

いつもお世話になっております。○○の○○です。

本日はお忙しいところお時間をいただき、誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

本日の会議は○○のため中止となりました。ご周知ください。

本日の会議は○○のため○○に延期となりました。ご確認ください。

只今会議中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

只今移動中のため、電話に出ることができません。○○後に折り返しご連絡いたします。

今、○○です。これから帰社します。帰社予定時刻は○○頃です。

今、○○です。このまま帰宅します。

これから出社します。○○頃になります。

これからお伺いさせていただきます。本日の待ち合わせ時間は○○で変更ございませんでしょうか。

只今○○へ出張中です。会社に戻るのは○○の予定です。

○○の件につき、PC にメールを入れておきました。ご確認の程、よろしくお願いいたします。

○○の件につき、至急確認したいことがございます。ご連絡ください。

本日、○○のため、欠勤させていただいております。

プライベート(14件)

今日は一日お疲れ様でした。明日もお互い頑張りましょう。

今日は一日ありがとう。とても楽しかったです。

○○で○○といういいお店を見つけました。今度一緒に行きませんか?

今日、○○という映画を観てきました。とても良かったです。今度是非観てみてください。

今日のデートはどこに行きたい?○○なんてどうかな?

○月○日にみんなで○○へ行く計画をしています。ご一緒にいかがですか?

アドレスを変更しました。新アドレスは@docomo.ne.jp です。電話帳の登録変更をお願いいたします。

○○で○○時に待ち合わせしましょう。よろしくね。

○月○日、飲みに行きませんか?久しぶりにみんなと楽しく飲みたいです。

○月○日、○○へ遊びに行きませんか?久しぶりにみんなと会いたいです。

○月○日の予定はいかがですか?一緒に○○なんてどうかなと思って。

明日はいよいよ、待ちに待った○○です。今日はゆっくり休んで明日に備えましょう。

体調はどうですか?無理しないでゆっくり休んでくださいね。早く良くなりますように。

本日、○○時から○○チャンネルのテレビ番組のビデオ録画をお願いいたします。

• 文例集(16件)

【寒中見舞】寒さ厳しき折、お変わりございませんか。御身ご大切になさいますようお祈り申し上げます。

【暑中見舞】暑中お見舞い申し上げます。時節柄、ご健康には十分ご留意のうえご活躍くださいますよう心から祈念いたしております。盛夏

【御礼】時下益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。この度は丁寧なお心遣いをいただき、厚く御礼申し上げます。

【残暑見舞】残暑お見舞い申し上げます。残暑ことのほか厳しい折柄、皆様のご健康をお祈り申し上げます。盛夏 【結婚祝】時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。この度はご結婚おめでとうございます。お二人の門 出を心より祝福申し上げます。

【出産祝】時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。この度はご出産おめでとうございます。お子様の壮健なご成長を祈念いたします。

【入学祝】ご入学おめでとうございます。充実した学生生活を送り、さらに大きく飛躍されることをお祈りいたします。

【卒業祝】ご卒業おめでとうございます。新しい人生の門出を心よりお祝い申し上げます。

【就職祝】ご就職おめでとうございます。健康に留意され、ご活躍されることを心よりお祈り申し上げます。

【病気見舞】お体の具合はいかがでしょうか。一日も早いご回復を祈念し、心よりお見舞い申し上げます。

【転居案内】転居のご案内を申し上げます。住所、電話番号などは追ってお知らせいたします。取り急ぎご連絡まで。

【詫状】 この度は多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ありません。何卒ご寛容の上、引続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【誕生日祝】心から○○様のお誕生日をお祝いいたしますとともに、今後のご健康と御繁栄を祈念いたします。 【成功祝】ご成功の報に接し、心よりお祝い申し上げますとともに、今後の益々のご活躍を祈念いたします。 【就任祝】この度のご就任、心からお喜び申し上げます。今後ますますのご健勝とご隆盛をお祈りいたします。 【人事異動通知】この度弊社の人事異動により○○へ移動となりました。今後ともご指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

絵文字対応(22件)

| おはよう┊⇒日も一日頑張ろう!!! | おやすみ♦ <a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagger\$<a>\$\dagge |
|--|---|
| おやすみ◊◊いい夢見てね፻፻෭ | ありがとう!!今日はとても楽しかったですりまた連 |
| $m(_)$ m ごめんなさい。遅れます $\mathbb{R}^{C_{s}}$ | 絡してね 🖢 |
| □\(_)深く反省してます↓ | もう少し待ってください☆ |
| 今、終わりました♨これから帰ります✿ | さようなら 🕮 ** また会える日を楽しみにしてます !! |
| (o^_^o)はじめまして ¶ ちゃんとメール届いてる M? | お久しぶりです! 元気!? |
| 最近の調子はどう30分型 | 今日の都合はどう!? |
| お腹すいたな。食事に行きませんか♥↓? | 旅行でも行きませんか 44 ? |
| 今日何時に終わる♡? | あとで連絡します▮☑ |
| 連絡ください⇔■営 | 今日は外食します∜↓ |
| 了解しました 🖔 じゃあね(^o^)/~~ | あなたにお任せします谷 |
| すぐに戻ります 30 =3 | |

• 英語文(46件)

| | 【こんにちは】HELLO 🖀 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 【おやすみ①】Good night. See you tomorrow. | 【おやすみ②】Good night. Sweet dreams. |
| 【ありがとう①】Thank you. I had a great fun | 【ありがとう②】 晉 Thank You |
| today. Call me again. | 【おめでとう】☆Congratulations☆ |
| 【ごめん】SORRY••• 🕰 | 【遅れます】Sorry, I'm late. |
| 【反省】I am terribly sorry. | 【もう少し待って】Please wait a little longer. |
| 【さようなら①】Good bye. Looking forward to | |
| seeing you again. | 【またね】SEE YOU 心" |

| 【お久しぶり】Long time no hear. How are you? | 【最近どう?】What's up? |
|---|--------------------------------------|
| 【後で連絡します】I will call you later. | 【連絡ください】Call me, please. |
| 【メール届いた?】Hello, did you get my mail? | 【大丈夫?】ARE YOU OK!? |
| 【もうダメ】GIVE UPΨΩΨ | 【あきらめるな①】NEVER GIVE UP |
| 【あきらめるな②】NEVER DON'T STOPcf | 【君ならできるよ】YOU CAN DO IT <u></u> |
| 【がんばれ】FIGHT !! | 【さぁ】COME ON !! |
| 【乗って】GET ON員 =3 | 【起きろ】GET UP" ⊘"!! |
| 【起きて】WAKE UP" ⊘ " | 【お先に】 PGO AHEAD = 3 |
| 【今から帰宅】I have just finished. I am going | 【会社に戻ります】I'll return to the office. |
| home now. | 【今日の予定は?】What is your plan today? |
| 【何時に終わる?】What time are you going to be | 【食事のお誘い】I'm hungry. Shall we go eat? |
| done today? | 【旅行のお誘い】Let's go on a trip! |
| 【外食します】I eat out today. | 【了解】Sure. See you. |
| 【任せます】It's up to you. | 【ようこそ】WELCOME☆√ |
| 【幸せ】HAPPY \setminus (* $^{\circ}$ $_{\circ}$ $^{\circ}$ *) Chuッ | 【誕生日】 (11 HAPPY BIRTHDAY iii) |
| 【謹賀新年】 IEII HAPPY NEW YEAR IEII | 【クリスマス①】 ② Merry Christmas ※ H |
| 【クリスマス②】 ∰Merry X'mas ♣ | 【バレンタイン】HAPPY VALENTINE.♥ |

• ユーザ作成 (最大50件)

登録した定型文が表示されます。

記号・絵文字一覧

■記号一覧

| 半角 | ! " # \$ % & ' () * + , / : ; < = > ? @ [¥] ^ _ ` { } ~ 。 「 」 、 · " ° |
|----|--|
| 全角 | " () [] {} ⟨⟩ ⟨⟩ 「] [] [] + -±x÷=≠<>≥≧∞∴♂♀°′″℃¥\$ Φ £ % # & * @ § ☆★○●○◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓≡==⊆□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |

■ 絵文字一覧

| 絵文字1 | ♥♥♥♥☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
|------|---|
| 絵文字の | あず只◇◇★↑◆厄園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園 |

※ 記号一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なる場合があります。

お知らせ

- i モード端末以外の相手に絵文字を入力したメールを送信しても、正しく表示されない場合があります。
- 受信側がiモード端末であっても絵文字2の対応機種でない場合、絵文字2を入力したメールを送信しても、正しく表示されないことがあります。

特殊記号入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P423

| ひらがな/漢字モ・ | 一トで読みる | |
|-----------|---------------|--|
| 読み | 入力文字 | |
| あーる | Rr ₹ | |
| あい | l i | |
| あすたりすく | * | |
| あすてりすく | * | |
| あっとまーく | @ | |
| あるふぁ | Αα | |
| あるふぁー | Αα | |
| あんだーばー | _ | |
| あんど | & | |
| あんぱさんど | | |
| いー | Еe | |
| いーた | Нη | |
| いおた | 1 1 | |
| いこーる | = | |
| いち | ① I | |
| いぶしろん | Εε | |
| うぶしろん | Yυ | |
| えい | Aa | |
| | Hh | |
| えいち | | |
| えー えす | Aa | |
| | Ss | |
| えっくす | Xx | |
| えっち | Hh | |
| えぬ | Nn | |
| えふ | F f | |
| えむ | Mm | |
| える | LI | |
| えん | ¥ | |
| おう | 0 0 | |
| おー | 0 0 | |
| おーむ | Ωω | |
| おす | 87 | |
| おなじ | 11 々 | |
| おみくろん | 00 | |
| おめが | Ωω | |
| おんぐすとろーむ | Å | |
| おんぷ | > | |
| かい | χX | |
| かける | × | |
| かっこ | " () () " | |
| かっぱ | Кκ | |
| かぶ | (株) | |
| かぶしきがいしゃ | (株) KK. | |
| | * | |

| 読み入力文字 | | |
|---------|--|--|
| から | ~ | |
| かろりー | カロリー | |
| がんま | γГ | |
| がんまー | γГ | |
| | | |
| きー | Xχ | |
| きごう | $\begin{array}{c} <> @ / \text{"} \\ \pm \forall \times \neq \div \\ \leq \geq \cdot \cdot \$ \\ \\ \otimes \land \in \lor \neg \\ \Rightarrow \lor \subseteq \supseteq \neg \\ \lor \cap \partial \cup \nabla \\ \Sigma \equiv \div \oint \ll \\ \\ \text{"} \sim \sim \cdot \cdot \int \iint \\ \mathring{A} \% + \ddagger \P \end{array}$ | |
| きゅー | Qq | |
| きゅう | 9 IX | |
| きろ | * | |
| きろぐらむ | kg | |
| きろめーとる | km | |
| < | 9 IX | |
| くさい | Ξξ | |
| ぐざい | Ξξ | |
| <∪- | Ξξ | |
| ぐらむ | グラム | |
| くろぼし | * | |
| くろまる | • | |
| けい | Kk | |
| けー | Kk | |
| | (5) V | |
| ごうどう | ≡ | |
| こりこう | * | |
| こめじるし | * | |
| ころん | : | |
| さん | 3 III | |
| さんかく | △▲▽▼ | |
| U ENDIN | 4 IV | |
| | Cc | |
| じー | Gg | |
| レーレー | CC | |
| しーた | Θθ | |
| じーた | | |
| じえい | ζZ | |
| | J j | |
| じえー | Jj | |
| しかく | ♦♦□■ | |

| 23 | |
|---------|----------------------|
| 読み | 入力文字 |
| しぐま | Σσ |
| しち | ⑦ VII |
| しめ | × |
| しゃーぷ | # |
| しゃせん | |
| じゅう | 10 X |
| じゅういち | (1) |
| じゅうく | 19 |
| じゅうご | 15 |
| じゅうさん | 13 |
| じゅうし | 14 |
| じゅうしち | 17) |
| じゅうに | 12 |
| じゅうはち | 18 |
| じゅうよん | 14) |
| じゅうろく | 16 |
| しょうなり | < |
| しょうわ | 昭和 |
| しろぼし | ☆ |
| しろまる | 0 |
| ずけい | |
| すらっしゅ | |
| ぜーた | Ζζ |
| せくしょん | § |
| せっし | °C |
| ぜっと | Ζz |
| せみころん | ; |
| せんち | CM ₹ ^{>} |
| せんちめーとる | cm |
| せんと | ¢ ヤン |
| だい | (H) |
| たいしょう | 炡 |
| だいなり | > |
| だいひょう | (H) |
| たう | Ττ |
| だがー | † |
| だくてん | " |
| たす | + |
| だぶりゅ | Ww |
| だぶりゅー | Ww |
| だぶるだが一 | ‡ |
| たんい | °′″℃¥ \$¢£% |
| | . — |

| 読 み | 入力文字 |
|----------------|--|
| ていー | T t |
| でいー | Dd |
| τ - | Τt |
| でるた | Δδ |
| てん | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| てんてん | |
| でんわ | TEL |
| تع | ℃ ° |
| どう | 々#全 |
| どしー | C |
| どる | \$ 1 |
| とん | ⁺ > |
| ないし | ~ |
| なぜならば | .: |
| なな | ⑦ VII |
| なみ | ~ |
| なんばー | No. |
| ſċ | ② II |
| にじゅう | 20 |
| にじゅうまる | 0 |
| にゅー | Νν |
| のま | Q Q |
| ぱーせんと | % {\frac{1}{2}} |
| ぱーみる | ‰ |
| ぱい | Пπ |
| はいふん | _ |
| はち | 8 VIII |
| ばつ | × |
| はてな | ? |
| はんだくてん | ۰ |

| 読み | 入力文字 | |
|----------------|--|--|
| びー | Bb | |
| υ ⁻ | РрПπ | |
| υ< | _ | |
| ひしがた | ♦♦ | |
| びっくり | ! | |
| びょう | " | |
| ふぁい | ΦΦ | |
| ふい | Vv | |
| ふいー | Φφ | |
| ぷさい | Ψψ | |
| ぷしー | Ψψ | |
| ふとうごう | ≠<>≦≧ ≪≫ | |
| ぷらす | + | |
| ぷらすまいなす | ± | |
| ふらっと | Ь | |
| ふん | , | |
| へいせい | 平成 | |
| へいほうめーとる | mi | |
| ペーじ | ∀− ÿ | |
| ベーた | Вβ | |
| ベーたー | Вβ | |
| へくたーる | ヘク タール | |
| ほし | | |
| ぽんど | £ | |
| まいなす | _ | |
| まる | ○ ● ○ . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ± ⊕ ↑ | |

| 読み | 入力文字 |
|----------|-------------------|
| みゅー | Мμ |
| みり | mm [≅] y |
| みりぐらむ | mg |
| みりばーる | ii-ii |
| みりめーとる | mm |
| むげん | ∞ |
| むげんだい | ∞ |
| めいじ | ۱明治 |
| めーとる | メー |
| めす | 우 |
| やじるし | →← ↑ ↓ ⇒ ⇔ |
| ゆう | (有) |
| ゆー | Uи |
| ゆうげんがいしゃ | (有) |
| ゆうびん | Ŧ |
| ゆうびんばんごう | Ŧ |
| ゆえに | :: |
| ゆぶしろん | Υυ |
| よん | 4 IV |
| らむだ | Λλ |
| りっとる | トル リッ |
| ろー | Pρ |
| ろく | 6 VI |
| わい | Yу |
| わっと | ₹" |
| わる | ÷ |
| | |

- ※ 特殊記号の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。
- ※ 入力文字の中には、半角文字しか存在しないもの、全角文字しか存在しないもの、全角文字と半角文字の両 方が存在する場合があります。

絵文字入力変換表

ひらがな/漢字モードで読みを入力して変換してください。→P423

| 絵文字 | 読 み | |
|-----|----------------------------------|--|
| • | は一と、あい、こころ、すき、らぶ | |
| .** | はーと、あい、こころ、どきどき、す き、らぶ、ゆれるはーと | |
| 49 | はーと、しつれん、ふられた、わかれ た、しょっく | |
| W. | はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち | |

| 絵文字 | 読 み |
|-----------|------------------------------|
| D\$ | かお、えがお、わらう、わらい、わーい、うれしい、にこにこ |
| × | かお、おこる、いかり、ぷん、ちっ |
| \approx | かお、かなしい、こまった、ごめん、がく |
| SA. | かお、かなしい、こまった、さいあく、 もうやだ |
| ×× o | かお、だめ、ふら |

| 絵文字 | 読み |
|------------------------------|--|
| Ņ. | どうぶつ、いぬ |
| 2-1-3 | どうぶつ、ねこ |
| * | てんき、はれ、たいよう |
| 8 | てんき、くもり、くも |
| → | てんき、あめ、かさ |
| 8 | てんき、ゆき、ゆきだるま |
| 4 | てんき、かみなり、いかずち、いかづ ち、でんき |
| © | てんき、うずまき、たいふう、あらし、 ぐるぐる、くるくる、めまい |
| | てんき、きり、あめ |
| • | てんき、こさめ、あめ、かさ |
| ۵ | おんぷ、おんがく、うた、るん |
| p. B. | おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、 るん、むーど |
| 333 | おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん |
| ♦ | はな、かわいい |
| | きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、 ちゅう、ちゅー、きすまーく |
| \$ \$ | きらきら、ぴかぴか |
| -0- | でんきゅう、ぴか、あいであ、あいでぃ あ、ひらめき |
| × | いかり、おこる、おこり、きれる、むか つく、むか |
| 围 | がんばる、がんばれ、ぱんち、ぐー、ぐう |
| • | ばくだん、ばくはつ |
| ZZZ | おやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、 ずー、ぐう、ずう |
| 1 | びっくり、あっ、えくすくらめーしょ ん、えくすくらめいしょん |
| !? | びっくり、ほんと、えっ、えー、えくす くらめーしょん、えくすくらめいしょん |
| !! | びっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えくすくらめいしょん |
| $\Sigma_{\underline{\zeta}}$ | しょっく、ぐらぐら、どん |
| 20 | あせ、あせる、ひやあせ |
| r | あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だ らー、たらー |
| =3 | いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、 ふぅ、ふう、ふー、はしる |
| ~~ | のばす、ちょうおん、ちょーおん |
| 7 | のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん |
| <u>OK</u> | おっけー、おーけー、おーけい、おうけ い、けってい |
| 7 | やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、 あっぷ、みぎななめうえ |
| 7 | やじるし、みぎした、さがる、さげる、 だうん、みぎななめした |

| 絵文字 | 読 み |
|------------|---|
| _ | やじるし、ひだりうえ、あがる、あげ |
| | る、あっぷ、ひだりななめうえ |
| ~ | やじるし、ひだりした、さがる、さげ |
| | る、だうん、ひだりななめした |
| J | やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと |
| Ţ | やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと |
| 00 | かお、め、からだ |
| 3 | かお、みみ、からだ |
| Ø | ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、 ぱんち、からだ |
| <u>B</u> | ちょき、じゃんけん、て、ぴーす |
| | ぱー、ぱあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい |
| 1 | あし、あしあと、あるく、とほ、から だ、きっく、けり、ける |
| | とらんぷ、は一と、あい、こころ |
| • | とらんぷ、すペーど |
| • | とらんぷ、だいや |
| * | とらんぷ、くらぶ |
| 員 | のりもの、こうつう、でんしゃ、れっ |
| 16,000 | しゃ、えき |
| M | のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ |
| Œ | のりもの、こうつう、しんかんせん、の |
| | ぞみ、ひかり、こだま |
| 4 | のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる ま、たくしー、どらいぶ、せだん |
| 49 | のりもの、こうつう、じどうしゃ、くる ま、たくしー、どらいぶ、あーるぶい |
| | のりもの、こうつう、ばす |
| Æ | のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、 こうかい |
| 순 | のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっ と、じぇっとき、ふらいと、くうこう |
| △ | のりもの、よっと、ふね、りぞーと |
| 舎 | つり一、くりすます、き |
| a | いえ、うち、おうち、じたく |
| | びる、かいしゃ、しょくば、がっこう |
| Ŧ | ゆうびん、ゆうびんきょく、ぽすと |
| • | びょういん、びょうき、けが |
| BK | ぎんこう、ばんく |
| ĀĪM | えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう |
| Ĥ | ほてる |
| CVS | こんびに、こんびにえんす、こんびにえ んすすとあ |
| <u>6</u> 5 | がそりんすたんど、がそりん、がすす た、すたんど |
| P | ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ぱーきんぐ |

| 絵文字 | 読み |
|------------|---|
| | しんごう、しんごうき |
| İli | といれ、かっぷる、でーと、けっこん |
| Ψg | しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみ |
| 14 | れす |
| | こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、きっさてん、さてん、おちゃ |
| Ŷ | かくてる、おさけ、さけ、ばー |
| | びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみ かい、こんぱ、かんぱい |
| = | はんばーがー、ばーがー、けいしょく、 ふぁーすとふーど |
| a | はいひーる、ひーる、くつ、あし |
| X | はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さんぱつ、とこや |
| 9 | まいく、からおけ、うた、うたう |
| 2 | えいが、えいがかん、しねま、かめら、 さつえい、びでお |
| 8 | うま、けいば、もくば、めり一ご一らん ど、ゆうえんち |
| ß | おんがく、おと、きく、へっどほん、へっ どふぉん |
| 9 | え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ぱ れっと |
| 2 | えんげき、ひと、しんし、ぼうし |
| Á | いべんと、はた |
| | ちけっと、きっぷ |
| 1 | すぽーつ、うんどう、しゃつ、たんく とっぷ |
| 00 | すぽーつ、うんどう、やきゅう、そふ と、ぼーる、そふとぼーる |
| o / | すぽーつ、うんどう、ごるふ |
| | すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、らけっと |
| ⊛ | すぽーつ、うんどう、さっかー、ぼーる |
| J | すぽーつ、うんどう、すきー、すの一ぼー ど、ぼーど、すけーと、すのぼ、すべる |
| | すぽーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばすけっとぼーる |
| 8 | すぽーつ、うんどう、ごーる、はた、れー す、えふわん、もーたーすぽーつ |
| | ぽけべる、ぽけっとべる、ペーじゃー |
| 2 | たばこ、しが一、しがれっと、きつえ ん、いっぷく |
| 8 | たばこ、しが一、しがれっと、きんえん |
| 6 | かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ |
| ۵ | かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう |
| W | ほん、の一と、しょしんしゃ |
| | |
| Del | りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ |

| 絵文字 | 読 み |
|-----------|--|
| # | ぷれぜんと、たんじょうび、おくりもの |
| iii | ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、 ばーすでい、ばーすでー |
| a | でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、てれ |
| b | けいたいでんわ、けいたい、けーたい、 でんわ、ぴっち、ふぉーん、ふぉん |
| \square | めーる、てがみ |
| | めも、しょるい、れぽーと、しゅくだ い、しけん |
| iii | てれび、がめん、ばんぐみ |
| €0 | げーむ、こんとろーら |
| ③ | しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃ すく |
| 22 | くつ、しゅーず、すにーかー、あし |
| œ. | めがね |
| ċŧ | くるまいす |
| Υ | せいざ、おひつじざ、おひつじ |
| 8 | せいざ、おうしざ、おうし |
| I | せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい |
| 8 | せいざ、かにざ、かに |
| N | せいざ、ししざ、しし |
| MB | せいざ、おとめざ、おとめ |
| Ω | せいざ、てんびんざ、てんびん、おも ち、もち |
| M€ | せいざ、さそりざ、さそり |
| 7 | せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ |
| n | せいざ、やぎざ、やぎ |
| m | せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ |
| € | せいざ、うおざ、うお、さかな |
| • | つき、しんげつ、まる |
| 0 | つき |
| 0 | つき、はんげつ |
| 0 | つき、みかづき |
| 0 | つき、まんげつ、まる |
| ⇒∎ | でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けー たい、ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん |
| ₩ | め一る、てがみ、じゅしん |
| FAX | ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん |
| õ | あいもーど、あい、どこも |
| | あいも一ど、あい、どこも |
| Ð | どこもていきょう、でい、でー、でぃー |
| • | どこもぽいんと、ぽいんと、でい、でー、 でぃー |
| ¥ | えん、かね、きんがく、ねだん、りょう きん |
| FREE | ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふりー |

| 絵文字 | 読み |
|-----------|-------------------------------|
| ĪD | あいでぃ、あいでぃー、あいでー |
| 7 | かぎ、きー、ひみつ、ぱすわーど、ろっく |
| 41 | かいぎょう、まがる、つづく、つづき |
| CL | さくじょ、しーえる、くりあ、くーる |
| :Ö. | さがす、しらべる、むしめがね、さーち |
| NEW | にゅー、にゅう、あたらしい、しん |
| 2 | はた、もくひょう、ごるふ、いちじょう ほう、いち |
| <u>88</u> | だいやる、だいある、ふり一だいやる、 ふり一だいある |
| # | しゃーぷ |
| (| もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、 きゅー |
| 1 | 1、いち、すうじ、ばんごう |
| 2 | 2、に、すうじ、ばんごう |
| 3 | 3、さん、すうじ、ばんごう |
| 4 | 4、よん、し、すうじ、ばんごう |
| 5 | 5、ご、すうじ、ばんごう |
| 6 | 6、ろく、すうじ、ばんごう |
| 7 | 7、しち、なな、すうじ、ばんごう |
| 8 | 8、はち、すうじ、ばんごう |
| 9 | 9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう |
| 0 | 0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう |
| 7 | かちんこ、さつえい、すたーと、はこ |
| 8 | ふくろ、つぼ |
| 0 | ぺんさき、ぺん |
| 2 | はんこ、ひと、ひとかげ |
| Ħ | いす、ざせき、すわる |
| | よる、よなか、しんや、れいと |
| soon | すぐ、もうすぐ、すーん |
| on! | おん |
| end | おわり、えんど |
| \otimes | じかん、じこく、たいむ、とけい |
| ф | じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のり もの |
| * | れんち、すぱな、こうぐ、どうぐ |
| 귝 | ぱそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅーたー |
| 0 | えんぴつ、ぶんぼうぐ |
| 0 | くりっぷ、ぶんぼうぐ、てんぷ |
| + | やじるし、さゆう |
| 1 | やじるし、じょうげ |
| 0 | やじるし、りさいくる、かいてん、まわる |
| NG | えぬじー、だめ |
| 秘 | ひみつ、まるひ |
| | きんし、げんきん、だめ |

| 絵文字 | 読 み |
|------------|-------------------------------------|
| 空 | くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、 |
| | あく、から |
| | ごうかく |
| 満 | まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱ い、まんたん、ふる |
| <u> </u> | けいこく、きけん、びっくり |
| 0 | こぴーらいと、しー、まるしー |
| TM | とれーどまーく、てぃーえむ |
| ® | れじすたーどとれーどまーく、とれーど まーく、あーる、まるあーる |
| CI. | あいあぷり、あるふぁ、あぷり |
| (X) | あいあぷり、あるふぁ、あぷり |
| (4) | どるぶくろ、どる、かね、おかね |
| • | うでどけい、とけい、うぉっち |
| 8 | すなどけい、とけい |
| | おにぎり、おむすび、ごはん、おべんと う、べんとう |
| | けーき、しょーとけーき、でざーと、お かし、かし |
| | ぱん、ぶれっど |
| # | どんぶり、らーめん、めん、うどん、そば |
| Ö | ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ |
| ₽ | とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、に ほんしゅ |
| 9 | わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ |
| ð | ばなな、くだもの |
| ě | りんご、あっぷる、くだもの |
| •\] | さくらんぼ、ちぇり一、くだもの |
| 36 | くろーばー、よつば、はっぱ |
| * | ちゅーりっぷ、はな |
| 940 | わかば、ふたば、はっぱ |
| * | もみじ、こうよう、はっぱ |
| æ | さくら、はな |
| © | かたつむり、まいまい、でんでんむし、 どうぶつ、むし |
| 0 | ひよこ、とり、どうぶつ |
| 4 | ぺんぎん、とり、どうぶつ |
| © | さかな、おさかな、どうぶつ |
| 23 | うま、どうぶつ |
| | ぶた、どうぶつ、ぶー |
| | しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふ く、てぃしゃつ |
| R | ずぼん、ぱんつ、じーぱん、じーんず、 ふく、ようふく |
| D | けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ |
| 6 | ゆびわ、あくせさり一、りんぐ |
| W. | おうかん、かんむり、おうさま |
| | |

| 絵文字 | 読み |
|--------------|----------------------------------|
| €7 | べる、ちゃぺる、かね |
| | どあ、とびら、と |
| | がっこう、だいがく |
| ** | なみ、うみ、つなみ、おおなみ |
| <u> </u> | ふじさん、やま |
| 1/2 | すぽーつ、うんどう、すの一ぼ一ど、ぼー ど、すのぼ、すべる |
| ₌ ∱ | すぽ一つ、うんどう、はしる、にげる |
| 35 | かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、 むすっ、かんがえる |
| 3> | かお、ほっ |
| 230 | かお、ひやあせ、たら一、だら一、あせ、あせる |
| <u>'-'</u> 8 | かお、ひやあせ、たら一、だら一、あせ、あせる |
| j~(| かお、おこる、ぷー、ぶー |
| = | かお、ぽけー、しらー、しらけ |
| 200 | かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい |

| 絵文字 | 読 み |
|------------|---|
| 4 | かお、あっかんべー、べー、いたずら |
| U | かお、うぃんく、ういんく、ぱちっ、ぱち |
| → ← | かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ |
| ** | かお、がまん |
| ū | かお、どうぶつ、ねこ |
| డ | かお、かなしい、なく、えーん、わー ん、なきがお |
| Ťŏ | かお、なみだ、かなしい、ぽろり、な く、なきがお |
| ~~ | かお、おいしい、うまい、まんぞく |
| 86 | かお、えがお、わらう、うっしっし、う しし、ししし |
| 107 | かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、 むんく |
| 4 | て、おっけー、おーけー、おーけい、お うけい、ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと |
| **** | てがみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ |
| | がまぐち、さいふ、おかね、かね |

区点コード一覧

- ※ 区点コード入力の操作→P427
- ※ 区点コード一覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

| 区は、ファイルが日 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 区点 区点4桁目 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 | 区点 | | | | | | | | | | | |
| 010 011 1 : * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1 | 207 | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 131 (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 132 (2) I I II IV V VI VI VII IX 133 X = 1 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + | 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机 209 旗 既 期 棋 棄 210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀 321 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎 | | | | | | | | | | | |
| 017 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ °C ¥ 018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ | 135 km mg kg cc m² 136 平成 " "No. KK Tel 企 | 212 鬼 亀 (| | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 139 ∵ ∩ ∪ あ | 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居 | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 | 218 巨 拒 拠 拳 渠 虚 許 距 鋸 漁 219 禦 魚 亨 享 京 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡 | | | | | | | | | | | |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 164 鞍 杏 | 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 異 223 蕎 郷 鏡 響 饗 業 仰 凝 尭 暁 | | | | | | | | | | | |
| 029 031 032 4 5 6 7 8 9 | 165 威尉惟意慰易椅為畏異 166 移維緯胃萎衣謂違遺医 | 224 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 | | | | | | | | | | | |
| 032 | 168 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 169 引 飲 淫 胤 蔭 | 226 | | | | | | | | | | | |
| 036 a b c d e 037 f g h i j k l m n o 038 p q r s t u v w x y | 170 方 字 鳥 羽 | 229 串 櫛 釧 屑 屈 230 掘 窟 沓 靴 誊 窪 熊 隈 桑 粂 231 栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍 | | | | | | | | | | | |
| 039 z 040 あ あ い い う う え え お 041 お か が き ぎ く ぐ け げ こ | 172 | 232 郡 け 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | | | | | | | | | | | |
| 042 ごさざしじすずせぜそ 043 ぞただちぢっつはばば 044 とどなにぬねのはばば | 173 | 233 | | | | | | | | | | | |
| 045 ひびぴふぶぷへべぺほ 046 ぼぽまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろわわ | 177 掩 援 沿 演 炎 焔 煙 燕 猿 縁 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 | 236 鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 237 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件 238 倹 倦 健 兼 券 剣 喧 圏 堅 嫌 | | | | | | | | | | | |
| 048 ゐゑをん 050 アアイイウウェエオ | 178 於 汚 甥 | 239 建 憲 懸 拳 捲 240 検 権 牽 犬 241 肩 見 謙 賢 軒 遺 鍵 険 顕 験 | | | | | | | | | | | |
| 051 オ カ ガ キ ギ ク グ ケ ゲ コ 052 ゴ サ ザ シ ジ ス ズ セ ゼ ソ 053 ゾ タ ダ チ ヂ ッ ツ ヅ テ デ | 181 | 242 鹸元原厳幻 弦減源玄現 243 絃舷言諺限 | | | | | | | | | | | |
| 054 トドナニヌネノハババ 055 ヒビピフブプへベペホ 056 ボポマミムメモャヤュ | 182 下 化 183 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 | 243 平個古呼園 244 姑孤己庫弧 245 糊袴股胡菰虎誇跨點雇 | | | | | | | | | | | |
| 057 ユョヨラリルレロヮワ 058 ヰヱヲンヴヵヶ | 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 | 246 顧 鼓 五 互 伍 午 呉 吾 娯 後 247 御 悟 梧 檎 瑚 碁 語 誤 護 醐 248 乞 鯉 交 侯 侯 侯 倖 光 公 功 | | | | | | | | | | | |
| 060 | 188 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔 189 恢 懐 戒 拐 改 | 249 効 勾 厚 口 向 250 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工 抗 50 7 8 8 4 5 5 6 7 7 8 8 4 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | | | | | | | | | | | |
| 063 α β γ δ ε ζ η 064 θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ 065 σ τ υ φ χ ψ ω | 191 蟹開階貝凱 劾外咳害崖 192 慨概涯碍蓋街該鎧骸浬 | 252 拘控 攻 昂 晃 更 更 板 梗 棟 構 標 音 | | | | | | | | | | | |
| 070 АБВГДЕЁЖЗ 071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ | 194 拡 撹 格 核 殼 獲 確 穫 覚 角 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額 | 255 | | | | | | | | | | | |
| 072 5 9 Ю Я | 197 恰括活渴滑葛褐轄且鰹198 叶椛樺鞄株兜竈蒲釜鎌 | 259 忽 惚 骨 拍 込 260 此 頃 今 困 坤 墾 婚 恨 懇 261 昏 昆 根 梱 混 痕 紺 艮 魂 | | | | | | | | | | | |
| 076 клмнопрсту 077 фхцчш щъыьэ 078 юя | 200 粥 刈 苅 瓦 乾 侃 冠 寒 刊 201 勘 勧 巻 喚 堪 姦 完 官 寛 干 | 261 | | | | | | | | | | | |
| 080 — ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ | 203 款 歓 汗 漢 澗 潅 環 甘 監 看 204 年 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観 | 263 計 鎖 後 坐 座 控 技 長 | | | | | | | | | | | |
| 082 1 - + - 1 - + | 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫 | 266 載 際 剤 在 材 罪 財 冴 坂 阪 | | | | | | | | | | | |

| 区点 | | 197 | 1277 | | | 4桁目 | | | | | 区点 | | | 900 | | | 4桁目 | | | - | | 区点 | | | | | | 4桁目 | | | | |
|--------------------|-------|-----|-------------|------|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|-------|-----|------|-------------|-------|-----|------|-------|-------------|-------------------|-----------------|-----|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|---------|-----|
| 1~3桁 267 268 | 切 堺 咋 | 神搾 | 2 肴 昨 | 3 咲朔 | 4 崎柵 | 5 埼窄 | 6 碕策 | 7 鷺索 | 8 作 錯 | 9 削桜 | 1~3桁 336 337 | 2 捜漕 | 1掃燥 | 2 挿 | 3 掻痩 | 4 操 相 | 早窓 | 曹糟 | 7 巣総 | 8槍綜 | 9 槽 聡 | 1~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 注 巴 | 色 把 | 7播 | 8 | 9 |
| 269 270 271 | 鮭鯖 | 笹察捌 | 匙拶錆 | 冊撮鮫 | 刷擦皿 | 札晒 | 殺三 | 薩傘 | 雑参 | 皐山 | 338 339 340 | 草霜 | 荘 騒 臓 | 葬像蔵 | 蒼増贈 | 藻僧造 | 装促 | | 送則 | | 鎗息 | 394 395 396 | 波拝倍 | 派排培 | 琶敗媒 | 破杯梅 | 婆盃楳 | 罵牌煤 | 芭背狽 | 馬肺買 | 俳輩売 | 廃配賠 |
| 272 273 | 惨 | 撒賛 | 散 | 桟 | 燦 | 珊暫 | 産残 | 算 | | 蚕 | 341 342 | 捉卒 | | 測其 | | 速存 | 俗孫 | 属尊 | 賊損 | 族村 | 心 続 遜 | 397 398 | 陪柏 | 這泊 | 蝿白 | 秤箔 | 矧粕 | 萩 | 伯薄 | 剥迫 | 博曝 | 拍漢 |
| 273 274 | 使 | | 司 | 史 | 嗣 | 四四 | ± | 仕始 | 姉 | 伺姿 | 343 344 | 他柁 | 多舵 | 太楕 | 汰陀 | 詑駄 | 唾騨 | 堕体 | 妥堆 | 惰対 | 打耐 | 399 400 401 | 爆畑 | 縛函畠 | 莫箱八 | 駁硲鉢 | 麦箸溌 | | 筈醗 | 櫨髪 | 幡伐 | 肌罰 |
| 275 276 277 | 子施紙 | 屍旨紫 | 市枝肢 | 師止脂 | 志死至 | 思氏視 | 指獅詞 | 支祉詩 | 孜 私 試 | 斯糸誌 | 345 346 347 | 岱腿台 | 带苔大 | 待袋第 | 怠貸醍 | 態退題 | 戴速鷹 | 替隊滝 | 泰黛瀧 | 滞鯛卓 | 胎代啄 | 402 403 404 | 抜半犯 | 筏反班 | 閥叛畔 | 鳩帆繁 | 噺搬般 | 斑 | | | 伴汎釆 | 判版煩 |
| 278 279 280 | 諮字 | 資寺次 | 賜慈滋 | 雌持治 | 飼時爾 | 歯璽 | 事痔 | 似磁 | 侍示 | 児而 | 348 349 350 | 宅 | 托 | 択凧但 | | 沢只辰 | 濯奪 | 琢脱 | 託巽 | 鐸竪 | 濁辿 | 405 405 | | | | 晩 | | 盤 | 磐 | | 蛮 | 匪 |
| 281 282 | 耳軸 | 自宍 | 蒔雫 | 辞七 | 汐叱 | 鹿執 | 式失 | 識嫉 | 鴫室 | 竺悉 | 351 352 | | 谷探 | 狸旦 | 鱈歎 | 樽淡 | 誰湛 | 丹炭 | 単短 | 嘆端 | 坦筆 | 406 407 | 卑比抗 | 泌 | 疲 | 皮 | 彼碑 | | 扉緋 | 批罷供 | 披肥 | 斐被 |
| 283 284 285 | 湿屡社 | 漆蕊紗 | 疾縞者 | 質舎謝 | 実写車 | 蔀射遮 | 篠捨蛇 | 想 赦 邪 | 柴斜借 | 芝煮勺 | 353 354 | | | 段 | | 談 | 5 | 団 | | | 断 | 408 409 410 | | 費毘鼻 | 避琵柊 | 眉稗 | 飛美匹 | 疋 | 簸髭 | 彦 | 尾膝 | 微菱 |
| 286 287 288 | 尺惹腫 | 杓主趣 | 灼取酒 | 爵守首 | 酌手儒 | | 錫殊呪 | 若狩寿 | 寂珠授 | 弱種樹 | 354 355 356 | 智畜 | 池竹 | 痴筑 | 稚蓄 | 置逐 | 値致秩 | 知蜘窒 | 地遅茶 | 弛馳嫡 | 恥築着 | 411 412 413 | 肘百評 | 弼繆豹 | 必俵廟 | 畢彪描 | 筆標病 | 逼氷秒 | 桧漂苗 | 姫瓢錨 | 媛票鋲 | 紐表蒜 |
| 289 290 291 | 綬終 | 需宗繍 | 囚就習 | 収州臭 | 周修舟 | 愁蒐 | 拾衆 | 洲襲 | 秀讐 | 秋蹴 | 357 358 359 | 中註丁 | 仲酎兆 | 宙鋳凋 | 忠駐喋 | 抽樗寵 | | 柱猪 | 注苧 | 虫著 | 衷貯 | 414 415 | 蛭敏 | 鯺瓶 | 品 | 彬 | 斌 | 浜 | 瀕 | 貧 | 賓 | 頻 |
| 292 293 294 | 輯従夙 | 週戎宿 | 酋柔淑 | 酬汁祝 | 集渋縮 | 醜獣粛 | 什縦塾 | 住重熟 | 充銃出 | 十叔術 | 360 361 362 | 暢調 | 帖朝 | 帳潮超 | 庁牒 | 弔町銚 | 眺 | 彫聴頂 | 徴脹阜 | 懲腸勅 | 挑蝶捗 | 415 416 417 | 府膚 | 怖芙 | 不扶譜 | 付敷負 | 埠斧賦 | 夫普赴 | 婦浮阜 | 富父附 | 富符侮 | 布腐撫 |
| 295 296 | 述旬 | 俊楯 | 峻殉 | 春淳 | 瞬準 | 竣潤 | 舜盾 | 駿純 | 准巡 | 循遵 | 363 | | | | 珍 | | | 陳 | | | | 418 419 | 武伏 | 舞副 | 葡復 | 蕪幅 | 部服 | 封 | 楓 | 風 | 葺 | 蕗 |
| 297 298 299 | 醇署恕 | 順書鋤 | 処薯除 | 初藷傷 | 所諸償 | 暑助 | 昭 叙 | 渚女 | 庶序 | 緒徐 | 363 364 365 | 漬 | 柘 | 辻 | | 綴 | 鍔 | 栂椿 | 津掴潰 | 墜槻坪 | 椎佃壷 | 420 421 422 | 物粉 | 鮒 | | 吻 | 覆噴文 | 淵墳聞 | 増 | | 沸 焚 | 仏奮 |
| 300 301 302 | 妾彰 | 勝娼承 | 匠宵抄 | 升将招 | 召小掌 | 哨少捷 | 商尚昇 | 唱庄昌 | 嘗床昭 | 奨廠晶 | 366 366 | 嬬 | 紬 | Л | 吊 | 釣 | て | 亭 | 低 | 停 | 偵 | 422 423 | | | 弊 | 柄 | 並 | 蔽 | 丙閉 | 併陛 | 兵米 | 塀頁 |
| 303 304 305 | 松照紹 | 梢症肖 | 樟省菖 | 樵硝蒋 | 沼礁蕉 | 消祥衝 | 渉称裳 | 湘章訟 | 焼笑証 | 焦粧詔 | 367 368 369 | 剃悌艇 | 貞抵訂 | 呈挺諦 | 堤提蹄 | 定梯逓 | 帝汀 | 底碇 | 庭禎 | 廷程 | 弟締 | 424 425 426 | 僻片鞭 | 壁篇 | 癖編 | 碧辺 | 別返 | 瞥遍 | 蔑便 | 箆勉 | 偏娩 | 変弁 |
| 306 307 308 | 詳丈情 | 象丞擾 | 賞乗条 | 醬冗杖 | 鉦剰浄 | 鍾城状 | 鐘場畳 | 障壌穣 | 鞘嬢蒸 | 上常譲 | 370 371 372 | 的 | 邸笛 | 鄭適填 | 釘鏑 | 鼎溺展 | 泥哲店 | 摘徹添 | 擢撤纏 | 敵轍甜 | 滴迭貼 | 426 427 | 穂 | 保募 | 舗墓 | 鋪慕 | 圃戊 | 捕 | 歩母 | 甫簿 | 補善 | 輔倣 |
| 309 310 311 | 醸蝕 | 旋拭辱 | 「嘱植尻 | 植殖伸 | 飾燭 | 織侵 | 職唇 | 色娠 | 触寝 | 食 | 373 373 | | | | 伝 | | | | 電 | | 吐 | 428 429 430 | 俸抱 | 包捧 | 呆 放 | 報方 | 奉朋 | 宝 | 峰 | 峯 | l崩 蓢 | 庖 |
| 312 313 | 心疹 | 慎真 | 振神 | 新秦 | 信晋紳二 | 森臣 | 榛芯 | 浸薪 | 深親 | 審申診る | 374 375 | 賭 | 途 | 妬都 | 屠鍍 | 徒砥 | 斗砺 | 努 | 渡度 | \pm | 菟奴 | 431 432 | 蜂亡 | 褒傍 | 訪剖 | 豊坊 | 砲邦妨 | 鋒帽 | 胞飽忘 | 芳鳳忙 | 鵬房 | 逢乏暴 |
| 314 315 | 身尋 | 辛甚 | 進尽 | 針腎 | 震訊 | 人迅 | | 刃靭 | 塵 | Ŧ | 376 377 378 | 怒宕盗 | 倒島淘 | 党嶋湯 | 冬悼涛 | 凍投灯 | 刀搭燈 | 唐東当 | 塔桃痘 | 塘梼祷 | 套棟等 | 433 434 435 | 望鉾牧 | 某防睦 | | | 紡北勃 | 肪僕没 | 膨ト殆 | 謀墨堀 | 貌撲幌 | 貿朴奔 |
| 315 316 317 | 須炊 | 酢睡 | 図粋 | 厨翠 | 逗衰 | | 垂酔 | 帥錐 | 笥推錘 | 諏水随 | 379 380 381 | 答鐙 | 筒董陶 | 糖蕩頭 | 統藤騰 | 到討闘 | 謄働 | 豆動 | 踏同 | 逃堂 | 透導 | 436 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | 摩 | 磨 | 魔 | 麻 | 埋 | 妹 |
| 318 319 320 | 瑞椙 | 髄菅澄 | 崇頗摺 | 嵩雀寸 | 数裾 | | 趨 | 雛 | | 杉 | 382 383 384 | 憧鴇独 | 撞匿読 | 洞得栃 | 瞳徳橡 | 童涜凸 | 胴特突 | 萄督椴 | 道禿届 | 銅篤鳶 | 峠毒苫 | 437 438 439 | 鱒 | 枚桝麿 | | 哩俣慢 | 槙又満 | 幕抹 | 膜 | 枕 | 鮪迄 | 柾侭 |
| 320 321 | 泰4. | 姓 | | | 世成 | | 畝整 | 是星 | 凄晴 | 制棲 | 385 386 | 寅 | 西吞 | 瀞 | 噸鈍 | 屯 | | 敦 | | 豚 | 遁 | 440 | ma ₁ | | 蔓 | | J | ⊁魅 | | 箕 | 岬 | 密 |
| 322 323 | 栖西 | 正誠 | 清誓 | 牲請 | 生逝 | 盛醒 | 精青 | 聖静 | 声斉 | 製税 | 386 387 | | | | 鍋 | 奈 | 那 | | 乍畷 | 凪南 | 薙楠 | 441 | 蜜 | 湊 | 蓑 | 稔 | 脈 | | 粍 | | 眠 | |
| 324 325 326 | 籍接 | 績摂 | 脊折 | 責設 | 窃 | 跡節 | 蹟説 | 碩雪 | 石切絶 | 拙舌 | 388 | | 難 | | | 尼 | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 | 441 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 霧と | | 椋 | 婿 | 娘 | 務 |
| 327 328 329 | 扇 | 仙撰旋 | 栓 | | | | 専洗 | | 川潜 | 戦煎 | 389 390 | 虹 | | | 乳韮 | 任 | 妊ね | 忍 | 認 | | | 442 443 444 | | | 明綿 | | | | 鳴 | 姪 | 牝 | 冥滅 |
| 330 331 332 | 選 | 繊 | 羨銭 | 腺銑 | 姓閃 | 船鮮 | | | | 践然 | 390 390 | | | | | 1 | a | | | 濡 | 禰 | 444 445 | 孟 | 手 | 猛 | 盲 | 網網 | 耗 | | 模儲 | | |
| 332 333 | to | 6.8 | GIP. | | ė | ・噌礎 | 塑祖 | 岨租 | 措粗 | 曾素 | 391 392 | 袮粘 | 寧 | 葱 | 猫 | | 年の | 念 | 捻 | 撚 | | 446 447 | 目 | | 勿 | | | 戻 | | 貰 | | |
| 334 335 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠宋 | 僧 | 創 | 双 | 叢 | 392 393 | 脳 | | | 之覗 | 埜 | 嚢 | 悩 | 濃 | 納 | 能 | 447 448 | 矢 | 厄 | 役 | 也約 | 冶 | 夜 | 爺躍 | 耶靖 | 野柳 | 弥薮 |

| 区点 | ^ | 4 | 0 | | | 桁目 | | 7 | c | _ | 区点 | 0 | 1 | 0 | | | 4桁目 | | 7 | c | 0 | 区点 | 0 | 4 | 0 | | | 4桁目 | | 7 | c | 0 |
|--|-----------|-----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|------------|------------------|--------------|--|-------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|---------|--------------|-----------------|--|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1~3桁 449 | 0 鑓 | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁 513 | 0 | 1 喊 | 2 喟 | 3 | 4 啾 | 5 喘 | 6 喞 | 7 單 | 8 啼 | 9 喃 | 1~3桁 590 | 0 | 1 曄 | 2 瞭 | 3 曖 | 4 曚 | 5 曠 | 6 昿 | 7職 | 8 | 9 日 |
| 449 450 451 452 | 悠祐 | 愉諭憂裕 | 愈輸揖誘 | 油唯有遊 | 癒佑柚邑 | 優湧 | 勇涌雄 | 友猶融 | 宥猷 夕 | 幽由 | 514 515 516 517 518 519 | 喻嘔嘴嚀嚼囹 | 喇嗷嘶嚊囁圀 | 喨嘖嘲嚠囃囿 | 嗚嗾嘸嚔囀圄 | 嗅嗽噫嚏囈圉 | 嗟嘛噤嚥囎 | 嗄嗹嘨嚮囑 | 嗜噎噬嚶囓 | 嗤器噪嚴口 | 嗔營嚆囂囮 | 591 592 593 594 595 596 | 曵朶枉枷柢桀 | 曷杁杰柯柮桍 | 朏朸枩枴枹栲 | 朖朷杼柬柎桎 | 朞杆杪枳柆梳 | 朦杞粉柩柧栫 | 朧杠枋枸檜桙 | 霸杙枦柤栞档 | 朮杣枡柞框桷 | 束枥枅柝栩桿 |
| 452 453 454 455 456 | 余揚窯養 | 与揺羊慾 | 誉 擁 耀 抑 | 輿曜葉欲 | 預楊蓉沃 | 傭樣要浴 | 幼洋謡翌 | 妖溶踊翼 | 容熔遥淀 | 予庸用陽 | 520 521 522 523 524 | 四 圷坿埔堡 | 3 圏址地埒塢 | 四國坎垓埓塋 | 圍圻垠堊塰 | 国业圻埖毀 | 團坏垤埣塒 | 圖坩垪堋堽 | 嗇埀垰堙塹 | 圜垈埃堝墅 | 圦坡埆塲墹 | 597 598 599 600 601 | 米梟梵椢 棹 | 梏梠椦棔棠 | 传梭 特 桐 棧 棯 | 住梔椏椌棕椨 | 航條梍棍椶椪 | 棚桾 椒椚 | 件挺椁 接椣 | 扫檮棊 棗倒 | 供納 根輪 | 件桴棘 椥楹 |
| 456 457 458 | 螺乱 | 裸卵 | 来嵐 | | 頼濫し | 雷藍 | 洛蘭 | 絡覧 | 落 | 羅酪 | 525 526 527 528 529 | 墟壗壻夭奢 | 增壙壼夲奠 | 墺壘壽夸奥 | 壞壥夂夾獎 | 墙壜夂竒奩 | 堵壤敻奕 | 墮壟夛奐 | 壅壯梦奎 | 壓壺夥奚 | 壑壹夬奘 | 602 603 604 605 606 | 楷楙榿榧樛 | 楜椰槁樮槿 | 楸楡槓榑權 | 楫楞榾榠槹 | 楔楝槎榜槲 | 楾榁寨榕槧 | 楮楪槊榴樅 | 椹榲槝槞榱 | 楴榮榻槨樞 | 椽槐槃樂槭 |
| 458 459 460 461 462 463 | 履葎隆両 | 李痢掠竜凌 | 梨裏略龍寮 | 理裡劉侶料 | 璃里流慮梁 | 離溜旅涼 | 陸琉虜猟 | 律留了療 | 利 率硫亮瞭 | 吏 立粒僚稜 | 530 531 532 533 534 535 | 9 姜婀嫋嬌孀 | 《奸妍婬嫂嬋子 | 火妁姙婉媽嬖孕 | > 妝姚娵嫣嬲孚 | 医佞娥娶嫗嫐孛 | 侫娟婢嫦嬪孥 | 妣娑婪嫩嬶孩 | 妲娜媚嫖嬾孰 | 姆娉媼嫺孃孶 | 姨娚媾嫻孅孵 | 607 608 609 610 611 612 | 》 樔 樶 檍 櫑 欖 | E 槫 橸 檠 檗 櫟 鬱 | 性 樊橇檄蘗檪欟 | - 榕橢檢檻櫚欸 | 医 | 不樣橦 櫂櫻盜 | 樓橈 檸欅欹 | 磁模 擯蘗飲 | 間 標本 標本 と | 隔槽 櫞樂歃 |
| 464 465 466 | 糧厘 | 良林 | 京諒淋涙 | 遼燐 | ・量 琳 類 | 陵臨 | 領輪 | 力隣 | 緑鱗 | 倫麟 | 536 537 538 539 | ^{州學} 寔寶尹 | 予寐尅屁 | - 孺寤將屆 | 一 實專屎 | - 它寢對屓 | 子宦寞尓 | 宸寥尠 | 我 寒寫 | 子寇寰尨 | #在寶尸 | 613 614 615 616 | 見軟妖殯毬 | 歐殄殲臺 | 歌殃殱毳 | 太獻 殍殳毯 | 飲殘殷麾 | 血歟殕殼氈 | 歇難殞毆氓 | N歸殤毋气 | ₩ 歹 殪 毓 氛 | 歐歿殫笔氤 |
| 466 | /ш | | /// | N | * | ι 令 | 伶 | 例 | 冷 | 励 | 540 541 | 岑 | 展岔 | 居民 | (| 屬岻 | 屮岶 | 乢岼 | 岃岷 | 屹峅 | 岌岾 | 617 618 | 氣汾 | 汞汨 | 汕汳 | 辻沒 | 汪汪沐 | 沂 | 冱浜 | 沚泓 | 沁沽 | 沛泗 |
| 467 468 469 470 | 齢 | 怜暦煉蓮 | 玲歴簾連 | 礼列練錬 | 苓 劣 聯 | 鈴烈 | 隷裂 | 零廉 | 霊恋 | 麗憐 | 542 543 544 545 546 | 咨崗嵌嶢巓 | 一時寄品嶝巒 | 報盗嵎嶬巖 | 峽崛嵋嶮巛 | 峺崑嵬嶽巫 | 峭崔嵳嶐已 | 嶌崢嵶嶷巵 | 峪崚嶇嶼帋 | 華崙嶄巉帚 | 崕崘嶂巍帙 | 619 620 621 622 623 | 泅 洽浚涵 | 泝沺洸浹淇 | 沮泛洙浙淦 | 沱泯洵涎涸 | 沾泙洳涕淆 | 泪洒濤淬 | · 洟洌涅淞 | 衍浣淹淌 | 洶涓渕淨 | 油浤渊凄 |
| 470 471 472 473 | | 労狼録 | 婁篭論 | 廊老 | 呂弄聾 | 魯朗蝋 | 櫓楼郎 | 炉榔六 | 賂浪麓 | 路漏禄 | 547 548 549 550 551 | 帑幟廁 廬 | 帛幢廂廖廱 | 帶幣廈廣廳 | 帷幇廐廝廰 | 幄幵廏廚廴 | 韓并 廛廸 | 幀幺 廢井 | 幎麼 廡弃 | 幗广 解弉 | 幔庠 廩彝 | 624 625 626 627 628 | 淅渙湃滉溥 | 淺湲渺溷滂 | 淙湟湎滓溟 | 淤渾渤溽潁 | 淕渣滿溯漑 | 淪湫渝滄灌 | 淮渫游溲滬 | 渭湶溂滔滸 | 湮湍溪滕滾 | 満亭溘溏漿 |
| 473 474 475 | | 鷲腕 | 亙 | 倭亘 | 和鰐 | 話詫 | 歪藁 | 賄蕨 | 脇椀 | 惑湾 | 552 553 554 555 556 | 葬彎 往 來 | 七弯徂徨 | 弑旦彿徭 | 弖 彖徊徼 | 弩彗很忖 | 弭彙徑忻 | ;弸彡徇忤怩 | 彁彭從忸 | 彈彳徙忱 | 彌彷徘忝怛 | 629 630 631 632 633 | 渗 潜澳瀰 | 漱漾潜澣濘 | (帝离潭澡濱 | 漲滷澂澤濮 | 滌澆潼澹 | 潺潘潰寫 | 漕澎澪 | 造溜濟濺 | 湿濂濕瀑 | 潯潦濬 |
| 480 481 482 483 484 | 乖亟仂佝 | 弋乘一仗佗 | 丐亂亢仞佇 | 丕亅亰仭佶 | 个豫亳仟侈 | 丱亊亶价侏 | 丶 舒从 伉 侘 | 丼弍仍佚佻 | 丿 于 仄 估 佩 | 乂亞仆佛佰 | 557 558 559 560 561 | 惠怕恊悁 惠 | 忿怫恆悍悄惓 | 怡怦恍惧悛悴 | 恠快恣悃悖忰 | 怙怺恃悚悗悽 | 拘患恤 悒惆 | 化恁恂 俐悵 | 怎恪恬 恪惘 | 忽恷恫 惡慍 | 凹恟恙 悸愕 | 634 635 636 637 638 | | 卢濾灑烟熈熨 | 瀛灣烋煦 | 决瀚炙烝煢燗 | 濛潴炒烙煌熹 | 瀝炯焉煖 | 瀋瀘烱烽煬燒 | ^飛 瀟炬焜熏燉 | 麥瀰炸焙燻燔 | 瀁瀾炳煥熄燎 |
| 485 486 487 488 489 490 491 492 | 内有俑倅偃傀 僮儡 | 化佯俚伜假傚僉價攤 | 口來俐俶會傅僊僵儷 | 口侖俤倡偕傴傳儉儼 | 7儘俥倩偐傲僂儁儻 | 休俔倚倬偈 僖儂儿 | 计俟倨俾做 偽儖兀 | 化俎倔俯偖 僥儕兒 | 派俘倪們偬 僣儔兌 | 旧俛倥倆偸 僣儚兔 | 562 563 564 565 566 567 568 569 | 悬愆愍愴慴憇應懣戉 | 心惶愎博慯憬懷懶戍 | 严惷慇慂慥憔懈懺戌 | 产牧愾慄博憚懃懴戔 | 医惴愨慳慟憊懆懿戛 | 加惺愧慷慝憑憺懽 | 10 憧憬慘慓憫懋懼 | | 温惻愼慚憙懌懍戀 | 医惱愬慫憖懊懦戈 | 639 640 641 642 643 644 645 646 | 溴 為犂狆猗獎獺 | 5. 燬燹爻犁狄猊獏珈 | 熬燧燿爼犇狎猜默玳 | M燵爍爿犒狒猖獗珎 | 点燼爐牀犖狢猝獪玻 | 煍 爛牆犢狠猴獨珀 | 冼 爨牋犧狡猯獰珥 | 母牘犹狹猩獸珮 | 畑 爬牴犲狷猥獵珞 | 原 爰牾狃倏猾獻璢 |
| 493 494 495 496 497 498 | 競問ン几刎剞 | 競 競青决處刧剔 | 《兩冓冱凩刪剪 | 歐兪冕冲凭刮剴 | 原兮[冰凰刳刺 | · 冀冤况 刹剳 | 九口冦冽凾剏剿 | 凡囘冢凅刄剄剽 | | 2.冉冪凛刔剌劔 | 570 571 572 573 574 575 | 、 扞抓拆挌捍 | / 戞扣抖擔拮搜 | / 戡扛拔拈拱捏 | 截扠抃拜 | 3 戮扨抔拌挂掎 | 戰扼拗拊挈掀 | 戲抂拑拂拯掫 | 戳抉抻拇拵捶 | 扁找拏抛捐掣 | 扎抒拿拉挾掏 | 647 648 649 650 651 652 | 城琅瑁璧 瓷甦 | 珈瑯瑜瓊瓠甄甬 | 北 號瑩瓏瓣發甲 | 5. 语瑰瓔瓧甅畄 | \(排瑣珱瓩甌畍 | 琺 | 斑瑶 瓲甍畉 | 無琿瑾 瓰甕畛 | 记瑟璋 瓱甓畆 | 瑙璞 瓸甞畚 |
| 499 500 501 502 503 504 | 前劍 動甸匸卮 | 奶瓣勦匍區夘 | S劈劬飭匐卆卻 | 到劑劭勠匏卅卷 | 料助勳七丗厂 | 多勵口卉厖 | 型 勁勸匣卍厠 | 前力匯準厦 | 弱 弱 医下厥 | ※ 勞匈匳卩厮 | 576 577 578 579 580 581 | 掉揉攝撓 舉 | 及掟插搗撥據擠 | Ľ | 捫揄搏撈 | 丙捩搖摧撼擇擣 | 掾搴摰 | 指構 | 医揀搓摎 擂擶 | 子揆搦攪 擱擴 | 過 | 653 654 655 656 657 658 | 足眩疊痃痣瘋瘰 | R時疊疵痞瘍瘻 | ,畧疂疽痾瘉癇 | 田畫疔疸痿瘟癈 | 『畭疚疼痼瘧癆 | 断 断 | 以當疥痍痰瘡癘 | 吵疆疣痊痺瘢癡 | 歐聯 | 田 畴疳痙痳瘴癨 |
| 505 506 507 508 509 510 511 512 | 心廠叭吩咒咥 唔售 | 7. 4. 以吝呻咬咫哽啜 | 市參吁呎咀哄哂哮啅 | 篡吽咏呶哈咤哭 | ,雙呀呵咄咨咾哺啗 | 叟听咎咐 咼哢 | 颅曼吭呟咆 哘唹唳 | 屡 吸吸性 哥 医甲 | 叮吮呷号 哦唧 | 则呐呰咸 唏啌喀 | 582 583 584 585 586 587 588 589 | 擺攵敞斷旡昜晟 | 5攀攷敝旃旱晏晢暹 | 僅擽收敲旆杲晄晰曉 | 攘攸數旁昊晉暃 | 時攜畋斂旄昃晁暈瞥 | 攅效斃旌旻晞 | 攤敖變 | 攣敕斛旛昵晤 | 攫敍斟旙昶晧 | 多女敘斫无昴晨暝 | 659 660 661 662 663 664 665 666 | 深癩 皖盍眈眸瞎瞽 | 癪癲 | · 應內 哲 盒 眄 睚 瞑 矇 | 癬癸皚盞眩睨瞠 | 份癰發皰盡眤睫瞞矗 | | 角 兒皸盧皆睥瞶矜 | 皈皹盪眦睿瞹 | 秦 皋 皺 蘯 眛 睾 瞿 矮 | 皎盂盻眷睹瞼 |

| | | | Б | ₹点4 | 析E | 1 | | | | 区占 | | | | Б | ₹点4 | 4桁E | = | | | -1 | 区占 | | | | Б | 点4 | 桁目 | 1 | | |
|----------|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|------------|--|------------------------------------|--|---|---|----------------------------|---|-------------------|--|---------------------------|------------------------------------|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 | ~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 砌 | | | | | 硅 | | | | | | | 衂 | | 衙 | | 衢 | 衫如 | | 衾 | 袞址 | | | | | | | 南 | | | 魏 |
| | | | | | 悩 | 饾 | 俯 | 佐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鮗 1 |
| PUZZ | | | | 10000 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鯰 |
| 礫 | 祀 | 祠 | 祗 | 崇 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 禄 | 748 | 褓 | 襃 | 褞 | 褥 | | | | | | | 825 | 鰔 | 鰉 | 鰓 | 鰌 | 鰆 | 鰈 | 鰒 | 鰊 | 鰄 |
| 禊 | 禝 | 禧 | 齋 | 禪 | 禮 | 穰 | 禹 | | | | 褸 | 襌 | 禅 | 襠 | 襞 | Ha | 100 | Low | | - | 826 | 鰛 | 鰥 | 鰤 | 鰡 | 鰰 | | 鰲 | 鱆 | 鰾 |
| | | | | | | | | | | | 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 鴈川鴕 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 向与 | 山崎 | 功 | 与比 1 |
| | 窩 | 竈 | 窰 | 窶 | 竅 | 竄 | 窿 | | | 753 | 計 | | | II | 訛 | 訝 | 訥 | 訶 | | | 830 | 7449 | 鵝 | 鵞 | 鵤 | 鵑 | 鵐 | 鵙 | 鵲 | 鶉 |
| | | | | | | | | | | 754 | 詒 | 詆 | 詈 | | | | | | | | 831 | 鵣 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鶤 | | 鶲 | | 鴿 |
| | | | | | 笊 | 笆 | 笳 | 笘 | | | | | | | 誦 | | | | | | | | | | | | | | | 鷦 |
| 台 | | | | | 攵 | 笙 | 統 | 竺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 麁! |
| 筧 | | | | 筮 | | 箘 | 箟 | | | 758 | | | | | 謾 | | | | | | 835 | 勉 | 靡 | 黌 | 黎 | 黏 | | 黔 | 黜 | 點 |
| 箚 | 笺 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | | | 759 | 證 | | | 譚 | 譫 | tenanti i | | | | 2000 | 836 | 黠 | 黥 | 黨 | 黯音 | 黴 | 黶 | 黷 | 黹 | 黻 |
| 筬 | | | | | | | | | | | =ste | | | | | | 讀 | | | 讒 | | | | | | | | | | 齊] |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 戵 | 番 | 圈品 | 齪 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 840 | MEN | | | | | 凜 | 煕 | | |
| 粭 | 粢 | 粫 | 粡 | 粨 | 粳 | 粲 | 粱 | 粮 | 粹 | 764 | 漬 | 貮 | 貶 | 賈 | 賁 | 賤 | 賣 | 賚 | 賽 | 賺 | | | - | | | | | | | |
| | | | | | 糒 | 糜 | 糢 | 鬻 | | | | | | | | 贏 | | | 齎 | 贓 | | | | | | | | | | |
| 糲 | | | | | ś | \$et | 札 | ź## | | | | | | | | | | | | 0.000 | | | | | | | | | | |
| 紻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 綉 | 絛 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 綮 | | | 769 | | | 踰 | 踴 | 蹊 | »c | MAK | 714 | *** | H-Ket | | | | | | | | | | |
| | | | | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | | | 770 | | | | | 蹐 | | | | 蹠 | 踪 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 輓 | | | | | | | | | | | | | |
| | 繿 | | | 續 | | | | | | 775 | | | | 輻 | 輹 | | | 輾 | 轌 | 轉 | | | | | | | | | | |
| 纎 | | 纜 | 缸 | 缺 | L-# | _ | m | ren. | | 776 | | | | | | | | | 辟 | 辣 | | | | | | | | | | |
| 平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 125 | Ж | 廷 | 72/ | Ж. | | | | | | | | | | |
| 羮 | 羶 | 羸 | 譱 | 翅 | 翆 | | 翕 | 翔 | 翡 | 780 | | | | 遑 | 遒 | | | 逾 | 遖 | 遘 | | | | | | | | | | |
| 翦 | | | | 飜 | | | | | | | | | | | | | | 遽 | 邁 | 邀 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胛 | | | | 胄 | | | 脉 | | | 785 | | | | 醺 | 釀 | 釁 | 釉 | 釋 | 釐 | 釖 | | | | | | | | | | |
| 脛 | | 脣 | 脯 | 腋 | | D)/ | m+ | nm. | | 786 | | | | 釼 | 釵 | 釶 | 鈞 | 釿 | 鈔 | 鈬 | | | | | | | | | | |
| BCCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 邓口 | יופעע | 300 | 2/5 | 妇 | | | | | | | | | | |
| | | | | 臑 | 臙 | 臘 | 臈 | | | 790 | | 錙 | 錢 | | | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 | | | | | | | | | | |
| | | | | 臾 | 舁 | 春 | 舅 | | | 791 | | | | | 鎬 | | | | 鏖 | 鏗 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 苣 | 苟 | 苒 | 苴 | 苳 | 苺 | 莓 | | | 苹 | 795 | 鑷 | 鑚 | 鑚 | 鑼 | 鑾 | 钁 | 鑿 | 閂 | 閇 | 閊 | | | | | | | | | | |
| 苞 | | 苜 | 茉 | 苙 | | 44. | 4- | | | 796 | 閔 | 閖 | 閘 | 開 | 閨 | 閨 | 閧 | 閭 | 閼 | 閻 | | | | | | | | | | |
| 井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 799 | | | | | | NC. | ואנ | SIIT | PJX | ИП | | | | | | | | | | |
| 莨 | 菴 | 萓 | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 | 800 | | 陜 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 隕 | 隗 | | | | | | | | | | |
| | | 菠 | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | | | | | | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 霆 | | | | | | | | | | |
| 帝蒿 | 肥蒟 | 保蓙 | 馬蓍 | 約弱 | 施蓚 | 尚薜 | 薬 | | | 804 | 海 | | | 活電 | 非霴 | 森靈 | 英震 | 留靉 | 淫靜 | 散靠 | | | | | | | | | | |
| | | 蓿 | 蓴 | 蔗 | 蓼 | | | | | 805 | | | 胚 | 勒 | 製 | | | | 靼 | 鞁 | | | | | | | | | | |
| | 蕀 | 蕣 | 蕘 | 蕈 | | | | | | 806 | | | 鞋 | 鞏 | 鞐 | 鞜 | 鞨 | 鞦 | | 鞳 | | | | | | | | | | |
| 並 | 蕁 | 藥 | 蕋 | 蕕 | 薀 | 薤 | 薈 | | | | 鞴如 | 韃 | 韆 | 韈 | 韋丽 | 韜 | 韭 | 齏 | 韲 | 竟 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 頃 | 頑 | 跟 | 猳 | 积 | | | | | | | | | | |
| 福 | 蘓 | 蘋 | 室藾 | 藺 | 栖蘆 | 整龍 | 蘚 | | | | 1994 | 顱 | 顴 | 顳 | 重 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 | | | | | | | | | | |
| 虍 | 乕 | 虔 | 號 | 虧 | 虱 | 蚓 | 蚣 | 蚩 | 蚪 | 811 | | 飩 | 飫 | 餃 | 餉 | 餒 | 餔 | 餘 | 餡 | 餝 | | | | | | | | | | |
| | 蚌 | | | 蛄 | 蛆 | 蚰 | | | | | 餞 | | | | 餮 | 餽 | | | 饉 | 饅 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 蝟 | 蝸 | | | | | | | 騁 | | | | | | 騒 | | | | | | | | | | |
| | 蝗 | 蝨 | 幀 | 蝙 | | | | | | 816 | 驅 | 驂 | 驀 | 驃 | 騾 | 驕 | 驍 | 驛 | 驗 | 驟 | | | | | | | | | | |
| 久 | 蝓 | 蝣 | 蜴 | 蠅 | 螢 | 螟 | 螂 | | | | 驢 | 驥 | 襲 | 驩 | 鵬 | | | | | 髀 | | | | | | | | | | |
| 螽 | 蟀蟲 | 蟐蟠 | 雖蠏 | 螫蠍 | 蟄蟾 | 螳螂 | 驀蟷 | | | 818 819 | 髏髫 | 觸髮 | 髓髴 | 體髱 | 髞髷 | 赵 | 笹 | 芳 | 笔 | 髯 | | | | | | | | | | |
| 蟯 | | | | | | 班王 | PAEE . | POT | | 820 | 111 | 灰 | 那 | 包鬘 | 曲鬚 | 變 | 2520 | 50000 | [XX] | 鬧 | | 1 | | | | | | | | |
| | 砌砧碾 礫禊秕稟穢窖竊竦笞 筧箚箴簇簟籘粭粽糲 紵經緇絾縡縵繙辮纎 罟羇羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠舍艝艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿蒡蓼 薨藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴 | 砌硆碾 礫禊秕稟穢窖竊竦笞 筧箚歳簇簟籘粭粽糲 紵經緇絾縡縵繙辮纎 罟羇羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠舍纑艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿勢蓼 薨藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴杫碌碼磧祀禝秧禀穝窩竍竭笵筺筰箋篆簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽緝縒縹繚繿纛罅罠羌羶翩耝聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸茍茆茵茫莎菴萇葭葩蒟蔡蕀蕁蕭薺蘓乕蚌蛞蜃蜻蝗蝓 | 砌硆碾、礫禊秕稟穢窖竊竦笞(筧箚筬簇簟籘粭粽糲)紵經緇鍼縡縵繙擀纎:罟羇羹翦耙聚聿胛脛:腦膣臂臠峹艝艷苣苞:茯茣莨蒂菻蒂蒿蒡蓼,薨藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴、砒碌碼磧祀禝秧禀穣窩竍竭笵筺筰箋筿簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽緝縒縹繚繿纛罅罠笐羶翩耝聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸茍茆茵茫莎菴萇葭葩蒟蔡蕀蕁蕭薺蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓礦碣磅磚秱禧秬稱龝竈竏竰笨筓筱箒篝篳簫籤粫糅糶紜絳絛綫緤縱繃繹纐鑁譻罨羔鸁翳耞聢肆胙脣賟膃膓臉臺舖艟艾苒苜茴茗莇萓菠嵙葆蓙蓿蕣蘃薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨蝣 | O砌硈碾 礫禊秕稟穢窖竊竦笞 筧笱筬簇簟籘粭粽櫔 紵經緇絾繂縵繙辮織 罟羇羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠舍繥艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿䓖蓼 躉藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴¹砒砾碼磧祀禝秧稟穩窩竍竭笵筺筰箋筿簓簷籟粢糀鑃紂絆綉綽縃縒縹繚繿纛罅罠羌擅翩耜聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟蔡蕀菶蕭齊蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓²礦碣磅磚祠禧秬稱龝竈竏竰笨筓筱箒篝篳簫籤粫糅糶紜絳絛綫緤縱絒繹纈纜暋罨羔鸁翳耡聢肆胙脣賟膃膓臉臺舖艟芆苒苴茴茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘂薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨蝣³砠磌磊磽祗齋秡稻穣窰竕笂笶笱筬箏篩薘鋄籈粡糂糺紕絖綏緫緞縟縷繪纉缸罍罩盖譱翹耨聨粛胝脯脾膈膩臍臻舩艤芍苴茉峉茘莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蕋薜蘲藾號蚯蛬蜑蜩蝮蝪 | 0 砌硆碾 礫碶秕稟穢窖竊竦笞 筧箚箴簇簟籘粭粽櫔 紵經緇緘繂縵繙辮織 罟羇羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠舍繥艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿䓖蓼 養藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴1 砒碌碼磧祀禝秧禀穩窩竍媰笵筺筰箋篆簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽繑縒縹繚繿纛罅罠羌擅翩耜聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟菸蕀菶灩齊蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓2 礦碣磅磚祠禧秬稱龝竈竏竰笨笄筱箒篝篳簫籤粫糅糶紜絳條綫緤縱絒繹纈纜譻罨羔鸁翳耞聢肆胙脣賟膃膓臉臺舖艟芆苒苜蕳茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣薒薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨蝣3 砠碵磊磽祇齋秡稻穣窰竕笂笶笱筬箏篩篷簽籤粡糂糺紕絖綏總緞縟縷繬纉缸罍罩盖譱翹耨聨潚胝脯脾膈膩臍臻舩艤芍苴茉茖茘莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蓶薢臺藾號蚯蛬蜑蜩蝮蝪4 礪碪磬磴崇禪秣檕穹窶竓笏筺笋筮筝簔簗籌籥粨糘紆紊絎絽綢緻縉縲繩鐼缺罎罧羝翅醿耿聳肛冑腋腓膊膰臑臾舫艢芒苳苙玆莅茶菎萍菶葯蒻蔴蕈蕕藪莸藺虧蛄蛟蜉蜚蝙蠾 | 0 砌硆碾、礫碶秕稟穢窖竊竦笞(筧箚筬簇簟籘粭粽櫔)紵經緇絾繂縵繙辮織(罟羇羹翦耙聚聿胛脛)腦膣臂臠舍繥艷苣苞(茯茣莨蒂菻蒂蒿䓖蓼)薆藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴1 吡碌碼磧祀禝秧禀穩窩竍媰笵筺筰箋筿簓簷籟粢糀嬥紂絆綉綽繑縒縹繚繿纛罅罠羌擅翩耜聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟菸蕀萶蕭齊蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓2 礦碣磅磚祠禧秬稱龝竈竏竰笨筓筱箒篝篳簫籤粫採糶紜絳條綫緤縱絒繹纈纜譻罨羔驘翳耞聢肆胙脣賟膃膓臉臺舖艟艾苒蒷茴茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘂薔藏蘋虔蚶蛩蛻蜥蝨蝣3 砠碵磊磽祇齋秡稻穣窰竕笂笶笱筬箏篩篷簽籤粡糂糺紕絖綏總緞縟縷繬纉缸罍罩羞譱翹耨聨肅胝脯脾膈膩臍臻舩艤芍苴茉茖茘莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蕋薜薹藾號蚯蛬蜑蜩蝮蝪4 礪禥磐磴崇禪秼檕窎窶竓笏筺笋筮筝簔簗籌籥粨糘紆紊絎絽繝緻縉縲繩繢趹罎罧羝翝醿耿聳肛冐腋腓膊膰臑臾舫艢芒苳苙玆莅茶菎萍蕁葯蒻蔴蕈蕕藪藐藺虧蛄蛟蜉蜚蝙蝿5硅碯)礇祚禮稈稷穽竅站笊 筌箝簓簔簍籃籬糢糒 綗絲緫綯緲縋纞纒 罐罸羚翆耆耻濌肓胚 腑膀膵臙舁舸艨芫苺 茱莚莵菽萢蒄葹蓚蔘 薀薇藕蘆虱蛆蛛蝾蝠 螢 | 砌硆榐 礫褉秕稟穢窖竊竦笞 筧箚筬簇簟籘粭粽櫔 紵經緇鍼綒縵繙擀纎 罟羇羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠峹艝艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿蒡蓼 莠藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴砒碌ι磒祀禝秧禀穝窩竍竭笵筺筰箋筿簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽緝縒縹繚繿纛罅罠羌羶翩耝聟肄胥脩陓腴腟噟臧舐艚艸茍茆茵茫莎菴萇葭葩蒟菸蕀萶蕭薺蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓碾碣磅磗祠禧秬稱龝竈竏竰笨筓筱箒篝篳簘籤粫糅糶紜絳條綫緤縱繝繹纐鑁罌罨羔鸁翳耞聢肆胙脣賟膃臈臉臺舖艟艾苒荁茴茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘃薔葳蘋虔蚶蛩蛂蜥蝨蝣碅碵磊磽祗齋秡稻穣窰竕笂笶笱筬箏篩鐆簽籈粡糂糺紕絖綏總緞縟縷繪纉缸罍罩簅譱翹耨聨肅胝脯脾膈膩臍臻舩騰芍苴茉茖荔莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蕋嶭臺藾號蚯蛬蜑蜩蝮蝪礪碪礜磴祡禪秣檕窎窶竓笏筺笋筮筝簔簗籌籥粨糘紆葇絎絽繝緫縉縲縕鐼缺罎罧羝翅醿耿聱肛冑腋腓膊膈膩臍臻舩騰芍苴茉茖荔莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蕋嶭臺藾號蚯蛬蜑蜩蝮蝪嶿鏴 ❷祚禮稈稷穽竅站笊 筌箝箙簔簍籃籬粳糒 綗絲綛綯緲縋纖纒 罐罸羚翆耆耻聲肓胚 腑膀膵臙舁舸艨芫苺 茱莚莵菽萢蒄葹蓚蔘 薀薇藕蘆虱蛆蛛蜍蝠 螢椊磑 礢袐禳稍穃窈窼竚笆 筅箘箧篦篶籔籵粲糜 絋絨綺緜緡縢繧繻纐 网羂羣翊耄聊聴肚胖 胼膂膾臘春舳艪芟莓 荀莪荳萃萠葷萵蓐蔬 薤蘚藝蘢蚓蚰蛯蛹蝟 螟 | 0 砌硆碾 礫碶秕稟穢窖竊竦笘 筧箚筬簇簟籘粭粽櫔 紵經緇絾繂縵繙辮纎 罟覉羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠舍繥艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿䓖蓼 養藉蘊虍蚋蛔蜀蜷蝴ュ 似砾碼磧祀禝秧禀穩窩竍媰笵筺筰箋筿簓簷籟粢糀糴紂絆綉綽繑縒縹繚繿纛罅罠羌擅翩耜聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟菸蕀萶蕭齊蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓ュ 硅离磅磚祠藒秬稱龝竈竏竰笨笄筱箒篝篳簫籤粫採糶紜絳條綫緤縱絒繹纈纜譻罨羔鸁翳耞聢肆胙脣賟膃膓臉臺舖艟芆苒蒷蕳茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘂薔藏蘋廀蚶蛩蛻蜥蝨蝣3砠碵磊磽祇齎秡稻穣窰竕笂笶笱筬箏篩篷簽籤粡糂糺紕絖綏總緞縟縷繬纉缸罍罩盖譱翹耨聨潚胝脯脾膈膩臍臻舩艤芍苴茉茖茘莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蔴薜斖蘋蚄蚯蛬蜑蜩蝮蝪ュ 砠碵磊磽祇齎秡稻穣窰竕笂笶笱筬箏篩篷簽籤粡糂糺紕絖綏總緞縟縷繬纉缸罍罩盖譱翹耨聨潚胝脯脾膈膩臍臻舩艤芍苴茉茖茘莊菫菲萼萬蓍蓴蕘蔴薜斖蒻皷虻螫蜑蜩蝮蝪ョ砠෧磅砘漘秡稻穣窰竕笂笶笱筬擥籂筝鏔簗籌籥粨糘紆紊絎絽繝緻縉縲縕繢缺罎罧羝翅醿耿聳肛冑腋腓膊膰臑臾舫艢芒苳苙玆莅茶菎苹蕁葯蒻蔴蕈蕕蕀蔬蔨虧蛄蛟蜉蜚蝙蝿ൌ 化碳醇合磷液 碳酸酸医紫籔籵粲麇 紘絨綺緜緡縢繧繑纐 网羂羣翊耄聊聴肚胖 胼膂膾臘舂舳艪芟莓 荀莪荳萃萠葷萵蓐蔬 薤薢藝蘢蚓蚰蛯蛹蝟 螟 | 0 砌硆碾、礫碶秕稟穢窨鷄竦笞 筧箚箴簇簟籘粭粽櫔 紵經緇絾繂縵繙辮纖 罟覉羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂臠舍繥艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿䓖蔘 養藉蘊虍蚼蛔蜀蜷蝴ュ 似砾碼磧祀禝秧禀穝窩竍竧笵箧筰箋篆簓簅籟粢糀糴紂絆綉綽緖縒縹繚繿纛罅罠羌擅翩耜聟肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟菸蕀萶灩薺蘓乕蚌蛞蟨蜻蝗蝓5 硅碯 礇祚禮稈稷穽竅站笊 筌箝簸篓籔鮜皲籿粲糜 絋絨綺緜緡縢繧繑纐 网羂羣翊耄聊聰肚胖 胼膂膾臘賡肭艨葑 茱莚莵菽萢蒄葹蓚蔘 薀薇藕蘆虱蛆蛛蜍蝠 鲎6 碎磑 礒秘禳稍穃窈窼竚笆 筅箘篋篦篶籔籵粲糜 絋絨綺緜緡縢繧繑纐 网羂羣翊耄聊聰肚胖 胼膂膾臘賡舳艪芟莓 荀莪荳萃萠簟荿薜薹蕹蔬酤虸蚄蜉蜚蟵螅蝪 2 礦碣磅磗祠禧秬稱龝竈竏竰笨笄篏箒篝篳簫籤箱粢糀糴紂絆綉綽綫纏纓 罐罸羚翆耆耻聲肓胚 腑膀膵臙舁舸艨芫苺 茱莚莵菽萢蒄葹蓚蔘 薀薇藕蘆虱蛆蛛蜍蝠 螢 0 砌硆碾 礫碶秕麜稜啥窗敞ാ笆 筅箘篋篦篶籔籵粲糜 絋絨綺緜緡縢繧繑纐 网羂羣翊耄聊聰肚胖 胼膂膾臘曆舳艪芟莓 荀莪荳萃萠萆萵蓐蔬 薤薜藝蘢蚓蚰蛯蜅蝟 螟蝎络醇磷酸磴崇禪秣稾窉糵蛴笆 筥箍箧篦篶籔籵粲糜 紘絨綺緜緡縢繧繑纐 网羂羣翊耄聊聰肚胖 胼膂膾臘曆舳艪芆苺 荀莪荳萃萠葷萵蓐蔬 薤薜藝蘢蚓蚰蛯蜅蝟 螟蝎蟾豬 | □ 砌碚碾 礫祦秕稟穢窨鷄竦笞 筧箚箴簇簟籘粭粽糲 紵經緇絾繂縵繙辮纖 罟覉羹翦耙聚聿胛脛 腦膣臂齲舍艝艷苣苞 茯茣莨蒂菻蒂蒿䓖蓼 養藉蘊虍蚼蛔蜀蜷蝴鬼菇 碳磷矿 碳減馬積糧窕邃竡笘 筥箍篌籠簧箍籽粮鬻 紲絏綣綵繚纖縧綠纖と霉素蘇點,肚腓脾膈膩臍臻舩艤芍苴茉茖茘莊菫菲萼萬蓍蔥人蚶缸蛤蚧蜎蝎 繁 客磋磋 碳減馬積糧窕邃竡笘 筥箍篌籠簧箍籽粮鬻 紲絏綣綵綠纖緣纖體と光真翮貼點上胖 胼膂膾臘唇舳艪芟莓 荀莪荳萃萠葷萵蓐蔬 薤薜藝蘸蚓蚰蛯蛹蝟 螟 化碳碼磺配碳柍禀穩窩竍竧笵筺筰箋篆簓簅籟蘂糀糴紂絆綉綽縫縒縹繚繿纛罅罠羌擅翩耜聓肄胥脩隋腴腟膺臧舐艚艸苟茆茵茫莎菴萇葭葩蒟菸蕀拲蕭薺蘓乕蚌鉐蟨蜻蝗蝓另 化碳碼磺稅穃窈窼竚笆 医鲍箧篦篶籔籵粲穈 絋絨綺緜繒縢繧繑纐 网羂羣翊耄聊聰肚胖 胼膂膾臘毒舳艪芟莓 荀莪荳萃萠葷萵蓐蔬 薤薜藝蘸蚓蚰蛯蛹蝟 螟 化碳碼磺配碳柍禀穩窩竍竧笵筺筰箋篆簓簅籟藗粡糂乿鈋絖鋖緫榝縟縷緰饡盬罹蓔鸁翳耞聢肆胙脣膮膃膓臉臺舖艟芆苒苜蕳茗莇萓菠萪葆蓙蓿蕣蘂藍蛤蝤蛞蛟蜉蜚蝙蟾、 1 吡碌碼磺配碳秧票穩窗竣站 医篦篁篥簧簇粃粱糢 茶絮綮綸縅繆繝纃纓 罕羆羯嵡耋聆聶肭脉 腱膠膸臈舅艀艫芻范 茹萏荵菘莽蔄蒻蓁蔟 薔蓣蘃蘚蚣蛉蜒蝌蝸 螂 塞磋磋 碳減馬積糧窕邃竡笘 筥箍篌籠簧箍籽粮鬻 袣絏綣綟縊綴糤緕纔 罔羃羲翔耒聒聹冐脺 腮膕膽臚與艙舮艻苻 荐莢莠葽蓢嵡菧蓆蔕 薑薔藜濄蚩蠣蜆蜴蝌 鰵 化碳硒磺酚硫磺酸医硫磺酚烷酸异烷 医糖糖溶液 医糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素糖素 | 0 可能碾 機模批稟穢密竊竦笞 質的歲簇簟簾粭粽糰 約經網線終緩緩緩緩 2 實養難型聚車 1 不745 744 745 746 747 745 746 747 745 746 747 745 746 747 745 746 746 747 745 746 747 745 746 747 745 746 747 747 745 746 747 747 749 746 746 746 747 749 746 746 747 749 746 746 746 747 749 748 749 748 749 746 746 747 749 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 748 749 745 745 745 745 745 745 <t< td=""><td>0 団府G展 保護批稟秘密窮竦笞 筧笥箴簇簟籐粭粽糲 新経経線維 要異新史聚書胂脛 脳膣臂臠含綿豐苣苞 佐英莨蒂菻蒂蒿蒡蔘 養藉龍户蚼蛔蜀蟾蝴奶蛋白豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆</td><td>0 可待碌 機模批稟穢客竊竦答 質笥歲簇簟簾粭粽糰 約經網線終緩繼離 医囊藥和聚車 1</td><td>2 () () () () () () () () () (</td><td>0 可確碾 课談批稟檢密竊竦笞 9 部歲族童脈粉標 1 如子表裏裏禪民類剛剛阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿</td><td>0 1 社 () 1 社 () 1 ()</td><td>1 可待機模換表 不</td><td>0 1 0 1 0 7 44 9 0 1-34 0 1 0<</td><td> 1 可能機 機設批乗機密弱域管</td><td> □ 1 → 34 □ 1 → 34 □ 2 3 而納柱褐海衛衛院 (下 34) □ 4 (下 34) □ 5 (下 34) □ 6 (下 34) □ 7 (下 34) □ 6 (下 34) □ 7 (下 34) □ 8 (下 34) □ 8 (下 34) □ 8 (下 34) □ 9 (下 34) □ 1 (下 34) □</td><td> □ 1 01 可行機 医腺素 不 2 2 3 1 元 3 6 1 元 3 5 2 元 4 元 3 5 2 元</td><td> □ 1 -346 □ 2 3 -4 □ 1 -347 □ 1 -347 □ 1 -347 □ 1 9 □</td><td> □ 1 研告編</td><td> □ 1 回機能級與總經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經</td><td>□ 1 型 1 回應機能 機能 (</td><td> □ 1 型 5 6 7 8 8 四 4 5 6 6 7 8 8 四 4 5 6 6 7 8 8 四 4 5 6 6 7 8 8 四 4 7 4 6 6 7 8 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2</td><td> □ 1 地震</td><td> □ 1 型 5 6 円 2 回</td><td>□ 1 型 9 1 → 9 1</td><td> □ 1 中246 □ 1 中246 □ 2 中36 □ 3 4 世が赤柱を設定を定額を認める場合を発展を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を</td></t<> | 0 団府G展 保護批稟秘密窮竦笞 筧笥箴簇簟籐粭粽糲 新経経線維 要異新史聚書胂脛 脳膣臂臠含綿豐苣苞 佐英莨蒂菻蒂蒿蒡蔘 養藉龍户蚼蛔蜀蟾蝴奶蛋白豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆豆 | 0 可待碌 機模批稟穢客竊竦答 質笥歲簇簟簾粭粽糰 約經網線終緩繼離 医囊藥和聚車 1 | 2 () () () () () () () () () (| 0 可確碾 课談批稟檢密竊竦笞 9 部歲族童脈粉標 1 如子表裏裏禪民類剛剛阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿 | 0 1 社 () 1 社 () 1 () | 1 可待機模換表 不 | 0 1 0 1 0 7 44 9 0 1-34 0 1 0< | 1 可能機 機設批乗機密弱域管 | □ 1 → 34 □ 1 → 34 □ 2 3 而納柱褐海衛衛院 (下 34) □ 4 (下 34) □ 5 (下 34) □ 6 (下 34) □ 7 (下 34) □ 6 (下 34) □ 7 (下 34) □ 8 (下 34) □ 8 (下 34) □ 8 (下 34) □ 9 (下 34) □ 1 (下 34) □ | □ 1 01 可行機 医腺素 不 2 2 3 1 元 3 6 1 元 3 5 2 元 4 元 3 5 2 元 | □ 1 -346 □ 2 3 -4 □ 1 -347 □ 1 -347 □ 1 -347 □ 1 9 □ | □ 1 研告編 | □ 1 回機能級與總經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經 | □ 1 型 1 回應機能 機能 (| □ 1 型 5 6 7 8 8 四 4 5 6 6 7 8 8 四 4 5 6 6 7 8 8 四 4 5 6 6 7 8 8 四 4 7 4 6 6 7 8 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 | □ 1 地震 | □ 1 型 5 6 円 2 回 | □ 1 型 9 1 → 9 1 | □ 1 中246 □ 1 中246 □ 2 中36 □ 3 4 世が赤柱を設定を定額を認める場合を発展を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を変数を |

マルチアクセスの組み合わせ

現在実行中の動作ごとに発生、実行する処理の動作可否を次に示します。

- 外部機器と接続してテレビ電話を行う場合は、64Kデータ通信中の動作になります。
 - ○:現在の通信状態を維持したまま、新たに通信を実行できます。
 - ×:現在の通信状態を維持したまま、新たに通信を実行できません。

| 発生・実行する処理 | 音声 | 電話 | テレヒ | で電話 | プッシ: | ュトーク | iモード | i モードメール | | | |
|--|------|--------|------|------|------|------|------|----------|-----|--|--|
| 現在の状態 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | 接続 | 送信 | 受 信 | | |
| 音声電話中 | ×*1 | ×*1.2 | × | ×*3 | × | ×*4 | 0 | 0 | ○*5 | | |
| テレビ電話中 | × | ×*3 | × | ×*3 | × | × | × | × | × | | |
| プッシュトーク通信中 | × | ×*6 | × | ×*4 | × | ×*4 | × | × | × | | |
| i モード中 | 0 | 0 | ×*7 | ×*4 | ×*7 | ×*8 | × | 0 | 0 | | |
| i モードメール送受信中 | 0 | 0 | ×*7 | ×*4 | ×*7 | ×*8 | 0 | ○*9 | ○*9 | | |
| SMS送受信中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%9 | ○*9 | | |
| i アプリ動作中 | ○*10 | ○*10 | ○*10 | ○*10 | 0*11 | 0*12 | × | 0 | ○*5 | | |
| miniSDメモリーカー ド起動中(コピー・ 初期化処理中以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | | |
| パケット通信中 | 0 | 0 | × | ×*4 | × | × | × | × | × | | |
| 64Kデータ通信中 | × | ×*2,14 | × | ×*3 | × | × | × | × | × | | |
| ソフトウェア更新中 | × | 0 | × | ×*4 | × | × | × | × | × | | |
| データ転送中 (赤外線通信/USB接続) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| miniSDメモリーカー ド起動中(コピー・ 初期化処理中) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |
| miniSDモード切替中 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | |

| 発生・実行する処理 | SN | /IS | パケッ | ト通信 | 64Kデ- | ータ通信 | データ転送 (赤外線通信) | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-------|------|------------------|-----|--|--|--|
| 現在の状態 | 送 信 | 受 信 | 発 信 | 着 信 | 発 信 | 着 信 | 送 信 | 受 信 | | | |
| 音声電話中 | 0 | ○*5 | 0 | 0 | × | ×*3 | × | × | | | |
| テレビ電話中 | × | ○*5 | × | × | × | ×*3 | × | × | | | |
| プッシュトーク通信中 | × | 0 | × | × | × | × | × | × | | | |
| i モード中 | 0 | 0 | × | × | × | ×*4 | × | X | | | |
| i モードメール送受信中 | ○*9 | ○*9 | × | × | × | ×*4 | × | × | | | |
| SMS送受信中 | ○*9 | ○*9 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | | | |
| i アプリ動作中 | 0 | ○*5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | |
| miniSDメモリーカー ド起動中(コピー・ 初期化処理中以外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | |
| パケット通信中 | ○*13 | ○*5 | × | × | × | ×*4 | × | × | | | |
| 64Kデータ通信中 | × | ○*5 | × | × | × | ×*3 | × | × | | | |
| ソフトウェア更新中 | × | × | × | × | × | ×*4 | × | × | | | |
| データ転送中 (赤外線通信/USB接続) | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| miniSDメモリーカー ド起動中(コピー・ 初期化処理中) | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |
| miniSDモード切替中 | × | × | × | × | × | × | × | × | | | |

- miniSDメモリーカードのデータコピー中・初期化処理中、赤外線通信中、USB接続でデータ転送中、miniSDモード中は、いずれの通信も実行できません。
- ※1: キャッチホンを「開始」に設定している場合、通話中に別の相手に電話をかけたり受けたりできます。
- ※2: 留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場合は各サービスで対応できます。
- ※3: キャッチホンを「開始」に設定している場合、着信履歴に不在着信として記録されます。
- ※4: 着信履歴に不在着信として残ります。
- ※5:着信音は鳴りません。
- ※6: プッシュトーク中着信設定の設定に従います。
- ※7: i モード通信中の場合は、i モード通信が切断されます。
- ※8: i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- ※9: 送信どうし、または受信どうしは実行できません。また、送信と受信を同時にできない場合があります。
- ※10: i アプリのメロディは鳴らなくなります。また、 i アプリで i モード通信中の場合は次のようになります。
 - テレビ電話をかけると、 i モード通信が切断されます。
 - テレビ電話がかかってくると、その電話着信は拒否されます。
- ※11: iアプリでiモード通信中は、iモード通信が切断されます。
- ※12: i アプリで i モード通信中は、i モード中プッシュトーク着信の設定に従います。
- ※13:電話帳からSMSを作成・送信できます。
- ※14:キャッチホンを「開始」に設定している場合、現在の通信を終了して電話を受けるか、着信を拒否するかを選択できます。

マルチタスクの組み合わせ

現在実行中または設定中の機能ごとに、新規起動メニュー項目の選択可否を次に示します。

〇:選択可能 ×:選択不可

| メニュー項目 | ダ | | | | | | 1 x | ール | | | | | | | | | | 5か() 2 j : | | | | 5万(| |
|---|------|--------|---------------|---------|--------|---------------|--------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|--------|-------------|-----------|--------|---------------|---------|--------|----------|----------------|----------|
| 7-1 % | イヤー | 1 受 | <u>2</u> 新 | 3 チ | 4 未 | <u>5</u> 送 | _ | 問合 | t | 7 | SM | S | 8 テ | 1 i | 2 B | 3 Inte | | | | 6 i | 7 メッt | 2ージ | 8 i |
| | ヤル発信 | 受信メール | 新規メール | チャットメー | | 5送信メール | 1 i | 2 | 3 | 10 | 2 F | 3 F | 8 テンプレート読込 | M e | 0 0 k | 1 | 2 U | 4画面メモ | 5ラストリRL | モード問合せ | 1 | 2 | 8 - チャネル |
| | 16 | ル | ル | トメ | ļ, | ル | ŧ | ≥SMS問合せ | メール選択受信 | 上のMの作成 | O M | Ö | ۲ | n u | m | R | R | ₹ | R | ド問 | 1メッセージR | マカージェ | ネル |
| | | | | ル | ル | | モード問合せ | 閱 | 選 | 作 | OMAカード受信SM | OMAカード送信SM | ト読 | | a r | えか | 履歴 | | L | 合せ | ر از: | <u>ا</u> " | 覧 |
| | | | | | | | 合 | 뷴 | 爱 | P.C. | Į | Į | 込み | | k | /, | ш | | | | Ŕ | F | |
| | | | | | | | G | | 1声 | | 愛 | 送 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | IE S | 1≣ S | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | M S | M S | | | | | | | | | | | |
| 実行中機能/状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤル入力 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テレビ電話 64Kデータ通信 | × | 00 | × | X | 0 | 0 | × | × | × | X | 0 | 00 | X | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | × |
| 送信/未送信/受信メール | Ô | × | 0 | × | × | × | Ô | 0 | ô | 0 | × | × | × | Ô | ô | Ô | Ô | 0 | Ô | ô | 0 | 0 | Ô |
| メール作成/SMS作成 | 0 | 0 | Χ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Χ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャットメール テンプレート読込み | 00 | × | X | × | × | × | × | X | X | Χ | × | × | × | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | X | 00 | 0 | 0 |
| FOMAカード受信/送信メール | 0 | × | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メッセージリクエスト/メッセージフリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 |
| i モードメール問合せ SMS問合せ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | × | × | O X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| i Menu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ŏ | Ô | Ô | X | 0 | Õ | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | × | × | × |
| Internet URL入力/Internet URL 履歴/Bookmark/ラストURL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | × |
| 画面メモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | × |
| i アプリー覧 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | × | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X |
| i アプリ/i アプリダウンロードi モーション(動画/音楽再生) | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | × | X | X | X | X | × | 0 | 00 | 0 | × |
| メロディ | 0 | 0 | Ŏ | 0 | Ŏ | Ŏ | 0 | Ö | 0 | Ö | Ŏ | 0 | 0 | Ö | 0 | Ö | Ö | Ŏ | 0 | 0 | 0 | Ö | Ŏ |
| マイピクチャ | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 |
| カメラ ビデオカメラ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| サウンドレコーダー | Ō | 0 | Ō | 0 | Ō | Ō | 0 | Ō | 0 | Ō | Ō | Ō | 0 | Ō | Ō | Ō | Ō | Ō | Ō | 0 | 0 | Ō | Ō |
| 電話帳 メモ帳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スケジュール帳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着信履歴/リダイヤル(通常モード) 着信履歴/リダイヤル(参照モード) | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 |
| プロフィール情報 | 0 | 0 | Ō | 0 | Ō | Ō | 0 | Ō | 0 | Ō | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Õ | Ō | Ō | 0 | 0 | 0 | Ō | Ō |
| i モードメール受信 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 |
| SMS受信 PPPデータ通信 | 00 | O X | O X | × | O X | O X | × | × | × | O X | O X | O X | O X | O X | O X | O × | O X | O × | O X | × | O × | O X | O X |
| キャラ電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \circ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイドキュメント バーコードリーダー | 00 | 00 | 00 | \circ | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| <u> </u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アラーム/スケジュールアラーム | Ō | Ŏ | 0 | Ŏ | 0 | Ō | Ŏ | 0 | 0 | 0 | Ŏ | 0 | 0 | Ō | 0 | 0 | 0 | Ō | 0 | 0 | Ŏ | Ō | 0 |
| miniSDメモリーカード トルカ | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | X | × | X | × | Χ | × | X | × | X | X |
| ミュージックプレイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ō |
| i チャネル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | X | X | × | X | 0 | × | × | X |
| プッシュトーク ブッシュトーク (ブッシュトークプラス) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| プッシュトーク電話帳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOMAカード未挿入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | × | × | 0 | × | 0 | × | × | 0 | × | × | 0 | 0 | × |
| PINロック解除 10回失敗による ロック中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | × | × | 0 | × | 0 | × | × | 0 | × | × | 0 | 0 | × |
| セルフモード中 PIME ::: 4中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | × | × | 0 | × | × | 0 | 0 | 0 |
| PIMロック中 FOMAカード読み込み中 | 00 | X | X | X | X | X | X | × | × | × | × | × | X | X | X | X | X | X | X | X | × | X | × |
| ダイヤル発信制限 | 0 | 0 | Ō | 0 | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | () | 0 | Ō | 0 | Õ | Ō | Ö | 0 | 0 | 0 | 0 | Ō |
| 外部機器によるテレビ電話 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | X | × | 0 | × | × | 0 | 0 | X |

| メニュー項目 | i i | | | 4電 | 話帳 | 履歴 | | - | | 5デ | | BOX | | 6生活ツール | | | | | | 77 | 回プロフィー | | |
|---|--------|--------|---------|--------|---------------|---------------|---------|----------|--------|----------|-------------|-----------|------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|----------|----------------|---------|-----|---------|
| | アプ | 電話 | 2 | 3着信 | 4リダ | <u>의</u> | 言メ | ŧ. | コマイピクチ | <u>2</u> | 3 X 0 | 4キャラ電 | <u>5</u> マ | 1パー | 2/1 | ヨカメラ | 4ビデオカメラ | 5サウンドレコーダー | 6/// T | コスケ | 2メモ | 3電卓 | |
| | プリ | 話帳 | ッシ | | ダイ | 1 | 2 | 3 | イピ | モーシ | 무 | ヤラ | マイドキュメント | | ルカ | メ | デオ | ウソ | 그 | ケジ | モ帳 | 卓 | 1 |
| | 覧 | 124 | シュトー | 履歴 | イヤル | 誓 | 2音声メモ録音 | 3音声メモ | クィ | シ | ディ | 電 | + | コードリーダー | ,, | - | ħ | ١ | ージックプレイヤ | Ĺ | 120 | | ル |
| | | | ľ | | ענ | 言メモ | × | × | ナャ | ョン | | | メ | 'n | | | Ŝ | 5 | ク | ・ル帳 | | | 情報 |
| | | | ク電話帳 | | | _ | 録 | τ | | | | | ント | ダ | | | | ダ | プレ | 帳 | | | 羊区 |
| | | | 話 | | | 覧 | 音 | | | | | | | ĺ | | | | ĺ | 1 | | | | |
| | | | 阪 | | | | | | | | | | | | | | | | ĭ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実行中機能/状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤル入力 | Ö | Ö | Ŏ | Ŏ | 0 | 0 | 0 | Ŏ | Ŏ | Ö | 0 | Ö | 0 | Ŏ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | Ŏ | 0 | Ö | Ŏ |
| テレビ電話 | X | 0 | 0 | X | × | × | X | X | X | X | × | × | × | X | × | × | X | X | X | 0 | 0 | X | 0 |
| 64Kデータ通信 送信/未送信/受信メール | 0 | 0 | \circ | 0 | 00 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | × | × | X | 0 | \circ | 0 | 00 |
| メール作成/SMS作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャットメール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| テンプレート読込み | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FOMAカード受信/送信メール メッセージリクエスト/メッセージフリー | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | \circ c | 00 | 00 | 00 | 0 | \circ c | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 00 | 00 |
| i モードメール問合せ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| SMS問合せ | 0 | Ō | Ō | Ō | 0 | 0 | Ō | Ō | Ō | Ō | 0 | Ō | 0 | Ō | 0 | Ō | 0 | Ō | Ō | Ō | 0 | Ō | 0 |
| i Menu | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internet URL入力/Internet URL 履歴/Bookmark/ラストURL | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 画面メモ i アプリー覧 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O X | O X | O X | O X | 0 X | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | O X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iアプリー見 iアプリ/iアプリダウンロード | X | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | X | × | × | X | × | 0 | 0 | 00 | \circ | 0 | × | 00 | 0 | 0 | 0 |
| i モーション(動画/音楽再生) | 0 | Õ | Õ | Õ | Ö | Õ | Õ | Ŏ | 0 | × | 0 | X | 0 | X | Ö | X | X | X | × | Ö | Ö | Ö | Ŏ |
| メロディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイピクチャ カメラ | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | × | O X | 00 | × | 00 | × | 00 | × | × | × | O × | 0 | 00 | 00 | 00 |
| ビデオカメラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | X | × | × | × | 0 | × | 0 | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | \circ |
| サウンドレコーダー | Ō | Ō | Ō | Ō | 0 | X | X | X | X | X | 0 | Χ | 0 | X | 0 | X | X | X | X | Ō | 0 | Ō | 0 |
| 電話帳 | 0 | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メモ帳スケジュール帳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O × | × | 0 | 0 |
| 電卓 | Ö | Ö | Ö | Ö | 0 | 0 | Ö | Ö | 0 | Ö | 0 | 0 | 0 | Ö | 0 | 0 | 0 | Ö | Ö | Ô | 0 | X | Ö |
| 着信履歴/リダイヤル(通常モード) | 0 | 0 | 0 | Χ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 着信履歴/リダイヤル(参照モード) | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | O × |
| プロフィール情報 i モードメール受信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ô |
| SMS受信 | Ŏ | Ŏ | Ö | Ö | 0 | 0 | Ö | Ö | Ŏ | ŏ | 0 | 0 | 0 | Ö | 0 | Ŏ | 0 | Ö | Ö | Ŏ | 0 | Ö | 0 |
| PPPデータ通信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャラ電 マイドキュメント | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | × | × | 00 | × | 0 × | × | 00 | × | × | X | X | 00 | 00 | 00 | 00 |
| バーコードリーダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 | × | Ŷ | × | 0 | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝言メモ/音声メモ | Ō | Õ | Ŏ | Ŏ | Ö | × | × | X | 0 | 0 | 0 | 0 | Ŏ | 0 | 0 | 0 | × | × | X | Ō | Ŏ | Ö | 0 |
| アラーム/スケジュールアラーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| miniSDメモリーカード トルカ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | × | × | × | × | × | X | × | 0 | O × | 00 | 0 | 0 | × | 0 | 00 | 00 | 00 |
| ミュージックプレイヤー | × | Ö | Ö | 0 | 0 | × | × | × | 0 | × | × | × | 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i チャネル | × | Ō | Ō | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ō | 0 | \circ | 0 | 0 | 0 | \circ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ō | 0 | 0 |
| プッシュトーク | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プッシュトーク (プッシュトークプラス) プッシュトーク電話帳 | X | O × | O × | 0 | 00 | X | × | X | X | X | X | X | X | × | X | X | X | X | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| FOMAカード未挿入 | 0 | ô | ô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINロック解除 10回失敗による ロック中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セルフモード中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIMロック中 | × | X | X | 0 | 0 | × | X | X | X | × | X | X | × | X | X | × | X | X | X | X | X | 0 | × |
| FOMAカード読み込み中 ダイヤル発信制限 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 00 | 00 |
| 外部機器によるテレビ電話 | 0 | 0 | 0 | 0 |) C | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| , (00 HH) 01 0 / V HDH | \sim | . ~ |) | \sim | $\overline{}$ | $\overline{}$ | |) | \sim |) |) | \rangle |) | $\overline{}$ |) | | | | | $\overline{)}$ |) | | \sim |

[※] 選択可能な機能でも、FOMA端末の状態によって実施できない操作もあります。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できる主なサービスは次のとお りです。

| 利用できるサービス | 電話番号 |
|-------------------|------------|
| コレクトコール(料金着信払通話) | (局番なし) 106 |
| 一般電話の番号案内 | (局番なし) 104 |
| およびドコモとご契約の携帯電話 | |
| の番号案内(有料) | |
| (電話番号の案内を希望されないお | |
| 客様については、ご案内できません) | |
| 電報の発信(有料) | (局番なし) 115 |
| 午前8時~午後10時 | |
| 時報サービス(有料) | (局番なし) 117 |
| 天気予報(有料) | 知りたい地域の市 |
| | 外局番+177 |
| 警察への緊急通報 | (局番なし) 110 |
| 消防・救急への緊急通報 | (局番なし) 119 |
| 海上で事件・事故が起きたときの | (局番なし) 118 |
| 緊急通報 | |
| 災害用伝言ダイヤル(有料) | (局番なし) 171 |

お知らせ

- コレクトコール (106) をご利用の際には、電話を受 けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90 円(税込94.5円)がかかります(2005年11月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円 (税込 105円)に加えて通話料がかかります。また、 目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をして おります。詳細は一般電話から116番(NTT営業窓 口) までお問い合わせください (2005年11月現在)。
- FOMA 端末から 110番、119番、118番通報の際 は、発信場所が特定できません。警察、消防機関側か ら確認などの電話をする場合があるため、携帯電話か らかけていることと、電話番号を伝えてから、明確に 現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が 切れないように移動せず涌報し、涌報後はすぐに雷源 を切らず10分程度は着信のできる状態にしておいて ください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に 接続されない場合があります。接続されない場合は、 お近くの公衆電話または一般電話からおかけくださ 1.1-
- 一般電話の転送電話をご利用のお客様で、転送先を携 帯電話に指定した場合、一般電話または携帯電話の設 定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外およ び電源を切っているときでも発信者には呼出音が聞 こえることがあります。
- 116番 (NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤ ル、クレジット通話などのサービスはご利用できませ んのでご注意ください。ただし、一般電話または公衆 電話からFOMA端末へおかけになる際の自動クレ ジット通話は利用できます。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション品を組 み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさら に幅広い用途に対応できます。なお、地域によってお 取り扱いしていない商品もあります。

詳細は、ドコモショップなどの窓口へお問い合わせく ださい。また、オプション品の詳細については各機器 の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA DC アダプタ 01
- FOMA AC アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット 01^{※1}
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- 電池パック FO7
- 卓上ホルダ F10
- リアカバー F12

要です。

- キャリングケース F10
- FOMA USB接続ケーブル
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- 平型ステレオイヤホンセット PO1
- スイッチ付イヤホンマイク P001^{※2}/P002^{※2}
- ステレオイヤホンセット P001*2
- イヤホンターミナル P001^{※2}
- FOMA海外兼用 ACアダプタ01
- FOMA室内用補助アンテナ ※1: FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01が必

※2:イヤホンジャック変換アダプタP001が必要です。

FOMA Fシリーズデータリンクソフト

FOMA F シリーズ データリンクソフト※には次の4 つの機能があります。これらをまとめて「データリン クソフト」と呼びます。

※: 添付のCD-ROMに収録されている他、ホームペー ジからダウンロードすることもできます。

| ソフト名 | 内容 |
|---------|---------------------------|
| データリンク | 電話帳やメールなどのデータを、USB |
| ソフト | 接続できるパソコンで編集したり、 |
| | バックアップしたりできます。 |
| データシンクロ | Microsoft® Outlook®とデータの同 |
| ソフト | 期ができます。 |
| miniSD | miniSDメモリーカードの電話帳や |
| ユーティリティ | メールなどのデータを編集したり、 |
| | バックアップしたりできます。また、 |
| | ミュージックプレイヤーで再生する |
| | 音楽データを書き込む場合にも使用 |
| | します。 |
| | ※ FOMA端末でUSBモード設定を行 |
| | う必要があります。 |
| Fアルバム | パソコンにアルバムを作成して画像 |
| ソフト | などのデータを管理できます。 |

- データリンクソフトは、次のOSに対応しています。
 - Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP

- データリンクソフトのインストールについては、添付のCD-ROMのDataLinkフォルダ内の「DataLink. txt」をご覧ください。
- 転送可能データ、動作環境、操作方法、制限事項などの詳細は、添付のCD-ROM、データリンクソフトのヘルプ、ホームページをご覧ください。

お知らせ

- データシンクロソフトで一部同期させられないデータがあります。同期可能なデータについて、詳細はソフトのヘルプをご覧ください。
- データリンクソフトでの各データの呼びかたと、 FOMA端末内での呼びかたが異なる場合があります。
- データリンクソフトのカレンダー表示範囲は、FOMA 端末のカレンダー画面の表示範囲と異なります。
- F902i以外で撮影された動画/iモーションは、転送できない場合があります。
- Microsoft® Exchange Serverなどを使用している ときは、Microsoft® Outlook®と同期できません。 Microsoft® Exchange Server などとの共有を解除 してからご使用ください。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画や動画/ i モーション、メロディは、パソコンへ転送できません。 ただし、自端末でファイル制限を「あり」に設定したデータ、「データ交換」フォルダ内のデータは転送できます。
- miniSD ユーティリティを使用して読み込み、書き込みを行う場合、データ量によっては転送に時間がかかります。

FOMA F シリーズ データリンクソフト Copyright[©] 2005 FUJITSU LIMITED

- データリンクソフトに関するホームページ http://www.fmworld.net/product/phone/datalink/
- お問い合わせ先:富士通株式会社

0120-176-769

* 携帯電話、PHSからもご利用になれます。受付時間: 10:00~19:00 (日・祝祭日を除く)

- ※ ダイヤルの電話番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく ださい。
- FOMA F シリーズデータリンクソフトはフリーウェア として無料配布を行っておりますが、著作権は富士通株 式会社に帰属します。使用許諾契約書についてはインス トール先のLicense.txtをご覧ください。
- 富士通株式会社は、本ソフトウェアの不稼働、稼働不良を含む法律上の瑕疵担保責任、その他の保証責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアの商品性、またはお客様の特定の目的に対する適合性について、いかなる保証も行わないこととします。本ソフトウェアの使用または、本ソフトウェアを使用できないことにより生じた直接的損害、間接的損害、特別な事情から生じた損害、お客様のデータ喪失および逸失利益などについて、いかなる責任も負いません。

動画データを外部機器から取り込ん でFOMA端末で再生する

パソコンなどの外部機器で作成した動画(MP4ファイル、ASFファイル)をminiSDメモリーカードに保存することで、FOMA端末で再生できます。





パソコンなど メモリーカード

F902i

- miniSDメモリーカード内のマルチメディアデータを再生する→P334
- 再生可能なMP4 ファイル→P162
- 再生可能な ASF ファイルは次のとおりです。ASF ファイルの中にも再生できないものがあります。

| ファイル形式 | SD-Video (ASF) | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 符号化方式 | 映像: MPEG-4 音声: G.726 | | | | | | | |

- miniSDメモリーカード内の動画を再生するには、 miniSDユーティリティなどを使って決められた フォルダに動画データを保存する必要があります。 miniSDメモリーカードのフォルダ構成→P329 miniSDメモリーカードの情報更新→P336
- 対応外部機器については、パソコンから次のホームページにアクセスしてご確認いただけます。
 http://www.fmworld.net/product/phone/

FOMA端末で撮影した動画データ をパソコンなどで再生する

FOMA端末で撮影した動画 (MP4ファイル) をminiSD メモリーカードやメール添付などでデータ転送し、パソ コンで再生できます。



• FOMA端末で撮影した動画ファイル→P162

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画 (MP4ファイル) を再生するには、アップルコンピュータ株式会社のQuickTime™ Player (無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP) が必要です。QuickTime Player は次のホームページからダウンロードいただけます。

http://www.apple.com/jp/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細は、 上記ホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフ トウェアを更新してください。

ソフトウェアを更新する→P474

■ 雷源・充雷関連

●FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 → P39
- ・電池切れになっていませんか。→ P43
- ・デュアルネットワークサービスでmova端末が有効と なっている場合、FOMA 端末でのサービスの利用はで きません。FOMA 端末が有効になっているかご確認く ださい。詳細は『ネットワークサービス操作ガイド』 をご覧ください。

●充電できない

- ・電池パックが正しく取り付けられていますか。 → P39
- ・充電端子が汚れていませんか。端子部分を乾いた綿棒 などで清掃してください。
- · ACアダプタのコネクタが FOMA 端末の外部接続端子 や卓上ホルダの接続端子にしっかりと差し込まれて いますか。→ P42
- ・卓トホルダにFOMA端末が正しく取り付けられていま すか。→P43

●充電中に充電ランプが点滅する

- ・ 通話、通信中、プッシュトーク通信中の場合は、直ち に終了してください。FOMA端末からACアダプタ(卓 上ホルダ)、DCアダプタを外してセットし直し、正し い方法でもう一度充電してください。→P42、P43
- ・以上の操作をしても正常に充電できない場合は、ドコ モショップなどの窓口にご連絡ください。

●ディスプレイ上部のアイコンが点滅し、ピピピというア ラームが出ている

・電池が少なくなっています。充電してください。 → P40、P44

■ 電話関連

●ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示さ れ、消えない



- 回線が非常に混み合っていま すので、しばらくたってから おかけ直しください。ダイヤ ルキーを押すと、文字情報を 消去できます。
- 110番、119番、118番 には電話をかけることができ ます。ただし、状況によりつ ながらない場合があります。

●ダイヤルキーを押しても発信できない

- オールロックがかかっていませんか。→P148
- ・遠隔ロックがかかっていませんか。→ P149
- セルフモードを起動していませんか。→P150
- ・ダイヤル発信制限がかかっていませんか。→P151
- ・開閉ロックがかかっていませんか。→P153

●ディスプレイに圏外が表示され、話中音(プープー音) が出る

・サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。 → P45

●電話をかけたが話中音(プープー音)が出てつながらな

- 市外局番を忘れていませんか。→ P50
- 発信音を聞かず、急いで電話番号を入力していません
- · 「圏外 」の表示が出ていませんか。→ P45

●着信音が鳴らない

- ・着信音量調整を「Silent」に設定していませんか。 → P64
- 次の機能を設定していませんか。
 - メモリ別着信拒否/許可→P154
 - 発番号なし動作設定→P155
 - 呼出動作開始時間設定→P156
- メモリ登録外着信拒否→P157 ・マナーモードを起動していませんか。→ P123
- · 公共モードを起動していませんか。→ P67
- オールロックがかかっていませんか。→P148
- ・セルフモードを起動していませんか。→P150
- ・留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時 間を「0 秒」に設定していませんか。→ P376、P380

●エニーキーアンサー機能で音声電話を受けることがで きない

- ・エニーキーアンサー設定を「OFF」に設定していませ んか。→ P61
- ●通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎ
- ・受話音量の設定を変更していませんか。聞き取りやす い受話音量に調整してください。→ P64

●リダイヤル/着信履歴が勝手に削除される

- · ダイヤル発信制限がかかっていませんか。→ P151
- ・PIM ロックがかかっていませんか。→ P150

●電話がかかってきたとき、設定していない着信音が鳴る

- ・複数の機能で着信音が設定されている場合は、次の優 先順位で着信音が鳴ります。
 - ① マルチナンバーの着信設定
 - ② FOMA 端末電話帳の設定
 - ③ FOMA端末電話帳グループ別の設定
 - (4) 着信音設定/電話着信設定/テレビ電話着信設定
- · プライバシーモードがかかっていませんか。→ P152

●電話がかかってきたとき、設定していないイメージが表 示される

- ・電話着信設定の着信音に音声と映像のある動画/ i モー ションが設定されている場合は、イメージは設定した i モーションになります。
- 複数の機能で着信画像が設定されている場合は、次の 優先順位でイメージが表示されます。
 - ① マルチナンバーの着信設定
 - ② FOMA 端末電話帳の設定
 - ③ FOMA 端末電話帳グループ別の設定
 - ④ 電話着信設定/テレビ電話着信設定
- プライバシーモードがかかっていませんか。→P152

●電話がかかってきたとき、設定していないイルミネー ションパターンやイルミネーションカラーで着信ラン プが動作する

- ・複数の機能でイルミネーションパターンやイルミ ネーションカラーが設定されている場合は、次の優先 順位で着信ランプが動作します。
 - ① FOMA 端末電話帳の設定
- ② FOMA端末電話帳グループ別の設定
- ③ イルミネーション設定/電話着信設定/テレビ電 話着信設定
- · プライバシーモードがかかっていませんか。→ P152

■ 設定・操作関連

- ●メニューのアイコンが鍵のアイコンになり、選択できな
 - ・各種ロック機能や FOMA カード未挿入などの理由で 機能が実行できない場合は、アイコンが ↑ で表示さ れ、選択できません。

●メモリ登録外着信拒否設定が選択できない

- ・呼出動作開始時間設定を「ON」に設定している場合、 メモリ登録外着信拒否設定は設定できません。 → P157
- ●呼出動作開始時間設定が選択できない
 - ・メモリ登録外着信拒否設定を「ON」に設定している 場合、呼出動作開始時間設定は設定できません。 → P156

●PIMロック機能が選択できない

- ・メモリ登録外着信拒否設定を「ON」に設定している 場合、PIM ロックは設定できません。→P150
- ●キー確認音が鳴らない
 - ・キー確認音設定を「OFF」に設定していませんか。 → P122
 - · マナーモードを起動していませんか。→ P123
- ●FOMA 端末の電源を入れると「FOMA カード(UIM) を挿入してください」とメッセージが表示される
 - · FOMA カードが正しく取り付けられていないか、破損 している可能性があります。FOMA カードが正しく取 り付けられているかご確認ください。→ P37
- ●FOMA端末を開くたびに認証画面が表示される
- 単・開閉ロック中です。解除してください。→P153
- ●ディスプレイに「このカードは認識できません」と表示 される
 - ·FOMA カードが正しく取り付けられていないか、 FOMA カードに異常があります。→ P37
- ●ディスプレイに「オールロック中」と表示されている 1 ・オールロック中です。解除してください。→ P148
- ●ディスプレイに「遠隔ロック中」と表示され、操作でき ない
- ■・遠隔ロック中です。解除してください。→P149
- ●電話帳やメールのキー操作を行うと「暗証番号を入力し てください」と表示される
 - ・プライバシーモードが設定されています。暗証番号を 入力するか、プライバシーモードを解除してくださ い。プライバシーモードは着信履歴やリダイヤル、マ イピクチャ、i モーション、スケジュール、i アプ リにも設定できます。→ P152

●待受画面に 優 が表示されている

・サイドキーロック中のため、サイドキーの操作が無効 になっています。解除してください。→P153

●FOMA 端末を折り畳んでいるときにサイドキーを押し ても操作できない

- サイドキーロック中のため、サイドキーの操作が無効 になっています。解除してください。→ P153
- ●待受画面に 🎧 が表示され、操作できない
- ! ・開閉ロック中です。解除してください。→ P153

●曜日が英語で表示される

- ・バイリンガル設定で英語表示に設定していませんか。 →P139
- ・時計表示設定で「英語」に設定していませんか。 → P138

●ディスプレイが暗い

- ・照明設定の明るさの設定を「低輝度」に設定していま せんか。→P135
 - ・省電力状態になっていませんか。→ P45
- ●ディスプレイ、ダイヤルキーの照明が点灯しない
 - ・照明設定の照明方法の設定を「消灯」に設定していま せんか。→P135
- ●自動電源ON を「ON」に設定しても、指定した時刻に 電源が入らない
 - ・電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操 作や自動電源 OFF 機能以外で電源が切れると、これ らの機能は動作しません。
- ●アラーム設定やスケジュールを設定しても、電源が切れ ているときに指定した日時に動作しない
 - ・電池パックが外れてしまった場合など、電源を切る操 作や自動電源 OFF 機能以外で電源が切れると、これ らの機能は動作しません。
 - ・アラーム自動電源 ON 設定を「ON」に設定してくだ さい。→ P357
- ●指紋認証や登録の際、センサーに指を触れていないのに 「操作が速すぎます」「操作が遅すぎます」のメッセージ が表示される
 - センサー表面が濡れていたり、結露していたりするこ とが考えられます。柔らかい布で水分を取り除いてか らご使用ください。
- ●通話料金が積算されなくなった
- ・ 通話料金の FOMA カードへの積算が 上限(約 1677 万円)に達した可能性があります。リセットすること により 0 円に戻せます。→ P368

■ メール・i アプリ・データ関連

- ●カメラで撮影した静止画や動画がぼやける
 - ・近くの被写体を撮影するときは、オートフォーカスを 利用するか、接写撮影に切り替えてください。 → P167、P177
- ●ダウンロードデータ・メール添付のファイル・メッセー ジR/F の表示や再牛ができない
 - FOMA カード動作制限機能により、FOMA カードを 差し替えた場合や FOMA カードを差し込んでいない 場合は、これらの機能は動作しません。→ P38

●メール受信時に、設定したメール着信音と違う着信音が 順る

- 複数の機能でメール着信音が設定されている場合は、 次の優先順位で着信音が鳴ります。
- ① FOMA 端末電話帳の設定
- ② FOMA 端末電話帳グループ別の設定
- ③ 着信音設定
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信し たメールに設定されている条件に従いメール着信音 が鳴ります。
- ・メールの発信元のメールアドレスを電話帳に正しく 登録し、メール着信音を設定していますか。
- プライバシーモードがかかっていませんか。 → P152

●メール受信時に、電話帳に登録されている名前や着信音 が動作しない

- ・相手の電話番号またはメールアドレスと電話帳に登 録されている電話番号またはメールアドレスが一致 していません。正しい電話番号とメールアドレスを電 話帳に登録してください。→ P103
- プライバシーモードがかかっていませんか。
 - → P152

●メール受信時に、設定したメール着信イルミネーション パターン、メール着信イルミネーションカラーと違うパ ターンや色で点滅する

- 複数の機能でメール着信イルミネーションパターン、 メール着信イルミネーションカラーが設定されてい る場合は、次の優先順位で着信ランプが動作します。 ① FOMA 端末電話帳の設定
 - ② FOMA 端末電話帳グループ別の設定
 - ③ イルミネーション設定
- 複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信し たメールに設定されている条件に従い、着信イルミ ネーションパターンと着信イルミネーションカラー で点滅します。
- ・メールの発信元のメールアドレスを電話帳に正しく 登録し、メール着信イルミネーションパターン、メー ル着信イルミネーションカラーを設定していますか。 プライバシーモードがかかっていませんか。→ P152

●静止画や動画が 🕍 や 🚺 で表示される

データが壊れている場合は正しく表示できず、 【な表示されます。

●キーを押したときの画面の反応が遅い

FOMA端末とminiSDメモリーカードの間で容量の大 きいデータをやりとりしているときに、FOMA 端末の 画面の反応が遅くなる場合があります。

■ i アプリ / i アプリ待受画面が起動できない。

- ·FOMA カードが正しく取り付けられていますか。 FOMA カード動作制限機能により、FOMA カードを 差し替えた場合や FOMA カードを差し込んでいない 場合は、i アプリが起動できません。→ P38
- · i アプリが IP (情報サービス提供者) により停止状 態になっていませんか。
- · i アプリ DX を起動するには日付・時刻の設定が必 要です。→ P46
- i アプリ DX では、i アプリの有効性を確認するた め、i アプリの通信設定に関わらず通信する場合が あります。また、有効性の確認が完了するまで、i ア プリが起動できない場合があります。
- · プライバシーモード中(i アプリを「認証後に表示」 に設定した場合) は i アプリ待受画面を起動できま せん。→P152

● i アプリ動作中にディスプレイの照明が点灯しない

・端末の照明設定を「消灯する」に、i アプリの照明設 定を「端末設定に従う」に設定している場合は、ディ スプレイの照明は点灯しません。→P135、P282

· i アプリの照明設定を「ソフトに従う」に設定した場 合、公共モード中は、ディスプレイの照明は点灯しま th/ → P282

■ その他

●おサイフケータイが使えない

- ・電池パックが正しく取り付けられていないか、電池 パックが取り外されていると、IC カードロックが起 動し、おサイフケータイが使えなくなります。電池 パックが正しく取り付けられているかを確認し、電源 を入れ直してください。→ P39
- ●取扱説明書に記載されていない電池残量マークが表示さ れている/スクリーン設定で選択できる組み合わせの種 類が増えている/メニュー設定のアイコンデザインが増 えている/普段とiモーションの早送りのしかたが違う
 - 隠し機能が起動しています。隠し機能を起動または解 除する場合は、カスタムメニューのグループ名に「和し と入力します。→ P364
 - ・パソコンなどの外部機器で作成した900秒以上の動 画 (ASFファイル) 再生中に(1.%)~(9%)を押すと、 全再生時間の10%までの範囲で10~90秒先に早送 りできます。 (回答) を押すと全再生時間の10%先に早 送りできます。

こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に示します。

- エラーメッセージ中の「(数字)」または「XXX」は、iモードセンターから送信されたエラーを区別するた めのコードです。
- ●FOMA カード (UIM) がいっぱい です

FOMA カードの保存領域が不足し ているため、SMS を保存できませ ん。FOMA カード内の SMS を削 除するか、FOMA 端末に移動して ください。→ P275

● FOMA カード (UIM) が異なるた めご利用できません

サイトやインターネットホーム ページからダウンロードしたデー タやメールの添付ファイル、メッ セージ R/F を保存したときとは異 なる FOMA カードを挿入していま す。ダウンロード、メッセージ R/F を保存したときと同じ FOMA カー ドを挿入して利用してください。 → P38

●FOMA カード (UIM) が異なるた め指定されたソフトが起動できま せんでした

サイトなどからダウンロードした ときの FOMA カードと連携して利 用するiアプリを起動できません。 ダウンロードしたときと同じ FOMA カードを挿入して利用して ください。→P38

● FOMA カード (UIM) が挿入され ていないためご利用できません

FOMA カードが挿入されていませ ん。FOMA カードを挿入して利用 してください。→ P37

● FOMA カード (UIM) が挿入され ていないため指定されたソフトが 起動できませんでした

サイトなどからダウンロードした ときの FOMA カードと連携して利 用する i アプリを起動できません。 ダウンロードしたときと同じ FOMA カードを挿入して利用して ください。→ P38

●IC カード内データが削除できない ソフトが存在します。それ以外を 削除しますか?

複数削除または全件削除する i ア プリの中に、IC カード内のデータを 削除できないために削除できない おサイフケータイ対応 i アプリが 含まれています。それ以外の i ア プリを削除するときは「はい」を選 択します。

●IC カード内データにエラーがある ため削除できません

IC カード内のデータにエラーがあ るおサイフケータイ対応 i アプリ は削除できません。

●IC カード内データがいっぱいのた めダウンロードできません いず れかのソフトを削除しますか?

IC カード内のデータがいっぱいで す。IC カード内のデータも一緒に削 除するおサイフケータイ対応iアプ リを削除するか (→ P290)、おサ イフケータイ対応 i アプリを起動し てICカード内の不要なデータを削除 してください。→ P299

● i アプリの通信回数が多くなってい ます。通信を継続しますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時 間内に著しく多い場合に表示されま す。 i アプリを継続して利用するに は「はい」、i アプリの通信を終了し て継続するには 「いいえ」、i アプリ を終了するには「i アプリ終了」を 選択します。

■ i アプリ利用を継続し、通信を行い ますか?

i アプリ利用時の通信回数が一定時 間内に著しく多く、「i アプリの通信 回数が多くなっています。通信を継 続しますか? | のメッセージが表示 された後で、再度 i アプリが通信し ようとしました。 i アプリを継続し て利用するには「はい」、i アプリ を終了するには「i アプリ終了」を 選択します。

● i モーション再生サイズを超えて います

標準タイプの i モーションのデー 夕取得時に、データが 500K バイ トを超えたため取得を中断しまし た。

● i モーション再生サイズを超えま

標準タイプの i モーションのデー 夕取得時、またはデータ取得中の 再生時に、データが 500K バイト を超えたため取得または再生が完 了しませんでした。

● i モーション最大サイズを超えて います

ストリーミングタイプの i モーショ ンのデータ取得時にサイズが 2M バ イトを超えたため、取得を中断しま した。

● i モーション最大サイズを超えま した

ストリーミングタイプの i モーショ ンのデータ取得時にサイズが 2M バ イトを超えたため、取得が完了しま せんでした。

■ i モードセンターが混みあっていま す しばらくお待ち下さい(555) i モードセンターが混み合ってい

ます。しばらくたってから操作し 直してください。

●miniSDカードが挿入されていませ

miniSD メモリーカードが FOMA 端末に取り付けられていないとき は、カメラで撮影した静止画や動 画を miniSD メモリーカードに保 存したり、FOMA 端末に保存され ているデータを miniSD メモリー カードにコピーまたは移動できま せん。miniSD メモリーカードを取 り付けてから保存、コピーまたは 移動してください。→ P331 また、ミュージックプレイヤーの 起動中に miniSD メモリーカード を取り外すと、操作ができなくな ります。

●miniSDカードの保存件数がいっぱ いです。保存先を本体に変更します カメラの静止画詳細設定および動 画/録音詳細設定の保存先を 「miniSD カード」に設定している ときに miniSD メモリーカードの 保存件数がいっぱいになると、保 存先が自動的に「本体」に切り替 わります。

●miniSDカードの保存領域がいっぱ いです

miniSD メモリーカードの保存領 域がいっぱいのため、データの複 数コピー、複数移動、全件コピー、 全件移動、バックアップ、情報更 新ができません。不要なデータを 削除してください。→ P334

●miniSDカードへの保存はできませ ん。保存先を本体に変更します

ダウンロードしたキャラ電の、撮 影後ファイル制限が「あり」に設 定されている場合、そのキャラ電 を撮影した静止画や動画は miniSD メモリーカードに保存で きません。また、撮影後ファイル 制限の設定は変更できません。 → P321

● miniSDカード未挿入または「PRIVATE」⇒ [DOCOMO] ⇒ [MMFILE] ⇒ [F MUSIC] フォルダにデータがありません。

ミュージックプレイヤー起動時 に、miniSD メモリーカードが取り 付けられていないか、miniSD メモ リーカード内に規定のフォルダま たは規定のフォルダ内にデータが 存在しません。miniSD メモリー カードを取り付けるか、音楽デー 夕を規定のフォルダに保存してく ださい。→P324

●PIMロック中です

PIM ロック中は、禁止されている 操作ができません。→P150

●PINロック解除コードがロックされ ています

ドコモショップなどの窓口にお問 い合わせください。

●SMSセンター設定を確認してくだ さい

SMS 設定のうち SMSC の設定が 誤っています。設定を確認してく ださい。→ P273

●SSL通信が切断されました

SSL 通信中にエラーが発生した か、その他のクライアント認証に 関わるサーバ側での認証エラーの ため SSL 通信が中断されました。

SSL通信が無効です

SSL 通信の認証処理で問題が検出 されました。接続は中止されます。

●SSL 通信が無効に設定されていま

FOMA 端末の証明書が無効に設定 されています。接続するには設定 を変更してください。→ P214

●SSL通信を切断しました

SSL 通信中にサイトの証明書に問 題が発生しました。接続確認画面 で「いいえ」を選択した場合に表 示され、SSL 通信が切断されます。

●URLが正しくありません

入力したURLにエラーがあります。 URLを確認してください。

●URLが長すぎて登録できません

URL が登録可能な文字数を超えて いるためブックマークまたは画面 メモに登録できません。

●宛先をご確認ください

SMS の送信に失敗しました。 宛先 が正しいかどうか確認してくださ い。

●アドレスが登録されていません

選択したメールグループ内にメー ルアドレスが登録されていませ ん。メールアドレスを登録してく ださい。→P262

●アドレスをご確認ください

メールグループに入力したメール アドレスにエラーがある。または 入力されていません。メールアド レスを確認してください。

●次の宛先にはメール送信できませ んでした(561)

いくつかの宛先に i モードメール を送信できませんでした。

を押すと送信に失敗した宛先が 表示されます。宛先が正しいかどう か確認の上、電波状態のよい所で送 信し直してください。

●移動できませんでした

データの複数移動または全件移動 時、すべてのデータを移動できま せんでした。

●エラーが発生したため保存できま せん

添付ファイル保存時にエラーが発 生したため、保存できません。

→遠隔操作可能なサービスは未契約 です

遠隔操作を行おうとした留守番電 話サービスまたは転送でんわサー ビスが未契約です。留守番電話 サービスまたは転送でんわサービ スを利用するには別途ご契約が必 要です。

●応答がありませんでした(408)

サイトやインターネットホーム ページから規定時間内に応答がな く、通信が切断されました。しば らくたってから操作し直してくだ さい。

●カード情報を認識できません

FOMA カードが正しく取り付けら れていないか、FOMA カードに異 常があります。FOMA カードの取 り付けを確認してください。 → P37

●画像に誤りがあり正しく動作しま

画像データに誤りがあるため、Flash 画像を表示できません。

●画像を表示できません

添付しようとする画像がない、ま たは画像にエラーがあるため表示 できません。画像を確認してくだ さい。

●規定のアクセス回数を超えたため 参照できません(491)

10000 バイトより大きい静止画 のダウンロード時に、規定のアク セス回数を超えました。

圏外です

電波の届かない所か FOMA サービ スエリア外にいるため実行できま せん。

●更新できませんでした

パターンデータの更新に失敗しま した。他に起動している機能をす べて終了後、電波状態のよい所で 更新し直してください。→ P45

■この i モーションを再生するため には i モーションタイプ設定を変 更してください。今すぐ設定を行 いますか?

i モーションタイプ設定が「標準 タイプ」の設定のままストリーミ ングタイプの i モーションを取得 しようとしました。「はい」を選択 して i モーション設定で i モー ションタイプを変更してくださ い。設定しないときは「いいえ」を 選択します。→ P219

■このカードは認識できません

FOMA カードが正しく取り付けら れていないか、FOMA カードに異 営があります。 FOMA カードを確認してください。

●この画像は保存できません

→ P37

サイトや画面メモ、メッセージ R/F 内の画像にエラーがあるため、保存 できません。

■このキャラ雷は表示できません

データに不正があるキャラ電は表 示できません。

●この形式のデータは実行できませ h

FOMA 端末で対応していないファイ ル形式のデータを miniSD メモリー カードからFOMA端末にコピーまた は移動したり、検索したりできませ

●このサイトとのSSL通信は無効で

サイトの証明書が書き換えられて います。接続できません。

●このサイトの安全性が確認できま せん。 接続しますか?

サイトの証明書が、FOMA 端末で 対応していない証明書です。接続 するときは「はい」を、接続を中 止するときは「いいえ」を選択し ます。

■このサイトは安全でない可能性が あります。 接続しますか?

サイトの証明書の有効期限前か期 限が過ぎています。接続するとき は「はい」、接続を中止するときは 「いいえ」を選択します。→ P214

●この接続先の安全性が確認できま せん。 接続しますか?

FOMA 端末の証明書の有効期限前 か期限が過ぎています。

接続するときは「はい」を、接続を 中止するときは「いいえ」を選択し ます (→ P214)。また、日付·時 刻が未設定または間違っている場 合にも表示されることがあります。 その場合は日付・時刻を正しく設定 してください。→ P46

●この接続先は安全でない可能性が あります。 接続しますか?

サイトの証明書の CN 名(サーバ 名) が実際のサーバ名と一致して いません。接続するときは「はい」 を、接続を中止するときは「いい え」を選択します。→ P214

●このソフトは現在利用できません IP(情報サービス提供者)によっ

て i アプリの使用が停止されてい ます。

●このデータは再生できない可能性 があります

動画/ i モーションが FOMA 端 末で対応していない形式です。再 生できない場合があります。

●このデータは表示できません メールテンプレートにエラーが発

生したため、表示できません。

●このデータは保存できません。取 得しますか?

i モーションを保存できません が、取得するときは「はい」を、取 得しないときは「いいえ」を選択 します。

●このデータを取得するためには時 刻設定をしてください

日付・時刻が設定されていないた め受信できません。日付・時刻を 設定してください。→ P46

●コピーできませんでした

- マルチメディアデータの複数コ ピーまたは全件コピー時に、すべ てのデータをコピーできません でした。
- コピーできない形式のPIMデータ をコピーしようとしました。

●これ以上入力できません

入力可能な文字数を超えていま す。文字数を減らしてください。

●サービス未契約です

- i モードの契約がされていないた め実行できません。i モードを利 用するには申し込みが必要です。
- i 干ードを途中から契約された場 合は、FOMA 端末の電源を一度 切ってから、もう一度電源を入れ 直してください。→ P45

●サービス未提供です

I SMS が未提供です。

●再生可能日前です。再生できませ

i モーションに設定されている再 牛期間より前のため再生できませ ん。再生可能日以降に再生してく ださい。→P314

●再生制限データに誤りがあるた め、取得できません

再生制限データが誤っているため 受信できません。

●再生できません。

メロディや i モーションのデータ が再生できません。

●最大サイズを超えたので中断しま した

- ・サイトやインターネットホーム ページのサイズが最大サイズを 超えたため受信を中断しました。 ● を押すと下常に受信した部分 までを表示します。
- キャラ電、デコメールテンプレー ト、または 10000 バイトより 大きい静止画のダウンロード時 に最大サイズを超えたため受信 を中断しました。

●最大サイズを超えています。受信 できません(452)

サイトやインターネットホーム ページのサイズが最大サイズを超 えているため、受信できません。

●最大文字数を超えたため引用でき ない部分がありました

SMSの本文が70文字を超える (送信種別が英語の場合は160文 字)メールに本文を引用して返信 できません。→P263

●最大文字数を超えました

i モードメールの本文が全角で 5000 文字または半角で 10000 文字を超えるメールに本文を引用 して返信できません。→ P263

●サイトが移動しました(301)

サイトやインターネットホームペー ジが自動的にURL転送を行なってい るか、URL が変更されています。

●サイトに接続できませんでした (403)

指定のサイトやインターネット ホームページに接続を拒否される など、何らかの原因でサイトに接 続できませんでした。

●削除しますか? ICカード内データ も削除されます

複数削除または全件削除する i ア プリの中に、i アプリを削除する と IC カード内のデータも削除され るおサイフケータイ対応 i アプリ が含まれます。i アプリおよび IC カード内のデータを削除するとき は「はい」を選択します。

●指定サイトがみつかりません (404)

サイトなどが見つかりませんでし た。URL が正しいかどうか確認し てください。

●指定サイトに表示データがありま せん (204)

指定のサイトにデータがありませ んでした。

●指定先にジャンプできません

i モーションのテロップにサイト (Web To) などのリンクが設定さ れているとき、URL が 256 文字 を超えている場合や取得を中断し た場合は、リンク先を表示できま せん。

●指定されたソフトがありません

サイトやメール、外部機器から指 定されたソフトが FOMA 端末に保 存されていません。

●指定されたソフトが起動できませ

i アプリにエラーが発生したた め、 i アプリを起動できません。 サイトやメール、外部機器から i ア プリ To 機能で指定された i アプリ を起動するとき、ソフト動作設定や 起動条件などに問題がある場合は i アプリを起動できません。

●指定したサイトへは接続できませ んでした(504)

何らかの原因で、指定のサイトな どに接続できませんでした。もう 一度、接続し直してください。

●指定したファイルが見つかりませ ん (492)

10000 バイトより大きい静止画 のダウンロード時に、指定ファイ ルが見つかりませんでした。

●しばらくお待ちください

- ・回線がたいへん混み合っていま す。しばらくたってから送信し直 してください。
- i モードの利用が現在規制され ています。しばらくたってから操 作し直してください。

●受信が中断されました。受信でき なかったメッセージがあります

受信中にエラーが発生したため. SMS をすべて受信できませんでし た。電波状態のよい所に移動して、 SMS 問合せを行ってください。 → P273

●受信メールがいっぱいです

受信メールの保存領域の空きが不 足しているため、i モードメールを 受信できません。未読の i モード メールを読むか、i モードメールの 保護を解除するか、i モードメール を削除してください。

●受信メールのデータが壊れていま す お買い上げ時の状態に戻しま すか?

チャットメールの受信データにT ラーがあります。「はい」を選択し てお買い上げ時の状態に戻しま す。「いいえ」を選択するとお買い 上げ時の状態に戻さずチャット メールを終了します。

●受信を拒否されました

SMS センターに SMS の受信を拒 否されました。

●情報が正しくないため再生できま せんでした

添付されたメロディや動画/ i モー ションのデータが不正なため再生で きませんでした。

●署名をつけることができません

- i モードメールの本文と署名の合 計文字数が全角で5000文字、ま たは半角で10000文字を超える ため、署名を添付できません。本 文の文字数を減らすか、署名を添 付せずに送信してください。
- SMS設定で送信文字種が「英語」 に設定されているため、署名を添 付できません。送信文字種を「日 本語」に変更してください。
- ●既にメッセージをお預かりしてい ます
- | すでに SMS は送信済みです。
- ●正常に接続できませんでした (400)

サイトやインターネットホーム ページのエラーにより接続できま せん。URL が間違っている可能性 があります。URL が正しいかどう かを確認してください。

●赤外線 FOMA カード (UIM) が 挿入されていないため指定された ソフトが起動できませんでした

FOMA カードが挿入されていない ため、赤外線通信で受信したデー 夕に i アプリ To が設定されてい ても、指定されている i アプリを 起動できません。

●赤外線 接続相手が見つかりませ ん。 処理を継続しますか?

赤外線通信状態にしてから通信す る相手が見つからないまま 5 秒以 上経過しました。20cm 以内の距 離で、相手の赤外線ポートに FOMA 端末を向けてから「はい」 を選択してください。→ P341

●赤外線 中断されました

赤外線通信中にエラーが発生しま した。赤外線通信中は、データの 送受信が終了するまで FOMA 端末 を相手の赤外線ポートに向けたま ま動かさないでください。 → P341

●赤外線 認証接続できませんでし

認証パスワードが正しくないた め、データの全件送信ができませ んでした。送信側と受信側で同じ 認証パスワードを入力してくださ (A) → P342

●セキュリティエラーのため、i アプ リ待受画面を解除しました

許可されていない操作をしようと したため、i アプリ待受画面が終了 しました。

●セキュリティエラーのため、終了 しました

許可されていない操作をしようとし たため、 i アプリが終了しました。 セキュリティエラー履歴に記録され ます。

●接続が中断されました

電波状態のよい所に移動して操作 し直してください。それでも同じエ ラーになる場合は、しばらくたって から操作し直してください。

●接続できません

i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

●接続できませんでした

サーバとの接続に失敗しました。 電波状態のよい所に移動して操作 し直してください。

●接続できませんでした(503)

サーバのメンテナンスや回線の混 雑などのため接続に失敗しまし た。しばらくたってから操作し直 してください。

●接続できませんでした(562)

i モードセンターとの接続に失敗 しました。電波状態のよい所に移 動して操作し直してください。

●設定時間内に接続できませんでし

i モードセンターが混み合ってい ます。しばらくたってから操作し 直してください。

●セルフモード中です

セルフモード中は禁止されている 操作ができません。→ P150

●送信できませんでした

i モードメールまたは SMS の送 信に失敗しました。電波状態のよ い所で送信し直してください。

●送信できませんでした(552)

i モードセンターまたは SMS セ ンター側のエラーにより、i モー ドメールまたは SMS の送信に失 敗しました。しばらくたってから 送信し直してください。

●送信できません 宛先を確認して ください (451)

i モードメールまたは SMS が送 信できません。宛先が正しいかど うか確認してください。

●送信メールのデータが壊れていま す お買い上げ時の状態に戻しま すか?

チャットメールの送信データにエ ラーがあります。「はい」を選択し てお買い上げ時の状態に戻しま す。「いいえ」を選択するとお買い 上げ時の状態に戻さずチャット メールを終了します。

●送信を拒否されました

■ SMS の送信が拒否されました。

●そのソフトは最新です

すでに最新の i アプリにバージョ ンアップされているため、バー ジョンアップできません。

●ソフトに誤りがあります

i アプリのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。

●ソフトに誤りがあるため、ダウン ロードできません

i アプリのデータに誤りがあるた めダウンロードできません。

●ソフトを起動し、IC カード内デー 夕を削除後、ソフトを削除してく ださい

IC カード内のデータを削除してお く必要がある i アプリです。i ア プリを起動し、IC カード内のデータ を削除してから、i アプリを削除し てください。→ P299

●対応機種ではありません

ダウンロードしようとした i アプ リが本 FOMA 端末に対応していな いため、ダウンロードできません。

対応していないコンテンツです

FOMA 端末で対応していないコン テンツを読み取った場合は、コン テンツ選択による操作は行えませ h.

●ダイヤル発信制限中です

ダイヤル発信制限中は禁止されて いる操作ができません。→ P151

● ダウンロードできませんでした

受信中に诵信が中断されました。 電波状態のよい所に移動し、しば らくたってから操作し直してくだ さい。

●ただいま利用制限中の為しばらく してからご利用下さい

i モードパケット定額サービスを ご利用の場合に限り、一定時間内 に著しく大量なデータ通信があっ たときに表示されます。一定時間 接続できなくなることがあります ので、しばらくたってから i モー ドをご利用ください。

●他の機能が起動中のため起動でき ません

他に起動している機能をすべて終 了してから、パターンデータの更 新を行ってください。

●チャットメールのデータが壊れて います お買い上げ時の状態に戻 しますか?

チャットメールのデータにエラー があります。「はい」を選択してお 買い上げ時の状態に戻します。「い いえ」を選択するとお買い上げ時 の状態に戻さずチャットメールを 終了します。

●データが壊れています。お買い上 げ時の状態に戻しますか?

メールのデータにエラーがありま す。「はい」を選択してお買い上げ 時の状態に戻します。お買い上げ 時の状態に戻さないとメールを起 動できません。

データが不正です

ダウンロードしたキャラ電、デコ メールテンプレート、または10000 バイトより大きい静止画のデータに エラーがあります。

●データまたはminiSDカードが壊れ ています

miniSDメモリーカードに問題があ るため、アクセスできません。 miniSDメモリーカードを初期化す るか、新しい miniSD メモリーカー ドを取り付けてください。

→ P331、P336

●データまたはminiSDカードが壊れ ています。保存先を本体に変更しま

カメラやキャラ電で撮影した静止 画や動画の保存先を「miniSD カー ド に指定しているときに miniSD メモリーカードにアクセスできな い場合、保存先が自動的に「本体」 に切り替わります。

■電話中のため動画撮影・録音はで きません。

通話中のカメラ撮影時は動画撮影 および音声録音に切り替えられま せん。通話を終了してから動画撮 影、音声録音に切り替えてくださ い。→P50、P59

●電話帳に登録されていません。

入力した番号が電話帳に登録され ていません。電話帳に登録をして ください。→ P103

●問合せできませんでした

電波状態のよい所に移動して操作 し直してください。それでも同じ エラーになる場合は、しばらく たってから操作し直してくださ

●同時に通話できる人数4人を超えて います

5人以上のメンバーを選んでプッ シュトーク発信しました。

●登録された指紋と一致しません

指紋認証をするときに登録されて いる指紋と一致しませんでした。 もう一度やり直すか指紋の再登録 を行ってください(暗証番号が必 要です)。→ P147

●登録中です。しばらくしてからご 利用ください (554)

i モードへのユーザ登録中です。 しばらくたってから操作し直して ください。

●トルカがいっぱいのため保存でき ません。いずれかのトルカを削除 してください

トルカの保存領域の空きが不足し ているため、トルカを保存できま せん。トルカを削除するか、トル 力の保護を解除してから削除して ください。

●長すぎる項目がありました。入力 が完全ではありません。

サイトなどに表示されている項目 を選択して電話帳に登録するとき に、文字数が規定の長さを超えて います。(●) を押すと各項目の最大 文字数を超えた部分は削除された 状態で電話帳登録画面が表示され ます。

●入力データまたは URL が長すぎま

サイトやインターネットホーム ページの入力欄に入力された文字 数が多すぎて送信できません。文 字数を減らしてから送信し直して ください。

●入力データをご確認ください (205)

サイトやインターネットホーム ページの入力データに誤りがあり ます。入力データを確認してくだ さい。

■認証タイプに未対応です(401)

認証タイプに未対応のため、指定 のサイトやインターネットホーム ページには接続できません。

●認証を中止しました

基本認証画面で(まカッツ)を押して認証 を中止したときに表示されます。

●バージョン表示できませんでした。

パターンデータのバージョンを確 認できません。もう一度パターン データを更新してください。 → P478

●パスワードをご確認ください (401)

サイトやインターネットホーム ページの基本認証画面に入力した ユーザ名かパスワードに誤りがあ ります。再入力してください。

●発信できません

音声電話中、テレビ電話中、プッ シュトークの発信時、プッシュ トーク通信中、64K データ通信中 に、音声電話、テレビ電話、プッ シュトークの発信はできません。

●日付時刻が設定されていません。 起動できません

日付・時刻が未設定の場合、iア プリDX、アラーム、スケジュール 帳を起動できません。日付・時刻 を正しく設定してから起動してく ださい。→P46

●ファイルを添付することができま tt A.

1 件のメールに添付可能な最大件 数を超えました。添付可能な件数 を確認してください。→ P235

●不正なデータが含まれています

バーコードリーダーで読み取った データから i アプリを起動する場 合、データに不正があるときは i ア プリを起動できません。

●不正なデータのため保存できませ

ダウンロードしたキャラ電に不正 があるため、キャラ電を保存でき ません。

●保存できないデータです

赤外線诵信で受信したデータが FOMA 端末で対応していないファ イル形式のため保存できません。

●保存できません

メールテンプレート保存時に、デー 夕にエラーがあったため保存でき ません。

●保存できませんでした

10000バイトより大きい静止画の 保存時に、データにエラーがあった ため保存できません。

●保存領域がいっぱいです。不要な データを削除してください

FOMA 端末電話帳の保存領域が不 足しているため、プッシュトーク 電話帳の登録、削除およびブッ シュトークグループへのメンバー 追加、編集、削除ができません。 FOMA 端末電話帳の不要なデータ を削除してください。

●保存領域がいっぱいで保存できま せん

FOMA 端末または FOMA カード の保存領域が不足しているため、 i モードメールまたは SMS を保 存できません。SMSをFOMAカー ドまたは FOMA 端末に移動、また は i モードメールを削除してくだ さい。→P255、P273、P275

●保存領域に誤りがあるためプッシュ トーク電話帳が読み書きできませ ん。終了します

FOMA 端末電話帳およびプッシュ トーク電話帳の保存領域に誤りが あるため、プッシュトーク電話帳 の読み書きができません。FOMA 端末電話帳を起動してください。 FOMA 端末電話帳を起動すると保 存領域の修復が行われます。

●本体の保存件数がいっぱいです

FOMA 端末の保存件数がいっぱい のため、miniSD メモリーカードか らデータの複数コピー、複数移動、 全件コピー、全件移動、復元がで きません。該当する不要なデータ を削除してください。

●マイピクチャ/その他の画像/動 画/メロディ/PIM/トルカ/マ イドキュメントフォルダの保存件 数がいっぱいです

miniSDメモリーカードの各フォル ダの保存件数がいっぱいのため、各 データの複数コピー、複数移動、全 件コピー、全件移動、バックアップ、 情報更新ができません。不要なデー 夕を削除してください。→ P334

●未送信メールのデータが壊れてい ます お買い上げ時の状態に戻し ますか?

チャットメールの未送信データに エラーがあります。「はい」を選択 してお買い上げ時の状態に戻しま す。「いいえ」を選択するとお買い 上げ時の状態に戻さずチャット メールを終了します。

●未保存のデータを本体に保存する か削除してください

赤外線诵信のINBOXにデータを保 存したまま赤外線通信を終了でき ません。INBOX のデータを FOMA 端末に保存するか、削除してくだ ⇒ P344

●無効なデータを受信しました (vvv)

- 指定のサイトやインターネット ホームページが i モードに対応 していません。
- · URL が間違っている可能性があ ります。URL が正しいかどうか 確認してください。
- ・受信データにエラーがあるため 表示できません。

メール/メッセージがいっぱいで す。これ以上受信できません

FOMA 端末または FOMA カード の受信メールの保存領域の空きが 不足しているため、SMS を受信で きません。未読メールを読むか、 メールの保護を解除するか、メー ルを削除してください。

→ P249、P255、P275

■メール/メッセージがいっぱいで す。受信できなかったメッセージ があります

FOMA 端末または FOMA カード の受信メールの保存領域の空きが 不足しているため、SMS をすべて 受信できませんでした。未読メー ルを読むか、メールの保護を解除 するか、メールを削除してから SMS 問合せを行ってください。 → P249、P255、P273、

P275

●メールデータを参照できませんで した

- ・受信、未送信メールまたはフォル ダを他の処理で使用しているた め、対象のメールデータを参照で きません。しばらくたってから操 作し直してください。
- ・チャットメールでメールデータ を参照できません。しばらくたっ てから操作し直してください。

メールを表示できません

受信、送信メールにエラーがある ため表示できません。

●メッセージがいっぱいです

保存領域の空きが不足しているた め、メッヤージ B/F を受信できま せん。未読のメッセージ B/F を読 むか、メッセージ R/F の保護を解 除するか、メッセージ R/F を削除 してください。

→P211, P213

メモリ不足です

メモリが不足したため処理を中断 します。

●メモリ不足です。メインメニュー に戻ります

メモリ不足が発生したため処理を 中断して、メインメニューに戻り ます。

●ユーザ証明書がありません。継続 しますか?

ユーザ証明書がダウンロードされ ていません。接続を継続するとき は「はい」を、接続を中断すると きは「いいえ」を選択します。

●ユーザ証明書の有効期限が切れて います。継続しますか?

ユーザ証明書の有効期限が切れて います。接続を継続するときは「は い」を、接続を中断するときは「い いえ」を選択します。→ P214

●料金情報の読込ができませんでし た

FOMA カードが正しく取り付けら れていないか、FOMA カードに異 常があります。→ P37

●料金情報のリセットができません でした

FOMA カードが正しく取り付けら れていないか、FOMA カードに異 常があります。→ P37

連続撮影はできません

マイピクチャ内の保存領域、保存 件数がいっぱいのため、連続撮影 できません。自動的に連続撮影が 解除されます。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書がついていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品 の全部または一部を変更する場合がありますので、 あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって電話帳などに登録されたデータが変化、消失する場合があります。万一に備え、電話帳などのデータはメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。なお、パソコン(Windows XP、2000、Me)をお持ちの場合は、専用のデータリンクソフトをご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送、保管していただけます。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード、iアプリでダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しいFOMA端末などに移行しておりません。

アフターサービスについて

■ 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」を参照してお調べください。→P464

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談 ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障、損傷は有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に 起因する故障は、保証期間内であっても有償修理 となります。

■ 次の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露、汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形している場合は修理できないことがありますのであらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外となりますので有償修理となります。

■ 保証期間が過ぎた場合は

• ご要望により有償修理いたします。

■ 部品の保有期間は

- FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。この部品保有期間を修理可能期間といたします。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理できる場合がありますので、取扱説明書裏面の連絡先へお問い合わせください。
- 詳細は、添付の『全国サービスステーションー覧』でご確認ください。

■ お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
- 火災、けが、故障の原因となります。
- FOMA端末、FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末、FOMAカードは使用できません。
- 改造(部品の交換、改造、塗装など)が施された機器は、改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取り扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
- 改造による故障、損傷の場合は、保証期間内で あっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能のON/OFF設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障、修理やその他取り扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、その場合はもう一度設定してくださるようお願いします。
- FOMA 端末の受話口部やスピーカーに磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけるとカードが使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ・本製品の修理や点検などの場合において、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化、消失などする場合があります。また、当社の都合によりFOMA端末を代替品に交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その場合にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品に移し替えられません。当社はこれらのデータなどの変化、消失、移し替えられないことについて何らの責任を負うものではありません。

 電話機が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池バックを外し、お早めにドコ モ指定の故障取扱窓口へご来店ください。ただし、電話機の状態によっては修理できないことがあります。

◆メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロー ド情報・ICカード内のデータなどについて◆

- お客様ご自身で携帯電話機などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・携帯電話を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様の携帯電話を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。本FOMA端末はiモード公式サイトからダウンロードした画像、着信メロディを故障修理時に移し替えします(一部移し替えできないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信*を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ&ヘルブ」でご案内させていただきます。

- ※: ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料です。
- ソフトウェア更新には、次の2種類の方法があります。

即時更新:

更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新:

更新する日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- 接続先設定を「i モード」以外に設定している場合で もソフトウェア更新ができます。
- ソフトウェア更新は、電池をフル充電して、電池残量が十分にある状態(■)で実行してください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- オールロック中
- 他の機能を使用しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき
- FOMAカードが未挿入のとき
- 電池がフル充電されていないとき
- PIN1コード入力中
- PIN1コードロック中


- 圏外が表示されているとき
- PIMロック中
- 通話中
- 電源が入っていないとき
- セルフモード中
- 遠隔ロック中
- パソコンとつないだパケット通信中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかる場合があります。
- PIN1コードON/OFF設定を「ON」に設定中にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、他の機能を利用できません。 ただし、ダウンロード中は音声電話の着信のみ受けられます。
- ソフトウェア更新の際には、サーバ(当社のサイト) へSSL通信を行います。証明書表示/使用設定で SSL証明書を有効に設定してください。お買い上げ時は、有効に設定されています。→P214
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが 3本表示されている状態(アル)で、移動せずに実行 することをおすすめします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪く なったり、ダウンロードが中止された場合は、も う一度電波状態のよい所でソフトウェア更新を 行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア 更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター 蓄積状態表示のアイコンは消えます。
 また、メール選択受信設定を「ON」に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新をに i モードセンターにメールがあることを通知する画面が表示されない場合があります。
 →P242
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の 情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当 社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信され ます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以 外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新中は電池パックを絶対に外さないでください。更新に失敗する場合があります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したままできますが、お客様のFOMA端末の状態(故障、破損、水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、たいへんお手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

- ダウンロード中に音声電話の着信があった場合、着信 音に「着モーション」を設定しているときは、着モー ションは動作せず、着信音はメロディになります。ま た、イメージに動画/iモーションを設定していると きは、最初のコマが表示されます。
- ダウンロード中にテレビ電話の着信があっても電話 は受けられません。着信履歴には不在着信として記録 されます。
- ソフトウェア更新中にアラームなどが設定されてい。 ても、ソフトウェア更新が継続され、アラームなどは 起動しません。

ソフトウェア更新を起動する

(MEN) | (STÜN) (SXYZ) (SANO)


認証操作 ▶ 注意事項を確認して ●

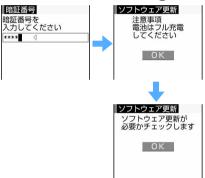

- 入力した端末暗証番号は「*」で表示されます。
- お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設 定されています。

● ▶ ● [選択]

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

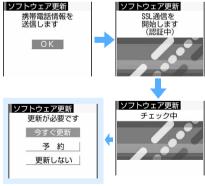

ソフトウェア更新画面

- 携帯電話情報の送信画面で
 を押すとサーバ に接続され、お客様の携帯電話端末固有の情報 (機種や製造番号など)を送出します。
- 更新が必要な場合には「更新が必要です」と表 示され、「今すぐ更新」するか「予約」するか を選択できます。

■更新が必要ないとき

ソフトウェア更新が必要かどうかをチェック した結果、更新の必要がない場合は下の画面 が表示されます。
●を押してFOMA端末をそ のままご利用ください。



すぐにソフトウェアを更新する

• サーバが混み合っていて、即時更新ができない場合 があります。

ソフトウェア更新画面で「今すぐ更新」 を選択 ▶ 約5秒後に自動的にダウンロー ドが開始される

を押すと、すぐにダウンロードを開始します。 ダウンロード中は、着信ランプが点滅します。





- ダウンロードを中止するときは

 を押します。

 ダウンロードの途中で中止すると、それまでダ ウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューな どの選択操作なしに更新処理が実行されます。


■サーバが混み合っているとき



「予約」を選択して更新日時を予約してくだ さい。→P476

グウンロード終了後、約5秒後に自動的に 書き換えが開始される

●を押すと、すぐに書き換えを開始します。 書き換え中は着信ランプと充電ランプが点滅します。また、すべてのキー操作が無効となり、更新を中止することもできません。

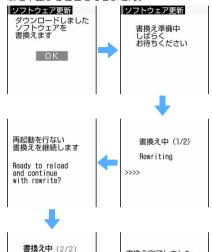

3 書き換え終了後、自動的に再起動する

Rewriting

>>>>


再起動すると再びサーバと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。

書換え完了しました 再起動します

Ready to reload?

Rewriting is

complete

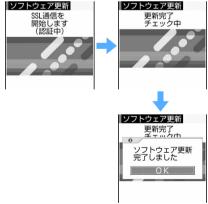


● [選択] を押す

更新が終了し、待受画面が表示されます。


日時を予約してソフトウェアを更新する <予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、あらかじめソフトウェア更新を起動する日時をサーバと通信して設定しておきます。

 ソフトウェア更新画面で「予約」を選択 サーバと通信を行い、予約時間候補を問い合わせ ます。

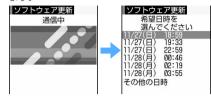

- 予約可能な日時がサーバの時刻で表示されます。
- 7 希望日時を選択
 - 表示されている予約候補から選択するとき
 - ①希望日時を選択 > 「はい」を選択

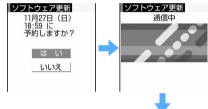



- ■表示されている予約候補以外から選択するとき
 - ①「その他の日時」を選択



② 希望日を選択

各時間帯の予約の空き状況が表示されま す。

○: 空きあり

△: 空きわずか



③ 希望時間帯を選択

サーバに接続され、選択した希望日と時間 帯に近い予約候補が表示されます。

- (関)を押すと、時間帯の左に表示されてい る記号の説明を表示できます。
- ④ 希望日時を選択 ▶ 「はい」を選択

🧣 🌘 [選択] を押す

予約の設定が完了し、メニューが表示されます。

• 予約中は、待受画面に 🦤 が表示されます。

予約を確認・変更・取り消しをする

〈例〉ソフトウェア更新の予約日時を確認するとき

- (m) ▶ (8+1) (9×2) (6+1) ▶ 認証操作 ▶ 内容 を確認
 - 確認を終了するときは「OK」を選択します。



■ 予約を変更するとき

①「変更」を選択

携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。

② ● を押す

予約候補の選択画面が表示されます。 以降の操作→P476「日時を予約してソフ トウェアを更新するし

 携帯電話情報の送信画面で(●)を押すとサー バに接続され、お客様の携帯電話端末固有の 情報(機種や製造番号など)を送出します。

■予約を取り消すとき

①「取消」を選択 > 「はい」を選択 携帯電話情報の送信確認画面が表示されま す。

(2) (•) **>** (•)

予約が取り消され、メニューが表示されま す。

携帯電話情報の送信画面で●を押すとサー バに接続され、お客様の携帯電話端末固有の 情報(機種や製造番号など)を送出します。

予約の日時になると

予約日時になると下の画面が表示され、FOMA端末は 自動的にソフトウェア更新を開始します。予約日時前 には、電池がフル充電されていることを確認の上、電 波の十分届く所でFOMA端末を待受画面にしておい てください。ダウンロードが完了するとソフトウェア の書き換えが行われ、再起動します。

『ソフトウェア更新 予約時刻です 更新を開始します OK

 ソフトウェア更新を中止する場合は (全等) を押し、 「はい」を選択します。

お知らせ

- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動 しないことがあるのでご注意ください。通話中または メール受信中に予約日時になったときは、通話終了後 またはメール受信終了後にソフトウェア更新を開始 します。
- PIN1コードON/OFF設定を「ON」に設定中にソフ トウェア更新を実行すると、ソフトウェア書き換え終 了後の自動再起動時に、PIN1 コード入力画面が表示 されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話 の発信、着信、各種通信操作ができません。
- 同じ日時にアラームなどが設定されていた場合には、 アラームなどが優先され、ソフトウェア更新が起動し ないことがあります。

スキャン機能

障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パター ンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外 部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラム について、データを検知して、障害を引き起こす可能 性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を 中止します。

- チェックのために使用するパターンデータは、新た な問題が発見された場合に随時バージョンアップ されます。自動更新設定を有効にしていれば、パ ターンデータがバージョンアップされたときに、自 動的にダウンロードと更新が行われます。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信 などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こす データが侵入することに対して、一定の防衛手段を 提供する機能です。

各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダ ウンロードされていない場合、または各障害に対応 したパターンデータが存在しない場合には、本機能 によって障害などの発生を防げませんので、あらか じめご了承ください。

 パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの 内容が異なります。また、当社の都合により端末発 売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの 配信は停止する場合がありますので、あらかじめご 了承ください。

パターンデータを更新する

パターンデータが更新されたときに、自動的にサーバ との間でやりとりを行い、最新のパターンデータをダ ウンロードして更新する機能を利用できます。


- 自動更新が完了すると、待受画面に、場が表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認した後、「OK」を選択してください。
- 自動更新が失敗したときは、待受画面にがが表示されます。アイコンを選択し、メッセージを確認して「OK」を選択した後、手動でパターンデータを更新してください。

パターンデータの自動更新を設定する <自動更新設定>

パターンデータの更新が自動的に行われるように設 定します。

2 「有効」を選択 ▶ 「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択

自動更新を利用しないときは「無効」を選択します。

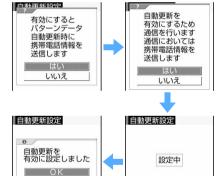

3 ● [選択] を押す

れます。

パターンデータを手動で更新する

自動更新設定を無効にしているときや、待受画面に (自動更新失敗) が表示された場合には、パターンデータを手動で更新してください。

(P) STUV (30 (B) (1.5)

「はい」を選択 ▶ 「はい」を選択 パターンデータのダウンロードと更新が開始さ 👔 💿 [選択] を押す

パターンデータ更新が終了します。パターンデータ更新が必要ないときは、パターンデータが最新である旨のメッセージが表示されます。そのままお使いください。

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末で正しい日付・時刻が設定されていない場合は、パターンデータの更新はできません。
- パターンデータ更新中に音声電話の着信があった場合は、更新は中断されます。テレビ電話の着信、外部機器や赤外線機能を利用してのデータ受信があった場合は、更新は中断されません。
- パターンデータ更新中にアラーム設定やスケジュールで指定した日時になると、起動日時を知らせる画面が表示されてアラームが鳴りますが、パターンデータの更新は継続されています。

スキャン機能を設定する<スキャン機能 設定>

お買い上げ時有効

スキャン機能を「有効」に設定すると、データの表示 やプログラムの実行の際、自動的にチェックします。

■ Brův 3de Brův 3de > 1.5 > 「は い」を選択

スキャン機能設定 1 有効 2 無効

- スキャン機能を設定すると、障害を引き起こす データを検出した場合に、5段階の警告レベル で表示されます。→P479
- 解除するときは、 を押して「はい」を選択します。

スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について

①警告メッセージ表示中に「詳細表示」を選択 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以 降の問題要素名は省略され、検出された問題要 素の総数が表示されます。



■ スキャン結果の表示について

| | の表示について |
|--|------------------------------|
| 警告レベル/ 表示メッセージ | 対応方法 |
| 警告レベル0 | 「OK」:起動中のアプリケーションの |
| 問題要素が検出されま | 処理を続行します。 |
| した 正常に動作できない場 合があります | 「詳細表示」:検出された問題要素の名 |
| [HV:00223 | 前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル1 | 「はい」: 障害を引き起こす可能性のあ |
| 2 問題要素が検出されま | るアプリケーションの処理を中止 |
| した 正常に動作できない場 | します。 |
| 合があります 動作を中止しますか? | 「いいえ」:起動中のアプリケーション |
| | の処理を続行します。 |
| | 「詳細表示」:検出された問題要素の名 |
| | 前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル2 | 「OK」:障害を引き起こす可能性のあ |
| 同題要素が検出されま | るアプリケーションの処理を中止 |
| した ・正常に動作できない場 | します。 |
| 合があるため終了しま | 「詳細表示」:検出された問題要素の名 |
| | 前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル3 | 「はい」: 障害を引き起こす可能性のあ |
| 問題要素が検出され | るデータを削除します。 |
| ました正常に動作 | 「いいえ」:障害を引き起こす可能性の |
| ます。データを削除しますか? | あるアプリケーションの処理を中 |
| | 止します。 |
| | 「 詳細表示」 : 検出された問題要素の名 |
| | 前の一覧を表示します。 |
| 警告レベル4 | 「OK」:障害を引き起こす可能性のあ |
| 問題要素が検出されま | るデータを削除します。 |
| した 正常に動作できないた めデータを削除します | 「詳細表示」:検出された問題要素の名 |
| 11 のノーラを開除しまり | 前の一覧を表示します。 |

お知らせ

スキャン機能によってiアプリ待受画面に設定しているiアプリに問題要素が見つかり、起動を中止した場合は、iアプリ待受画面が解除されます。

パターンデータのバージョンを確認する <バージョン表示>

(N) | 8 m² | 3 m² | 8 m² | 4 m² |



1.1



携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA F902iの携帯電話機は、国が定めた 電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。 この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話 機などの無線機器から送出される電波が人間の健康 に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定め られたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平 均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg*の許 容値を超えないこととしています。この許容値は、使 用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率 を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係に ある国際非雷離放射線防護委員会(ICNIRP)が示し た国際的なガイドラインと同じものとなっています。 すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法 に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受 ける必要があります。この携帯電話機FOMA F902i のSARの値は0.743W/kgです。この値は、財団法人 テレコムエンジニアリングセンターによって取得され たものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の 送信雷力を最大にして測定された最大の値です。個々 の製品によってSARに多少の差異が生じることもあ りますが、いずれも許容値を満足しています。また、 携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 限の送信電力になるよう設計されているため、実際に 通話している状態では、通常SARはより小さい値とな ります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをご覧ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/ 富士通のホームページ

http://www.fmworld.net/product/phone/f902i/

※: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。

主な仕様

| 品名 | FOMA F902i | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| サイズ | 高さ106×幅50×厚さ25mm | | | | | | | |
| | (折り畳み時) | | | | | | | |
| 質量 | 約131g (電池パック装着時) | | | | | | | |
| 連続待受時間 | 移動時:約380時間 | | | | | | | |
| | 静止時:約540時間 | | | | | | | |
| 連続通話時間 | 音声電話時 : 約180分 | | | | | | | |
| | テレビ電話時:約100分 | | | | | | | |
| 電池パック種別 | リチウムイオン電池 | | | | | | | |
| 電池容量 | 770mAh | | | | | | | |
| FOMA AC アダ | 約135分 | | | | | | | |
| プタ01での充電 | | | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | | |
| FOMA DC アダ | 約135分 | | | | | | | |
| プタ01での充電 | | | | | | | | |
| 時間 | | | | | | | | |
| カメラ画素数 | アウトカメラ: | | | | | | | |
| | 有効画素数約200万画素(記録画 | | | | | | | |
| | 素数約400万画素) | | | | | | | |
| | インカメラ: 有効画素数約32万画素(記録画素 | | | | | | | |
| | 有効曲系数約32万曲系(記録曲系 数約31万画素) | | | | | | | |
| デジタルズーム | アウトカメラ:最大28倍 | | | | | | | |
| JJJNA-A | インカメラ : 最大2倍 | | | | | | | |
| | 1 × /3/ > . AX/\LII | | | | | | | |

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態 で诵話に使用できる時間の日安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で の時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設 定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態 (電波が届かないか弱い場合など) などにより、待 受時間は約半分程度になる場合があります。
- i モード通信を行うと連続通話(通信)、連続待受 時間は短くなります。また、通話や i モード通信を しなくてもプッシュトーク通信をしたり、i モード メールを作成したり、ダウンロードした i アプリ、 i アプリ待受画面を起動させると連続通話、連続待 受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、 電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用 時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、 電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」 と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時 間です。
- 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パッ クが空の状態から充電したときの目安です。FOMA 端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長く なります。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

| | 種別 | 保存・登録 件数 | 保護件数 | |
|--------|---|-------------|--------|--|
| メール | 受信 メール ^{※1、※2} | 最大1000 件 | 最大500件 | |
| | 送信 メール ^{※1、※2} | 最大200件 | 最大100件 | |
| | 未送信 メール ^{※1、※2} | 最大200件 | 最大100件 | |
| | メールテンプ レート ^{※1} | 最大100件 | - | |
| FOMA 7 | J−KのSMS ^{※3} | 最大20件 | _ | |
| メッセー | ·ジR ^{※1} | 最大100件 | 最大50件 | |
| メッセー | ·ジF ^{※ 1} | 最大50件 | 最大25件 | |
| ブックマ | ーク | 最大100件 | _ | |
| 画面メモ | ×1 | 最大100件 | 最大50件 | |
| iアプリ | *4 | 最大100件 | 最大100件 | |
| 画像※1 | | 最大1000 件 | | |
| メロディ | *1 | 最大500件 | _ | |
| | モーション / ドレコーダーで録 :声* ¹ | 最大100件 | _ | |
| キャラ電 | <u>*</u> 1 | 最大50件 | _ | |
| PDFデ- | | 最大100件 | _ | |
| トルカ* | 1 | 最大100件 | 最大50件 | |

- ※1: 実際に保存・登録できる件数は、データサイズによ り少なくなる場合があります。
- ※2: i モードメールとSMSの合計件数です。
- ※3: 送信SMSと受信SMSの合計件数です。送達通知の 件数は保存可能件数の20件には含まれません。
- ※4: メール連動型 i アプリは最大5件保存できます(i ア プリの最大保存件数100件に含む)。実際に保存でき る件数は、i アプリのサイズにより少なくなる場合が あります。

お知らせ

- FOMA端末に保存されているデータは、FOMA端末の 故障、修理やその他の取り扱いによっても消失する場 合がありますので、重要なデータは控えをとっておく ことをおすすめします。万一、保存されている内容や 登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負 いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末に保存したメール、ブックマーク、画像、メ ロディ、動画/ i モーション、PDFデータ、トルカは miniSDメモリーカードに保存することをおすすめしま す。
- パソコンをお持ちの場合は、添付のCD-ROM内のFOMA Fシリーズデータリンクソフトをご利用いただくことに より、メール、ブックマーク、画像、メロディ、動画/ i モーションなどのデータをパソコンに転送、保管でき ます。
- FOMA端末内のデータのファイルサイズの表示は、デー 夕を扱う機能によって多少の誤差が生じる場合があり ます。

MEMO

MEMO

索引/クイックマニュアル

| 索引 | | | | 484 |
|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| クイックマ | マニュ | アル. | | 492 |

INDEX | R | E

| ア行 |
|--|
| アウトカメラ |
| 暗証番号 |
| インライン入力 |
| 伝言メモ応答時間設定 |
| 279 299 おサイフケータイの利用方法 298 オプション・関連機器 462 オリジナルメニュー 136 |

| 音 | 声メモ 再生 削除 電話帳登録 録音 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 | .367 .367 367 .346 |
|-------|--|--|
| | カ行 | |
| た | 行… イド行… ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 .463 27 .153 .442 .425 .373 26 .129 .131 .129 .363 .364 |
| 画 | 利用 | .337 .337 .337 .340 .338 .340 |
| かか かか | 編集 | 87 87 87 87 87 87 87 87 .423 .425 .425 .425 |
| | 折り畳んだまま静止画撮影 | ; .178 .180 |

| 画像サイズ | 179 181 |
|---|--------------------------------------|
| カメラ感度カメラ感度 カメラ切り替えカメラ切り替えカメラ設定の初期化 | 165 182 |
| 画面モード切り替え 鏡像保存 | 165 166 |
| サイズ制限 撮影方法 撮影エード | 180 161 180 |
| 撮影モード シャープネス シャッター音 | 181 174 |
| ズーム 静止画撮影 静止画詳細設定 | 176 164 174 |
| 静止画像ファイルの詳細 静止画保存枚数 | 162 162 |
| 静止画/動画撮影切り替え | 165 |
| 止隊/ 観隊切り替ん 接写撮影 セルフタイマー | 166 177 177 |
| ちらつき調整 動画撮影時間 | 181 163 |
| 背面ディスプレイ切り替え | 165 179 |
| オロイトバランス | 166 181 |
| 連続撮影 連続パノラマ撮影 | 168 170 182 |
| ロンショットメール ワンショットメーカ ワンタッチパワーライト i アプリで利用する | 165 |
| i アプリで利用する i モードメール作成 画面切替メニュー | 165 355 |
| 画面メモ 削除 タイトル変更 | 203 |
| 表示保護 | 202 |
| 保存カレンダーカレンダー カレンダーモード設定 | 202 357 |
| ガレフターモート設定 休日設定 祝日設定 | 358 |
| キー確認音設定 記号・絵文字一覧 | 122 447 |
| 記号入力 機能説明表示 設定 | 34 |
| せんしています。 キャッチホン | 196 378 |
| キャラ電81, アクション名の確認 | 319 320 |
| 移動 削除 | 337 |
| 撮影 | |
| 撮影 詳細情報参照 詳細情報変更 | 321 338 338 |
| 詳細情報参照 詳細情報変更 静止画設定 全体アクション/パーツア | 321 338 338 321 ク |
| 詳細情報参照 詳細情報変更 | 321 338 338 321 ク 320 |

| - · · *=== | 0.1 | #1 | 170 | =V /m + +n -+ | 000 |
|---|---|---|---|--|--|
| テレビ電話 | 81 | 動画 | 172 | 詳細情報変更 | 338 |
| 動画設定 | 321 | 撮影後ファイル制限 | 321 | 省電力31 | 15 |
| | | | | | , 40 |
| 表示 | 319 | 撮影モード | 83 | 証明書 | |
| まニカの場が | 220 | サブマドレス和中 | E 7 | 打印事主二 / 法中扒中 | 014 |
| 表示中の操作 | 3∠U | サブアドレス設定 | 5 / | 証明書表示/使用設定 | 214 |
| 休日設定 | 358 | サブメニュー操作 | 35 | 操作 | 214 |
| | | ファクーユー | | | |
| クイック起動 | 3/2 | シークレット検索 | 116 | ダウンロード | 214 |
| | | > | 115 | | |
| クイックダイヤル | / | シークレットコード設定 | 1 | 発行申請 | 214 |
| クイック伝言メモ | 70 | シークレットコード登録 | 223 | 発行接続先設定 | 215 |
| ノイック 仏古人 L | / U | ノーノレットコート豆球 | | | |
| クイックマニュアル | 492 | シークレット属性 | | 照明設定 | 135 |
| 5 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | > > > - MAIL | 110 | | |
| クイックメール | 240 | シークレット検索 | 116 | サイト | 209 |
| 区点コード一覧 | 151 | スケジュール | 262 | i アプリ | 202 |
| | 404 | | | | |
| 区点コード入力 | 427 | 電話帳 | 116 | ショートカット操作 | 33 |
| | | | | | |
| グループ検索 | 108 | シークレットモード | 154 | ショートメッセージ(SMS) |) |
| HI →EN- | 100 | | | | |
| グループ設定 | | しおり設定 | | 225, | |
| 携帯電話機の比吸収率(S | (AR) | しおり・マーク登録 | 351 | 一覧画面/詳細画面の見た | n <i>t</i> - |
| | | | | | |
| について | 479 | 時間内不在着信表示 | 156 | | 250 |
| | | | | TOTAL / TILL / CONAN + | |
| 圏外 | 45 | 自局電話番号 | 4/ | 移動/ JLー (FUMA 刀・ | $ \vdash$ |
| 件数確認 | | 自動再生設定 | | ^) | 272 |
| 一致 | | 白到竹工政化 | | 移動/コピー(FOMA カ へ) | |
| スケジュール | 363 | 添付メロディ | 264 | 移動/コピー(FOMA 端: | 未へ) |
| | | | | | |
| メール | 253 | 自動時刻補正 | 46 | | 2/5 |
| : マポロ | 201 | 白動感信 | | | |
| i アプリ | ∠∃ I | 自動受信 | | 拒否 | |
| 件数增加鳴動設定 | 377 | メッセージ R/F | 210 | クイックメール | 240 |
| | | <u> </u> | 10 | | |
| 圈内自動送信 | 239 | i モードメール | 241 | 削除 (FOMA カード) | 2/5 |
| | | | | | |
| 公共モード (電源 OFF) | 69 | SMS | | 削除 (FOMA 端末) | 255 |
| 公共モード(ドライブモー | – K") | 自動電源 ON / OFF 設定. | 355 | 作成108, | 271 |
| AAL 1 (1.)177 | 1.7 | | | | |
| | 67 | 指紋センサー | 27 | 受信 | 272 |
| ■ 10m ゼ ノ 1 - リ | | | | | |
| 国際ダイヤル自動付加設定 | Ĕb/ | 指紋認証145 | , 14/ | 受信表示設定 | 266 |
| | | | | | |
| 国際電話 | | 削除 | | 設定 | |
| 電話をかける | 56 57 | データ設定 | 147 | 送受信できる文字数 | 226 |
| | | | | | |
| プレフィックス設定 | b/ | 登録 | 146 | 送達通知 | 226 |
| お時かたのし田・ナル | 101 | | | | |
| 故障かな?と思ったら | 464 | 登録名編集 | 14/ | 問合せ | |
| 故障の問い合わせ | 202 | 認証操作 | 1/7 | 表示 | 240 |
| 以降の回い口17 に | ∪0∠ | | | 43/1\ | 45 |
| | | 利用設定 | 147 | フォルダー覧画面の見かた | - |
| ■ サ行 | | | | フォルン 晃回回のがひれ | |
| 713 | | 車載ハンズフリー | 58 | | 250 |
| | | | | → A → A Z¥ △∃ | 050 |
| サービスコード | 384 | 充電確認音設定 | 123 | ブックマーク登録 | 259 |
| サ じっぽノヤリ | 000 | 充電時間 | 40 | 編集 | 271 |
| サービスダイヤル | 382 | | | | |
| 故障の問い合わせ | 382 | 充電端子 | 27 | 保管期間 | 226 |
| | | | 🗀 / | | |
| 総合案内・受付へ電話を | ァかけ | 充電方法 | | メール振り分け設定 | 259 |
| | | 卓上ホルダ | 40 | 署名 | |
| る | 382 | | | 百 | |
| 再接続アラーム設定 | E0 | AC アダプタ | 42 | 設定 | 261 |
| | | 7.0 7 7 7 | | T 2 / 1 - 1 1 1 1 1 | |
| 最大保護件数 | 480 | DC アダプタ | 42 | 挿入 (i モードメール) | 227 |
| | | 充電ランプ | 07 | 挿入 (SMS) | 071 |
| 最大保存件数 | 480 | | | | |
| サイト | | 祝日設定 | 358 | 新規起動メニュー | 354 |
| | | | | | |
| 画面スクロール | 1.97 | 受信表示設定 | 266 | 人物画像表示設定 | 133 |
| | | | | | |
| 再読み込み | 19/ | 受信メール | | スイッチ付イヤホンマイク | ا / ك |
| 操作 | | アドレス表示 | 253 | イヤホン切替設定 | 372 |
| | | | | | |
| 表示 | 193 | 一覧画面/詳細画面の見; | かた | イヤホンスイッチ設定 | 3/1 |
| | | | | オート着信機能設定 | |
| | | | | | |
| ラスト URL | | | | | |
| | 194 | | | | |
| ラスト URL SSL ページ接続 | 194 | 一覧表示設定 | 264 | 接続 | 371 |
| SSL ページ接続 | 194 194 | 一覧表示設定 | 264 | 接続 | 371 |
| SSL ページ接続 URL 表示 | 194 194 197 | 一覧表示設定 移動 | 264 253 | 接続 電話を受ける | 371 371 |
| SSL ページ接続 URL 表示 | 194 194 197 | 一覧表示設定 | 264 253 | 接続 | 371 371 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー | 194 194 197 27 | 一覧表示設定 移動 件数確認 | 264 253 253 | 接続 電話を受ける 電話をかける | 371 371 371 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 | 194 194 197 27 | 一覧表示設定 移動 件数確認 削除 | 264 253 253 256 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 | 371 371 371 477 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 | 194 194 197 27 | 一覧表示設定 移動 件数確認 削除 | 264 253 253 256 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 | 371 371 371 477 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 プッシュトークキー | 194 194 27 28 27 | ー覧表示設定 移動 件数確認 削除 ソート | 264 253 253 256 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 結果表示 | 371 371 371 477 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 プッシュトークキー | 194 194 27 28 27 | 一覧表示設定 移動 件数確認 削除 | 264 253 253 256 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 結果表示 | 371 371 371 477 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 ブッシュトークキー ロック | 194 194 27 28 27 | 一覧表示設定 移動 件数確認 削除 リート 電話発信 | 264 253 253 256 254 | 接続 電話を受ける 電話を必けるスキャン機能 結果表示 自動更新設定 | 371 371 371 477 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 プッシュトークキー | 194 194 27 28 27 | ー覧表示設定 移動 件数確認 削除 型話発信 表示種別 | 264 253 256 254 258 264 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 結果表示 自動更新設定 設定 | 371 371 371 477 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 ブッシュトークキー ロック サウンドレコーダー | 194 194 27 28 27 153 345 | ー覧表示設定 移動 件数確認 削除 型話発信 表示種別 | 264 253 256 254 258 264 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 結果表示 自動更新設定 設定 | 371 371 371 477 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 | 194 194 27 28 27 153 345 | ー覧表示設定 | 264 253 253 256 254 258 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 結果表示 自動更新設定 設定 | 371 371 371 477 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 | 194 194 27 28 27 153 345 | ー覧表示設定 | 264 253 253 256 254 258 | 接続 電話を受けるスキャン機能 お果表示 | 371 371 371 477 478 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 ブッシュトークキー ロック サウンドレコーダー 音声ファイルの詳細 サイズ制限 | 194 197 27 28 27 153 345 345 | 一覧表示設定 移動 件数確認 削除 ソート 電話発信 表示種別 フォルダー覧画面の見か; | 264 253 253 256 254 258 264 | 接続 電話を受けるスキャン機能 お果表示 | 371 371 371 477 478 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 ブッシュトークキー ロック サウンドレコーダー 音声ファイルの詳細 | 194 197 27 28 27 153 345 345 | ー覧表示設定 移動 件数確認 リト 電話発信 表示種別 フォルダー覧画面の見か | 264 253 256 256 254 264 264 | 接続 電話を受ける 電話をかける スキャン機能 結果表示 自動更新設定 設定 | 371 371 371 477 478 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 | 194 197 27 28 27 345 345 345 346 | ー覧表示設定 移動 件数確認 リト 電話発信 表示種別 フォルダー覧画面の見か | 264 253 256 256 254 264 264 | 接続 電話を受ける | 371 371 371 477 478 478 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 サイドキー 主な操作 ブッシュトークキー ロック サウンドレコーダー 音声ファイルの詳細 サイズ制限 | 194 197 27 28 27 345 345 345 346 | ー覧表示設定 移動 件数確認 リート 電話発信 表示種別 フォルダー覧画面の見か; フォルダ削除 | 264 253 256 256 258 264 250 252 | 接続 電話を受ける | 371 371 371 477 478 478 478 478 478 |
| SSL ページ接続 URL 表示 | 194 197 27 28 27 345 345 345 346 347 | ー覧表示設定 移動 件数確認 リート 電話発信 表示種別 フォルダー覧画面の見か; フォルダ削除 | 264 253 256 256 258 264 250 252 | 接続 電話を受ける | 371 371 371 477 478 478 478 478 478 |
| SSL ページ接続 | 194 194 27 28 345 345 345 347 346 | ー覧表示設定 | 264 253 256 256 254 258 264 250 252 252 | 接続 | 371 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 |
| SSL ページ接続 | 194 194 27 28 345 345 345 347 346 | ー覧表示設定 移動 件数確認 リート 電話発信 表示種別 フォルダー覧画面の見か; フォルダ削除 | 264 253 256 256 254 258 264 250 252 252 | 接続 電話を受ける | 371 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 |
| SSL ページ接続 | 194 194 27 28 27 345 345 347 346 346 | ー覧表示設定 | 264 253 256 256 256 264 256 2552 255 | 接続 | 371 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 357 |
| SSL ページ接続 | 194 194 27 28 27 345 345 347 346 346 | ー覧表示設定 | 264 253 256 256 258 264 250 252 252 255 265 | 接続 電話を受ける | 371 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 357 |
| SSL ページ接続 | 194 194 27 28 27 345 345 347 346 346 | ー覧表示設定 | 264 253 256 256 258 264 250 252 252 255 265 | 接続 電話を受ける | 371 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 357 |
| SSL ページ接続 | 194 197 27 28 27 153 345 345 347 346 346 346 | ー覧表示設定 | 264 253 253 256 254 258 264 250 252 252 255 265 265 | 接続 電話を受ける 電話を受ける 電話を受ける まれる | 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 357 |
| SSL ページ接続 | 194 197 27 28 27 153 345 345 347 346 346 346 | ー覧表示設定 | 264 253 253 256 254 258 264 250 252 252 255 265 265 | 接続 電話を受ける | 371 371 477 478 478 478 478 479 135 197 357 |

| 繰り返しスケジュール | 360 | リモコン機能 | 344 | メールテンプレート | 238 |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-------------------|
| | | i アプリで利用 | | メロディ | 204 |
| 削除 | | 赤外線ポート | | i アプリ | |
| | | | | - アフリ PDF データ | |
| シークレット属性 | | 積算通話時間 | | PDF ナータ | 204 |
| 祝日設定 | | 積算通話料金 | | 卓上ホルダ | 43 |
| スケジュールアラーム | | セキュリティスキャン | | タスクバー | 30 |
| スケジュール詳細画面 | 36 1 | 機能) | 477 | アイコン一覧 | 31 |
| 長期間スケジュール | 359 | セキュリティランプ | | 単語登録 | |
| デイリービュー画面 | 361 | 接写撮影 | | 削除 | |
| 登録 | 250 | 接続先設定 | 215 | 端末暗証番号 | 142 |
| | | | | 细不旧趾钳勺 | 142 |
| 登録件数確認 | | ISP 接続通信 | | 変更 | 143 |
| 貼り付け | | 接続待ち時間設定 | | チェックボックス操作 | |
| 変更 | 361 | 設定状況確認 | 372 | 3 | |
| メール作成 | 362 | 設定リセット | 373 | 知的財産権 | 22 |
| メンバーに電話をかける | | セルフタイマー | | 着信音 | |
| メンバーにメールを送る | | セルフモード | | 設定 | 120 |
| | | | | | |
| メンバーのサイト表示 | | 全画面入力 | 422 | 着モーション(着信音) | |
| メンバーリスト | | センター問合せ | | 着モーション(電話帳) | |
| 用件別表示モード | | 設定 | 261 | メロディ一覧 | |
| 予告アラーム | 359 | 問合せ方法2 | 243, 273 | 優先順位 12 | 21, 132 |
| スタンプ一覧 | 440 | 総合案内 | 382 | 着信音量調整 | 64 |
| スピーカー | 26 | 装飾選択画面 | | 着信拒否登録 | |
| スピーカーホン機能 | E0 | 送信映像切り替え | | 着信拒否登録削除 | |
| | | | | | |
| スロット入力方式 | 428 | 送信メール | | 着信通知 | 378 |
| 文字割り当て | 442 | アドレス表示 | 253 | 設定内容確認 | |
| 静止画 | | 一覧画面/詳細画面(| り見かた | 停止 | 378 |
| 明るさ/色調変更 | 309 | | | 着信履歴 | |
| アルバム削除 | | 一覧表示設定 | | 削除 | |
| アルバム作成 | | 移動 | | 電話帳登録 | |
| | | | | | |
| 移動/コピー | 33/ | 件数確認 | | 不在着信 | ರತ |
| 画質 | | 削除 | | プッシュトーク | 94 |
| 切り出し | 309 | ソート | 254 | 着モーション | 120 |
| 切り抜き | 311 | 電話発信 | 258 | チャットメール | |
| 効果 | 310 | 表示種別 | 264 | 一括削除 | 269 |
| コメント | | フォルダー覧画面の | = ±1.5- | 画面の見かた | |
| | | | | | |
| サイズ制限保存 | | | 250 | 個人情報設定 | |
| サイズ変更 | | フォルダ削除 | | 作成 | |
| 削除 | 340 | フォルダ作成 | 252 | 終了 | |
| 撮影 | 164 | 保護 | 255 | 受信 | 268 |
| 撮影画面 161 | | 文字サイズ | | 送信 | 267 |
| 詳細情報参照 | | 送達通知2 | | 同報アドレス | |
| 詳細情報変更 | | 送話口 | | チャットメール画面 | |
| | | | | ブャットタール画画 | 200 |
| スタンプ一覧 | | ソフトウェア更新 | | チャットメール着信設定 | 2/0 |
| スタンプ貼り付け | | 起動 | | チャットメンバー | |
| 設定 | 174 | 即時更新 | 475 | 設定 | |
| ソート | 340 | 予約確認 | 477 | 編集 | 269 |
| テキスト貼り付け | 311 | 予約更新 | 476 | 直前通話時間 | 368 |
| パラパラマンガ作成 | | 予約取り消し | | 直前通話料金 | |
| 反転/回転 | | 予約変更 | | 追加サービス(USSD 登 | |
| | | | | | |
| 表示 | | ソフトウェア更新画面 | 4/5 | | 384 |
| フレーム | | 夕行 | | 応答メッセージ登録/ | 変史 |
| フレーム一覧 | 438 | 713 | | | 384 |
| 編集 | 308 | 代替画像設定 | 87 | 削除 | 385 |
| 編集メニュー画面 | 308 | クイマー (「T I) | 55 | 利用 | |
| 補正 | 311 | タイマー ([T]) タイルアイコン (メニ: | -) 33 | 通信終了音 | 3/1/ |
| | | タイルテイコン (メー・ | 1—)33 | 選信派・コーノリ | 200 |
| 連続撮影 | | ダイヤルアップネット! | | 通信設定ファイル | 390 |
| 連続パノラマ撮影 | | | 402 | アンインストール | |
| 静止画送信 | | ダイヤルキー文字割り | 当て一覧 | インストール | |
| 赤外線通信 | | | | 確認 | 392 |
| 受信 | 340 | | 44 I | | |
| | | グイヤル発信制限 | | | |
| 受信データの保左 | 342 | ダイヤル発信制限 | | ツータッチサイト表示 | |
| 受信データの保存 | 342 344 | ダイヤル発信制限 ダウンロード | 151 | ツータッチサイト表示 ツータッチ登録 | 200 |
| 受信できるデータ | 342 344 342 | ダイヤル発信制限 ダウンロード 画像 | 151 | ツータッチサイト表示 ツータッチ登録 ブックマーク | 200 200 |
| 受信できるデータ 送信 | 342 344 342 341 | ダイヤル発信制限 ダウンロード 画像 キャラ電 | 203 | ツータッチサイト表示 ツータッチ登録 ブックマーク i アプリ | 200 200 |
| 受信できるデータ 送信 送信できるデータ | 342 344 342 341 | ダイヤル発信制限 ダウンロード 画像 キャラ電 証明書 | 151 203 205 214 | ツータッチサイト表示 ツータッチ登録 ブックマーク i アプリ ツータッチ i アプリ起動 | 200 200 286 |
| 受信できるデータ 送信 | 342 344 342 341 | ダイヤル発信制限 ダウンロード 画像 キャラ電 | 151 203 205 214 | ツータッチサイト表示 ツータッチ登録 ブックマーク i アプリ | 200 200 286 |

| 積算通話時間 | 368 | カメラ切り替え | 84 | 電池 | |
|---|--|---|---|---|--|
| 直前通話時間 | | カメラ調整 | | 切れそうになると | 44 |
| 通話中音声メモ | | 画面の見かた | | 残量確認 | |
| 再生 | | キャラ電 | | 充電 | |
| 削除 | | イヤノ电 | 01 | 九电 充電時間 | |
| | | 撮影モード | 00 | | |
| 録音 | | 照明設定 | | 使用時間 | |
| 通話中クローズ設定 | | <u>ズーム</u> | 85 | 電池アラーム音設定 | |
| 通話中着信設定 | | 静止画送信 | 82 | 電池パックの取り付け/ | |
| 通話中着信動作選択 | 383 | 積算通話時間 | | | |
| 通話中の操作 | | 接写撮影 | | 電池マーク設定 | 136 |
| 音声電話 | | 代替画像設定 | | 添付ファイル | |
| 音声電話へ切り替え | 79 | 着信中の操作 | | 画像表示:保存 | 245 |
| テレビ電話 | 78 | 通信速度指定 | 56 | 削除 | 248 |
| テレビ電話へ切り替え | | 通信速度設定 | 115 | タイトル確認(トルカ | 1)248 |
| | 52, 61 | 通話中の操作 | 78 | タイトル確認(メロテ | ~́イ) |
| 通話中保留 | | テレビ電話使用機器設置 | テ88 | | |
| 通話品質アラーム設定 | | テレビ電話動作設定(i | | タイトル表示切り替え | |
| 通話保留音設定 | 67 | | | ディ) | |
| 通話料金 | | 発信時自画像送信 | | タイトル表示(静止画 | |
| 上限通知アイコン消去 | 360 | プッシュ信号 (DTMF) | | 添付 | |
| ・ | 260 | ファフュロ与 (DTIVII) | | //////////////////////////////////// | |
| 直前通話料金 | 360 | | | | |
| 但則理面科並 客型以合力數以表示。 | 300 | フレーム選択 | 82 | 変更/解除 | |
| 通話料金自動リセット | | テレビ電話画面表示設定 | 0.5 | 保存(静止画) | |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | 親画面サイズ | | 保存 (トルカ) | |
| 通話料金上限通知 | 369 | 親子画面表示切り替え. | | 保存 (メロディ) | |
| 定型文 | | テレビ電話切替機能通知! | | メール受信添付ファイ | |
| 登録 | | | | | 264 |
| 入力 | | テレビ電話使用機器設定. | | メロディ再生・保存 | 247 |
| 定型文一覧 | 442 | テレビ電話送信画像設定. | 82 | 添付ファイル自動再生設 | 定264 |
| ディスプレイ | | テレビ電話着信設定 | | テンプレート | |
| 一覧画面 | 31 | テレビ電話通信速度設定. | 115 | カスタムメニュー | |
| | | | | Males | 000 |
| オリジナルメニュー | 136 | テレビ電話動作設定 | 85, 86 | 削除 | 239 |
| オリジナルメニュー ガイド行 | | テレビ電話動作設定 テレビ電話発信設定 | | 削除 登録 | 239 |
| ガイド行 | 30 | テレビ電話発信設定 | | 登録 | 238 |
| ガイド行 照明設定 | 30 135 | テレビ電話発信設定 電源 | 131 | 登録 読込み | 238 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 | 30 135 135 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF ii | 131 定 | 登録 読込み 電話 | 238 237 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タスクバー | 30 135 135 30 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 | 131 定 355 | 登録 読込み 電話 受ける | 238 237 |
| ガイド行 照明設定スクリーン設定タスクバー タスクバー 名前の表示 | 30 135 135 30 103 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 電源を入れる | 131 定 355 45 | 登録 読込み 電話 受ける エニーキーアンサー設 | 238 237 59 淀61 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タスクバー 名前の表示 バイリンガル | 30 135 30 103 139 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 設 電源を入れる 電源を切る | 131 定 355 45 45 | 登録 読込み 電話 受ける エニーキーアンサー説 かける | 238 59 定61 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タスクバー タスクバー 4前の表示 パイリンガル 表示について | 30 135 30 103 139 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 電源を入れる 電源を切る 電源 ON / OFF | 131 定 355 45 45 45 | 登録 読込み 電話 受ける エニーキーアンサー説 かける サブアドレスを指定し | 238 237 59 定61 50 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タスクバー 名前の表示 バイリンガル 表示について 特受画面設定 | 30 135 30 103 139 59 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 | 131 定 355 45 45 45 377 | 登録 電話 受ける エニーキーアンサー語 かける サブアドレスを指定し る | 238 237 59 定61 50 アフかけ |
| ガイド行 照明設定 | 30 135 30 103 139 59 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 電源を入れる 電源を切る 電源 ON / OFF 伝言メッセージ再生 メッセージ問合せ | 131 定 355 45 45 45 377 377 | 登録 電話 受ける エニーキーアンサー記 かける サブアドレスを指定し る スピーカーホン機能 | 238 237 59 没定61 50 ,てかけ 58 51 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タスクバー 名前の表示 バイリンガル 表示について 特受画面設定 見かた データー括削除 | 30 135 30 103 139 59 126 29 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 電源を入れる 電源を切る 電源 ON / OFF 伝言メッセージ再生 メッセージ問合せ 伝言メモ | 131 定 355 45 45 377 377 | 登録 電話 受ける エニーキーアンサー設 かける サブアドレスを指定し る スピーカーホン機能 着信中の操作 | 238 237 59 定61 50 58 58 51 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タスクリーバー 名前の表示 バイリンガル 表示に回面設定 特受画面設定 データを括削除 データ通信 | 30 135 30 103 139 59 59 29 373 388 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 電源を入れる 電源を切る 電源 ON / OFF 伝言メッセージ再生 メッセージ問合せ ケッセーラ | 131 定355 45 45 377 377 377 | 登録 電話 サイるサブナー設 かけるサブアドレスを指定し るスピーカーホン機能 着信中の操作 通話中着信音 | 238 59 定61 50 58 51 |
| ガイド行 照明設定 | 3013530301351031395912629373388389 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記 電源を入れる。 電源を切る 電源 ON / OFF 伝言メッセージ再生 メッセージ問合せ 伝言メモ 応答ガイダンス設定 | 131 定 355 45 45 377 377 377 | 登録 記込み 電話 せいる サブアドレスを指定しる サブアドレスを指定しる スピーカーホン機能 着語中の操作 通話中の操作 | 238 59 定50 50 58 51 60 61 |
| ガイド行 照明設定 | | テレビ電話発信設定 | 定 355 45 45 45 377 377 70 71 | 登録 電話 受ける エニーキーアンサー記 かける サブアドレスを指定し る スピーカーホン機能 着信中の操作 通話中中看操作 通話中保留 | 238 59 50 50 51 61 61 61 |
| ガイド行 照明設定 | | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記電源を入れる 電源を切る 電源 ON / OFF では、 OFF 伝言メッセージ問合せ メッセージ問合せ 大ッセージ問合せ を言メモー覧 応答時間設定 解除 | 131 定 355 45 377 377 377 70 71 | 登録 意込み 電話 エニーキーアンサー語 かける サブアドレスを指定しる スピーカーホン機能 着信話中の操作 通話語中保留 通話記中保留 テレビ電話へ切り替え | 238 59 定61 50 /てかけ 58 51 60 61 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タオ前の表示 バイリンガル 表示に回面設定 特受画面設定 データ通信 データ通信 用語集 デコメール(デコレーシ メール) | | テレビ電話発信設定 | 131 定 355 45 45 377 70 70 71 71 70 | 登録 電話 サオス サブアドレスを指定しる サブアドレスを指定しる スピーカーホン機能 着信中の操作 通話中の操作 通話中保留 ブレビ電話へ切り替え | 238 59 定61 50 /てかけ 58 51 60 61 52 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タイリーン表示 タイリンが、 タ名前の表示 バイリンで、 表示回面設定 長かた 長かた 手見かた ボータ通信 データ通信 データリール(デコレーシ メール) 作成 | 301353030135 | テレビ電話発信設定 電源 自動電源 ON / OFF 記電源を入れる。電源を切る電源を切る電源 ON / OFF 伝言メッセージ問合せ 女ッセージ問合せ 伝言覧イダンス設定 応答時間設定 解除変更 起動 | 131 定 355 45 45 377 377 70 71 71 71 71 | 登録 電話 サプローキーアンサー設 かけるを指定し サプアドレスを指定し カリブアドレスを指定し スピーカーホン 機能 表信話話話話話話話話話話話話話話話話話話話が 通話中中保留 プログを でである。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 | 238 59 定50 50 58 60 61 52 51 51 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タオ前の表示 バイリンガル 表示に回面設定 特受画面設定 データ通信 データ通信 用語集 デコメール(デコレーシ メール) | 301353030135 | テレビ電話発信設定 | 131 定 355 45 45 377 377 70 71 71 71 71 | 登録 電話 サオス サブアドレスを指定しる サブアドレスを指定しる スピーカーホン機能 着信中の操作 通話中の操作 通話中保留 ブレビ電話へ切り替え | 238 59 定50 50 58 60 61 52 51 51 |
| ガイド行 照明設定 スクリーン設定 タイリーン表示 タイリンが、 タ名前の表示 バイリンで、 表示回面設定 長かた 長かた 手見かた ボータ通信 データ通信 データリール(デコレーシ メール) 作成 | 30 135 135 30 103 103 139 126 29 373 388 389 462 37 229 229 | テレビ電話発信設定 | 131 定 355 45 45 377 377 70 71 71 70 87 70 | 登録 電話 サオーキーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 スピーカーホン機能 着信語中中の操作 通話話話・切り替え で発信をいい。 電影に、切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 で発信をいい。 で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切りを表に、一切り替え で表に、一切りをま | 238 59 定50 /てかけ 51 60 51 51 51 51 |
| ガイド行 照明設定 スタリーン設定 スタス前の表示 バイリク表示 バイリンがいて 表ラ型的 見かター通信 データタ通信 ボータメール) 作成 乗リンル・ ボーンリン・ ボーン・ 、 ボーン・ 、 ボーン・ ボーン・ 、 ボーン・ 、 | 30 135 135 30 103 139 59 126 29 373 388 389 462 ヨン | テレビ電話発信設定 | 131 定 355 45 45 377 377 70 71 71 70 87 70 | 登録 電話 サオーキーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 カリオーアンサー語 スピーカーホン機能 着信語中中の操作 通話話話・切り替え で発信をいい。 電影に、切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 電影に、一切り替え で発信をいい。 で発信をいい。 で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切り替え で表に、一切りを表に、一切り替え で表に、一切りをま | 238 59 定50 /てかけ 51 60 51 51 51 51 |
| ガイド行 照明設定 | 30 135 135 30 103 139 139 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 229 230 231 | テレビ電話発信設定 | 131 定 355 45 377 377 70 71 71 70 70 70 70 70 | 登録 電話 サオーキーアンサー語 サオー・アンサー語 かける サオブ・レスを指定し る、ピーカー・株 では、一力・操作 通話話中中の操作 通話話中の保留 通話を中の留話・切り替え では、一切りを をは、一切りを をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは、 をは | 238 59 定50 55 51 60 51 51 51 51 51 52 51 |
| ガイド行 照けりに タ名前イリンと タ名前イリンで 表示し ボステンを ボステンを ボステンを 特見かテータ語集 デデータ語集 デデータ語集 デデーカーン が、 ボーン・ が、 ボーン・ | | テレビ電話発信設定 | 131 定 355 45 45 377 70 72 71 70 70 70 70 70 70 70 | 登録 電話 | |
| ガイド行 | 30 135 135 30 103 139 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 -ピス | テレビ電話発信設定 電源 ON / OFF 記 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 電源を入れる。 であるい/ OFF 記 大芸一覧のである。 一応答答は、 一応を答答は、 一応を答答は、 一のに言いる。 を答答は、 のと、 のと、 のと、 のと、 のと、 のと、 のと、 のと | 131 定355 45 45 377 377 70 71 71 70 70 70 70 70 | 登録 | |
| ガイド行… 照明とフリーン設定 スタカーンシンでである。 バイリーンを表示 ボイリーである。 ボイリーである。 ボイリーである。 データーでは、 データーでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータメールのでは、 ボータンでは、 ボータンでは、 ボーターを表します。 ボーターを表します。 ボーターを表します。 ボーターを表します。 ボーターを表します。 ボース・ファークサート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 135 30 135 30 103 139 59 126 29 373 388 388 462 ヨン 229 230 231 237 229 — ビス 382 382 | テレビ電話発信設定 | 131 定45 45 45 377 377 377 70 71 70 71 70 71 70 71 70 71 70 72 70 72 70 71 | 登録 | 238 237 237 250 250 250 250 251 252 252 253 253 254 255 255 255 255 255 255 255 255 255 |
| ガイド行に 照フリンは スタステンに スタステンに スタステンがいて 表待見から一角に デデー デデント デデー デデメール に表語の デデー デデメールの で表数の で表数の デデー デデメート で表数の である。 でる。 である。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 でる。 で | 30 3135 30 3135 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | テレビ電話発信設定 | 131 定45 45 45 377 377 377 70 71 70 71 70 71 70 71 70 71 70 72 70 72 70 71 | 登録 電話 | 238 237 237 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 |
| ガイド行に | 30 135 135 30 103 139 59 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 -ビス 382 382 | テレビ電話発信設定 | 131 定45 45 45 377 377 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 70 70 71 70 71 70 71 70 71 71 71 | 登録 | |
| ガイドア (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | | テレビ電話発信設定 | 131 定45 45 45 377 377 377 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 70 71 70 71 71 | 登録 | |
| ガイド行定 | 30 135 135 30 103 139 59 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 | テレビ電話発信設定 | 131 定45 45 45 377 377 377 70 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 70 71 70 71 70 70 71 | 登録 | |
| ボイドに | 30 135 135 30 103 139 59 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 230 231 237 229 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | テレビ電話発信設定 | 131 定355 45 377 377 377 70 71 70 70 70 72 70 72 72 71 70 72 71 | 登録 | 238 237 237 250 250 250 250 251 252 251 252 251 252 251 252 251 252 251 252 253 253 254 257 257 258 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 |
| ガパドラ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 30 135 135 30 103 139 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 - ビス 382 382 382 76 5つき 83 83 | テレビ電話発信設定 | 131 定 | 登録 | 238 237 237 250 250 250 250 251 252 251 252 253 253 254 255 257 257 257 257 257 257 257 257 257 |
| ガパラスの (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 30 135 135 30 137 103 139 59 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 -ビス 382 382 382 382 382 386 5つき 83 | テレビ電話発信設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 131 定45 45 45 377 70 72 71 70 70 70 70 70 70 71 70 71 70 71 70 71 70 71 71 71 72 71 72 71 72 73 72 73 72 73 71 71 | 登録 | 238 237 237 250 250 250 250 251 252 253 253 254 255 257 257 258 257 258 257 258 258 257 258 258 257 258 258 257 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 |
| ガイド定 | 30 135 135 30 137 139 126 29 373 388 389 462 ヨン 229 230 231 237 229 -ビス 382 382 382 382 386 5つき 83 | テレビ電話発信設定 | 131 定 | 登読記 ・ | |
| ボースタ 名が () で | 30 135 135 30 137 139 139 126 29 373 388 388 462 ヨン 229 230 231 237 229 - ビス 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 | テレビ電話発信設定 のN / OFF 記電源 のN / OFF 記電源 のN / OFF 記電源を入れる | 131 定 | 登録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 238 237 237 250 250 250 250 251 251 252 251 252 251 252 251 252 251 253 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 |
| が ボスタ名が、 ボスタスがいる定 ボリリク表ンの面 ボスタスがいる定 ボボックの表とでは、 ボボックのでは、 ボボックのでは、 ボボックのでは、 ボボックのでは、 ボボックのでは、 ボボックのでは、 ボボックでは、 ボボがが、 ボボがが、 ボボがが、 ボボがが、 ボボががが、 ボボがががががががががが | 30 135 135 30 137 139 139 126 29 373 388 388 462 ヨン 229 230 231 237 229 - ビス 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 | テレビ電話発信設定 | 131 定35545377377377707170717072727271717072717170727170727372737273727372 | 登読記 ・ | 238 237 237 250 250 250 251 351 351 351 351 351 351 351 351 351 3 |

| 電話番号検索 | | サイズ切り出し | | マルチナンバー | 383 |
|--------------------|-------|--------------------------|--------------|------------------------|--------|
| 登録 | | 再生 削除 | | 迷惑電話ストップサーと | |
| 登録状況確認 名前の表示 | | 刊际 撮影 | | 留守番電話サービス | |
| 発信条件の設定 | | 撮影画面 | | ノイズキャンセラ設定 | 58 |
| フリガナ検索 | 109 | しおり設定 | | ノーマルメニュー | 135 |
| ロケットサーチ | 110 | 詳細情報参照 | | 八行 | |
| FOMA 端末へコピー | 114 | 詳細情報変更 | | | |
| i モードメール作成 | 108 | 選択切り出し | | バーコードリーダー | |
| SMS 作成 50 音順表示 | | ソート テロップ作成 | 317 | 引用 コードの読み取り | |
| 電話帳 (FOMA 端末) | 103 | 編集 | | カートの読み取り 分割 QR コード | 184 |
| 引用 | 426 | i モーションメール | | 読み取りデータの利用. | 185 |
| クイックダイヤル | | 同報送信 | 228 | JAN ⊐— ド | 183 |
| グループ検索 | 108 | トータルコーディネイ | 卜設定 | QR ⊐− <u>ド</u> | |
| グループ設定 検索 | | | 125 | バージョンアップ | |
| 快来 | | 特徵 | | バイブレータ設定 メール着信 | |
| ゴー | | 時計表示設定 | | メッセージ着信 | |
| 削除 | 115 | ドコモ故障問合せ | 382 | i アプリ | 282 |
| シークレット検索 | 116 | ドコモ総合案内・受付 | 382 | バイブレータの停止 | 28 |
| シークレットコード設定 | | ドメイン指定受信 | 223 | 背面ディスプレイ | 27 |
| シークレット属性設定 修正 | | 取扱上の注意 | | 切り替え | |
| 詳細画面 | | トルカ 移動/コピー | | 詳細情報表示 時計デザイン 13 | |
| 人物画像表示設定 | | 検索 | | 背面画像設定 | 4, 437 |
| 全件表示 | 108 | 削除 | | 背面コントラスト調整. | |
| その他画面 | | 取得 | | 背面常時時計表示設定. | 135 |
| テレビ電話通信速度設定 | | 静止画保存 | | 背面情報表示設定 | |
| 電話画面 電話帳検索優先設定 | | ソート ダウンロード | | 待受画像 13 | |
| 電話番号入替え | | 電話帳登録 | | 見かた バイリンガル | |
| 電話番号検索 | | 表示 | | パケット通信 | |
| 登録 | | フォルダ削除 | 301 | | |
| 登録状況確認 | | フォルダ作成 | 301 | 接続先(APN)の設定 | |
| 登録内容確認 | | ブックマーク登録 | 303 | 40 | |
| 名前の表示 発信条件の設定 | | 保護 保存内容確認 | | 設定 | 394 |
| 光音末件の設定 | | トルカー覧 | | パスワード 認証 | 1/10 |
| フリガナ検索 | | トルカ取得設定 | | i モード | 142 |
| メールアドレス入替え | | ■ ナ行 | | パソコンと FOMA 端末の | |
| メール画面 | | | | | 391 |
| メモリ番号入替え | | 名前の表示 | | FOMA USB 接続ケーフ | ブルで |
| メモリ番号検索メモリ別着信拒否/許可 | | 入力設定 | 429 | 接続 USB モード設定 | 391 |
| ランキング検索 | 109 | 入力バー文字割り当て 入力モード切り替え… | 一見442 423 | バックアップ | |
| ロケットサーチ | 110 | 入力予測機能 | 424 | 発信者番号通知設定 | |
| FOMA カードヘコピー | 114 | 認証操作 | | 発信者番号通知/非通知 | |
| i モードメール作成 | | 指紋認証 | 145 | 一括設定 | |
| SMS 作成 TOP 画面 | | 端末暗証番号 | 142 | 発信条件の設定 | |
| 50 音順表示 | | 認証パスワード ネットワーク暗証番号 | 142 149 | 発番号設定 優先順位 | |
| 電話発信設定 | | ネットワークサービス | 376 | 186 / 184 | |
| 電話番号表示 | | 英語ガイダンス | | 発信者番号非通知理由 | |
| 問合せ画像設定 | | 遠隔操作 | | 発信条件の設定 | 55 |
| 登録件数 | 480 | キャッチホン | | 発着信画面選択 | 100 |
| 登録状況確認 動画再生ソフト | | サービスダイヤル 追加サービス(USS | | テレビ電話着信設定 テレビ電話発信設定 | |
| 動画メモ | | 追加リーと人(058 | | アレビ电品光信改と 電話着信設定 | |
| 録画 | | 通話中着信設定 | | 電話発信設定 | |
| 動画/ i モーション | | 通話中着信動作選択 | 383 | 問合せ画像設定 | 133 |
| アルバム削除 | | デュアルネットワー | | メール送受信画像設定. | |
| アルバム作成 移動/コピー | | 転送でんわサービス | 382 | 優先順位 13 | |
| を動/ コピー キャプチャ | | 転送でんわサービス 番号通知お願いサー | | 発番号設定 発番号なし動作設定 | |
| | 5 1 5 | 田つ旭州の駅いり一 | L / J U I | 元田勺の∪到11700と | 100 |

| 貼り付け | 発言権 | 93 | メッセージ R/F | 213 |
|-------------------------|---|----------------------|--------------------|-----|
| スケジュール361 | 発信条件の設定 | | i アプリ | |
| スタンプ310 | 発信する | | 保証 | |
| テキスト311 | プッシュトーク通信中の | 操作 (| 保存件数 | 480 |
| 文字427 | | | 保留 応答保留 | 00 |
| 番号サービス462 | プッシュトーク電話帳 | | | |
| 番号通知お願いサービス381 開始381 | プッシュトーク電話帳を して発信する | | 画像変更 通話中保留 | |
| 競定内容確認381 | プッシュトークキー | 90 27 | 理商中休由 保留音設定 | |
| 停止 | プッシュトーク自動応答設 | <i>C /</i> 定 | 本書の見かた/引きかた | |
| 日付時刻設定46 | | 99 | 本体付属品の確認 | |
| 自動時刻補正46 | プッシュトーク着信設定 | 99 | | |
| ビデオカメラ172 | プッシュトーク中クローズ | :::::: () () 设定 | マ行 | |
| 明るさ181 | | | マイドキュメント | |
| 色の濃さ181 | プッシュトーク中着信設定 | 99 | 画面切り出し | 351 |
| 折り畳んだまま動画撮影178 | プッシュトーク電話帳 | | ソート | 340 |
| 画像サイズ179 | グループ9 | | 動作設定 | |
| 画像の縦横切り替え 172 | 削除 | | PDF データ表示 | 348 |
| カメラ切り替え172 | 登録 | 95 | マイピクチャ | |
| カメラ設定の初期化 182 | FOMA 端末電話帳から登 | | アルバム削除 | |
| サイズ制限180 | → \ 6.27.0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | アルバム作成 | |
| 撮影画面切り替え172 | プッシュトーク番号通知設力 | Œ | 移動/コピー | |
| 撮影モード180 シャッター音174 | プッシュトークプラス | 98 | 画像の詳細情報参照 | |
| ブャッター音174 ズーム176 | プッシュトーク呼出時間設定 | | 画像の詳細情報変更 画像の利用 | |
| 接写撮影177 | | _ aa | 画像の利用 画像表示 | |
| セルフタイマー177 | プライバシーモード設定 | 152 | 静止画編集 | |
| テロップ作成173 | 起動 | | 静止画補正 | |
| 動画撮影172 | 動作設定 | 152 | ソート | |
| 動画ファイルの詳細163 | プリインストール i アプリ | i | 動作設定 | |
| 動画/録音詳細設定 174 | 電子マネー「Edy」 | 286 | パラパラマンガ作成 | |
| 背面ディスプレイ切り替え | フリーセル | 285 | マイメニュー | |
| 172 | ロジックパズル F | 284 | サイト表示 | |
| 品質180 | G ガイド番組表リモコン | | 登録 | 197 |
| フレーム179 | Mobile 三國志 2 | | 待受画面 | |
| ホワイトバランス181 | ZOOKEEPER DX F | | 待受画面設定 | |
| ワンタッチパワーライト172 | フリガナ検索 | 109 | 解除 | |
| i モードメール作成173 | プルダウンメニュー操作 | 105 | カスタム設定 | 129 |
| 表示種別213 | 35 フレーム | , 195 | カレンダー表示 | |
| 表示・効果設定209 | フレーム 一覧 | 120 | 時計表示設定 | 138 |
| ファイル制限339 フォーカスモード36 | 一見カメラ | | 待受用の画像/ i モーシ | ノヨン |
| フォルダ設定252 | 静止画 | | ランダムイメージ設定 | 197 |
| フォント選択138 | ビデオカメラ | | i アプリ待受画面 | |
| 復元334 | フレーム選択 | | 待受時間 | |
| 不在着信63 | プレフィックス | | 待受中音声メモ | |
| ブックマーク | 設定 | 57 | 再生 | |
| | 電話をかける | | 削除 | |
| 削除200 | 発信条件の設定 | 55 | 録音 | 367 |
| ソート201 | プロフィール情報 | | マナーモード | 123 |
| タイトル変更200 | 引用 | | オリジナルマナーモード | 124 |
| ツータッチ登録200 | 確認 | | 選択 | 124 |
| ツータッチ表示200 | 修正 | | 通常マナーモード | |
| 登録(サイト/ホームページ) | 受信 | | マルチアクセス | |
| 199 | 詳細表示 送信 | | 組み合わせ | |
| 登録(メール)259 表示199 | 达语 登録 | | マルチカーソルキー | |
| スホ199 フォルダ名変更200 | 豆球 リセット | 366 | マルチタスク機能切り替え | |
| プッシュ信号 (DTMF) 送出 | 返信 | | 機能実行機能実行 | |
| 55, 79 | ボイス録音 | | 機能夫付 組み合わせ | |
| プッシュトーク92 | ポーズ (「P」) | 55 | マルチタスクキー | |
| 会話する92, 96 | 保護 | 50 | マルチナンバー | |
| グループから発信する97 | 画面メモ | 202 | 発信条件の設定 | |
| 設定98 | 件数 | | 付加番号 | 383 |
| 着信する95 | メール | 255 | 未承諾広告※メール拒否 | 223 |

| 未送信メール | 249 | メニュー | | 入力設定 | |
|--|-------|---------------------------|---------|--------------|--------|
| アドレス表示 | 253 | アイコンデザイン | | 入力モード切り替え | 423 |
| 一覧画面/詳細画面の | 見かた | 一覧 | 432 | 入力予測機能 | 424 |
| | | 確認画面操作 | 36 | 貼り付け | 427 |
| 一覧表示設定 | 264 | 機能説明表示 | | | |
| 移動 | | 機能選択 | | ■ ヤ行 | |
| 件数確認 | | サブメニュー操作 | 35 | ユーザ証明書操作 | 014 |
| | | ショートカット操作 | | | |
| 削除 フォルダー覧画面の見 | | | | 優先通信モード設定 | 65 |
| | | チェックボックス操作 プルダウンメニュー操作 | 35 | 予測辞書データ | 424 |
| | | | | 呼出開始時間 | |
| フォルダ削除 | | メニュー設定 | | 呼出動作開始時間設定 | 156 |
| フォルダ作成 | | メモ帳 | | ラ行 | |
| 保護 | | 確認 | | 11 3 | |
| ミュージックプレイヤー | 324 | 削除 | 370 | ラジオボタン操作 | 195 |
| プレイヤー設定 | 327 | 作成 | 370 | ラスト URL | |
| マーク再生 | 326 | Date To 機能 | 370 | ランキング検索 | |
| 迷惑電話ストップサービ | 7 380 | i モードメール作成 | | ノノイノノ伏糸 | 100 |
| 着信拒否登録 | | メモリ登録外着信拒否 | | 通話回数ランキング | 109 |
| 着信拒否登録削除 | | メモリ番号検索 | | メール回数ランキング. | 109 |
| | | | | リセット | 109 |
| メール | | メモリ別着信拒否/許可 | | ランダムイメージ設定 | 127 |
| メールアドレス | | 設定 | | リスト (メニュー) | 33 |
| 確認 | | 設定有効 | 155 | リセット | |
| 変更 | 223 | メロディ | | 各種設定リセット | 373 |
| リセット | 223 | アルバム削除 | | カスタムメニュー | |
| メール一覧表示設定 | 264 | アルバム作成 | 337 | 積算通話時間 | |
| メール機能設定 | 259 | 移動/コピー | 337 | 積算通話料金 | |
| メール機能停止 | | 再生 | | 通話回数 | |
| メールグループ設定 | 262 | 再生時の操作 | | | |
| メール件数確認 | 252 | 削除 | | データー括削除 | 3/3 |
| メールサイズ制限 | | ソート | | プロフィール情報 | |
| | | | | 待受画面 | |
| メール作成画面 | | 動作設定 | | メールアドレス | 223 |
| メール自動受信 | | メロディの利用 | | メール回数 | 109 |
| メール受信添付ファイル | | i モードメール作成 | 323 | リダイヤル | 53 |
| | | メロディ一覧 | | 削除 | |
| メール設定 | 222 | メロデコ | 233 | 電話帳登録 | |
| メール設定状況確認 | 223 | メンバーリスト | | プッシュトーク | |
| メール選択受信 | | スケジュール | 362 | リモコン機能 | |
| メール選択受信設定 | | 文字コード | | 利用できるサービス | 400 |
| メール送受信画像設定 | | 文字コピー | 127 | | |
| メール着信設定 | | 文字サイズ | | リンク | |
| | | | | 留守番電話サービス | 3/6 |
| メールテンプレート | | 文字サイズ設定 | | 音声ガイダンスでの設定 | |
| 一覧 | | 文字入力 | | 開始 | |
| 削除 | | 引用 (電卓) | | 件数増加鳴動設定 | 377 |
| 登録 | | 引用 (電話帳) | 426 | 設定内容確認 | 377 |
| 読込み | | 引用(バーコードリータ | | 着信通知 | 378 |
| i モードメール作成… | | | | 停止 | |
| メール振り分け設定 | 259 | 引用(プロフィール情報 | ₹) | 伝言メッセージ再生 | |
| メール返信引用設定 | 263 | | 426 | メッセージ問合せ | |
| メール連動型 i アプリ | | インライン入力 | 422 | 留守番呼出時間設定 | |
| ダウンロード | 280 | 絵文字入力 | 425 | | |
| メッセージ自動表示 | 211 | 顔文字425 | | 連続再生32 | |
| メッセージ着信設定 | | かな漢字変換 | | ロケットサーチ | 110 |
| メッセージ R/F | | かな入力方式 | | ワ行 | |
| 一覧画面/詳細画面の | ZIU | | | | |
| | | 画面の見かた | | ワンショットメール | 182 |
| | | 記号入力 | | ワンタッチパワーライト | |
| 画像の再読込み | | 切り取り | | 27, 8 | 5. 161 |
| 削除 | | 区点コード入力 | | ワンタッチ i アプリ | 286 |
| 受信表示設定 | | コピー | | | 00 |
| 新着メッセージ表示 | 210 | スロット入力方式 | 428 | 英数字・記号 | |
| 着信設定 | | 全画面入力 | 422 | | 40 |
| 問合せ | | ダイヤルキーの文字割り |)当て | AC アダプタ | 42 |
| 表示 | | 一覧 | 441 | AT コマンド | |
| 表示種別 | | | ⊿97 | 一覧 | |
| (名) (程) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2 | | 定型文登録 | | エラーレポート一覧 | 417 |
| メッセージ自動表示 | | 定型文入力 | | 切断理由一覧 | 417 |
| クッヒ─シ日 <u>劉衣</u> 尔 | ∠١١ | 企坐又八月 | 4∠∪ | 入力形式 | |
| | | | | | |

| 入力モード | 410 | フォルダ削除 | 289 | 移動 | 253 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------|--|
| | | | | | |
| リザルトコード | 418 | フォルダ作成 | | 画像表示・保存 | |
| AT コマンドの補足説明 | 3417 | フォルダ内のソフト | 件数確認 | クイック返信設定 | 263 |
| Bookmark | | | | クイック返信本文登録 | |
| | | | | | |
| CA 証明書 | | プリインストール i | アフリ | クイックメール | |
| Date To 機能 | 370 | | 283 | コピー | 257 |
| DC アダプタ | | 保護 | | 削除 | |
| | | | | | |
| DTMF 送出 | /9 | 待受画面 | | 作成 | 227 |
| FeliCa | 298 | 履歴表示(異常終了 | 履歴) | 作成 (スケジュール) | 362 |
| | | | | | |
| おサイフケータイの利用 | | | | 作成(電話帳) | |
| | 298 | 履歴表示(起動失敗 | '履歴) | 受信 | 241 |
| FeliCa マーク2 | | | | 受信/送信メール BOX | |
| | ., 200 | | | | |
| IC カードロック | 303 | 履歴表示(セキュリ | | 受信表示設定 | |
| FirstPass 194, 21 | 5. 389 | 履歴) | 281 | 署名挿入 | 227 |
| ユーザ証明書 | 214 | ワンタッチ i アプ! | | 新着メール表示 | |
| | | フララップ・レンジ | J 200 | | |
| Flash | 195 | i アプリ To | 288 | 選択受信 | 242 |
| FOMA カード | | i アプリ待受画面 | 128 288 | 送受信できる文字数 | 223 |
| 暗証番号 | 20 | | | と | 227 |
| | | 異常終了履歴 | | 送信 | |
| 機能差分 | 39 | 解除 | 288 | 着信設定 | 265 |
| 動作制限機能 | | i アプリ起動 | | デコメール | |
| | | | | | |
| 取り付けかた | 3/ | i アプリ DX | 278 | デコメールピクチャ | 439 |
| 取り外しかた | 38 | i ショット送受信 | 224 | 転送 | |
| FOMA カード電話帳登録 | | i チャネル | | 添付ファイル | |
| | 100 | | | | |
| FOMA カード内の SMS | | おためしサービス | 295 | 添付ファイル削除 | 248 |
| (ショートメッセージ) | 273 | 受信 | | テンプレート | 237 |
| | | | | | |
| 削除 | | 接続先変更 | | 電話発信 | |
| 表示 | 274 | テロップ表示設定 | 295 | 問合せ | 243 |
| FOMA カードに移動/ | 'コピー | 表示 | | フォルダー覧画面の見 | カルナー |
| | | | | | |
| | 2/3 | i チャネル一覧 | | | |
| FOMA 端末に移動/コ | ピー | i チャネルテロップ | 295 | フォルダ削除 | 252 |
| | | i メロディ | | フォルダ作成 | 252 |
| | | | | | |
| FOMA 端末電話帳登録 | | i モーション | 216 | フォルダ内メール件数 | 253 |
| FOMA 端末の保存・登録 | 保護 | アルバム作成 | 337 | 編集 | 240 |
| 件数 | | 再生 | | 返信 | |
| 一一一 | 400 | | | | |
| FOMA F シリーズデータ | リンク | 再生時の操作 | | ボイス録音 | |
| ソフト | 462 | 再生制限 | 314 | 保護 | 255 |
| | 202 | | | | |
| FOMA PC 設定ソフト | | 取得 | | 保存 | |
| FOMA USB 接続ケーブル | ルで接続 | ストリーミングタイ | プ216 | メールアドレス表示 | 253 |
| | 391 | 設定 | | メールグループ設定 | 262 |
| | | | | | |
| i アプリ | | 動画/ i モーション | | メール振り分け設定 | |
| アイコン情報 | 281 | | 314 | メロディ再生・保存 | 247 |
| 移動 | | 動作設定 | 318 | 文字サイズ | |
| | | | | | |
| カメラの利用 | | 標準タイプ | | i モーションメール | |
| 起動 | 280 | 編集 | 315 | i モードメール大量送信 | 者から |
| 起動失敗履歴 | | i モーションメール | | のメール受信制限 | |
| | | | | シハ // × | ······································ |
| 削除 | 290 | 再生·保存 | | i モードメールのみ受信 | |
| 自動起動情報登録 | 287 | 作成 | 235 | | 223 |
| 自動起動設定 | 287 | 受信·再生 | | IC カード | |
| | | | | | |
| 終了 | | i モード | 188 | IC カードロック | |
| 照明設定 | 282 | i モード設定 | 208 | ISP 接続通信 | 208 |
| 赤外線通信の利用 | | 接続待ち時間設定 | | JAN III | |
| | | | | | 103 |
| セキュリティエラー履歴 | 陸28Ⅰ | 表示·効果設定 | 209 | Mail To | |
| ソフト詳細情報 | 281 | ISP 接続通信 | 208 | サイト | 206 |
| ソフト情報表示 | | i モード中プッシュト | | | |
| | | | | メール | 207 |
| ソフト情報表示設定 | 280 | | 100 | miniSD メモリーカード | 327 |
| ソフト動作設定 | | i モード問合せ | | カードチェック | |
| ソフトの並べ替え | 201 | | 0.40 | | |
| | | メッセージ R/F | | 情報更新 | |
| ダウンロード | 279 | i モードメール | 243 | 初期化 | 336 |
| 着信音/画像変更 | | i モード問合せ設定 | | スロット | |
| | | | 140 | | |
| 通信設定 | | i モードパスワード | 142 | データ検索(マルチメ | |
| ツータッチ i アプリ | 286 | i モードパスワード変 | 更198 | データ) | 334 |
| 電話帳/履歴参照 | | i モードメール | 222 227 | データ検索(PIM デー | |
| | | | | | |
| トレース情報 | 281 | 宛先追加 | | | |
| バージョンアップ | | 一覧画面/詳細画面 | の見かた | データ削除(トルカ) | 336 |
| バイブレータ設定 | 200 | <i>э</i> енш/ ртинеш | | | |
| | | | | | |

| データ削除(マルチメディ データ) データ削除(PIM データ) | ア 334 |
|--|---------------------------------|
| データの詳細情報 動画連続再生 取り付け/取り外し トルカ表示 バックアップ バックアップデータの復元 | 334 334 331 335 333 |
| | 328 ディ 334 -タ) |
| 保存容量の確認マイドキュメント表示マルチメディアデータ表示 | 332 335 |
| FOMA 端末から miniSD ンリーカードにコピー/移動 | 334 XE 332 |
| i モードメール作成(トル | 力) 335 |
| i モードメール作成(マル メディアデータ) miniSD メモリーカードか FOMA 端末にコピー/移動 | 334 ら か |
| PIM データ表示 NW 検索方法 PDF データ | 335 |

| 移動/コピー 拡大/縮小表示 画面切り出し 削除 しおりから表示 しおり削除 しおり削除 しおりでマーク | 351 340 351 351 |
|---|--------------------------|
| 詳細情報参照 詳細情報変更 | |
| 1/ K | 340 |
| ソート ダウンロード | 204 204 |
| ツールバー | 349 |
| 動作設定 | |
| ドキュメント情報 | |
| 表示 | |
| 表示設定 | 350 |
| ページ移動ページ移動ページレイアウト変更 | 349 |
| | |
| ヘルプマークから表示 | 351 |
| | |
| マーク削除 | |
| マーク登録 | |
| 文字列検索 | |
| リンク | 350 |
| Phone To | 000 |
| サイト | 206 |
| メール PIM ロック | 150 |
| PIM ロック PIN ロック解除 | |
| PIN ロック解除PIN ロック解除コード | |
| PIN1 コード | |
| 変更 | |
| ×× | 1 -7- |

| PIN1 コード ON / OFF PIN2 コード 変更 図R コード SAR SMS (ショートメッセージ) | 142 144 183 |
|---|--|
| 225, SSL 通信 | 190 194 206 198 197 199 391 |
| サイト メールWORLD CALLWORLD TATE | 257 56 |
| 電話をかける #31# +31# 184 | 56 39 54 54 54 33 121 76 388 |

クイックマニュアル

- キリトリ線から切り離す(2枚) 切り離しの際にはけがなどにご注意ください。
- それぞれを縦半分に折る





それぞれを横半分に折る





それぞれをさらに横半分に折る









動画を撮影する

○ (1巻以上)

被写体にカメラを向けて●▼蜀▼●

サリトリ際

2 被写体にカメラを向けて(●) ▼ (●)

静止画を撮影する

カメプ総語静止画/動画の撮影

文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソルを合わせて(**) ▼ (③多)(メール本文の入力画面では(④多))

文字を貼り付ける

文字入力画面で600 ▶ (1.%)(メール本文の入力 画面では62%) ▶ 開始位置を選択 ▶ 終了位置 文字をコピーする

N

(1.%)~(75%)

FOMAカード電話帳は(1.%)~(4.5kg)

電話帳の切り替え:

N

修正する相手にカーソルを合わせて 🕞

・電話帳の切り替え : ⑤


メモリ番号 (0~699) を入力▼ (●)

登録済みのメモリ番号を指定したとき

は、上書き確認画面が表示される FOMAカード電話帳の場合は(●) 修正 > 個

▼ (3)



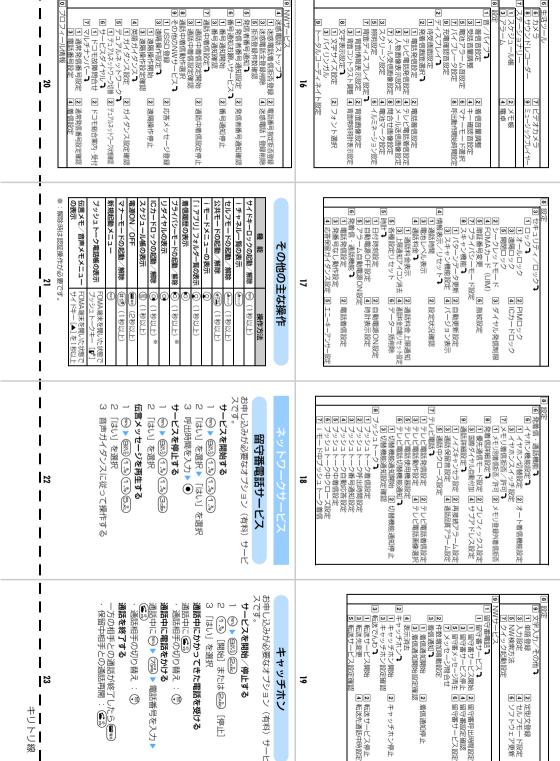

サ ル ル

| | # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # |
|---|--|
| 利用できるサービス 利用できるサービス 電話番号 コレクトコール (局番なし) 106 一般電話の選手等 (局番なし) 106 一般電話の選手等 (局番なし) 104 で属語を等の送券を設定しない。ご案内できません。 (局番なし) 115 年級の工作(有料) (局番なし) 115 年期3時~上次(有料) (局番なし) 117 天式予報(有料) (局番なし) 110 当路・心緊急通報 (局番なし) 119 海岸・177 海岸・177 28 (局番なし) 118 災害用広言タイヤル(有料) (同番なし) 171 災害用広言タイヤル(有料) (同番なし) 171 | ⑤ □ 広言メモ設定中 圖 広言メモ満杯 (6) ● 問問ロック中 (7) ・ 「40 × クープルで外部機器と接続中 (8) ・ 「40 × クープルで外部機器と接続中 (9) ・ 「40 × クープルで外部機器と接続中 (9) ・ 「60 × トワックートであり、 (9) ・ 「60 × トロック中 (9) ・ 「70 × トロック中 (9) ・ アラーム設定中 (9) ・ アラームをスケジュールアラーム同時数字中 (9) ・ アラームとスケジュールアラーム同時数字中 |
| 番号通知お願いサービス あ申し込み不要です (無料)。 サービスの開始/停止 1 ⑤ ▶ (感効) (最近) 2 (1.3) [開始] または(色逸) [停止] 3 「はい」を選択 | ディスプレイ下部 (1)2(3(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3 |
| | (a) ロニブッシュトーク通信中 (b) ニオットワーク上の電話帳ページ取得中 |

・ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違い

のないようおかけください。

: 最新パターンデータの自動更新失敗 最新パターンデータの自動更新成功

:電話着信音消音と音声電話着信のバ : 音声電話着信のパイブレー夕設定中

イブレータ同時設定中

公共モード中

Ę **®**

S > ₹

: ソフトウェア更新予約中

<u>۔</u>

င္က

8

78

(マナーもいっしょに携帯しましょう)



「こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

- ※ 車を安全な所に停車させてからご使用になるか、公共モードをご利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)
 - 電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスを流し、通話を切ります。→P67
- ●伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。→P70

●着信バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P122

●マナーモード/オリジナルマナーモード

キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します(マナーモード)。

- →P123
- マナーモードの動作を変更することもできます (オリジナルマナーモード)。→P124

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収、リサイクルに出しましょう。

i モードやパソコンから「留守番電話サービス」「キャッチホン」「転送でんわサービス」「迷惑電話ストップ サービス」「WORLD CALL」などの便利なサービスをお申し込みいただけます。

i モードから i Menu ⇒ 料金&お申込 ⇒ ドコモeサイト パケット通信料無料

パソコンから My DoCoMo (https://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからで利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「My DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」 および 「My DoCoMo ID/パスワード」 をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先に ご相談ください。
- ※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ ドコモの携帯電話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

100-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ ドコモの携帯電話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

600 0120-800-000

※ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのない ようにおかけください。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

製造元 富士通株式会社





